



MODEL S

2012–2020

PRIROČNIK



Različica programske opreme:2026.2.8

Europe

VAŠ PRIROČNIK

Najnovejše in najboljše informacije za svoje vozilo si oglejte v priročniku na zaslonu na dotik v vozilu tako, da se dotaknete zaganjalnika aplikacij in nato izberete aplikacijo Priročnik. Informacije so namenjene vašemu vozilu in so odvisne od funkcij, ki ste jih kupili, konfiguracije vozila, tržne regije in različice programske opreme. Navodila za uporabo, ki jih drugje dobite od družbe Tesla, so posodobljena po potrebi in morda ne vsebujejo informacij, ki veljajo za vaše vozilo.

OPOMBE K IZDAJI

Informacije o novih funkcijah so po posodobitvi programske opreme prikazane na zaslonu na dotik in si jih lahko kadar koli ogledate na zavihku **Opombe ob izdaji** v aplikaciji Priročnik ali tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Programska oprema > Opombe ob izdaji**. Če so v uporabniškem priročniku drugačna navodila za uporabo vozila kot v opombah k izdaji, upoštevajte opombe k izdaji.

SLIKE IN TEHNIČNI PODATKI O IZDELKU

Slike v tem dokumentu so namenjene samo predstavitvi. Informacije, prikazane na zaslonu na dotik v vozilu, se lahko nekoliko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.

Vsi tehnični podatki in opisi v tem dokumentu so preverjeno točni v času tiskanja. Ker pa je cilj družbe Tesla nenehno izboljševanje, si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo izdelek. Če nam želite sporočiti kakršne koli netočnosti ali izpustitve v tem dokumentu, nam pišite na e-poštni naslov: ownersmanualfeedback@tesla.com.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Varnostne informacije lahko najdete v priročniku za vozilo Model S na zaslonu na dotik.

Za podrobne informacije o vozilu Model S obiščite spletno mesto družbe Tesla za svojo regijo, se prijavite v svoj uporabniški račun Tesla ali ustvarite novega.

Če imate kakšno vprašanje ali pomislek o vozilu Model S, pokličite družbo Tesla. Če želite poiskati številko za svojo regijo, pojdite na www.tesla.com, izberite svojo regijo na dnu strani, nato pa si oglejte kontaktne podatke.

© 2012–2026 TESLA, INC.

Vse informacije v tem dokumentu in vsa programska oprema vozila so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Tega gradiva ni dovoljeno spreminjati, reproducirati ali kopirati, ne delno in ne v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. V nadaljevanju so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Tesla, Inc. v ZDA in drugih državah:

MODEL 3

MODEL S

TESLA

TESLA ROADSTER

MODEL Y

MODEL X

TESLA MOTORS

T E S L A





Pregled.....	3	Samodejno krmiljenje.....	97
Zunanost.....	3	Navigacija s samodejnim krmiljenjem.....	102
Notranjost.....	4	upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP.....	104
Zaslon na dotik.....	6	Samodejno parkiranje.....	111
Elektronika v notranjosti.....	10	funkcija Summon.....	113
Instrumentna plošča.....	11	Funkcija Smart Summon.....	115
Glasovni ukazi.....	17	Avtonomna vožnja Omejitev in opozorila.....	118
Kamere.....	19		
Odpiranje in zapiranje.....	20	Funkcije aktivne varnosti.....	123
Ključni in vrata.....	20	Asistent za ohranjanje voznega pasu.....	123
Stekla.....	25	Asistenca za preprečevanje trčenja.....	126
Sončna streha.....	26	Asistent za uravnavanje hitrosti.....	129
Prostori za shranjevanje.....	27	Kamera na armaturni plošči, način Sentry	
Zadnji prtljažnik.....	27	Mode in zaščita.....	131
Prtljažnik spredaj.....	30	Nastavitve varnosti in zaščite.....	131
Prostori za shranjevanje v notranjosti.....	32	Kamera na armaturni plošči.....	133
Sedenje in varnostne naprave.....	34	Način Sentry Mode.....	135
Sprednji in zadnji sedeži.....	34	Zahteve za pogon USB pri snemanju videoposnetkov.....	137
Varnostni pasovi.....	36	Klimatska naprava.....	139
Otroški varnostni sedeži.....	39	Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave.....	139
Zračne blazine.....	45	Zračniki.....	143
Povezljivost.....	50	Najboljše prakse ob hladnem vremenu.....	144
Mobilna aplikacija.....	50	Najboljše prakse v vročini.....	146
Wi-Fi.....	53	Navigacija in zabava.....	147
Bluetooth.....	54	Zemljevidi in navigacija.....	147
Telefon, koledar in spletne konference.....	56	Predstavnost.....	153
Pametna garaža.....	58	Gledališče, arkadne igre in igranje.....	155
Vožnja.....	61	Polnjenje in poraba energije.....	158
Zagon in izklop.....	61	Električni sestavni deli vozila.....	158
Volan.....	62	Informacije o visokonapetostni bateriji.....	160
Ogledala.....	65	Navodila za polnjenje.....	162
Prestavljanje.....	67	Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje.....	168
Luči.....	68	Doseganje največjega dosega.....	170
Brisalci in šobe za pranje stekel.....	71	Vzdrževanje.....	172
Zaviranje in zaustavljanje.....	73	Posodobitve programske opreme.....	172
Zračno vzmetenje.....	77	Servisni intervali vzdrževanja.....	174
Pomoč pri parkiranju.....	79	Nega in vzdrževanje pnevmatik.....	177
Zadrževanje vozila.....	81	Čiščenje.....	182
Uravnavanje zdrsa.....	82	Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina.....	186
Načini pospeškov.....	83	Dviganje vozila.....	188
Profili voznika.....	85	Deli in dodatki.....	189
Podatki o poti.....	87	Komplet za začasno popravilo pnevmatik.....	190
Vzvratne kamere.....	88	Vzdrževanje, ki ga lahko opravite sami.....	192
Sistem zvočnega opozarjanja pešcev.....	89	Tehnični podatki.....	193
Avtonomna vožnja.....	90	Identifikacijske nalepke.....	193
Vizitka Avtonomna vožnja.....	90	Obremenitev vozila.....	194
aktivni tempomat.....	91	Mere.....	195



Podsistemi.....	197
Platišča in pnevmatike.....	199


Navodila za prevoznike.....	202
Navodila za prevoznike.....	202

V nujnem primeru.....	206
Vzpostavitev stika s pomočjo na cesti Tesla.....	206
Zmanjkalo je dosega.....	208
Odpiranje pokrova prtljažnika brez elektrike.....	209
Zagon s premostitvenimi kabli.....	210
Odpiranje vrat brez elektrike.....	211
Navodila za potopljeno vozilo.....	212

Odpravljanje težav.....	213
Opozorila glede odpravljanja težav.....	213

Informacije za potrošnike.....	259
Več o teh navodilih za uporabo.....	259
Izjava o razpoložljivosti funkcij.....	261
Pravne izjave.....	262
Poročanje o varnostnih pomanjkljivostih.....	264
Upravljanje lastništva vozila.....	265
Skladnost s certifikacijami.....	266


Stvarno Kazalo.....	272
----------------------------	------------

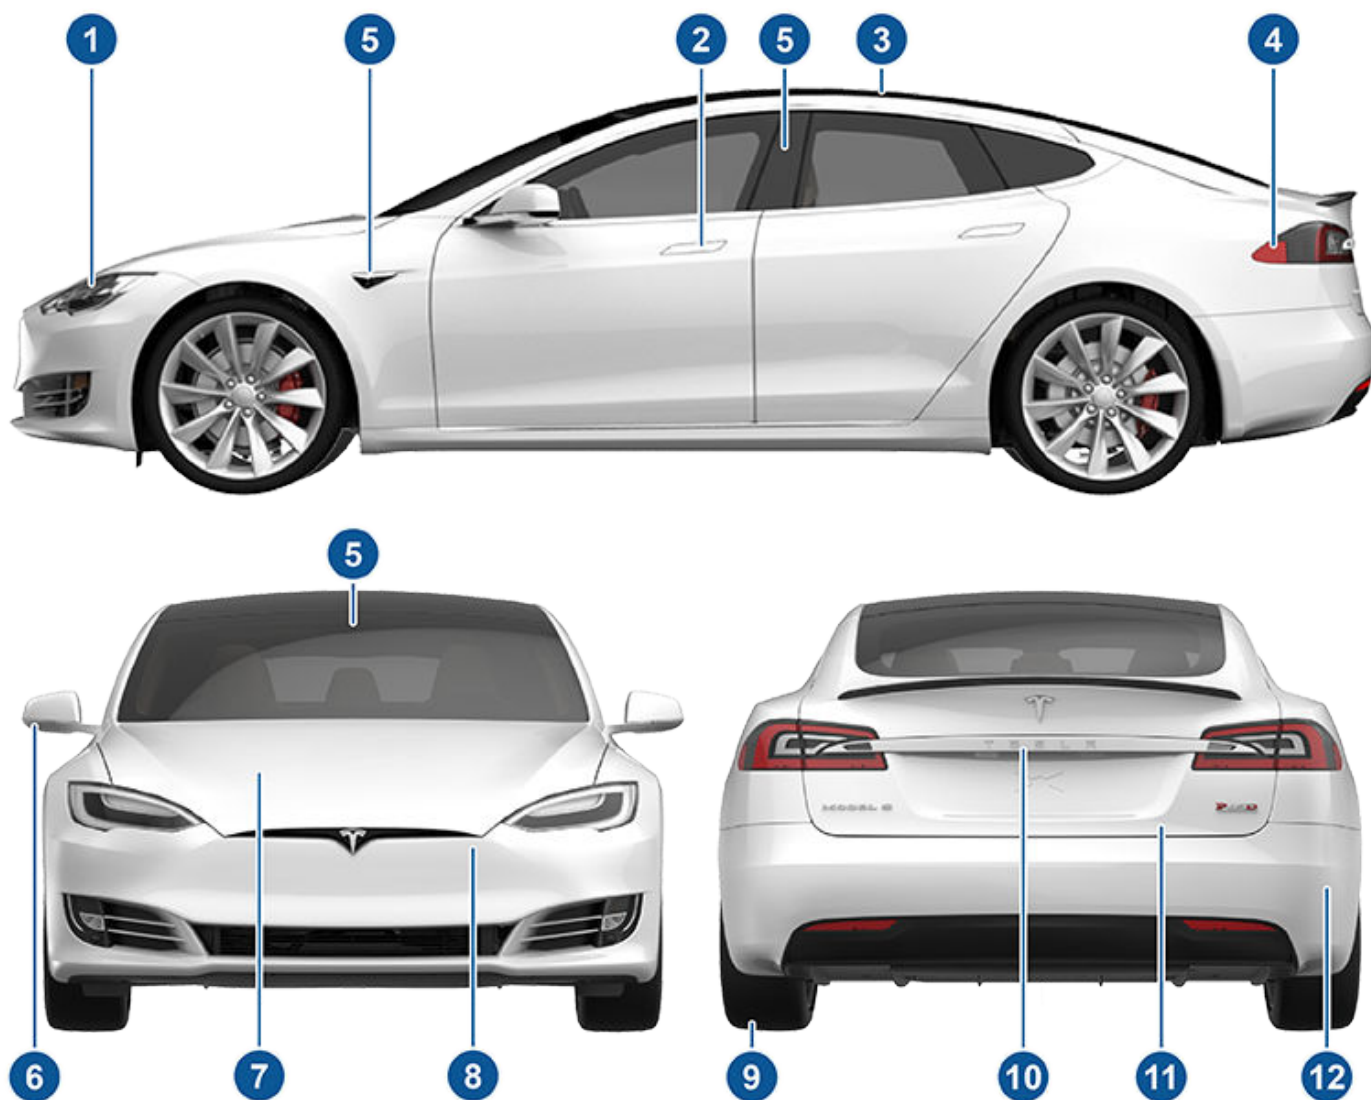

1. Zunanje luči (Luči)
2. Vratne kljuke (Uporaba zunanjih vratnih kljuk)
3. Strešno okno (dodatna oprema) (Sončna streha)
4. Vtičnica za polnjenje (Navodila za polnjenje)
5. Kamere sistema Avtonomna vožnja (Vizitka Avtonomna vožnja)
6. Zunanji ogledali (Ogledala)
7. Sprednji pokrov/sprednji prtljažnik (Prtljažnik spredaj)
8. Radarski senzor (na zgornji sliki je skrit) (Vizitka Avtonomna vožnja)
9. Kolesa in pnevmatike (Platišča in pnevmatike)
10. Kamera za vzvratno vožnjo (Vzvratne kamere in Vizitka Avtonomna vožnja)
11. Zadnji prtljažnik/dvižna vrata (Zadnji prtljažnik)
12. Ultrazvočni senzorji (Pomoč pri parkiranju in Vizitka Avtonomna vožnja)



OPOMBA: Pri vozilih z volanom na desni strani so elementi za upravljanje, ki so prikazani v navodilih za uporabo, razporejeni podobno, vendar zrcalno na desni strani vozila.

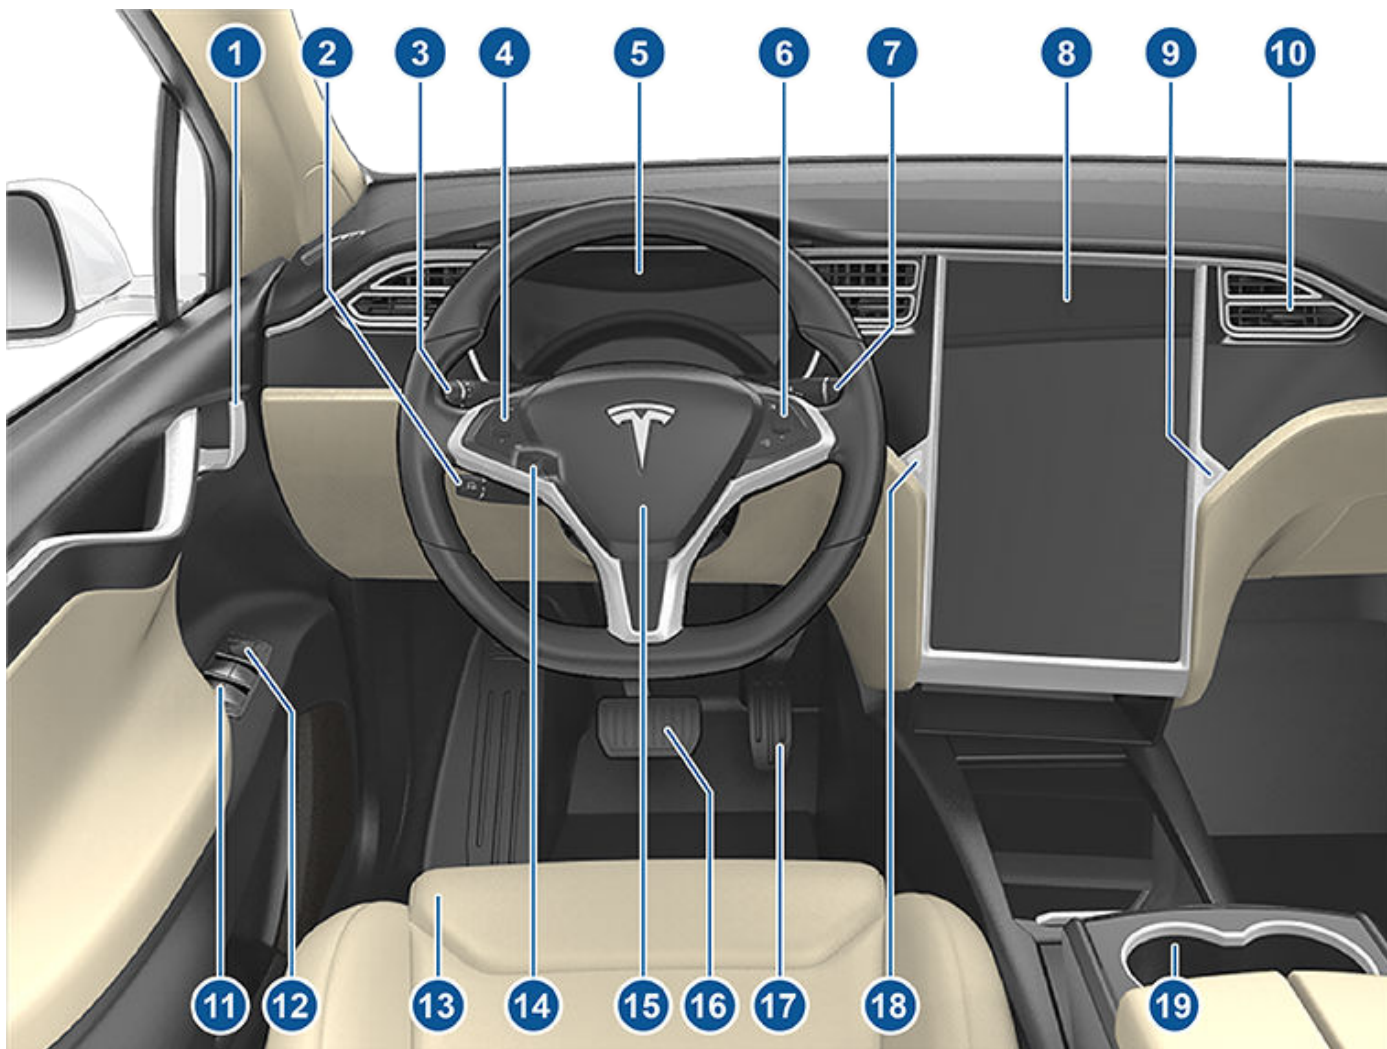

1. Notranje vratne kljuke ([Odpiranje vrat iz notranjosti](#))
2. Ročica za Avtonomna vožnja ([aktivni tempomat](#) in [Samodejno krmiljenje](#))
3. Ročica smernikov ([Dolge luči](#), [Smerniki](#), [Brisalci](#) in [šobe za pranje stekel](#))
4. Gumbi na volanu – na levi strani ([Uporaba levih gumbov na volanu](#))
5. Instrumentna plošča ([Instrumentna plošča](#))
6. Gumbi na volanu – na desni strani ([Uporaba desnih gumbov na volanu](#))
7. Obvolanska ročica za vožnjo ([Navodila za prestavljanje](#))
8. Zaslon na dotik ([Zaslon na dotik](#))
9. Gumb za odpiranje predala pred sovoznikom ([Predal pred sovoznikom](#))
10. Zračne reže klimatske naprave v potniški kabini ([Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#))
11. Stikala za odpiranje stekel ([Odpiranje in zapiranje](#))
12. Stikala za nastavitev zunanjih ogledal ([Ogledala](#))
13. Sedeži ([Sprednji in zadnji sedeži](#))
14. Element za nastavitev volanskega droga (na zgornji sliki je skrit) ([Volan](#))
15. Hupa ([Hupa](#))
16. Zavorna stopalka ([Zaviranje in zaustavljanje](#))



-
- 17. Stopalka za plin ([Načini pospeškov](#))
 - 18. Varnostne utripalke ([Varnostne utripalke](#))
 - 19. Držala za pijačo ([Držala za pijačo](#))



Zaslon na dotik


⚠ OPOZORILO: Med vožnjo bodite vedno pozorni na cestne in prometne razmere. Medtem ko se vozilo premika, se izogibajte uporabi zaslona na dotik in opravljanju nastavitev, saj lahko s tem preusmerite pozornost voznika in ogrožate varnost potnikov in drugih udeležencev v prometu.

Zaslon na dotik se uporablja za upravljanje mnogih funkcij, ki jih v običajnih avtomobilih upravljate s fizičnimi gumbi (na primer nastavitve ogrevanja kabine, klimatske naprave, žarometov itd.). Prek zaslona na dotik lahko tudi upravljate predstavnosti, preletite, uporabljate funkcije sistema za razvedrilo in prilagajate vozilo Model S lastnim željam. Za prostoročni dostop do splošnih upravljalnih elementov zaslona na dotik uporabljajte glasovne ukaze (glejte [Glasovni ukazi](#)).

Če se zaslon na dotik ne odziva ali če deluje neobičajno, ga lahko znova zaženete (glejte [Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče](#)).

⚠ POZOR: Na zaslon na dotik ne nalepite zaščitne folije. V nasprotnem primeru lahko pride do nenamernih dotikov zaslona na dotik (fantomski dotiki), počasnejše odzivnosti ali neodzivnosti na dotike, elektrostatične razelektritve, ki lahko poškoduje zaslon na dotik, ipd. Morebitne škode, do katere bi prišlo zaradi nalepljene zaščitne folije, garancije ne krije.

OPOMBA: Slike so na voljo samo za boljše razumevanje koncepta. Na zaslonu prikazane podrobnosti so odvisne od dodatne opreme vozila, različice programske opreme, tržne regije in regionalnih ter jezikovnih nastavitev.

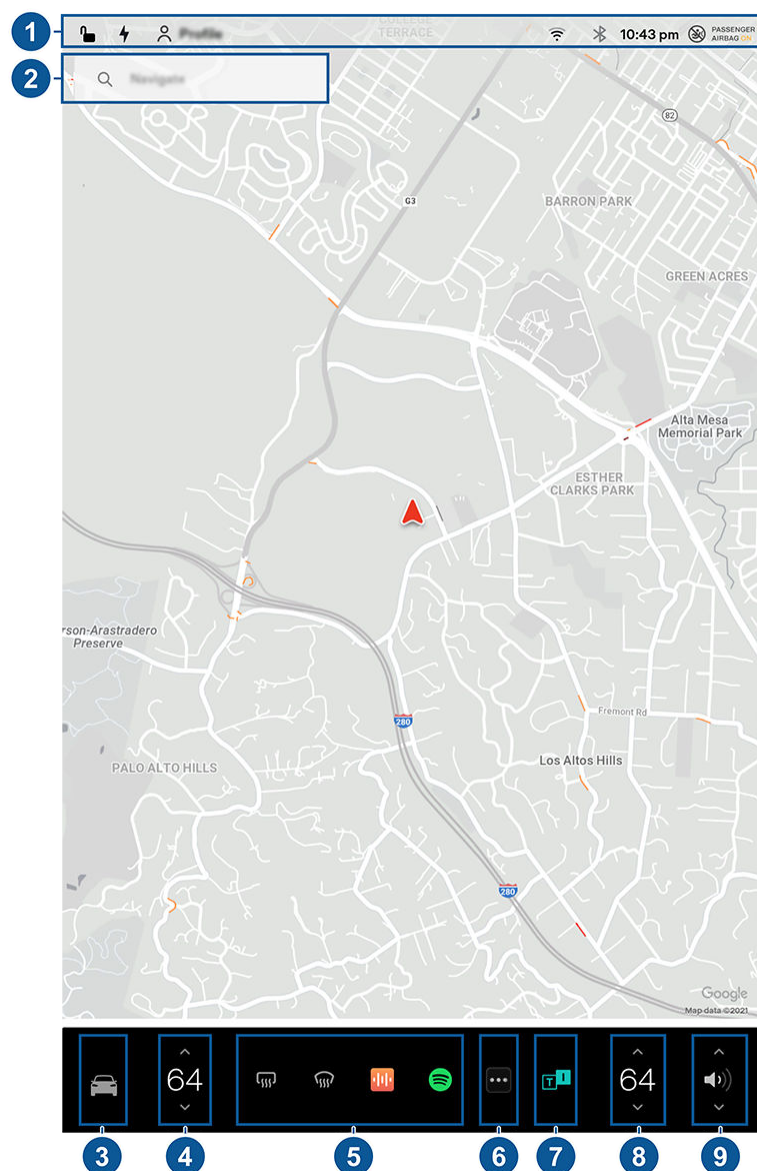

1. **Vrstica stanja:** Oglejte si upravljalne elemente in stanje avtomobila v zgornji vrstici (glejte [Ikone v zgornji vrstici stanja](#)).
2. **Navigacija:** Spremenite usmerjenost zemljevida, poiščite cilj ali uporabite navigacijo do njega in spremenite nastavitve navigacije (glejte [Zemljevidi in navigacija](#)).



3. **Upravljalni elementi:** Upravljajte različne funkcije in prilagodite vozilo Model S po svojih željah. Zaslon z upravljalnimi elementi se prikaže prek zemljevida. Dotaknite se možnosti na zaslonu Upravljalni elementi, če želite, da se prikažejo različne nastavitve in možnosti, povezane z izbrano možnostjo.

Za iskanje določene nastavitve se dotaknite možnosti **Iskanje** na vrhu zaslona z upravljalnimi elementi. Uveljavite spremembe neposredno s strani z rezultati ali se dotaknite povezave, da se pomaknete do zadevne možnosti med upravljalnimi elementi.



Ko se ob določeni nastavitvi prikaže ikona informacij, se je dotaknite in odprlo se bo pojavno okno s koristnimi podrobnostmi o tej nastavitvi.

OPOMBA: Veliko upravljalnih elementov, nastavitev in priljubljenih možnosti (na primer klimatska naprava, viri predstavnosti in navigacija) je mogoče spreminjati prostoročno z glasovnimi ukazi (glejte [Glasovni ukazi](#)).

OPOMBA: Družbi Tesla lahko pošljete povratne informacije o zaslonu na dotik z dolgim pritiskom te ikone.

4. **Elementi za upravljanje klimatske naprave (voznik):** Z levo in desno puščico znižate/povišate temperaturo v kabini. Dotaknite se možnosti **Razdeli** v pojavnem oknu, da prikažete ločene upravljalne elemente za voznika in sovoznika. Dotaknite se ikone temperature, da prilagodite nastavitve klimatske naprave (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)).
5. **Moje aplikacije:** Za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij in upravljalnih elementov z enim pritiskom, lahko izberete, kar je prikazano na tem mestu. Glejte [Prilaganje možnosti Moje aplikacije](#).
6. **Zaganjalnik aplikacij:** Za odpiranje predala z aplikacijami pritisnite zaganjalnik aplikacij. Nato pritisnite katero koli aplikacijo in jo tako odprite. Izbrana aplikacija je prikazana na vrhu zaslona. Če želite zapreti aplikacijo, jo povlecite navzdol.
7. **Nedavne aplikacije:** Prikaže nazadnje uporabljene aplikacije. Število aplikacij, prikazanih v tem razdelku je odvisno od števila aplikacij, ki ste jih vnesli v **Moje aplikacije**. Če v **Moje aplikacije** dodate največje dovoljeno število aplikacij, so prikazane le nedavne aplikacije.
8. **Elementi za upravljanje klimatske naprave (sovoznik):** Prikažejo se, če za elemente za upravljanje temperature uporabite možnost **Razdeli** in tako omogočite ločene upravljalne elemente za voznika in sovoznika.
9. **Upravljanje glasnosti:** Uravnavanje glasnosti predvajalnika vsebin in telefonskih klicev (glejte [Prilaganje glasnosti](#)). Glasnost navodil navigacijskega sistema upravljate ločeno (glejte [Zemljevidi in navigacija](#)).

Prilaganje možnosti Moje aplikacije

Za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij in upravljalnih elementov lahko prilagodite elemente v prikazanem območju za **Moje aplikacije** v spodnji vrstici zaslona na dotik:

1. Odprite način za prilaganje, tako da pritisnete in pridržite katero koli aplikacijo ali upravljalni element v območju **Moje aplikacije**. Če je to območje prazno, pritisnite zaganjalnik aplikacij.
2. Povlecite katero koli aplikacijo ali upravljalni element iz predala z aplikacijami v **Moje aplikacije** v spodnji vrstici.

OPOMBA: Grelniki sedežev, izbrani v predalu aplikacij so prikazani poleg temperature, namesto v območju Moje aplikacije.

OPOMBA: Ko v območju **Moje aplikacije** dodate največje dovoljeno število aplikacij ali upravljalnih elementov, se ob dodajanju naslednje aplikacije odstrani aplikacija, ki je skrajno desno.

OPOMBA: Aplikacijo ali upravljalni element iz razdelka **Moje aplikacije** odstranite tako, jo pritisnete in pridržite, nato pa pritisnete ikono "X".

Ikone v zgornji vrstici stanja



Z dotikom te ikone zaklenete/odklenete vsa vrata in prtljajnik.

16:20

Vozilo samodejno posodobi uro. Če ura ni pravilna, preverite, ali ima vozilo internetni dostop in povezljivost GPS z najnovejšo programsko opremo.



Prikaz dokončanega prenosa posodobitve programske opreme in pripravljenost na namestitve. (Glejte [Posodobitve programske opreme](#).)



Dodajanje, konfiguracija ali hitra zamenjava profilov voznika (vključno z načinom Valet Mode in olajšanim vstopom). Glejte [Profili voznika](#).



Zaslon na dotik



Upravljanje ali programiranje naprav HomeLink (dodatna oprema) (glejte [Pametna garaža](#)).



Ta ikona se prikaže v primeru obvestila. Če se je dotaknete, se prikažejo informacije o obvestilu. Za prikaz seznama najnovejših obvestil, pri čemer je zadnje obvestilo prikazano prvo, se lahko dotaknete tudi možnosti **Servis > Obvestila**.



Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.



Vzpostavljena povezava z mobilnim omrežjem. Z dotikom te ikone vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi (glejte [Wi-Fi](#)).



Pojavi se, ko je vozilo Model S v območju neobstoječe mobilne povezave. Pritisnite ikono za hiter dostop do nastavitv Wi-Fi.



Vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth (glejte [Bluetooth](#)).



Stanje zračne blazine na sovoznikovi strani (glejte [Zračne blazine](#)).

Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče

Če zaslon na dotik postane neodziven ali kaže znake neobičajnega delovanja, ga lahko zaženete znova.

OPOMBA: Za zagotavljanje varnosti vseh potnikov in drugih udeležencev v prometu zaslon na dotik znova zaženite le, ko je vozilo v prestavi za parkiranje.

1. Izberite prestavo za parkiranje.
2. Pritisnite in pridržite oba drsna gumba na volanu volan, dokler zaslon na dotik ne potemni. Če med pridržanjem drsnih gumbov pritisnete zavorno stopalko, to ne bo ne imelo nobenega učinka in tudi ni zahtevano.



3. Po nekaj sekundah se pojavi logotip Tesla. Za ponovni zagon zaslona na dotik počakajte približno 30 sekund. Če je zaslon na dotik po nekaj minutah še vedno neodziven ali deluje neobičajno, poskusite izklopiti in znova vklopiti vozilo (če je to mogoče). Glejte [Ponovni zagon vozila](#).

Za ponastavitev instrumentne plošče prestavite v prestavo za parkiranje in za 15–30 sekund ali dokler se zaslon ne izklopi pritisnite gumba na vrhu volana (**Glasovni ukazi in Naprej**). Po nekaj sekundah se pojavi logotip Tesla. Za ponovni zagon instrumentne plošče počakajte približno 30 sekund.

OPOMBA: Če pritisnete na drsni gumb, se zaslon na dotik zgolj ponovno vklopi. Nobena druga komponenta vozila se ponovno ne zažene in Model S se ne izklopi ali vklopi.

Prilagajanje zaslona in zvočnih nastavitev

Če želite prilagoditi nastavitve zaslona po svojih željah, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Zaslon**:

- **Videz:** Prilagodite, da bo zaslon **Temen** ali **Svetel**. Ko je nastavljena možnost **Samodejno**, sistem samodejno preklaplja med dnevno in nočno svetlostjo glede na svetlobne pogoje v okolici.
- **Svetlost:** Povlecite drsni, če želite ročno nastaviti stopnjo svetlosti. Če je **Način prikaza** nastavljen na **Samodejno**, se zaslon na dotik dodatno prilagodi svetlobnim pogojem v okolici in vaši nastavitvi svetlosti. Model S si zapomni vašo izbrano nastavitve svetlosti in ustrezno prilagodi zaslon na dotik.
- **Varčevanje z energijo:** Ko je funkcija vklopljena, vozilo Model S zmanjša količino energije, ki jo porablja, ko ni v uporabi (pri novejših vozilih je to samodejno). Glejte [Doseganje največjega dosega](#).
- **Način čiščenja zaslona:** Ko je ta funkcija omogočena, se zaslon na dotik zaradi lažjega čiščenja zatemni in začasno izklopi. Sledite navodilom na zaslonu za izhod iz načina čiščenja zaslona.
- **Funkcija drsnega kolesca:** Izbere, katere nastavitve lahko spremenite z dolgim pritiskom levega drsnega kolesca (za več informacij glejte [Volan](#)).
- **Jezik zaslona na dotik:** Izberite jezik, ki je prikazan na zaslonu na dotik.



OPOMBA: Model S mora biti v prestavi za parkiranje, če želite spremeniti jezik. Ko spremenite jezik, lahko pride do krajšega zamika, medtem ko vozilo Model S izklopi in ponovno vklopi zaslon na dotik.

- **Jezik prepoznavanja govora:** Izberite jezik, ki ga želite uporabljati za glasovne ukaze.
- **Jezik glasovne navigacije:** Izberite jezik, ki ga navigacijski sistem uporablja za glasovne napotke.

OPOMBA: Pri jezikih, za katere je potreben prenos, za začetek prenosa izberite jezik na spustnem seznamu (potrebna je povezava z omrežjem Wi-Fi).

- **Jezik tipkovnice:** Dodajte ali odstranite tipkovnice v različnih jezikih. Tipkovnica je privzeto omogočena v jeziku zaslona na dotik, ki ste ga izbrali. Če je omogočenih več tipkovnic, lahko med njimi preklapljate vsakič, ko je tipkovnica na zaslonu na dotik, in sicer tako, da se dotaknete ikone globusa ali da se dotaknete in držite, da se prikaže seznam omogočenih tipkovnic.
- **Čas:** Izberite 12-urni ali 24-urni prikaz časa.
- **Regionalna oblika zapisa** (dodatna oprema): Izberite regijo, da določite dogovor o obliki zapisa datuma (mm dd ll/dd-mm-ll itd.) in decimalnih ločilih (5.123, 5,123 itd.).
- **Prikaz energije:** Izberite prikaz zaloge energije in stanja napajalnih enot v odstotkih preostale energije v bateriji ali v predvideni razdalji, ki jo še lahko prevozite.
OPOMBA: Ko predvidevate, kdaj boste morali vozilo priklopiti na napajanje, naj vam ocene preostale energije služijo samo kot vodilo. Na porabo energije vpliva veliko dejavnikov. Glejte [Dejavniki, ki vplivajo na porabo energije](#).
- **Razdalja:** Izberite prikaz meritev v metričnih (kilometri, centimetri itd.) ali imperialnih (milje, palci itd.) enotah.
- **Temperatura:** Izberite prikaz temperature v stopinjah Fahrenheita ali Celzija.
- **Tlak v pnevmatikah:** Izberite prikaz tlaka v pnevmatikah v BAR ali PSI.

Poleg prilagajanja zaslona lahko omogočite način Joe Mode za znižanje glasnosti vseh zvočnih signalov, ki niso povezani s kritičnimi varnostnimi težavami. Za omogočanje pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Joe Mode**.

Poimenovanje vozila


Vozilo lahko poimenujete. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Programska oprema > Poimenovanje vozila** na desni strani zaslona na dotik pod sliko vozila Model S. Če ima vaše vozilo že ime, se dotaknite obstoječega imena, da ga spremenite. Vnesite novo ime v pojavno okno in se dotaknite možnosti **Shrani**. Ime vašega vozila Model S se prikaže tudi v mobilni aplikaciji Tesla.



Poleg predalov in držal za pijačo (glejte [Prostori za shranjevanje v notranjosti](#)) je v notranjosti vozila Model S tudi različna elektronska oprema, kot so vrata USB, in vtičnica z napetostjo nizka napetost.

Vhodi USB

Vaše vozilo Model S ima dva vhoda USB, ki sta nameščena na sprednjem delu osrednje konzole, ki ju lahko uporabite za priključitev naprav USB. Za predvajanje zvočnih datotek, shranjenih na pogonu USB, ki je priključen na te vhode, glejte [Predvajanje večpredstavnostne vsebine iz naprav](#). Te vhode lahko uporabite tudi za polnjenje naprav USB.

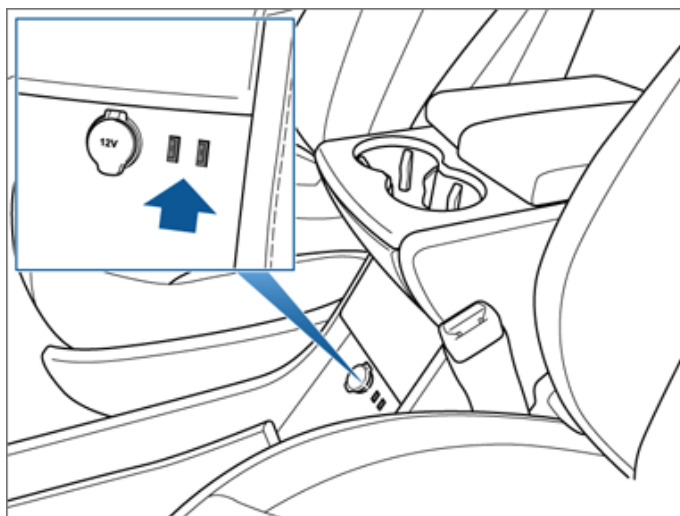


OPOMBA: Priključevanje več naprav prek zvezdišča USB je prepovedano. S tem lahko namreč preprečite polnjenje priključenih naprav ali onemogočite njihovo prepoznavanje s strani medijskega predvajalnika.

OPOMBA: Napajanje je na voljo vedno, ko je vozilo "budno". Vozilo je lahko budno iz številnih razlogov. Ko na primer uporabljate funkcije, kot je funkcija Summon, ali ko so omogočene funkcije, kot so predhodna klimatizacija, zaščita pred pregrevanjem kabine, stalno vključena klimatska naprava, način Dog Mode, način kampiranja, način Sentry Mode itd. Vozilo je vedno budno tudi med polnjenjem ali uporabo baterije z napetostjo nizka napetost, med visokonapetostnim polnjenjem, med komunikacijo vozila z mobilno aplikacijo itd. Če pustite dodatek priključen, se baterija z napetostjo nizka napetost ne prazni.

Nizka napetost Električna vtičnica

V vašem vozilu Model S je električna vtičnica nameščena v sprednjem delu osrednje konzole. Napajanje je omogočeno vedno, ko sta vklopljena instrumentna plošča in zaslon na dotik.

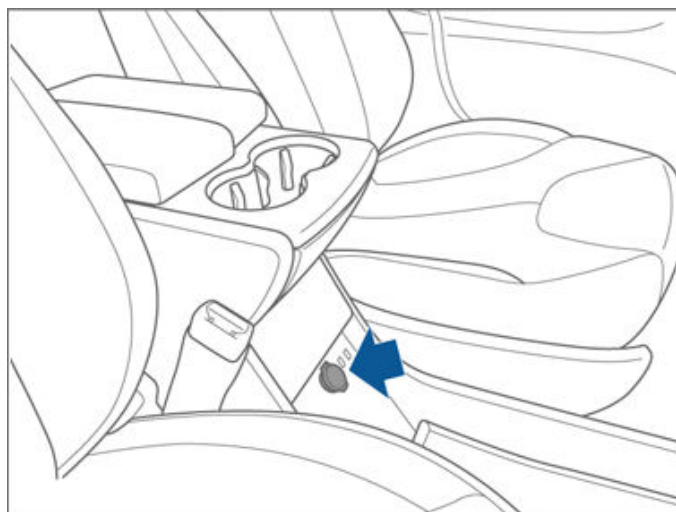

nizka napetost električna vtičnica je primerna za dodatke, ki potrebujejo neprekinjeno napajanje s tokom do 11 A (največ 15 A) ali največjo neprekinjeno moč 150 W (konična vrednost 180 W).

OPOMBA: Napajanje je na voljo vedno, ko je vozilo "budno". Vozilo je lahko budno iz številnih razlogov. Ko na primer uporabljate funkcije, kot je funkcija Summon, ali ko so omogočene funkcije, kot so predhodna klimatizacija, zaščita pred pregrevanjem kabine, stalno vključena klimatska naprava, način Dog Mode, način kampiranja, način Sentry Mode itd. Vozilo je vedno budno tudi med polnjenjem ali uporabo baterije z napetostjo nizka napetost, med visokonapetostnim polnjenjem, med komunikacijo vozila z mobilno aplikacijo itd. Če pustite dodatek priključen, se baterija z napetostjo nizka napetost ne prazni.

OPOMBA: V primerih, ko vozilo Model S ne more zaznati daljinskega ključa (skoraj prazna baterija, motnje itd.), ga položite neposredno pod električno vtičnico z napetostjo nizka napetost, kjer ga lahko Model S najlažje zazna.



OPOZORILO: Vtičnica in priključek dodatka sta lahko zelo vroča.



Pregled instrumentne plošče

Instrumentna plošča se spreminja glede na to, ali vozilo Model S:

- stoji z izklopljenim motorjem (prikazano spodaj);
- vozite (glejte [Instrumentna plošča – vožnja](#));
- polnite (glejte [Stanje polnjenja](#)).

Ko je motor vozila Model S izklopljen, so na instrumentni plošči prikazani predviden doseg, stanje vrat in zunanja temperatura. Ko pohodite zavorno stopalko, zgoraj za hip utripnejo indikatorske lučke. Če se indikatorska lučka ne nanaša na trenutno situacijo, mora ugasniti. Če se indikatorska lučka ne vklopi ali izklopi, se obrnite na družbo Tesla.

OPOMBA: Slika v nadaljevanju je zgolj informativna. Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.



Ti indikatorji zasvetijo na instrumentni plošči, da vas opozorijo na določeno stanje.



Če se na zaslonu na dotik ta rdeči indikator zavornega sistema prikaže v katerem koli drugem trenutku, razen na kratko ob zagonu vozila Model S, je bila zaznana napaka zavornega sistema oziroma nizek nivo zavorne tekočine. Takoj se obrnite na družbo Tesla. Enakomerno in trdno pritisnite na zavorno stopalko, da zaustavite vozilo, ko je to varno.



Na zaslonu na dotik se prikaže ta oranžni indikator zavore, če je bila zaznana napaka na ojačevalniku zavornega učinka. Enakomerno in trdno pritisnite na zavorno stopalko, da zaustavite vozilo, ko je to varno. Aktivirala se bo hidravlična kompenzacija ojačanja zavornega učinka (glejte [#unique_63](#)).



Ob zagonu vozila Model S na zaslonu na dotik za trenutek utripne oranžni indikator ABS. Če ta indikator zasveti v katerem koli drugem trenutku, je prišlo do napake sistema ABS in sistem ABS takrat ne deluje. Obrnite se na družbo Tesla. Zavorni sistem ostane polno delujoč in odpoved sistema ABS nanj ne vpliva, lahko pa se poveča zavorna razdalja. Vozite previdno in se izogibajte naglemu zaviranju.



Če parkirno zavoro vklopite ročno, na zaslonu na dotik zasveti rdeči indikator parkirne zavore (glejte [Parkirna zavora](#)).



Instrumentna plošča



Če pride do električne napake parkirne zavore, zasveti oranžni indikator parkirne zavore in na zaslonu na dotik se prikaže sporočilo o napaki.



Prižgane so zasenčene luči.



Prižgane so dolge luči. Zasveti, ko so dolge luči vklopljene, a je samodejno uravnavanje dolgih luči dodatna oprema izklopljeno, ali ko je samodejno uravnavanje dolgih luči vklopljeno, a začasno ni na voljo. Glejte [Dolge luči](#).



Dolge luči so trenutno vklopljene in samodejno uravnavanje dolgih luči dodatna oprema je pripravljeno na izklop dolgih luči, če zazna svetlobo pred vozilom Model S. Glejte [Dolge luči](#).



Dolge luči so začasno izklopljene, ker je samodejno uravnavanje dolgih luči dodatna oprema vklopljeno in je zaznalo svetlobo pred vozilom Model S. Ko svetlobe ni več mogoče zaznati, se dolge luči spet samodejno prižgejo. Glejte [Dolge luči](#).



Parkirne luči (bočne označevalne luči, zadnje luči in osvetlitev registrske tablice) so prižgane. Glejte [Luči](#).



Sprednji meglenki, če ju vozilo ima. Glejte [Luči](#).



Zadnji meglenki, če ju vozilo ima. Glejte [Luči](#).



Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve, če ga vozilo ima. Glejte [Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve \(AFS\)](#).



Elektronski sistemi za uravnavanje stabilnosti vozila aktivno zmanjšujejo vrtenje koles v prazno z uravnavanjem zavornega pritiska in moči motorja (indikator utripa oranžno). Glejte [Uravnavanje zdrsa](#). Če ta indikator še naprej sveti, je prišlo do okvare, zato se takoj obrnite na družbo Tesla.



Če sistem zazna napako, ki negativno vpliva na delovanje sistema zračnega vzmetenja, zasveti oranžna indikatorska lučka (glejte [Zračno vzmetenje](#)). Če težava ni odpravljena, se obrnite na družbo Tesla.



Če sistem zazna napako, ki onemogoči delovanje sistema zračnega vzmetenja, na instrumentni plošči zasveti rdeč indikator (glejte [Zračno vzmetenje](#)). Obrnite se na družbo Tesla.



Varnost zračnih blazin. Če rdeči indikator za hip ne utripne, ko se vozilo Model S pripravlja na vožnjo, ali če ne ugasne, se takoj obrnite na družbo Tesla. Glejte [Zračne blazine](#).



Funkcija zadrževanja vozila aktivno zavira. Glejte [Zadrževanje vozila](#).



Opozorilo glede tlaka v pnevmatikah. Tlak v pnevmatiki je zunaj priporočenega razpona. Če je zaznana okvara sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), indikator utripa. V primeru okvare sistema TPMS se obrnite na družbo Tesla. Glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#).



Vrata ali vrata prtljažnika so odprta. Glejte [Ključ in vrata](#), [Zadnji prtljažnik](#) ali [Prtljažnik spredaj](#).



Varnostni pas na zasedenem sedežu ni pripet. Glejte [Varnostni pasovi](#).

OPOMBA: Zadnji sedeži pri vozilih z določenim datumom izdelave niso opremljeni z opomniki za varnostne pasove.



Zračna blazina za sprednjega sopotnika je izklopljena. Glejte [Zračne blazine](#).



Sistemi za elektronski nadzor stabilnosti ne zmanjšujejo več zdrsavanja koles. Pri vozilu s pogonom na zadnji kolesi ste izklopili sistem proti zdrs pogonskih koles ali pa ste pri vozilu s pogonom na vsa kolesa vklopili funkcijo Slip Start. Glejte [Uravnavanje zdrsa](#).



Model S je preklopljen v Način vleke in se lahko prosto premika. Ko zapustite vozilo, ne prestavi samodejno v prestavo za parkiranje. Glejte [Navodila za prevoznike](#).



Prikaže se, ko določena količina v bateriji shranjene energije ni na voljo zaradi hladnih vremenskih razmer. V takšnih hladnih razmerah je lahko omejena tudi hitrost polnjenja. Baterijo lahko segrejete tako, da vklopite klimatsko napravo prek mobilne aplikacije. Ko se baterija dovolj segreje, ikona snežinke izgine.



Moč vozila je trenutno omejena, saj je v bateriji premalo energije ali pa se sistemi vozila segrevajo ali ohlajajo.



Instrumentna plošča



Utripa zeleno, ko je vklopljen levi smernik. Indikatorja obeh smernikov utripata zeleno, ko so vklopljene varnostne utripalke.



Utripa zeleno, ko je vklopljen desni smernik. Indikatorja obeh smernikov utripata zeleno, ko so vklopljene varnostne utripalke.



Na voljo je samodejna menjava voznega pasu v levo. Prikaže se samo, ko je vklopljeno samodejno krmiljenje. Glejte [Samodejna menjava voznega pasu](#).



Na voljo je samodejna menjava voznega pasu v desno. Prikaže se samo, ko je vklopljeno samodejno krmiljenje. Glejte [Samodejna menjava voznega pasu](#).




Na voljo je samodejna menjava voznega pasu v obe smeri. Prikaže se samo, ko je vklopljeno samodejno krmiljenje. Glejte [Samodejna menjava voznega pasu](#).



Samodejna menjava voznega pasu ni na voljo. Prikaže se samo, ko je vklopljeno samodejno krmiljenje. Glejte [Samodejna menjava voznega pasu](#).

Pojavna sporočila in opozorila vozila

Pojavna sporočila se pojavijo na instrumentni plošči. Prikažejo se na primer opomnik za varnostni pas, če varnostni pas na zasedenem sedežu ni pripet, opozorilo o dohodnem telefonskem klicu, besedilno sporočilo (če je ustrezno) in glasovni ukazi, če jih uporabljate.




Seznam opozoril in obvestil vozila si lahko ogledate s pritiskom ikone obvestil na zaslonu na dotik.

OPOMBA: Trenutno dodatne informacije niso na voljo za vsa opozorila.

Instrumentna plošča – vožnja

Ko vozite vozilo Model S (ali ko je pripravljeno na vožnjo), se na instrumentni plošči prikažeta trenutno stanje vožnje in prikaz ceste v resničnem času, kot jo zaznajo komponente sistema Avtonomna vožnja (glejte [Vizitka Avtonomna vožnja](#)). Prikaz se po potrebi samodejno približa ali oddalji, da vas opozori na vozilo, ki ga sistem zazna v mrtvem kotu.

OPOMBA: Slika v nadaljevanju je zgolj informativna. Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.

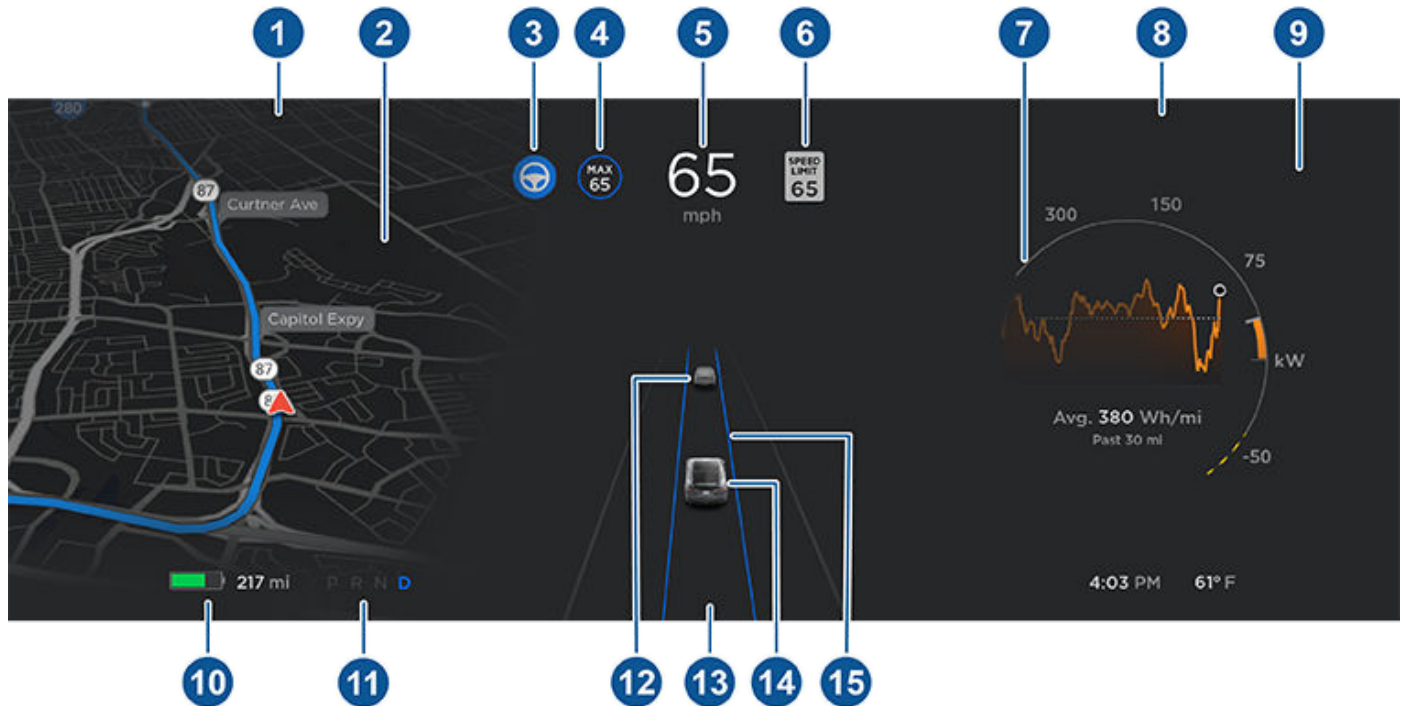

1. Indikatorske lučke se prikažejo na vrhu in vas obveščajo o stanju (glejte [Pregled instrumentne plošče](#)).
2. Ko vas navigacijski sistem aktivno vodi proti cilju, so tukaj prikazana navodila navigacijskega sistema. Z gumbi na levi strani volanskega obroča spreminjate prikaz na levi strani instrumentne plošče, ko navodila navigacijskega sistema niso prikazana (glejte [Uporaba levih gumbov na volanu](#)).
3. Samodejno krmiljenje aktivno krmili Model S. Ko je sistem Samodejno krmiljenje na voljo, vendar ga niste aktivirali, je ikona siva (glejte [Samodejno krmiljenje](#)).
4. aktivni tempomat vozi z nastavljenno hitrostjo. Ko je sistem aktivni tempomat na voljo, vendar niste nastavili hitrosti vožnje, je ikona siva in hitrost ni prikazana (glejte [aktivni tempomat](#)).
5. Hitrost vožnje.
6. Omejitev hitrosti (če je na voljo), ki jo trenutno zaznava asistent za uravnavanje hitrosti (glejte [Asistent za uravnavanje hitrosti](#)).

OPOMBA: Ikona, povezana z zaznano omejitvijo hitrosti, je prilagojena slogu znakov za omejitev hitrosti, ki se uporablja v vaši tržni regiji.

OPOMBA: Okoli ikone omejitve hitrosti se lahko prikaže modra obroba, ki vas obvešča, da vozite hitreje od omejitve hitrosti.

OPOMBA: Na cestah, na katerih po kartografskih podatkih obstaja pogojna omejitev hitrosti (na primer omejitev hitrosti ob določenih urah ali v določenih vremenskih pogojih), je prikazana druga omejitev hitrosti. Voznik mora sam ugotoviti, ali trenutno velja pogojna omejitev hitrosti, in temu primerno prilagoditi hitrost vožnje.

7. Na diagramu energije se na merilniku električne energije prikaže črtkana črta, če vozilo Model S omejuje moč. Črtkana črta se prikaže na zgornjem delu (energija, ki se porablja), ko je omejena moč, ki je na voljo za pospeške, in na spodnjem delu (energije, ki se proizvaja), ko je omejena moč, ki bi jo lahko pridobili z rekuperativnim zaviranjem. Model S omejuje moč zaradi več razlogov. Navedenih je samo nekaj primerov:
 - Pospeški bodo morda omejeni, ko baterija doseže nizko stopnjo napolnjenosti ali če je pogonski sklop vroč.



Instrumentna plošča

- V zelo visokih ali zelo nizkih zunanjih temperaturah so lahko omejeni pospeški in rekuperativno zaviranje.
- Rekuperativno zaviranje je lahko omejeno, ko je baterija povsem polna.

OPOMBA: Z gumbi na desni strani volanskega obroča upravljajte prikaz na desni strani instrumentne plošče (glejte [Uporaba desnih gumbov na volanu](#)).

8. Bodite pozorni na pomembna opozorila, ki se prikažejo tukaj. Če so prikazana opozorila, si lahko ogledate informacije o njih tako, da se dotaknete ikone opozorila (klicaj) na vrstici stanja na zaslonu na dotik (skrajni zgornji del zaslona na dotik).
9. Z gumbi na desni strani volanskega obroča spreminjajte prikaz na desni strani instrumentne plošče, ko nimate aktivnega telefonskega klica (glejte [Uporaba desnih gumbov na volanu](#)).
10. Predvidena skupna razdalja (ali energija), ki je na voljo. Namesto razdalje lahko prikažete odstotek napolnjenosti baterije. To naredite tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Zaslona > Prikaz energije**.
11. Trenutno izbrani način vožnje: Parkiranje, vzvratna vožnja, prosti tek ali vožnja naprej.
12. Avtomobil pred vami (če je pred vami avtomobil).
13. Bodite pozorni na pomembna sporočila, ki so povezana z vožnjo in se izpišejo na sredini spodnjega dela instrumentne plošče.
14. Vaše vozilo Model S.
15. Ko je sistem Samodejno krmiljenje aktiven in zazna vozni pas, je ta označen z modro (glejte [Samodejno krmiljenje](#)). Glede na trenutne vozne razmere boste morda videli sosednja vozna pasova.

OPOMBA: Ko je sistem Navigacija s samodejnim krmiljenjem aktiven, je vozni pas prikazan kot modra črta pred vozilom Model S (glejte [Navigacija s samodejnim krmiljenjem](#)).

 **OPOZORILO:** Čeprav je na instrumentni plošči prikazan promet v okolici, nekatera vozila morda ne bodo prikazana. Ne zanašajte se na instrumentno ploščo, ko skušate ugotoviti prisotnost vozil (na primer v mrtvih kotih). Vedno uporabljajte ogledala in se ozrite nazaj.



OPOMBA: Tesla vam omogoča, da za uporabo glasovnih ukazov izbirate med različnimi jeziki. Če želite izbrati drug jezik, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Zaslon > Jezik prepoznavanja govora**.


Z glasovnimi ukazi lahko vozniki enostavno upravljajo nastavitve in priljubljene možnosti, ne da bi morali uporabljati zaslon na dotik.

Glasovni ukazi

Glasovni ukazi so zasnovani tako, da razumejo naravne zahteve. Z glasovnimi ukazi lahko med drugim opravite naslednja dejanja:

- Prilagajanje nastavitev klimatske naprave
- Prilagajanje hitrosti in frekvence brisalcev
- Nadzor različnih vidikov vašega vozila
- Začetek navigacije do cilja
- Klic stika
- Upravljanje aplikacij in nastavitev

Če želite posredovati glasovni ukaz, pritisnite gumb za glasovno upravljanje na desni strani volan. Ko zaslišite zvok, lahko izgovorite ukaz.

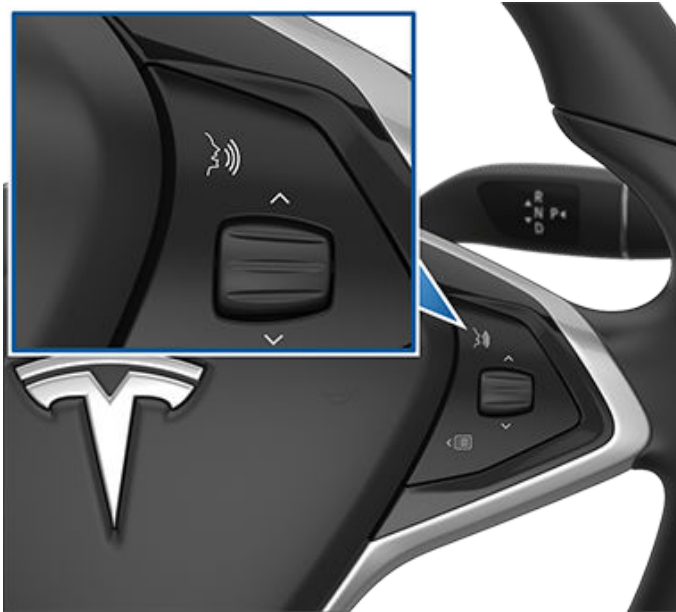

Primeri glasovnih ukazov

Seznam primerov glasovnih ukazov. Ta seznam ni popoln. Tesla si neprekinjeno prizadeva izboljšati funkcijo glasovnih ukazov.

OPOMBA: Za omogočanje nekaterih glasovnih ukazov (na primer Sentry Mode, Dog Mode itd.), mora biti vozilo v prestavi za parkiranje.

Elementi za upravljanje klimatske naprave

Prilagajanje nastavitev klimatske naprave:

- "Make it cooler" (Ohladi).
- "Make it warmer" (Ogrej).
- "Turn on/off the driver's seat heater" (Vklopi/izklopi gretje voznikovega sedeža).
- "Cool down the passenger" (Ohladi sopotnike).
- "Direct airflow to my face" (Usmeri pihanje v obraz).
- "Sync climate" (Sinhroniziraj klimatsko napravo).
- "Increase/decrease the fan speed" (Povečaj/zmanjšaj moč ventilatorja).
- "Turn on/off rear defroster" (Vklopi/izklopi zadnji odtaljevalnik)
- "Set the temperature/fan..." (Nastavi temperaturo/ventilator...)
- "Turn on recirculate" (Vklopi kroženje zraka).

Sprednji brisalec/brisalci

Spreminjanje hitrosti in intervala delovanja brisalcev vetrobranskega stekla glede na spremenljive cestne in vremenske pogoje:

- "Speed up the wipers" (Pospeši delovanje brisalcev).
- "Increase/decrease windshield wiper speed by ..." (Povišaj/znižaj hitrost delovanja brisalcev vetrobranskega stekla za ...).
- "Turn on/off the wipers" (Vklopi/izklopi brisalce).

Upravljalni elementi vozila

Prilagajanje različnih upravljalnih elementov v vozilu:

- "Sentry Mode on/off" (Vklopi/izklopi način Sentry Mode).
- "Keep my car safe" (Varuj moj avto).
- "Lock/unlock the doors" (Zakleni/odkleni vrata).
- "Turn on Dog Mode" (Vklopi način Dog Mode).
- "Fold/unfold the mirrors" (Preklopi/razpri ogledala).
- "Open/close charge port" (Odpri/zapri polnilno vtičnico).
- "Start/stop charging" (Začni/zaključi polnjenje).
- "Open service settings" (Odpri servisne nastavitve)
- "Open the glovebox" (odpri sprednji sovoznikov predal).

Navigacija

Iskanje lokacije ali navigacija do lokacije:

- "Where is [location]" (Kje je [mesto])?



Glasovni ukazi

- "Drive to [location]" (Odpelji me do [mesto]).
- "Navigate to [location]" (Vodi me do [mesto]).
- "Show nearby Superchargers" (Prikaži bližnje polnilnike Supercharger).
- "I'm feeling hungry/lucky" (Lačen sem/Poskusi srečo) (glejte [Zemljevidi in navigacija](#)).
- "Stop navigation" (Izklopi navigacijo).
- "Mute voice guidance" (Utišaj glasovno vodenje).

Če ste v navigaciji določili naslov za domačo lokacijo ali lokacijo dela, lahko za navigacijo do teh lokacij uporabite glasovni ukaz tako, da izgovorite "Navigate home" (Vodi me domov) ali "Take me to work" (Pelji me v službo).

Stiki

Za klic ali pošiljanje sporočila prek vašega telefona, povezanega prek povezave Bluetooth–(glejte [Telefon, koledar in spletne konference](#)), izgovorite:

- "Call [contact name/phone number]" (Pokliči [ime stika/telefonska številka]).
- "Text [contact name/phone number]" (Pošlji sporočilo [ime stika/telefonska številka]).

Predstavnost

Poslušajte vsebine in prilagodite nastavitve predvajanja:

- "Listen to [song name]" (Predvajaj [ime skladbe]).
- "Lower/raise the volume" (Znižaj/povišaj glasnost).
- "Skip to next" (Preskoči naprej).
- "Pause/play song" (Začasno prekini/predvajaj pesem).
- "Change the source to [media source]" (Vir spremeni na [vir vsebin]).

Če želite izboljšati natančnost prepoznavanja glasovnih ukazov, v svojem ukazu navedite več ključnih besed, kot je na primer izvajalec in naziv pesmi.

Aplikacije in nastavitve

Enostavno brskajte med aplikacijami in nastavitvami:

- "Open [Toybox/browser/theater/phone]" (Odpri [igrače/brskalnik/gledališče/telefon]).
- "Search for..." (Išči)
- "The screen is too bright" (Zaslon je presvetel)
- "Show me the Owner's Manual" (Pokaži navodila za uporabo)


Posredujete lahko tudi poročilo o napaki, in sicer tako, da izgovorite ukaz "Report" (Poročilo), "Feedback" (Povratne informacije) ali "Bug report" (Poročilo o napaki).

Več informacij o glasovnih ukazih si lahko ogledate na <https://www.tesla.com/support/voice-commands>.

OPOMBA: Tesla za podporo izboljšavam kakovosti v teku zajema in obdeluje transkripcije glasovnih ukazov (na primer "nastavi temperaturo ..."). Zvočni glasovni ukazi se ne shranjujejo in transkripcije niso povezane z vašim računom Tesla ali identifikacijsko številko vozila. Za dodatno zaščito zasebnosti glasovni ukazi, ki vsebujejo osebne podatke, niso zajeti (na primer "navigacija do ..." ali "pokliči ...").



Vaše vozilo Model S vključuje naslednje komponente, ki aktivno nadzirajo okolico:

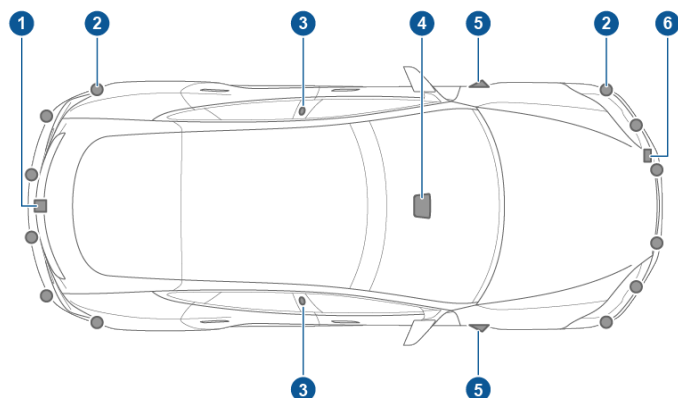

1. Kamera je nad zadnjo registrsko tablico.
2. Ultrazvočni senzorji (dodatna oprema) so nameščeni v sprednjih in zadnjih odbijačih.
3. Kamera je v vsakem vratnem stebričku.
4. Tri kamere so nameščene na vetrobranskem steklu nad ogledalom.
5. Kameri sta na obeh sprednjih blatnikih.
6. Radar (dodatna oprema) je nameščen za sprednjim odbijačem.

Model S je opremljen tudi z izjemno natančnima elektronskima sistemoma za zaviranje in krmiljenje.

Vožnja za umerjanje kamer

Model S mora opravljati natančne manevre med uporabo funkcij sistema Avtonomna vožnja. Zato se morajo kamere samodejno umeriti pred prvo uporabo nekaterih funkcij, na primer Prepreč. nenamern. zapuščanja voz. pasu in Samodejno zaviranje v sili, ali po nekaterih vrstah servisnih popravil. Na instrumentni plošči je prikazan indikator napredka.

Ko je umerjanje končano, so funkcije sistema Avtonomna vožnja in aktivne varnosti na voljo za uporabo. Umerjanje je običajno dokončano, ko prevozite 32–40 km, toda razdalja je odvisna od cestnih in okoljskih razmer. Umerjanje je na primer hitreje med vožnjo po ravni večpasovni cesti, kot je avtocesta z nadzorovanim dostopom, z dobro vidnimi oznakami voznih pasov (vašega in sosednjih). Na družbo Tesla se obrnite, samo če vozilo Model S ni dokončalo postopka umerjanja po prevoženih 160 km v opisanih pogojih.

Če se kamera premakne iz umerjenega položaja (na primer zaradi zamenjave kamere ali vetrobranskega stekla), morate počistiti umerjanje. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Umerjanje kamere > Počisti umerjanje**. Ko je umerjanje počiščeno, vozilo Model S ponovi postopek umerjanja. Čeprav pomaga, možnost **Počisti umerjanje** pri ponovnem umerjanju kamere v veliko primerih ne odpravi vseh težav povezanih s kamero in senzorji.

OPOMBA: Postopek vožnje za samodejno umerjanje velja samo za vozila Model S, ki so izdelana približno po 12. oktobru 2016.

OPOMBA: Za umerjanje kamer morajo biti dobro vidne oznake vašega voznega pasu in sosednjih pasov (vsaj po dva pasova na vsaki strani vozila). Najboljše rezultate dosežete z vožnjo po srednjem voznem pasu na večpasovni avtocesti (v idealnem primeru ima cesta vsaj pet voznih pasov) z jasno označenimi voznimi pasovi in minimalno količino prometa.

OPOMBA: Če poskusite uporabiti funkcijo, ki ni na voljo pred dokončanim postopkom umerjanja, je funkcija izklopljena, na instrumentni plošči pa se bo izpisalo sporočilo.

OPOMBA: Model S mora ponoviti postopek umerjanja, če so kamere servisirali pri družbi Tesla in v nekaterih primerih tudi po posodobitvi programske opreme.

Ohranjanje nezastrtih kamer

Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij, ki so opisane v tej temi, se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrtje (glejte [Čiščenje kamere](#)). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje. Če je kamera zakrita ali zastarta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije sistema Avtonomna vožnja morda ne bodo na voljo.

Notranja stran ohišij kamer se lahko zarosi, zlasti, če vozilo parkirate na prostem v hladnem ali vlažnem vremenu. Na instrumentni plošči se lahko prikaže opozorilo, da je kamera zastarta in da bodo morda nekatere ali vse funkcije sistema Avtonomna vožnja začasno delovale v omejenem obsegu, dokler slika kamere ne bo spet jasna. Če želite posušiti zarošene površine, uporabite predklimatizacijo kabine tako, da jo nastavite na višjo temperaturo, vklopite odmrzovalnik vetrobranskega stekla in usmerite sprednje zračnike v stebričke vrat (glejte [Mobilna aplikacija](#)).



Zaklepanje in odklepanje brez ključa

Zaklepanje in odklepanje vozila Model S je priročno. Čeprav morate imeti veljaven ključ pri sebi, vam ga ni treba uporabiti. Model S ima senzorje okoli voznikovih vrat, ki lahko zaznajo prisotnost daljinskega ključa na razdalji približno enega metra. Zato lahko daljinski ključ pustite v žepu ali torbici, Model S pa ga zazna, ko se približate.

Ko se približate vozilu Model S in imate pri sebi daljinski ključ, se vrata samodejno odklenejo, če je vklopljena funkcija pasivnega odklepanja (**Upravljalni elementi > Varnost > Pasivno odklepanje**). Če je kljuka vrat skrita, jo pritisnite, da se prikaže. Če je nastavev **Samodejni dvig ročajev** vklopljena (glejte **Uporaba zunanjih vratnih kljuk**), se vam ni treba dotakniti kljuke vrat. Namesto tega se kljuke ob približevanju pomaknejo navzven Model S. Izberite **Izvedi dom**, da onemogočite dvig kljuk ob prihodu domov (domači naslov nastavite tako, da se dotaknete možnosti **Navigacija > Nast. doma**). Če želite odpreti zadnji prtljažnik, pritisnite stikalo pod električno zunanjo kljuko prtljažnika.

OPOMBA: Model S mora zaznati vaš daljinski ključ v bližini voznikovih vrat, preden se vrata ali električna dvizna vrata odklenejo.

OPOMBA: Če je funkcija pasivnega vstopa izklopljena, morate odkleniti Model S z daljinskim ključem. Glejte **Uporaba daljinskega ključa**.

OPOMBA: Sami lahko izberete, ali želite, da se odprejo vsa vrata ali samo voznikova vrata, ko se približate vozilu Model S z daljinskimi ključi (glejte **Način odklepanja voznikovih vrat**).

Ko imate pri sebi daljinski ključ, lahko brez uporabe daljinskega ključa odprete tudi prtljažnik zadaj. Preprosto pritisnite stikalo pod zunanjo kljuko električnih dviznih vrat. Način odklepanja voznikovih vrat (glejte **Način odklepanja voznikovih vrat**) mora biti izklopljen in vozilo mora zaznati daljinski ključ v bližini voznikovih vrat, preden se lahko prtljažnik zadaj odpre.


Model S tudi zaklene samodejno. Če omogočite nastavev **Zaklep. vrat ob zapuščanju vozila**, Model S zaklene vrata, ko se z daljinskimi ključi odmaknete stran od vozila (glejte **zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila**).

Ko sedite v vozilu Model S, ga lahko prav tako zaklenete in odklenete, in sicer tako, da se dotaknete ikone v vrstici stanja na zaslonu na dotik.

OPOMBA: Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane v času nakupa, nekatera vozila Model S niso opremljena s funkcijo samodejnega zaklepanja in odklepanja.

Uporaba daljinskega ključa

Z daljinskim ključem se boste najhitreje seznanili tako, da boste nanj gledali kot na pomanjšano različico vozila Model S, pri kateri znak Tesla predstavlja sprednji del. Daljinski ključ ima tri gumbе, ki imajo na otip mehkejšo površino.

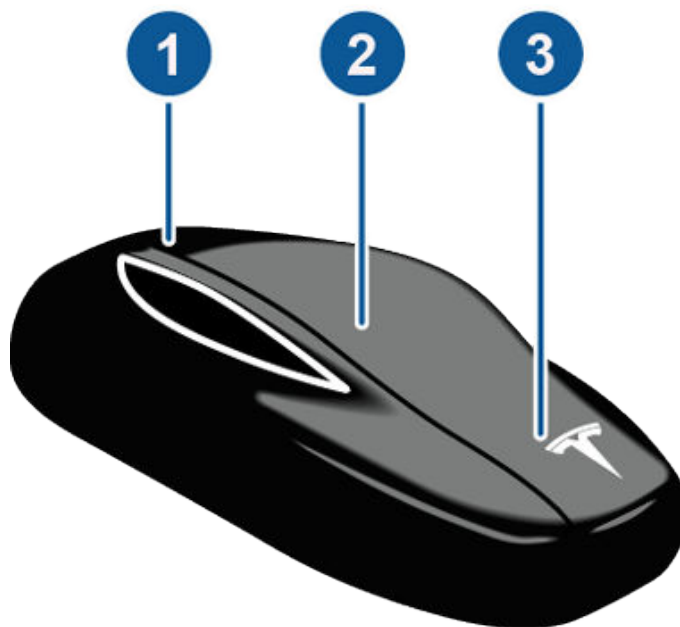

1. Prtljažnik

- Za odpiranje zadnjega prtljažnika dvokliknite gumb.
- Če je vozilo opremljeno z električnimi dviznimi vrati, za zapiranje zadnjega prtljažnika dvokliknite gumb. Z enkratnim klikom lahko zaustavite premikanje dviznih vrat.
- Če želite odpreti vrata vtičnice za polnjenje, držite gumb eno sekundo.

2. Zaklepanje/odklepanje vseh vrat

- Kliknite enkrat, če želite zakleniti vrata in prtljažnika (vsa vrata in oba prtljažnika morajo biti zaprti). Varnostne luči utripnejo enkrat, kljuka vrat pa se skrije. Če so vrata ali električna dvizna vrata odprta, varnostne luči utripnejo trikrat in vrata se ne zaklenejo.
- Dvokliknite, da odklenete vrata. Varnostne luči utripnejo dvakrat, kljuka vrat pa se prikaže. Če so vrata odprta ali če je zadnji prtljažnik odprt, varnostne luči utripnejo trikrat in vrata se ne zaklenejo.

3. Sprednji prtljažnik

- Za odpiranje sprednjega prtljažnika dvokliknite gumb.

Ključni vam ni treba usmeriti proti vozilu Model S, morate pa biti v doseg delovanja (odvisno od moči baterije daljinskega ključa).

Če Model S ne zazna daljinskega ključa, se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, da daljinskega ključa ni v vozilu. Daljinski ključ postavite na mesto, kjer ga lahko Model S najbolje zazna, kar je pod električno vtičnico z napetostjo nizka napetost (glejte **Daljinski ključ ni v vozilu**).

Radijska oprema na podobni frekvenci lahko vpliva na daljinski ključ. Če se to zgodi, premaknite daljinski ključ na razdaljo najmanj 30 cm stran od drugih elektronskih naprav (telefon, prenosnik itd.). Če daljinski ključ ne deluje, boste morda morali zamenjati baterijo v njem. Če je baterija



daljinskega ključa prazna, lahko odprete Model S tako, da upoštevate postopek odklepanja (glejte [Odklepanje, kadar daljinski ključ ne deluje](#)).

Zaradi večje varnosti vaš daljinski ključ morda potrebuje redne posodobitve. Če želite posodobiti daljinski ključ, odprite možnost **Upravljalni elementi > Servis > Posod. dalj. ključ** in upoštevajte navodila na zaslonu. Če želite posodobiti daljinski ključ, mora biti vozilo v prestavi za parkiranje.

POZOR: Pri vožnji ne pozabite vzeti daljinskega ključa s sabo. Čeprav lahko peljete z vozilom Model S stran od njegovega daljinskega ključa, ga ne boste mogli znova napolniti, ko se bodo baterije izpraznile.

POZOR: Zaščitite daljinski ključ pred udarci, visokimi temperaturami in poškodbami zaradi tekočin. Izogibajte se stiku s topili, voski in jedkimi čistilnimi sredstvi.

Dodajanje daljinskega ključa z zaslonom na dotik

- Če želite seznaniti nov daljinski ključ, imejte pri roki že seznanjen ključ ali v mobilni aplikaciji omogočite oddaljen dostop.

OPOMBA: Z vozilom lahko seznanite do tri daljinske ključke. Vse ključke morate imeti pri sebi. Ključki, ki jih ne seznanite med postopkom, bodo morda prenehali delovati.

- Ko ste v vozilu, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Seznanjanje daljinskega ključa**.
- Preberite navodila na zaslonu na dotik in pritisnite **Začni**, ko želite seznaniti obstoječe in nove ključke:
 - Držite daljinski ključ nad osrednjo konzolo.
 - Za zagotavljanje, da bo obstoječi ključ še naprej deloval, enkrat pritisnite gumb za zaklepanje. Najprej morajo biti seznanjeni obstoječi ključki.
 - Če želite seznaniti nov ključ, približno pet sekund držite gumba za sprednji in zadnji prtljažnik (dokler vozilo ne zazna ključa).


Postopek seznanjanja se konča, ko seznanite tri ključke ali ko preteče 90 sekund.

Zamenjava baterije daljinskega ključa


Baterija daljinskega ključa zadostuje za približno eno leto običajne uporabe. Ko je stanje napolnjenosti baterije nizko, se na instrumentni plošči pokaže sporočilo. Če jo želite zamenjati, upoštevajte ta postopek:

OPOMBA: Družba Tesla priporoča, da zamenjate baterije v vseh daljinskih ključih hkrati.

- Daljinski ključ položite na mehko podlago z gumbom obrnjenim navzdol, nato pa z majhnim ploščatim orodjem ali nohtom sprostite spodnji pokrov.

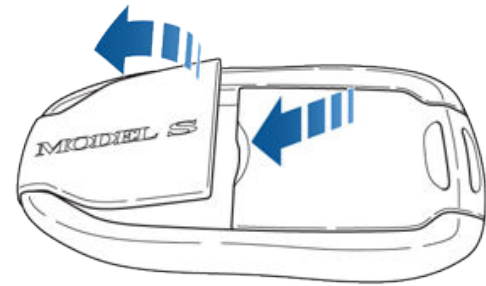

- Baterijo odstranite tako, da jo previdno dvignete stran od sprednjih zadrževalnih sponk.

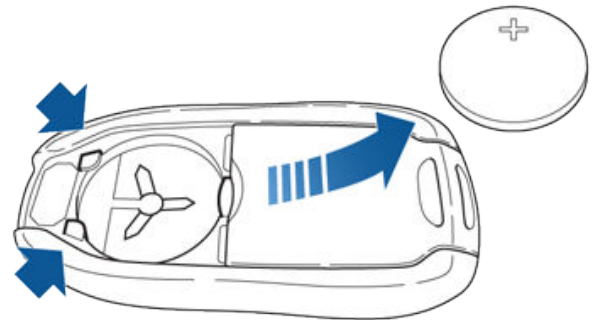

- Vstavite novo baterijo (tip CR2032) tako, da je znak "+" obrnjen navzgor.

OPOMBA: Družba Tesla priporoča uporabo baterij CR2032 proizvajalca Panasonic. Kupite jih lahko pri spletnih prodajalcih, v lokalnih trgovinah in drogerijah.

OPOMBA: Pred vstavljanjem obrišite baterijo in se ne dotikajte ploske površine baterije. Prstni odtisi na ploski površini baterije lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

- Pridržite pokrov pod kotom, poravnajte jezičke na najširši strani pokrova z ustreznimi režami na daljinskem ključu, nato pa odločno pritisnite pokrov na daljinski ključ, da se zaskoči.
- Preskusite delovanje daljinskega ključa, tako da odklenete in zaklenete vozilo.

Pridobitev dodatnih daljinskih ključev

Če ste izgubili daljinski ključ ali potrebujete dodatnega, se obrnite na družbo Tesla. Model S lahko prepozna do tri daljinske ključke.

Ko naročate nov daljinski ključ za Model S, vzemite s sabo vse razpoložljive daljinske ključke, da jih znova programirajo.


Uporaba zunanjih vratnih kljuk

Kljuke vrat se prikažejo, če rahlo pritisnete nanje, pod pogojem, da vozilo Model S zazna veljaven daljinski ključ v bližini in je vklopljena funkcija pasivnega odklepanja (**Upravljalni elementi > Varnost > Pasivno odklepanje**).



Ključni in vrata

Ključke vrat lahko nastavite tako, da se samodejno pokažejo, ko se približate voznikovi strani z daljinskim ključem. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejni dvig ročajev**.

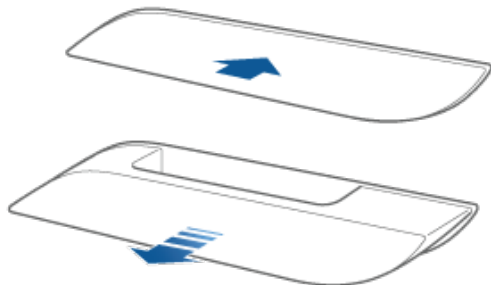

Roko vstavite v kljuko in jo povlecite, da odprete vrata.

Ključke vrat se skrijejo, če ne odprete vrat v eni minuti, ko se pokažejo. Preprosto pritisnete kljuko, da se znova prikažejo. Ključke vrat se skrijejo tudi minuto zatem, ko se zaprejo zadnja vrata, ko se vozilo Model S začne premikati in ko vozilo Model S zaklenete.

OPOMBA: Zaradi ohranjanja življenjske dobe baterije je vozilo Model S zasnovano tako, da začasno onemogoči funkcijo **Samodejni dvig ročajev** v naslednjih primerih:

- Daljinski ključ je zunaj dosega več kot 48 ur.
- Daljinski ključ ostane v dosegu pet minut potem, ko se vsa vrata zaprejo.

V teh primerih se ključke vrat prikažejo, če se dotaknete ene od njih ali pritisnete gumb za odklepanje na daljinskem ključu. Nastavitve vam ni treba ponastaviti. Ko se naslednjič približate vozilu Model S, se ključke samodejno pokažejo, če zgoraj opisani pogoji ne veljajo.




Če so katera od vrat odprta, se na instrumenti plošči prikaže indikatorski znak za odprta vrata. Na sliki Model S v oknu **Upravljalni elementi** na zaslonu na dotik so prav tako prikazana odprta vrata ali prtljažnik.



POZOR: Loputanje ali zapiranje na silo (med drugim vrat, dvižna vrata ali sprednjega prtljažnika) lahko privede do škode, ki je garancija ne krije.

Odpiranje vrat iz notranjosti

Če želite odpreti vrata, povlecite notranjo kljuko vrat proti sebi.

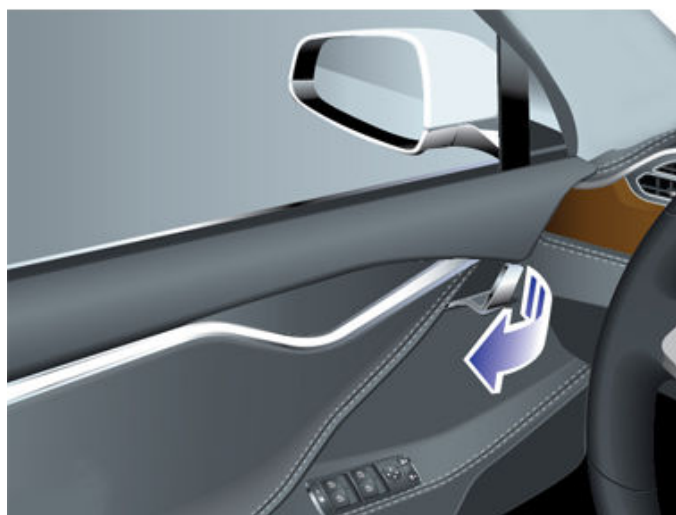

OPOMBA: Če želite preprečiti otrokom odpiranje zadnjih vrat z notranjimi kljukami, na zaslonu na dotik izberite možnost **Upravljalni elementi > Vozilo > Zaklep za zaščito otrok**, da vklopite zaklepe za zaščito otrok (glejte [Zaklep za zaščito otrok](#)).

Zaklepanje in odklepanje iz notranjosti vozila

Iz notranjosti vozila Model S lahko vrata in prtljažnika odklenete ali zaklenete na zaslonu na dotik, če je veljaven ključ v notranjosti vozila. Dotaknite se ikone ključavnice v vrstici stanja na zaslonu na dotik.

Ko ustavite vozilo Model S in aktivirate način parkiranja, se lahko odločite, ali želite odkleniti vrata ali jih pustiti zaklenjena. To naredite tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Odklep., ko je vozilo parkirano**. Ko je funkcija omogočena, se vrata samodejno odklenejo, ko aktivirate način za parkiranje.

Prav tako lahko odklenete vrata in prikažete ključke tako, da drugič pritisnete gumb prestave za parkiranje na koncu obvolanske ročice za vožnjo (na primer, potem ko ste ga pritisnili prvič, da ste aktivirali način za parkiranje).

OPOMBA: Če so vrata ali prtljažnik še vedno odprta, ko zaklenete Model S, se bodo zaklenila, ko jih boste zaprli.

Način odklepanja voznikovih vrat

Izberete lahko, da se med približevanjem vozilu z daljinskim ključem odklenejo le voznikova vrata. To naredite tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Način odklep. voznikovih vrat**. Ostala vrata lahko odklenete na zaslonu na dotik ali z drugim pritiskom daljinskega ključa.



Zaklep za zaščito otrok

Model S ima na zadnjih vratih in dviznih vratih zaklepe za zaščito otrok, ki preprečujejo odpiranje z notranjimi kljukami. Uporabite zaslon na dotik in vklopite ali izklopite zaklepe za zaščito otrok. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Zaklep za zaščito otrok**.

OPOMBA: Priporočljivo je, da vklopite zaklepe za zaščito otrok vedno, ko na zadnjih sedežih sedijo otroci.

Zaklepanje med vožnjo

Model S samodejno zaklene vsa vrata (vključno s prtljažniki), ko hitrost vožnje preseže 8 km/h.

zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila

Vrata in prtljažnika se samodejno zaklenejo vedno, ko z daljinskim ključem zapustite vozilo ali če vozilo kako drugače ne zazna daljinskega ključa (ni prisoten, ima izpraznjeno baterijo itd.).

Za vklop ali izklop te funkcije se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Zaklep. vrat ob zapuščanju vozila**.

OPOMBA: Če želite prilagoditi zvok ob zaklepanju vozila od zunaj (potreben je sistem zvočnega opozarjanja pešcev), pritisnite **Igrače > Prenosni radio > Zvok ob zaklepanju**.

Izberite potrditveno polje **Izvezmi dom**, da preprečite zaklepanje vrat, ko se z daljinskim ključem oddaljite od vozila Model S, ko je to parkirano na lokaciji, ki ste jo določili kot domačo lokacijo. Za več podrobnosti, kako nastaviti določeno lokacijo kot domačo lokacijo, glejte [Dom, delo in priljubljeni cilji](#).

Če odklenete vozilo Model S z mobilno aplikacijo, se samodejno zaklene kmalu zatem, ko ostanejo vsa vrata zaprta. Če ste parkirali v območju, kjer ni mobilnega omrežja (na primer v podzemni parkirni garaži), morate pri sebi imeti delujoč daljinski ključ, da lahko odklenete vozilo Model S.

Če vozilo Model S zazna seznanjen daljinski ključ pet minut zatem, ko zapustite vozilo in zaprete vsa vrata, se funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila onemogoči in vrata se ne zaklenejo, ko zapustite vozilo z daljinskim ključem. Vozilo Model S boste morali ročno zakleniti do naslednje vožnje.

Poleg tega se funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila za eno minuto odloži, če so vsa vrata zaprta in z daljinskim ključem odklenete vozilo Model S. Če v tej minuti odprete vrata, se ta ne zaklenejo znova, dokler ne zaprete vseh vrat in zapustite vozila z daljinskim ključem.

OPOMBA: Sami morate zagotoviti, da je vozilo zaklenjeno, tudi če je omogočena funkcija zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila.

Odklepanje, kadar daljinski ključ ne deluje

Če se Model S ne odklene, ko se mu približate ali ko dvokliknete gumb za odklepanje na vrhu daljinskega ključa, je njegova baterija morda prazna. Kljub temu lahko z daljinskim ključem še vedno odklenete in odpeljete vozilo Model S.


OPOMBA: Čeprav lahko še vedno uporabite daljinski ključ, bi morali z mobilno aplikacijo oddaljeno odkleniti in zagnati vozilo. Nato zamenjajte baterijo daljinskega ključa.

Če želite odkleniti Model S (in onemogočiti varnostni alarm) z daljinskim ključem, najprej položite ključ v bližino podnožja brisalca vetrobranskega stekla na sovoznikovi strani. Nato pritisnite kljuko sprednjega vrat na desni strani vozila. Če se Model S ne odklene, poskusite spremeniti položaja daljinskega ključa in nato poskusite znova. Daljinski ključ mora biti v pravem položaju za odklepanje vozila.

OPOMBA: Na sliki je prikazano vozilo z volanom na levi strani. Pri vozilih z volanom na desni strani so mesta zrcalno obrnjena.



Če želite voziti Model S, ko vstopite v potniški prostor, pristonite spodnji del daljinskega ključa ob osrednjo konzolo tik pod vtičnico z napetostjo nizke napetosti, nato pa pritisnite in zadržite zavorno stopalko, da zaženete Model S.

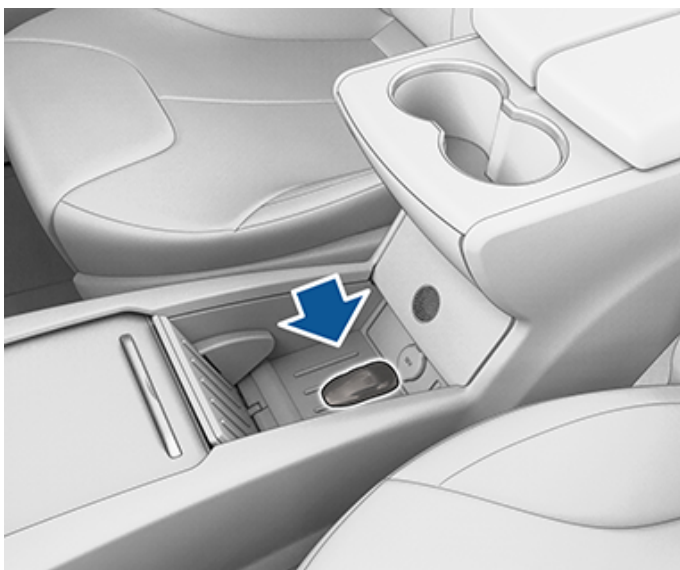


OPOMBA: Če odklenete vozilo Model S na ta način, onemogočite zaklepanje ob zapaščanju vozila. Po zamenjavi baterije daljinskega ključa morate ročno znova omogočiti zaklepanje ob zapaščanju vozila.

Odpiranje in zapiranje

OPOMBA: Vaša odgovornost je, da se prepričate, ali so okna zaprta, ko zaklenete vozilo.

Pritisnite stikalo, če želite odpreti z njim povezano steklo. Stikala za pomik stekel delujejo na dveh ravneh:

- Če želite steklo popolnoma odpreti, pritisnite stikalo do konca in ga takoj sprostite.
- Če želite steklo delno odpreti, rahlo pritisnite stikalo in ga sprostite, ko je steklo v želenem položaju.

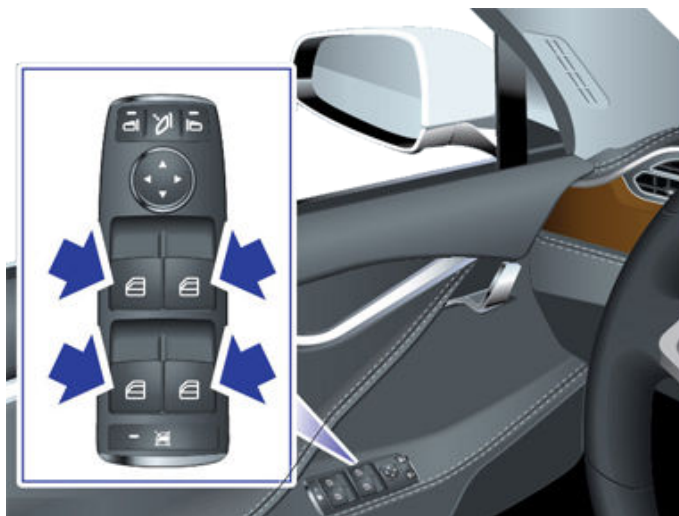

Na enak način privzdignite stikalo, če želite zapreti z njim povezano steklo:

- Če želite steklo popolnoma zapreti, privzdignite stikalo do konca in ga takoj sprostite.
- Če želite steklo delno zapreti, rahlo privzdignite stikalo in ga sprostite, ko je steklo v želenem položaju.

OPOMBA: Pri nizkih temperaturah se stekla pri popolnem zapiranju ustavijo nekoliko pod obrobo vozila, da se prepreči zamrzitev in olajša odpiranje vrat.

Če ste pomotoma pustili odprto steklo, lahko vozilo Model S pošlje obvestilo v mobilno aplikacijo (dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Obvestila za odprto vozilo**, nato pa izberite možnost **Vrata in okna**).

OPOMBA: Za informacije o pripravi stekel na hladno vreme si oglejte [Najboljše prakse ob hladnem vremenu](#).



POZOR: Zaradi preprečitve poškodb se stekla samodejno rahlo spustijo, ko odprete ali zaprete vrata. Če ročno dvignete steklo, ko so vrata odprta, poskrbite, da ga nekoliko spustite, preden zaprete vrata.



OPOZORILO: Pred zapiranjem stekla se mora voznik prepričati, da nihče od potnikov, zlasti otrok, ne izteguje katerega od delov telesa skozi odprto steklo. V nasprotnem primeru lahko pride do hude poškodbe.

Zaklepanje zadnjih stekel

Če želite potnikom preprečiti uporabo stikal za pomik zadnjih stekel, pritisnite stikalo za zaklep zadnjih stekel. Lučka na stikalu zasveti. Za odklepanje zadnjih stekel znova pritisnite stikalo.



OPOZORILO: Priporočljivo je, da vedno zaklenete stikala za pomik zadnjih stekel, ko na zadnjih sedežih sedijo otroci.



OPOZORILO: Otrok v vozilu Model S nikoli ne puščajte brez nadzora.

Vrednost UV-indeksa

Streha, stekla in okna v vozilu Model S so odlični za zaščito pred UV (ultravijoličnimi) žarki. Steklene komponente na lestvici UV-indeksa dosežejo manj kot 2. Za več informacij preglejte podatke o UV-indeksu za svojo regijo. Sami ste odgovorni za izvajanje potrebnih ukrepov za zaščito pred soncem.



Odpiranje in zapiranje

Če je vaše vozilo Model S opremljeno s sončno streho, lahko prek mobilne aplikacije na daljavo prezračite vozilo ali zaprete sončno streho oziroma prilagodite njen položaj tako, da jo upravljate prek menija na desnem drsnem kolescu.

Za popoln nadzor nad sončno streho se na zaslonu na dotik dotaknite možnosti **Upravljalni elementi**. Povlecite ali tapnite sliko sončne strehe ali se dotaknite gumbov ob sliki vozila. Sončna streha se premakne v izbrani položaj. Če želite kadar koli zaustaviti premikanje sončne strehe, se dotaknite slike sončne strehe.



- **ODPRI:** z enim dotikom odprete sončno streho do položaja za udobje (75-odstotno odprta). Z dvakratnim dotikom odprete sončno streho v celoti.
- **ZRAČENJE:** z dotikom priprete sončno streho.
- **ZAPRI:** z dotikom popolnoma zaprete sončno streho.

OPOMBA: Če sončna streha zazna oviro, se ne zapre. Če se po odstranitvi ovire še vedno ne zapre, z daljšim dotikom ukaza **ZAPRI** prekličete mehanizem proti priprtju sončne strehe.

OPOMBA: V primeru prevelikega hrupa zaradi vetra (ki je odvisen od hitrosti vožnje), ko je sončna streha v položaju za udobje, nekoliko odprite steklo.



POZOR: Pred odpiranjem sončne strehe odstranite sneg in led. Če odprete sončno streho, ki je prekrita s snegom in ledom, lahko povzročite škodo.



OPOZORILO: Potnikom ne dovolite, da skozi sončno streho iztegujejo dele telesa. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih poškodb zaradi delcev, ki letijo po zraku, vej ali drugih ovir.



OPOZORILO: Pred zapiranjem sončne strehe se prepričajte, da nihče od potnikov, zlasti otrok, ne izteguje katerega od delov telesa skozi odprtino sončne strehe. V nasprotnem primeru lahko pride do hude poškodbe.



OPOZORILO: Ne prevažajte predmetov, ki segajo iz vozila skozi sončno streho. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb tesnil sončne strehe in mehanizma proti priprtju ter posledično do poškodb potnikov.



Odpiranje

Če želite odpreti zadnji prtljažnik, mora biti vozilo Model S v prestavi za parkiranje, nato pa izvedite nekaj od tega:

- Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Prtljažnik**.
- Dvokliknite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika na daljinskem ključu.
- Pritisnite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika v mobilni aplikaciji.
- Pritisnite stikalo pod zunanjo kljuko vozila dvižna vrata (vozilo mora zaznati veljaven ključ).

OPOMBA: Če je funkcija **Pasivno odklepanje** izklopljena, morate za odklepanje vozila Model S uporabiti daljinski ključ, preden lahko uporabite stikalo za odpiranje dvižnih vrat. Glejte [Uporaba daljinskega ključa](#).



POZOR: Preden odprete dvižna vrata v zaprtem prostoru (kot je garaža), se prepričajte, da je višina odpiranja dvižna vrata ustrezno nastavljena, da preprečite stik z nizkimi stropi ali predmeti (glejte [Nastavljanje odpiralne višine dvižnih vrat](#)).

Model S mora biti odklenjen ali mora zaznati ključ, da lahko s stikalom odprete dvižna vrata.



Ko so odprta vrata, prtljažnik ali dvižna vrata, je na instrumentni plošči prikazana opozorilna lučka za odprta vrata. Slika vašega vozila Model S na zaslonu na dotik prav tako prikazuje odprt prtljažnik.

Če želite zaustaviti dvižna vrata med premikanjem, na daljinskem ključu kliknite gumb za zadnji prtljažnik. Ko potem dvokliknete gumb za zadnji prtljažnik, se znova premaknejo, vendar v nasprotni smeri (če niso bila že skoraj v celoti odprta ali zaprta, ko ste jih zaustavili). Če na primer med odpiranjem enkrat kliknete za zaustavitev dvižna vrata, se bodo z dvoklikom zaprla.

OPOMBA: V sili lahko ukaz za odpiranje ali zapiranje vrat prekličete tako, da zgrabite dvižna vrata in zaustavite premikanje.



POZOR: Loputanje ali zapiranje na silo (med drugim vrat, dvižna vrata ali sprednjega prtljažnika) lahko privede do škode, ki je garancija ne krije.



POZOR: Namestitev dodatkov za naknadno vgradnjo, ki dodatno obremenijo dvižna vrata, lahko privede do nepričakovanega samodejnega zapiranja. Morebitne škode ali servisa, ki je potreben zaradi tega, garancija ne krije.

Če želite odpreti dvižna vrata iz vozila v malo verjetnem primeru, ko vozilo Model S nima energije, glejte [Notranje odpiranje prtljažnika v sili](#).



OPOZORILO: Pred odpiranjem in zapiranjem dvižna vrata, preverite okolico (prisotnost oseb in predmetov). Dvižna vrata morate dejavno nadzirati in zagotoviti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali predmeti. Če tega ne naredite, lahko pride do škode ali poškodb.

Nastavljanje odpiralne višine dvižnih vrat

Če je vozilo Model S opremljeno z delom dvižna vrata, lahko nastavite višino odpiranja, da jih lažje dosežete ali da preprečite stik z nizkimi stropi ali predmeti (na primer garažna vrata ali luči):

1. Odprite prtljažnik in nato ročno spustite ali dvignite dvižna vrata v zeleni odprt položaj.
2. Pritisnite in za tri sekunde zadržite gumb na spodnji strani dvižna vrata, dokler ne zaslišite zvočnega signala.



3. Prepričajte se, da ste dvižna vrata nastavili na zeleno višino, tako da jih zaprete in jih nato znova odprete.



POZOR: Glede na konfiguracijo (na primer višina vzmetenja ali izbira platišč) se lahko dvižna vrata vozila odprejo do višine približno 2,3 metra. Nastavite višino odpiranja dvižnih vrat, da preprečite stik vrat z nizkimi stropi ali drugimi predmeti.



Zapiranje

Če vozilo Model S ni opremljeno z dvižna vrata, zaprite zadnji prtljažnik tako, da dvižna vrata povlečete navzdol, nato pa jih močno potisnete, da se v celoti zaprejo.

Če želite zapreti dvižna vrata, izvedite eno od teh možnosti:

- Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Prtljažnik**.
- Dvokliknite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika na daljinskem ključu.
- Pritisnite stikalo na spodnji strani dvižna vrata

Če dvižna vrata pri zapiranju zaznajo oviro, se ustavijo in dvakrat zapiskajo. Odstranite oviro in poskusite vrata znova zapreti.

Če dvižna vrata med odpiranjem niso več umerjena, trikrat zapiskajo in se zaustavijo. Če jih želite znova umeriti, jih ročno potisnite navzdol, da jih zaprete.

Odpiranje v notranjosti

Če želite zadnji prtljažnik odpreti iz notranjosti vozila Model S, opremljenega z vgrajenimi otroškimi sedeži Tesla, ki so obrnjeni nazaj, pritisnite notranje stikalo za odpiranje na notranji strani zadnjega prtljažnika in potisnite dvižna vrata navzgor. Če je vozilo Model S zaklenjeno in opremljeno z dvižnimi vrati, prvi pritisk odklene zadnji prtljažnik, drugi pa ga odpre.

OPOMBA: Če vozilo Model S ni opremljeno z otroškimi sedeži Tesla, ki so obrnjeni nazaj, je stikalo sicer lahko prisotno, vendar ni aktivno in ob pritisku ne odpre dvižnih vrat.




Če je vozilo Model S opremljeno z električnimi dvižnimi vrati, vam jih ni treba potiskati navzgor. Ko stikalo za odpiranje pritisnete, se odprejo, ko pa ga povlečete, se zaprejo.

OPOMBA: Notranje stikalo za odpiranje je onemogočeno, če so vključeni zaklepi za zaščito otrok (glejte [Zaklep za zaščito otrok](#)) ali če se vozilo Model S premika.

Dostopanje do prostora za tovor

Za dostop do prostora za tovor v zadnjem prtljažniku dvignite pokrov prostora za tovor. Nato lahko pokrov prostora za tovor zložite naprej ali pa ga odstranite iz vozila Model S.

Pred premikanjem vozila Model S pričvrstite ves tovor, težji tovor pa položite v spodnji predel prtljažnika.

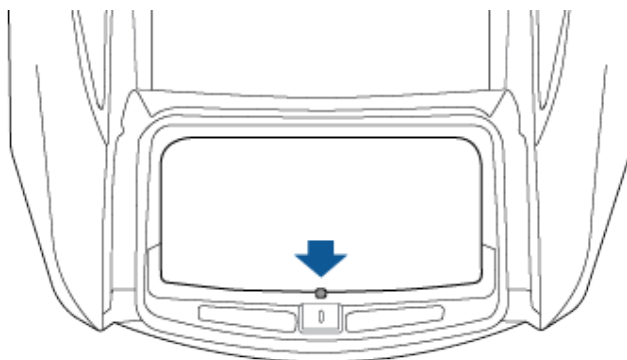

Omejitev tovora v zadnjem prtljažniku

Porazdelite težo tovora čim bolj enakomerno med sprednjim in zadnjim prtljažnikom.




POZOR: V zgornjem predelu zadnjega prtljažnika ne prevažajte več kot 80 kg tovora, v spodnjem predelu pa ne več kot 130 kg tovora. V nasprotnem primeru lahko pride do škode.



OPOZORILO: Pri nalaganju tovora, upoštevajte Tehnično dovoljena največja obremenitev vozila (TPMLM) vozila (glejte [Tehnični podatki](#)). TPMLM je največja dovoljena skupna masa vozila, vključno z vsemi potniki, tekočinami in tovorom.

Notranje odpiranje prtljažnika v sili

Osvetljeno mehansko odpiralo znotraj zadnjega prtljažnika vam omogoča, da zadnji prtljažnik odprete iz notranjosti vozila, če vozilo Model S nima električne energije. To mehansko odpiralo prav tako omogoča osebi, zaprti v prtljažniku, da odpre vrata.

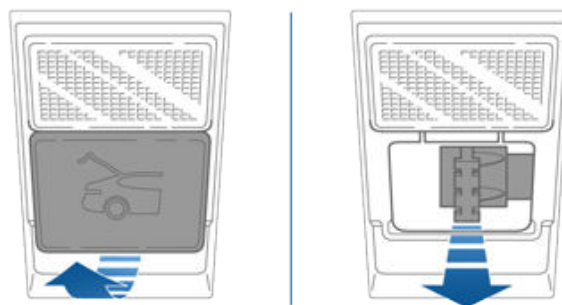

1. Odstranite pokrov, tako da primete za spodnji rob in čvrsto povlečete k sebi.



2. Povlecite kabel, da sprostite zapah.
3. Potisnite vrata zadnjega prtljažnika, da se odprejo.

OPOMBA: Gumb sveti več ur po tem, ko je bil kratko izpostavljen okoljski svetlobi.




OPOZORILO: Ne dovolite otrokom, da bi se igrali v prtljažniku oziroma da bi se zaklenili v prtljažnik. V nesreči lahko pride do hudih telesnih poškodb ali celo smrti otroka. Otrok lahko utрпи vročinski udar ali umre, če je ujet v vozilu, še posebej, če klimatska naprava ni vključena.



Odpiranje

Če želite odpreti sprednji prtljažnik, mora biti Model S v prestavi za parkiranje, nato pa izvedite nekaj od tega, preden povlečete in odprete pokrov sprednjega prtljažnika:

- Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Sprednji prtljažnik**.
- Na daljinskem ključu dvokliknite gumb sprednjega prtljažnika.
- V mobilni aplikaciji se dotaknite gumba sprednjega prtljažnika.

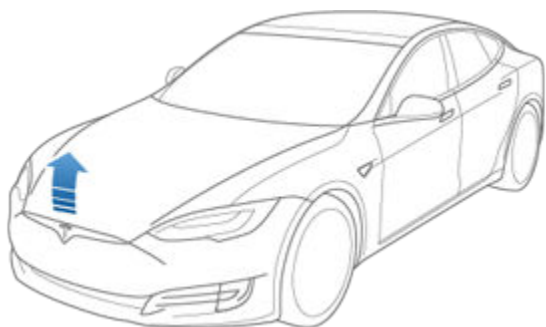

Ko so odprta vrata ali prtljažnik/dvižna vrata, se na instrumentni plošči prikazuje indikatorska lučka za odprta vrata. Slika vašega vozila Model S na zaslonu na dotik prav tako prikazuje odprt prtljažnik spredaj.




OPOZORILO: Preden odprete ali zaprete pokrov motorja, morate preveriti, da v območju v bližini pokrova motorja ni kakšnih ovir (ljudi in predmetov). Če tega ne naredite, lahko pride do škode ali hudih poškodb.

Zapiranje

Pokrov motorja vozila Model S ni dovolj težek, da bi se zaskočil pod lastno težo, s pritiskanjem na sprednji rob ali sredino pokrova motorja pa ga lahko poškodujete.

Pokrov motorja pravilno zaprete tako:

1. Spustite pokrov, da se udarni element dotakne zaskočnih zapahov.
2. Obe dlani položite na sprednji del pokrova motorja v prikazanih območjih (zeleni barvi), nato pa močno pritisnite navzdol, da se pokrov zaskoči.
3. Previdno poskusite dvigniti sprednji rob pokrova in se tako prepričajte, da je popolnoma zaprt.

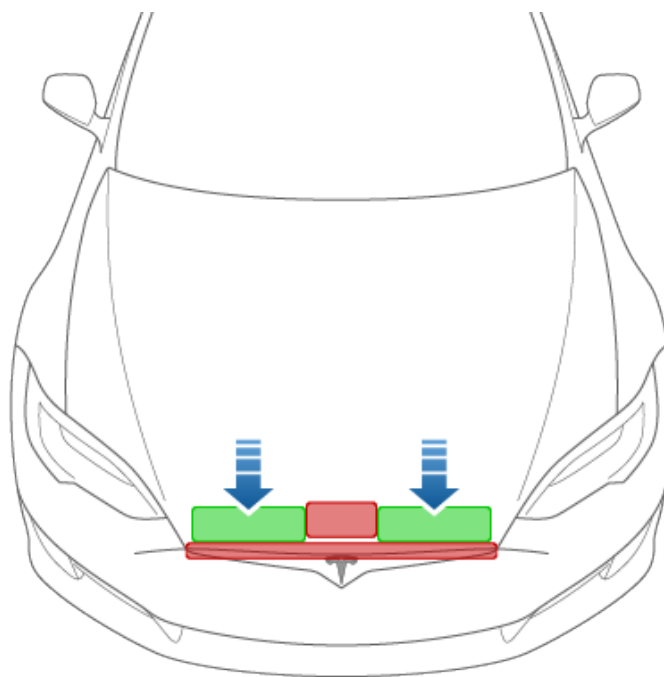

POZOR: Preprečite škodo:

- Pritisnite le na zelenih območjih, ki so prikazana. S pritiskanjem na rdečih območjih lahko povzročite škodo.
- Pokrova ne zapirajte z eno roko. Na ta način je sila zgoščena le na enem območju in lahko povzroči udrtino ali gubo.
- Ne pritiskajte na sprednji rob pokrova motorja. Na ta način lahko zmečkate rob.
- Ne zaloputnite pokrova in ne dovolite, da prosto pade.
- Ne imejte ničesar v rokah (na primer ključev), da ne opraskate karoserije. Tudi nakit lahko opraska karoserijo.



OPOZORILO: Pred vožnjo se prepričajte, da je pokrov motorja trdno zaskočen v popolnoma zaprtem položaju, tako da poskusite previdno dvigniti sprednji rob pokrova motorja navzgor in se prepričate, da se ne premika. Voznik mora pred vožnjo zagotoviti, da je sprednji prtljažnik pravilno zaprt.

Če je sprednji prtljažnik odprt, ko poskušate prestaviti iz parkirne prestave, se na zaslonu na dotik pojavi zahteva za potrditev namena speljevanja.

Sprednji prtljažnik se zaklene v naslednjih primerih:

- Zaklenete Model S na zaslonu na dotik, s ključem ali mobilno aplikacijo.
- Zapustite Model S in s seboj odnesete ključ (če [zaklepanje vrat ob zupušćanju vozila](#) je vklopljen).
- Aktiven je način Valet (glejte [Valet Mode](#)).




tovora

Pri nalaganju tovora porazdelite težo tovora čim bolj enakomerno med sprednjim in zadnjim prtljažnikom in vedno upoštevajte Tehnično dovoljena največja obremenitev vozila (TPMLM) vozila (glejte [Tehnični podatki](#)). TPMLM je največja dovoljena skupna masa vozila, vključno z vsemi potniki, tekočinami in tovorom.

POZOR: V sprednjem prtljažniku ne prevažajte več kot 136 kg tovora. V nasprotnem primeru lahko pride do škode.

Notranje odpiranje v sili

Osvetljen gumb za odpiranje od znotraj v prtljažniku spredaj omogoča osebi, ki je ostala zaklenjena, da se odklene.

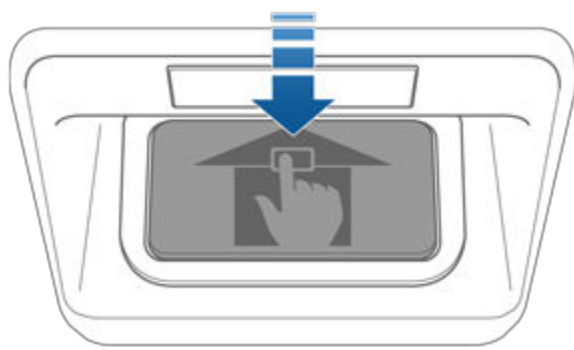

Pritisnite gumb za odklepanje od znotraj, da sprostite zapah prtljažnika spredaj, nato pa potisnite pokrov motorja navzgor.

OPOMBA: Gumb za odpiranje od znotraj sveti, potem ko je za kratek čas izpostavljen svetlobi iz okolice.

OPOZORILO: Ljudje ne smejo nikoli splezati v notranjost prtljažnika spredaj. Nikoli ne zaprite prtljažnika spredaj, če je v njem oseba.


OPOZORILO: Poskrbeti morate, da predmeti v prtljažniku spredaj ne udarjajo ob gumb za odpiranje, saj se lahko zaradi tega prtljažnik pomotoma odpre.



Predal pred sovoznikom

Predal pred sovoznikom odprete tako, da pritisnete stikalo ob strani zaslona na dotik. Predal pred sovoznikom se zaklene vedno, ko vozilo Model S zaklenete z zunanje strani s ključem ali funkcijo zaklepanja ob zupuščanju vozila. Predal se zaklene tudi, ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte [Valet Mode](#)). Predal se ne zaklene, če zaklenete vozilo Model S prek ikone ključavnice v vrstici stanja na zaslonu na dotik.

Za dodatno varnost predala pred sovoznikom se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > PIN predala pred sovozn.** In nastavite 4-mestno kodo PIN (glejte [PIN predala pred sovoznikom](#)).

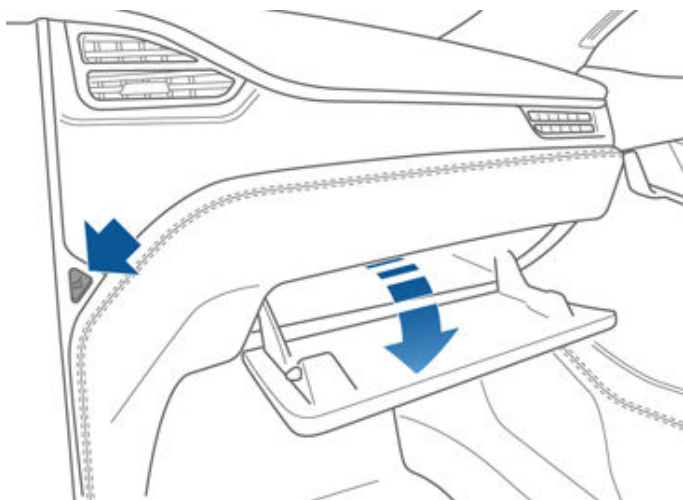

OPOMBA: Če pustite predal pred sovoznikom odprt, lučka v njem sčasoma ugasne.




OPOZORILO: Med vožnjo naj bo predal pred sovoznikom zaprt, da preprečite poškodbe potnika, če pride do trčenja ali nenadne zaustavitve vozila.




Držala za pijačo

Če želite uporabiti držalo za pijačo spredaj, potisnite naslon za roke nazaj.

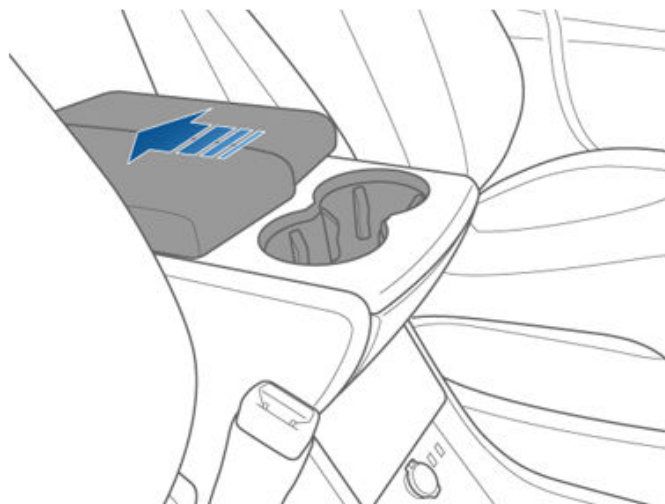


Če želite uporabiti držala za pijačo zadaj (če so na voljo), pritisnite in sprostite sprednjo ploščico držala za pijačo na zadnji strani osrednje konzole.

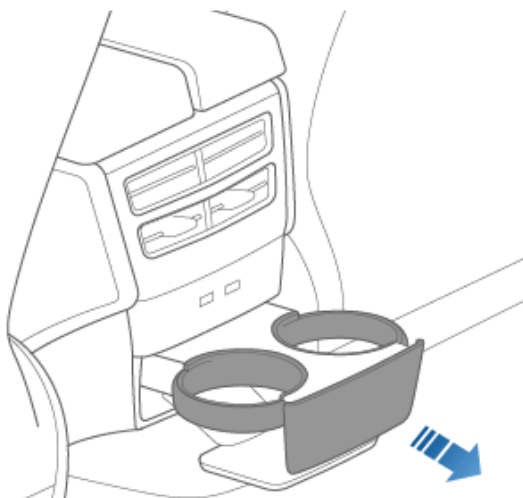



Sprednji in zadnji sedeži

Nastavljanje sprednjih sedežev

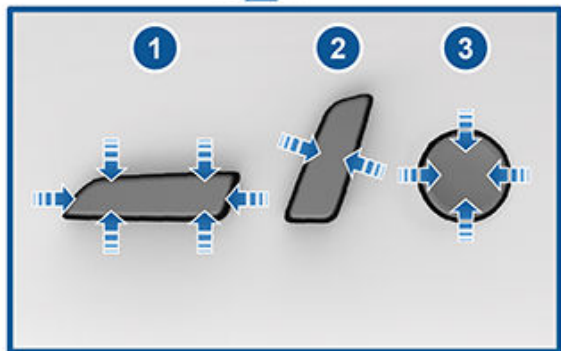

1. Premaknite sedeže naprej/nazaj in nastavite višino sedeža ter kot nagiba gor/dol.
2. Nastavite naslonjalo.
3. Nastavite ledveno podporo.

POZOR: Naslonjala sprednjega sedeža ne pomaknite do konca naprej, ko je tudi sedež pomaknjen popolnoma naprej. Če to storite, lahko vrh sedeža trči v senčnik in ga morebiti poškoduje.

OPOZORILO: Preden nastavite sprednji sedež, se prepričajte, da v območju okoli sedeža ni nikakršnih ovir (ljudi in predmetov).



OPOZORILO: Sedeža ne nastavljajte med vožnjo. Na ta način povečate nevarnost za trčenje.



OPOZORILO: Vožnja v vozilu z nagnjenim sedežnim naslonjalom lahko povzroči hude telesne poškodbe v primeru trčenja, saj lahko zdrsnete pod varnostnim pasom ali pa vas z vso silo potisne ob varnostni pas. Zagotovite, da sedežno naslonjalo med vožnjo ni nagnjeno za več kot 30 stopinj.

Pravilen položaj za vožnjo

Sedež, vzglavnik, varnostni pas in zračne blazine skupaj zagotavljajo največjo varnost. Njihova pravilna uporaba zagotavlja boljšo varnost.



Sedež nastavite v takšen položaj, da lahko namestite varnostni pas pravilno, pri tem pa poskušate ohraniti čim večjo razdaljo do sprednje zračne blazine:

1. Sedite vzravnano z obema nogama na tleh in sedežnim naslonjalom v pokončnem položaju.
2. Prepričajte se, da enostavno dosežete stopalke in so roke rahlo upognjene, ko se oprimate volana. S prsnim košem morate biti najmanj 25 cm oddaljeni od sredine pokrova zračne blazine.
3. Ramenski del varnostnega pasu namestite na sredino med vrat in ramo. Del pasu, ki je speljan čez naročje, trdnoategnite čez boke in ne čez trebuh.

Model S sedeži imajo vgrajene vzglavnike, ki jih ni mogoče nastaviti ali odstraniti.

Zlaganje zadnjih sedežev


Model S ima deljeno zadnjo sedežno klop, ki jo lahko zložite.

OPOMBA: Če so zadnji sedeži med vožnjo zloženi naprej, se lahko poveča zaznavanje hrupa in/ali treslajev, ki prihajajo iz zadnjega dela vozila (prtljažnik, vzmetenje itd.).




POZOR: Preden zložite sedeže do konca, se prepričajte, da je varnostni pas odpet in da na sedežu ni nobenih predmetov.

Pred zlaganjem odstranite predmete s sedežev in iz prostora za noge zadaj. Če želite zložiti naslonjala zadnjih sedežev povsem plosko, boste morda morali pomakniti sprednja sedeža naprej.

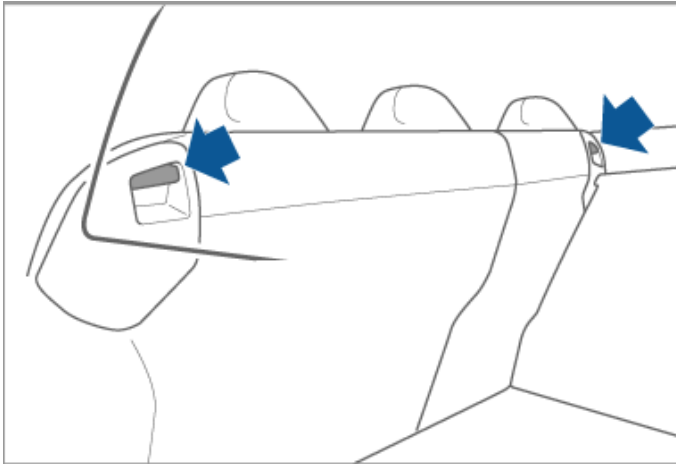

Zadnji sedež zložite tako, da povlečete ustrezno ročico in zložite sedež naprej.

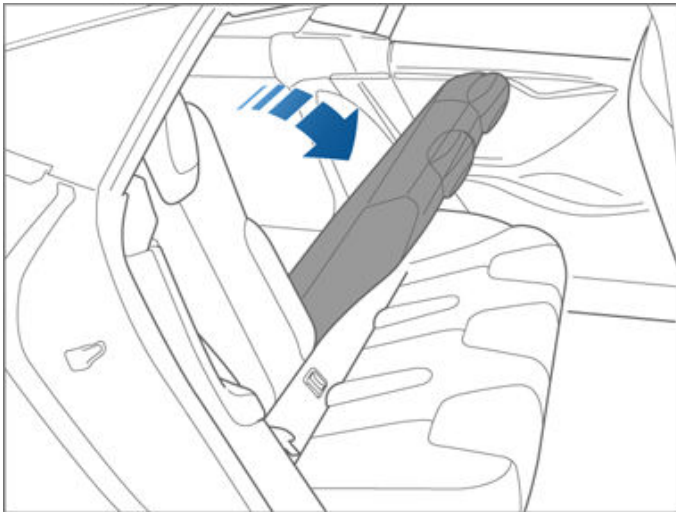

Postavljanje zadnjih sedežev pokonci

Preden postavite zadnji sedež pokonci, se prepričajte, da varnostni pasovi niso ujeti za naslonjalom.

Povlecite naslonjalo sedeža navzgor, dokler se ne zaskoči na mestu.

Če želite preveriti, ali se je naslonjalo zaklenilo v pokončnem položaju, ga poskusite povleči naprej.

OPOZORILO: Vedno zagotovite, da so naslonjala sedežev zaklenjena v pokončnem položaju, tako da jih potisnete naprej in nazaj. Če tega ne naredite, se poveča nevarnost telesnih poškodb.

Grelniki sedežev

Sprednja sedeža imajo tri stopnje delovanja od 3. (najvišje) do 1. (najnižje). Če želite upravljati grelnike sedežev, glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#).

Če je vozilo Model S opremljeno s kompletom za hladno vreme, lahko upravljate tudi grelnike sedežev na vseh sedežih, odmrzovalnike brisalcev in šobe naprave za pranje stekel, tako da se na zaslonu na dotik dotaknete elementov za upravljanje klimatske naprave.

OPOZORILO: Zaradi preprečevanja opeklin, ki so lahko posledica dolgotrajne uporabe, morajo posamezniki s periferno nevropatijo ali posamezniki z omejeno občutljivostjo na bolečino zaradi sladkorne bolezni, starosti, nevrološke poškodbe ali drugega vzroka previdno uporabljati sistem klimatske naprave in grelnike sedežev.

Sedežne prevleke

OPOZORILO: Ne uporabljajte sedežnih prevlek na sprednjem sedežu. Prevleke lahko v primeru trčenja namreč omejijo razpiranje stranskih zračnih blazin, vgrajenih v sedežu. Poleg tega lahko sedežen prevleke v vozilu, ki je opremljeno s sistemom za zaznavanje potnikov, ki se uporablja za določanje stanja sprednje zračne blazine za potnike, ovirajo delovanje tega sistema.



Uporaba varnostnih pasov

Varnostni pasovi in otroški varnostni sedeži so najučinkovitejši načini za zaščito potnikov v primeru trka. Zato je pripet varnostni pas zakonsko obvezen v večini sodnih oblasti.

Vsi varnostni pasovi so opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi z vztrajnostnimi navijalniki. Varnostni pasovi z vztrajnostnimi navijalniki se samodejno zategujejo ter tako potnikom omogočajo, da se med običajnimi pogoji vožnje udobno premikajo.

Navijalnik varnostnega pasu se samodejno zategne ali zaklene ter tako prepreči premikanje potnikov, če je vozilo Model S podvrženo sili, povezani s silovitim pospeševanjem, zaviranjem, zavijanjem ali trkom.

Opomniki za varnostne pasove



Opomnik za varnostne pasove na instrumentni plošči vas opozori, če je varnostni pas na zasedenem sedežu odpet. Če so vsi potniki pripeti, opomnik pa se še vedno sliši, ponovno pripnite varnostne pasove ter se tako prepričajte, da so pravilno vpeti. Poleg tega odstranite vse težke predmete (kot je na primer aktovka) z nezasedenih sedežev. Če opozorilna lučka še vedno sveti, se naročite na servis in ne uporabljajte sedeža, dokler težava ni odpravljena.



OPOZORILO: Varnostne pasove morajo imeti pripete vsi odrasli potniki na vseh sedežih.

OPOMBA: V regijah, kjer so opomniki za varnostne pasove na zadnjih sedežih zakonsko predpisani, teh opomnikov ni mogoče onemogočiti. Če želite preklicati opomnik, ko je na nezasedenem sedežu zaznan predmet, pripnite varnostni pas ali odstranite ta predmet.

Pripenjanje varnostnega pasu

1. Poskrbite za pravilen položaj sedeža. Za podrobnosti o pravilnem položaju voznikovega sedeža glejte [Pravilen položaj za vožnjo](#).
2. Počasi izvlecite varnostni pas in ga povlecite plosko prek medenice, prsnega koša in sredine ključnice med vratom in ramenom. Varnostni pas mora biti pravilno napeljan in ne sme biti zviti. Nikoli ne sedite na varnostnem pasu ali katerem koli sestavnem delu varnostnega pasu.



OPOZORILO: Zvit ali nepravilno napeljan varnostni pas lahko povzroči poškodbe in moti delovanje sistema varnostnega pasu.

3. Vstavite vtič v zaponko in ju pritisnite skupaj, dokler ne zaslišite klika, ki označuje, da je pas ustrezno pripet.



4. Povlecite za varnostni pas, da preverite, ali je varno pripet.
5. Poševni del varnostnega pasu povlecite proti navijalniku, da navijete ohlapni del.

Odpenjanje varnostnega pasu

Varnostni pas primite blizu zaponke ter tako preprečite, da bi se varnostni pas navil prehitro, nato pa pritisnite gumb na zaponki. Varnostni pas se navije samodejno. Prepričajte se, da nobena ovira ne preprečuje, da bi se varnostni pas povsem navil. Varnostni pas ne sme ohlapno viseti. Če se varnostni pas na navije v celoti, se naročite na servis.

Pripenjanje varnostnega pasu v času nosečnosti

Ramenskega in medeničnega dela pasu ne polagajte preko predela trebuha. Medenični del varnostnega pasu naj bo nameščen čim nižje preko bokov, ne preko pasu. Ramenski del varnostnega pasu naj poteka med prsmi in ob strani trebuha. Za bolj podrobne smernice se pogovorite s svojim zdravnikom.





⚠ OPOZORILO: Če varnostni pas ni udoben, bodite pozorni, da ne boste nepravilno pripeti z varnostnim pasom, ampak namesto tega prilagodite položaj sedenja.

⚠ OPOZORILO: Nikoli ne polagajte ničesar med sebe in varnostni pas z namenom blaženja sile udarca v primeru trka.

Zategovalniki varnostnih pasov

Sprednji varnostni pasovi so opremljeni z zategovalniki, ki v primeru trka delujejo skupaj z zračnimi blazinami. Zategovalniki samodejno zategnejo tako spodnje sidrišče pasu kot varnostni pas na mestu ramen ter tako zmanjšajo ohlapnost tako na medeničnem delu kot na poševnem delu varnostnega pasu, zaradi česar je gibanje potnika naprej omejeno.



Če se zračne blazine in zategovalniki niso aktivirali pri trku, to še ne pomeni, da je prišlo do okvare. Ponavadi to pomeni, da vrsta udarca ni bila takšna oziroma jakost udarca ni bila dovolj velika, da bi se aktivirali.

Zunanja sedeža zadaj sta opremljena z ramenskimi zategovalniki, ki zategneta pas in zmanjšata premikanje potnika naprej.

⚠ OPOZORILO: Ne zvijajte ali ovirajte sestava zategovalnika in ne sedite nanj. V nasprotnem primeru lahko pride do škode, ki moti pravilno delovanje sistema varnostnega pasu.

⚠ OPOZORILO: Ko se zategovalniki enkrat aktivirajo, jih je treba zamenjati. Po vsakem trku naj vam pregledajo zračne blazine, zategovalnike varnostnih pasov in vse s tem povezane komponente ter jih po potrebi tudi zamenjajo.

Preizkušanje varnostnih pasov

Če želite preveriti, ali varnostni pasovi delujejo pravilno, za vsak varnostni pas izvedite te preizkuse:

1. Varnostni pas naj bo pripet, nato pa primite za pas blizu zaponke in s hitrim ter močnim gibom povlecite. Zaponka mora ostati varno zaklenjena.
2. Varnostni pas naj bo pripet, nato pa primite za pas, kjer je najbližje vratom, in s hitrim ter močnim gibom povlecite. Trajno pritrdišče varnostnega pasu mora ostati zanesljivo pritrjeno. Nikoli ne poskušajte odstraniti tega pritrdišča.
3. Varnostni pas naj bo odpet, nato pa pas do konca odvijte. Prepričajte se, da na pasu ni zavitih delov, in preverite, ali so na pasu vidni znaki obrabe ali poškodb. Pustite, da se pas navije, in spremljajte, ali navijanje poteka gladko in ali se pas navije v celoti.
4. Pas naj bo napol odvit, nato pa primite za vtič in s hitrim gibom povlecite naprej. Mehanizem bi se moral samodejno zaskočiti in preprečiti nadaljnje odvijanje.

Če varnostni pas ne opravi katerega koli od teh preizkusov, ga je treba takoj popraviti. Na sedežu z nedelujočim varnostnim pasom ne sme sedeti nihče.

Za informacije o čiščenju varnostnih pasov glejte [Varnostni pasovi](#).

Opozorila o varnostnih pasovih

⚠ OPOZORILO: Varnostne pasove bi morali imeti pripete vsi potniki ves čas, tudi če se vozite le na zelo kratkih razdaljah. Sicer v primeru trka obstaja večje tveganje za poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO: Majhne otroke pripnite v ustrezne otroške varnostne sedeže, kot je opisano v navodilih za uporabo. Pri nameščanju vedno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.

⚠ OPOZORILO: Poskrbite, da so vsi varnostni pasovi pravilno pripeti. Zaradi nepravilno pripetega varnostnega pasu v primeru trka obstaja večje tveganje za poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO: Nikoli ne sedite na nobenem sestavnem delu varnostnega pasu. Če to storite, lahko pride do poškodb ali nepravilne sprožitve varnostne opreme.

⚠ OPOZORILO: Varnostnih pasov ne nosite prek trdih, lomljivih ali ostrih predmetov v oblačilih, kot so na primer pisala, ključi, očala itd. Pritisk varnostnega pasu na te predmete lahko povzroči poškodbo.

⚠ OPOZORILO: Varnostni pasovi ne smejo biti zviti, ko so pripeti.

⚠ OPOZORILO: Vsak sklop varnostnega pasu mora uporabljati le en potnik. Nevarno je z varnostnim pasom pripeti otroka, ki sedi v naročju potnika.

⚠ OPOZORILO: Varnostne pasove, ki so bili uporabljeni pri trčenju, mora pregledati ali zamenjati družba Tesla ali usposobljena servisna delavnica, tudi če ni vidnih znakov poškodb sklopa.



Varnostni pasovi

-  **OPOZORILO:** Varnostne pasove, ki kažejo znake obrabe ali ki so bili zarežani ali na kakršen koli način poškodovani, morate takoj zamenjati.
-  **OPOZORILO:** Komponent varnostnega pasu ne kontaminirajte s kemikalijami, tekočinami, grobimi snovmi, umazanijo ali čistili. Če se varnostni pas ne navije oziroma če se vtič ne zapne v zaponko, ga je treba takoj zamenjati. Z mobilno aplikacijo se naročite na servis.
-  **OPOZORILO:** Ne izvajajte prilagoditev in ne nameščajte dodatkov, ki lahko preprečijo, da bi mehanizem varnostnega pasu navil ohlapen del, ali ki bi lahko preprečili, da bi varnostni pas lahko prilagodili in tako odpravili ohlapne dele. Ohlapen varnostni pas zelo zmanjša varovanje potnikov.
-  **OPOZORILO:** Ne izvajajte prilagoditev, ki lahko vplivajo na delovanje varnostnega pasu ali ki lahko povzročijo nedelovanje varnostnega pasu.
-  **OPOZORILO:** Ne uporabljajte izdelkov za dodatno udobje in praktičnost, ki jih je treba pritrditi na varnostne pasove.
-  **OPOZORILO:** Ko varnostni pasovi niso v uporabi, morajo biti v celoti naviti in ne smejo ohlapno viseti. Če se varnostni pas na navije v celoti, se naročite na servis.
-  **OPOZORILO:** Sistem varnostnih pasov nima delov, ki jih lahko zamenjate sami, in lahko vsebuje pirotehniko. Ne razstavljajte, odstranjujte ali zamenjajte sestavnih delov.

Smernice za nameščanje otrok

Dojenčke in majhne otroke lahko namestite samo na otroški varnostni sedež, ki je primeren za starost, težo in velikost otroka. V tržnih regijah, kjer je sedenje otroka na sovoznikovem sedežu legalno dovoljeno, ne smete otroka nikoli posesti na sovoznikov sedež, ko je na tem sedežu omogočena zračna blazina (glejte [Zračne blazine](#)), tudi če otrok sedi v otroškem varnostnem sedežu ali jahaču. Lahko pride do SMRTI ali HUDE TELESNE POŠKODBE otroka.

Upoštevajte naslednjo nalepko na senčnikih.

OPOMBA: Spodnja slika je zgolj informativna in morda ni enaka nalepki v vašem vozilu.



Stanje sovoznikove sprednje zračne blazine je prikazano v zgornjem kotu zaslona na dotik:



V primeru vožnje z otrokom na sovoznikovem sedežu (če je to dovoljeno v vaši tržni regiji) vedno dvakrat preverite stanje sovoznikove sprednje zračne blazine, da se prepričate, da je IZKLOPLJENA.



Ne pozabite pozneje preveriti, ali je sovoznikova sprednja zračna blazina VKLOPLJENA, da zagotovite zaščito odrasle osebe, ki sedi na sovoznikovem sedežu.

Za podrobnosti o upravljanju sovoznikove sprednje zračne blazine glejte [Zračne blazine](#).



OPOZORILO: Ne uporabite možnosti **Olajšan vstop** (kot je opisano v [Profili voznika](#)) za samodejni premik voznikovega sedeža do konca nazaj, če je na zadnjem sedežu za voznikovim sedežem nameščen otroški varnostni sedež. Zaradi pomanjkanja prostora lahko s premikanjem sedeža pritisnete na otrokove noge, ga poškodujete ali premaknete sedež.



Izbira otroškega varnostnega sedeža

V naslednjih tabelah so navedene smernice za vrsto sistema za zadrževanje otrok, ki se pritrdi z varnostnim pasom, in sistema za zadrževanje otrok ISOFIX/i-Size, ki ga morate uporabiti glede na težo otroka.

⚠ OPOZORILO: Voznikova odgovornost je, da upošteva vse veljavne predpise v regijah, kjer uporablja vozilo Model S. V nekaterih regijah ni dovoljeno voziti dojenčka ali otroka na sovoznikovem sedežu.

Sistemi za zadrževanje otrok, ki se pritrdijo z varnostnim pasom

Težna skupina		Sovoznikov	Zadnji zunanji	Zadnji sredinski ^C
skupina 0	do 10 kg	X	U	U
skupina 0+	do 13 kg	L ^A	U	U
skupina I	9–18 kg	UF ^B	U, UF	U, UF
skupina II	15–25 kg	UF ^B	U, UF	U, UF
skupina III	22–36 kg	UF ^B	U, UF	U, UF

U: univerzalni nazaj obrnjen sistem za zadrževanje otrok.

UF: univerzalni naprej obrnjen sistem za zadrževanje otrok.

L: primerno za sisteme za zadrževanje otrok Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 ali Takata Mini E4 04443717.

X: sedežno mesto ni primerno za otroke v tej težni skupini.

^ASedež mora biti premaknjen v skrajni zadnji najnižji položaj.

^BSedež mora biti premaknjen v skrajni zadnji najvišji položaj.

^CČe je vozilo Model S opremljeno z izbirnimi zadnjimi sedeži Executive, zadnji sredinski sedež ni na voljo.

OPOMBA: Jahače pritrdite samo z uporabo varnostnih pasov (ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size).



Sistemi za zadrževanje otrok, ki se pritrdijo s sistemom ISOFIX

OPOMBA: ISOFIX/i-Size sta mednarodna standarda za pritrdišča za otroške varnostne sedeže v osebnih vozilih.

Težna skupina		Velikostni razred	Pritrditev	Zadnji zunanji položaj ISOFIX
skupina 0	do 10 kg	E	R1 OPOMBA: Jahače pritrdite samo z uporabo varnostnih pasov (ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX).	IL
skupina 0+	do 13 kg	E	R1	IL ^{A, C}
		D	R2	IL ^{A, C}
		C	R3	IL ^{A, C}
skupina I	9–18 kg	D	R2	IL ^B
		C	R3	IL ^B
		B	F2	IUF, IL ^{B, D}
		B1	F2X	IUF, IL ^{B, D}
		A	F3	IUF, IL ^{B, D}

IL: primerno za kateri koli poluniverzalni sistem za zadrževanje otrok (kateri koli nazaj ali naprej obrnjen sistem za zadrževanje s podporno nogo).

IUF: primerno za kateri koli univerzalni sistem za zadrževanje otrok (naprej obrnjen s pritrditvenim trakom).

^APriporočilo: Takata Mini E4 04443717.

^BPriporočilo: Takata Midi E4 04444204.

^CPriporočilo: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

^DPriporočilo: Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

OPOMBA: Pri namestitvi sistema za zadrževanje otrok morate pripeti tudi varnostni pas, da utišate opozorilni zvočni signal za varnostne pasove.



OPOZORILO: Ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size s sistemi za zadrževanje otrok ali jahači z integriranim varnostnim pasom, kjer skupna teža otroka in sistema za zadrževanje otrok presega 33 kg.



Prevažanje večjih otrok

Če je otrok prevelik za sistem za zadrževanje otrok, a premajhen za varno pripenjanje z varnostnimi pasovi vozila, uporabite jahač, ki je primeren starosti in velikosti otroka. Pri uporabi in nameščanju jahača natančno upoštevajte navodila proizvajalca.

Dva načina namestitve

OPOMBA: Sisteme za zadrževanje otrok vedno namestite v skladu z navodili proizvajalca sistema za zadrževanje otrok.

Med številnimi različnimi izvedbami prevladujeta dve splošni vrsti sistemov za zadrževanje otrok glede na namestitev na sedež:

- pritrditev z varnostnim pasom – pritrdijo se z varnostnimi pasovi vozila (glejte [Namestitev otroških sedežev, ki se pripnejo z varnostnim pasom](#)),
- ISOFIX/i-Size – pritrdijo se na pritrdišča, ki so vgrajena v sedeže vozila (glejte [Namestitev otroških sedežev ISOFIX](#)).

Nekatere sisteme za zadrževanje otrok je mogoče namestiti na oba načina. Za način namestitve, ki ga je treba uporabiti, in podrobnejša navodila glejte navodila, ki jih je zagotovil proizvajalec sistema za zadrževanje otrok.

V vozilu Model S je mogoče sisteme za zadrževanje otrok, ki se pritrdijo z varnostnim pasom, namestiti na kateri koli potniški sedež, sisteme ISOFIX/i-Size pa na enega od zadnjih zunanjih sedežev. V nadaljevanju so navedene podrobnosti o vrsti sistema za zadrževanje otrok, ki ga je mogoče uporabiti na posameznem sedežu.

OPOMBA: ISOFIX in i-Size sta mednarodna standarda za vgrajena sidrišča, ki se v osebnih vozilih uporabljajo za pritrditev otroških varnostnih sedežev.



OPOZORILO: Ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size s sistemi za zadrževanje otrok ali jahači z integriranim varnostnim pasom, kjer skupna teža otroka in sistema za zadrževanje otrok presega 33 kg.

Namestitev otroških sedežev, ki se pripnejo z varnostnim pasom

Najprej poskrbite, da je otroški varnostni sedež primeren za težo, višino in starost otroka.

Izogibajte se oblačenju otroka v debela oblačila in ne vstavljajte nobenih predmetov med otroka in zadrževalni sistem.

Prilagodite pasove za vsakega otroka in na vsaki vožnji.

Vedno upoštevajte podrobna navodila proizvajalca otroškega varnostnega sedeža. Spodaj so navedene splošne smernice.


1. Postavite otroški varnostni sedež v vozilo Model S in popolnoma izvlecite varnostni pas. Napeljite varnostni pas in ga zapnite v skladu z navodili proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.



2. Pustite, da se varnostni pas navije, in ga popolnoma napnite, pri čemer otroški varnostni sedež trdno potiskajte na sedež vozila Model S.
3. Pritrdite zgornji pritrditveni trak oz. trakove, kot zahteva proizvajalec sistema za zadrževanje otrok (glejte [Pritrditev zgornjih pritrditvenih trakov](#)).

Namestitev otroških sedežev ISOFIX

Spodnja pritrdišča ISOFIX/i-Size so nameščena v zadnjih zunanjih sedežih. Pritrdišča so nameščena med hrbtnim naslonom sedeža in zadnjo blazino. Natančna lokacija posameznega pritrdišča je označena z identifikacijsko oznako otroškega varnostnega sedeža, ki je prikazana spodaj. Oznaka je nameščena na naslonu sedeža, neposredno nad povezanim pritrdiščem.

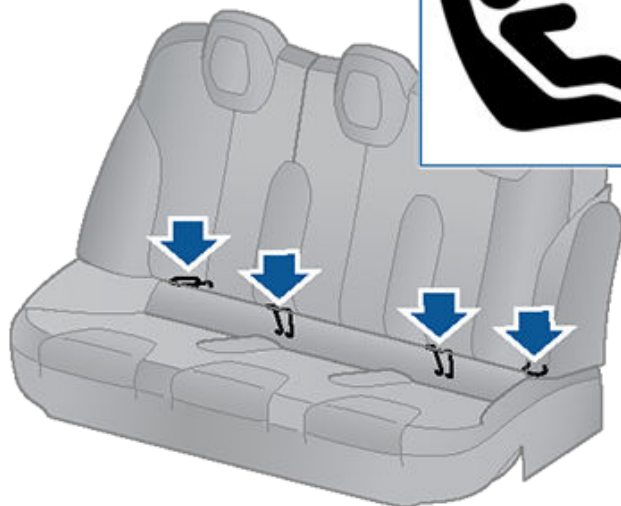




V zadnji vrsti namestite otroške varnostne sedeže ISOFIX/i-Size samo na zunanja sedeža. Na sredinskem mestu uporabite samo sedež, ki se pripne z varnostnim pasom.



Če želite namestiti otroški varnostni sedež ISOFIX/i-Size, natančno preberite navodila proizvajalca sistema za zadrževanje otrok in jih upoštevajte. V teh navodilih je opisano, kako je treba namestiti sistem za zadrževanje otrok na pritrdišča, tako da se slišno zaskoči. Morda boste morali sistem za zadrževanje otrok močno pritisniti ob naslon sedeža, da zagotovite tesno prileganje.

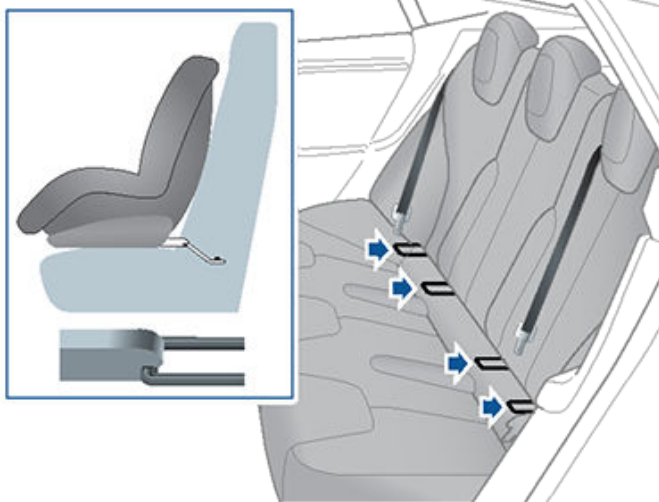

Prilagajajte namestitev, dokler ni sistem za zadrževanje otrok trdno nameščen ob naslonjalo sedeža. Poskrbite, da se sistem za zadrževanje otrok tesno prilega.



Pred namestitve otroka, se prepričajte, da je sistem za zadrževanje otrok varno nameščen. Primite sprednji del sistema za zadrževanje otrok z eno roko na vsaki strani in poskusite:

- obrniti sistem za zadrževanje otrok z ene strani na drugo;
- povleči sistem za zadrževanje otrok stran od sedeža.

Če se sistem za zadrževanje otrok premakne stran od sedeža, zapaha nista popolnoma nameščena v pritrdišči sedeža. Ponovite postopek namestitve in poskusite znova. Ključnega pomena je, da sta oba zapaha na sistemu za zadrževanje otrok popolnoma nameščena.



OPOZORILO: Ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size s sistemi za zadrževanje otrok ali jahači z integriranim varnostnim pasom, kjer skupna teža otroka in sistema za zadrževanje otrok presega 33 kg.

Pritrditev zgornjih pritrditvenih trakov

Če je na voljo zgornji pritrditveni trak, pritrdite njegov kavelj na pritrdišče na hrbtni strani zadnjih sedežev.

OPOMBA: Pritrdišča morda niso dobro vidna, lahko pa jih najdete tako, da poiščete prerezano mesto v materialu sedeža.




OPOZORILO: Napnite zgornje pritrditvene trakove v skladu z navodili proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.



OPOZORILO: NA SREDINSKEM SEDEŽNEM MESTU UPORABLJAJTE SAMO OTROŠKE VARNOSTNE SEDEŽE, KI SE PRIPNEJO Z VARNOSTNIM PASOM.

Pri dvojnih pritrditvenih trakovih namestite trak na vsako stran vzglavnika.



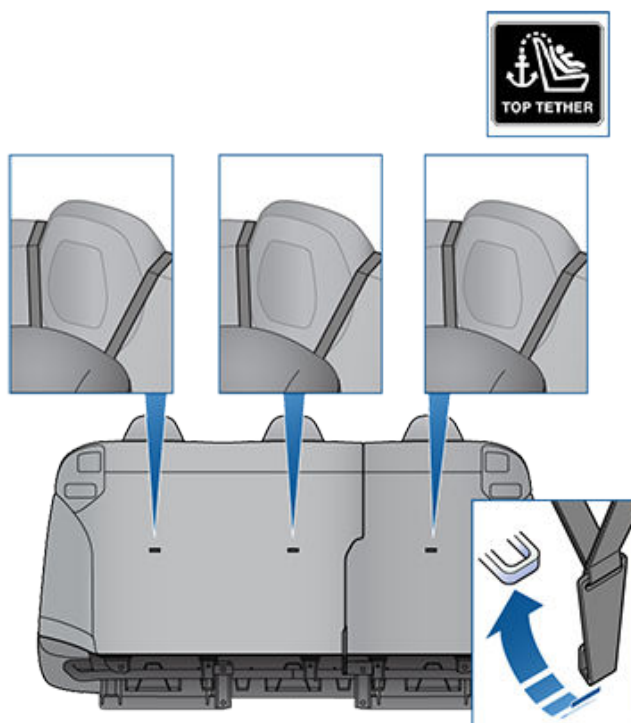

Enojni pritrditveni trak vedno napeljite po zgornji strani vzglavnika.

OPOMBA: Zgornja stran vzglavnika se deformira, kar preprečuje prečno premikanje enojnega pritrditvenega traka.

Preizkušanje otroškega varnostnega sedeža

Preden namestite otroka, se prepričajte, da otroški varnostni sedež ni ohlapno pritrjen:

1. Držite otroški varnostni sedež na mestu poteka pasu in ga poskusite premakniti z ene strani na drugo ter naprej in nazaj.
2. Če se sedež premakne za več kot 2,5 cm, je nameščen preohlapno. Napnite pas ali znova namestite otroški varnostni sedež, pritrjen s sistemom ISOFIX/i-Size.
3. Če ne morete zmanjšati ohlapnosti, poskusite uporabiti drugo sedežno mesto ali drug otroški varnostni sedež.

Opozorila za otroške varnostne sedeže

! OPOZORILO: Ne nameščajte otroka v otroški varnostni sedež ali na jahač na sovoznikovem sedežu, če je vklopljena zračna blazina. To lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt.

! OPOZORILO: Ne uporabljajte nazaj obrnjenega sistema za zadrževanje otrok na sedežu, ki je zaščiten z vklopljeno zračno blazino. To lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt. Upoštevajte opozorilno nalepko na senčniku.

! OPOZORILO: Sistemi za zadrževanje otrok so zasnovani za pritrditev na sedeže vozila s trebušnimi pasovi ali trebušnim delom tritočkovnega varnostnega pasu. Če sistemi za zadrževanje otrok v vozilu niso ustrezno pritrjeni, so otroci v primeru trka lahko ogroženi.

! OPOZORILO: Statistični podatki o trčenjih kažejo, da so primerno nameščeni otroci varnejši na zadnjih sedežnih mestih kot na sprednjih sedežnih mestih.

! OPOZORILO: Ne uporabljajte naprej obrnjenega otroškega varnostnega sedeža, če je otrok lažji od 9 kg in še ne more samostojno sedeti. Do starosti dveh let otrokova hrbtenica in vrat še nista dovolj razvita, da pri čelnem trčenju ne bi prišlo do telesnih poškodb.

! OPOZORILO: Dojenčka ali otroka ni dovoljeno držati v naročju. Vsi otroci morajo biti ves čas nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež.

! OPOZORILO: Opomnik za varnostne pasove na zaslonu na dotik ni nadomestilo za preverjanje, ali so manjši potniki ali otroški varnostni sedeži ustrezno pritrjeni. Senzorji zasedenosti sedežev morda ne bodo zaznali manjših potnikov ali otroških sedežev.

! OPOZORILO: Če želite zagotoviti, da so otroci varno nameščeni, upoštevajte vsa navodila v tem dokumentu in vsa navodila proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.

! OPOZORILO: Otroci se morajo čim dlje voziti v nazaj obrnjenem otroškem varnostnem sedežu z uporabo integriranega pettočkovnega pasu sedeža.

! OPOZORILO: Ne uporabljajte podaljškov varnostnih pasov na varnostnem pasu, ki je uporabljen za namestitve otroškega varnostnega sedeža ali jahača.

! OPOZORILO: Pri prevažanju večjih otrok poskrbite, da je otrokova glava podprta ter da je otrokov varnostni pas pravilno nastavljen in pripet. Ramenski del pasu mora biti napeljan stran od obraza in vratu, trebušni del pa ne sme biti napeljan prek trebuha.

! OPOZORILO: Nikoli ne pritrdite dveh otroških varnostnih sedežev na eno pritrdišče. V primeru trčenja eno pritrdišče morda ne bo zmoglo zavarovati obeh sedežev.

! OPOZORILO: Pritrdišča za zadrževanje otrok so zasnovana samo za takšne obremenitve, ki jih povzročajo pravilno nameščeni sistemi za zadrževanje otrok. V nobenem primeru jih ni dovoljeno uporabljati za varnostne pasove za odrasle osebe, druge pasove ali za pritrjevanje drugih predmetov oziroma opreme na vozilo.

! OPOZORILO: Vedno se prepričajte, da pasovi in pritrditveni trakovi niso poškodovani ali obrabljeni.

! OPOZORILO: Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora, niti če je pripet v otroškem varnostnem sedežu.

! OPOZORILO: Ne uporabljajte otroškega varnostnega sedeža, ki je bil udeležen v trčenju. Sedež je treba pregledati ali zamenjati, kot je opisano v navodilih proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.




Lokacija zračnih blazin

Spodaj so prikazane približne lokacije zračnih blazin. Opozorilne informacije za zračne blazine so natisnjene na senčnikih.

Model S je na obeh določenih sprednjih sedežnih mestih opremljen z zračno blazino in trebušnim/ramenskim pasom (ki se imenuje tudi sklop varnostnega pasu). Zračna blazina je na teh sedežnih mestih dodaten zadrževalni sistem. Vsi potniki, vključno z voznikom, morajo vedno biti pripeti z varnostnim pasom ne glede na to, ali je njihovo sedežno mesto opremljeno tudi z zračno blazino, da se v primeru trka zmanjša nevarnost hudih poškodb ali smrti.

OPOMBA: Pri vozilih z volanom na desni strani so lokacije zračnih blazin za potnike in voznika obrnjene.

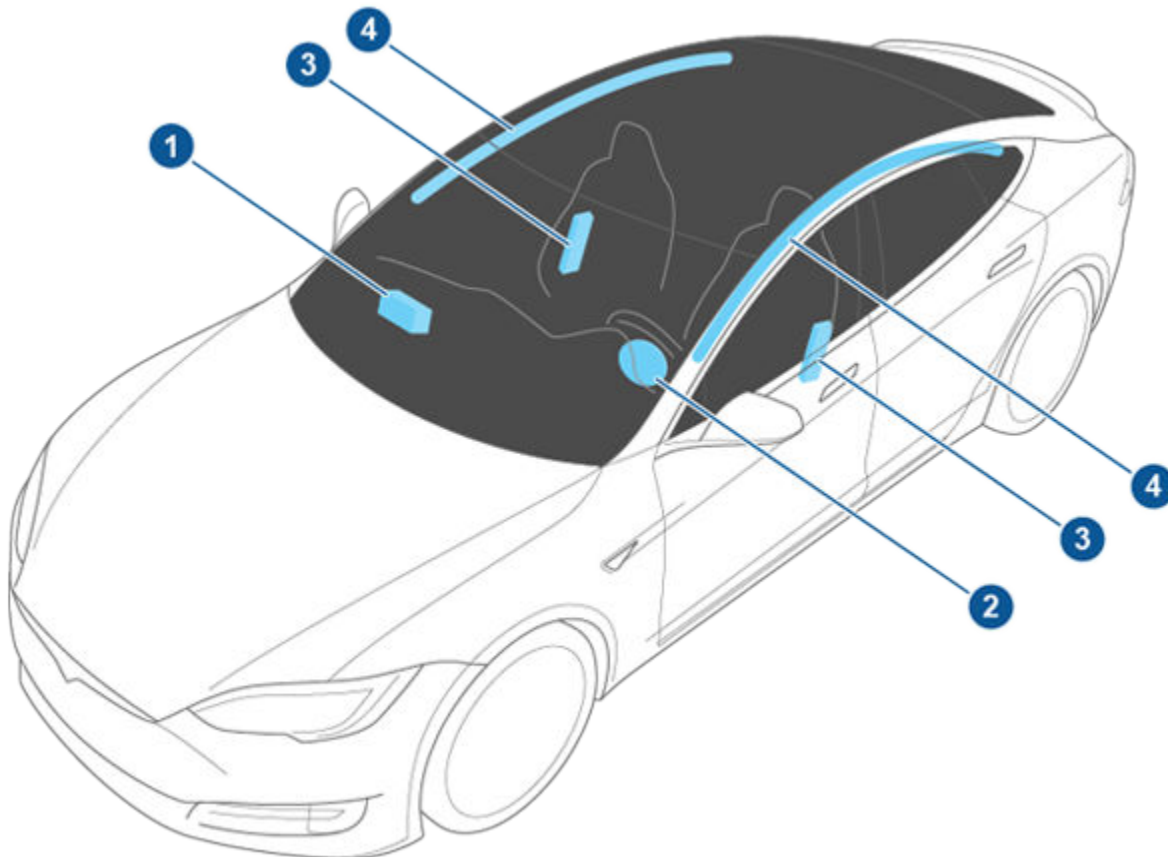

1. Sovoznikova sprednja zračna blazina
2. Voznikova sprednja zračna blazina
3. Stranske zračne blazine, nameščene v sedežih
4. Zračne zavese



Delovanje zračnih blazin

Zračne blazine se napihnejo, ko senzorji zaznajo udarec, ki presega mejne vrednosti za sprožitev. Te mejne vrednosti so določene tako, da lahko sistem pravočasno predvidi moč trka in omogoči zaščito potnikov v vozilu z zračnimi blazinami. Zračne blazine se napihnejo v trenutku z veliko silo, ki jo spremlja glasen hrup. Sprožena blazina skupaj z varnostnimi pasovi omejuje premikanje potnikov, s čimer se zmanjša nevarnost telesnih poškodb.

Sprednje zračne blazine običajno niso zasnovane tako, da bi se napihnile ob trkih na zadnji strani, prevrnitvah, bočnih trkih in močnem zaviranju ali vožnji prek grbin in udarnih jam. Podobno se sprednje zračne blazine morda ne napihnejo ob nekaterih čelnih trkih, kot so lažji čelni trki, podleti ali lažji trki z ozkimi objekti (kot so stebri ali drogovi). Vozilo brez sproženih zračnih blazin lahko utрпи znatne površinske poškodbe in nasprotno, razmeroma majhna strukturna poškodba lahko povzroči sproženje zračnih blazin. Zunanji videz vozila po trku zato ni merilo za to, ali bi se morale napihniti sprednje zračne blazine.



OPOZORILO: Preden zaradi prilagoditve invalidni osebi spremenite vozilo tako, da bi lahko prišlo do vpliva na sistem zračnih blazin, se z mobilno aplikacijo naročite na servis.

Vrste zračnih blazin

Model S ima naslednje vrste zračnih blazin:

- Sprednje zračne blazine: sprednje zračne blazine so zasnovane za zmanjšanje telesnih poškodb večjih otrok ali odraslih, ki sedijo na sprednjih sedežih. Upoštevajte vsa opozorila in navodila v zvezi s sedenjem otroka na sovoznikovem sedežu (če je to dovoljeno v vaši tržni regiji).
- Zračne blazine, nameščene v sedežih: stranske zračne blazine, nameščene v sprednjih sedežih, pomagajo varovati območji medenice in prsnega koša trupa. Zračna blazina, nameščena v notranjem delu voznikovega sedeža, pomaga varovati glavo in trup. Zračne blazine, nameščene v sedežih, se v primeru močnega bočnega trka ali močnega delnega čelnega trka napihnejo tako na poškodovani kot na nepoškodovani strani vozila.
- Zavesaste zračne blazine: zavesaste zračne blazine pomagajo varovati glavo. Zavesaste zračne blazine se napihnejo tako na poškodovani kot na nepoškodovani strani vozila samo v primeru močnega bočnega trka ali prevrnitve vozila.

Indikator stanja zračne blazine

Stanje sovoznikove sprednje zračne blazine je prikazano na zaslonu na dotik:



Indikator izklopljene sovoznikove zračne blazine se prikaže na zaslonu na dotik, ko je sovoznikova sprednja zračna blazina IZKLOPLJENA. Ko je sovoznikova sprednja zračna blazina IZKLOPLJENA, se ob trčenju ne napihne. Ta indikator je prikazan tudi, ko je sedež prazen. V primeru vožnje z otrokom na sovoznikovem sedežu (če je to dovoljeno v vaši tržni regiji) vedno dvakrat preverite stanje sovoznikove sprednje zračne blazine, da se prepričate, da je IZKLOPLJENA.

OPOMBA: V avtomobilih, izdelanih pred približno decembrom 2019, se indikator izklopljene sovoznikove zračne blazine *ne* prikaže, ko je sedež prazen.



Prepričajte se, da je sovoznikova sprednja zračna blazina VKLOPLJENA, da zagotovite zaščito odrasle osebe, ki sedi na sovoznikovem sedežu. Ko je sovoznikova zračna blazina VKLOPLJENA, se lahko ob trčenju napihne.



Če pride do napake sistema zračnih blazin, neprekinjeno sveti indikator zračne blazine na instrumentni plošči. Ta indikator lahko na kratko zasveti samo ob prvem vklopu vozila Model S in v tem primeru se izklopi po nekaj sekundah. Če ostane vklopljen, se z mobilno aplikacijo takoj naročite na servis in ne vozite.



OPOZORILO: Če zakonodaja v vaši tržni regiji dovoljuje sedenje otroka na sovoznikovem sedežu, je voznikova odgovornost, da zagotovi, da je sovoznikova sprednja zračna blazina IZKLOPLJENA. Nikoli ne nameščajte otroka na sovoznikov sedež z vklopljeno zračno blazino, niti če uporabljate sistem za zadrževanje otrok ali jahač. Lahko pride do SMRTI ali HUDE TELESNE POŠKODBE otroka.

Nadzor sovoznikove sprednje zračne blazine

Ko otrok sedi na sovoznikovem sedežu (tudi ko sedi v sistemu za zadrževanje otroka ali na jahaču), **morate onemogočiti sovoznikovo sprednjo zračno blazino**, da v primeru trka ne poškoduje otroka. Preden na sovoznikov sedež namestite otroški sedež, izklopite sovoznikovo zračno blazino tako, da preverite, ali je vozilo v prestavi za parkiranje, in se nato dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Sovozn. spred. zračna blazina**.

OPOMBA: Če želite dostopiti do stikala sovoznikove zračne blazine, mora biti sovoznikov sedež prazen. Če senzor zasedenosti zazna težo (na primer potnika, otroški sedež ali nek predmet), je stikalo zasenčeno. Preden sovoznikovo zračno blazino vklopite ali izklopite, morate s sedeža odstraniti katerokoli težo.



OPOMBA: Model S ima kapacitiven zaslon na dotik, ki se morda ne bo odzval na vaš dotik, če nosite običajne rokavice. Če se zaslon na dotik ne odziva, odstranite rokavice ali uporabite rokavice s prevodnimi konicami prstov, ki so namenjene uporabi s kapacitivnimi zasloni na dotik.

! OPOZORILO: Ko ročno onemogočite sovoznikovo sprednjo zračno blazino, jo morate pozneje ročno omogočiti, da zagotovite zaščito odraslega potnika na sovoznikovem sedežu.

! OPOZORILO: Če se sovoznikova zračna blazina ne vklopi ali izklopi v skladu s pričakovanji glede na navedene mejne vrednosti teže, se z mobilno aplikacijo takoj naročite na servis.

! OPOZORILO: Ne nameščajte otroka na sovoznikov sedež, če je sprednja sovoznikova zračna blazina **AKTIVIRANA**. To lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt. Voznikova odgovornost je, da se prepriča, da je sovoznikova sprednja zračna blazina **IZKLOPLJENA**, preden se na vožnjo poda z otrokom na sovoznikovem sedežu.

! OPOZORILO: Če se vam zdi, da sovoznikova sprednja zračna blazina ali stikalo na dotik za **sovoznikovo sprednjo zračno blazino** ne deluje (na primer indikator stanja zračne blazine kaže, da je zračna blazina vklopljena, čeprav ste jo izklopili, ali obratno, če je stikalo za dotik za vklop ali izklop zračne blazine zasenčeno, čeprav je sedež prazen), ne sme nihče sedeti na sovoznikovem sedežu. Z mobilno aplikacijo se takoj naročite na servis.

Zagotavljanje natančnega zaznavanja potnikov

Za zagotavljanje natančnega zaznavanja potnika na sovoznikovem sedežu, mora potnik:

- Biti pripet z varnostnim pasom.
- Sedeti na sredini sedežne blazine, ramena morajo biti naslonjena na naslonjalo sedeža, noge pa morajo biti udobno iztegnjene spredaj, s stopali na tleh. Glejte [Primeri pravih in nepravilnih položajev sedenja](#).
- Ostati na sedežni blazini in ne sme prenašati teže s sedeža (ne sme se na primer odtrgati od tal z nogami ali pritiskati na osrednjo konzolo ali naslon za roko).
- Ne sme nositi debelih ali mokrih oblačil (kot so na primer smučarska oprema ali podložena oblačila).

Poleg elementov, navedenih zgoraj, lahko spodnji primeri vplivajo na natančnost sistema klasifikacije potnikov:

- Če na sovoznikov sedež postavite radijski oddajnik (na primer radiotelefon ali voki-toki).
- Če na blazino sovoznikovega sedeža postavite razsmernik za pretvarjanje enosmernega električnega toka v izmeničnega oziroma napravo, ki jo napaja razsmernik (na primer mobilni telefon, tablični računalnik ali prenosni računalnik).

- Če na sedež vozila položite tekočine (na primer ustekleničene pijače) ali posode s hrano, ko je na sedežu nameščen otroški sedež.
- Če so pod sedežem vozila oziroma med naslonjalom in blazino sedeža zagozdeni predmeti.
- težke predmete, ki so odloženi na sedež (aktovka, velika torbica);
- tovor, ki ovira premikanje sedeža;
- Neoriginalni elementi, ki so pritrjeni oziroma postavljeni med sedež in potnika, kot so na primer prevleke, podloge, odeje itd.

Ti predmeti lahko vplivajo na delovanje senzorja zasedenosti. Če ste odpravili zgornje možnosti in je stanje zračne blazine še vedno nepravilno, naročite potnikom, da sedijo na zadnje sedeže, in se z mobilno aplikacijo naročite na servis, kjer naj preverijo sistem zračnih blazin.

OPOMBA: Senzor zasedenosti sovoznikovega sedeža vpliva na delovanje sovoznikove sprednje in stranske zračne blazine.

! OPOZORILO: Neupoštevanje zgornjih navodil lahko negativno vpliva na sistem klasifikacije potnikov (OCS), kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.

! OPOZORILO: Če se zračna blazina sovoznikovega prostora ne vključuje in izključuje kot bi morala, ne posedajte potnikov na sovoznikov sedež. Z mobilno aplikacijo se naročite na servis.

! OPOZORILO: Ne izvajajte nobenih sprememb sovoznikovega sedeža in ne uporabljajte sedežnih prevlek, da zagotovite točnost sistema za zaznavanje pokrov potnikov. Spremembe sedežev ali uporaba sedežnih prevlek, lahko v primeru trka omejujejo sprožitve stranskih zračnih blazin, vgrajenih v sedežih. Lahko tudi zmanjšajo točnost sistema za klasifikacijo potnikov.

Primeri pravih in nepravilnih položajev sedenja

Pravilni položaj sedenja:



Nepravilni položaj sedenja – potnikove noge morajo biti na tleh:



Zračne blazine



Nepravilni položaj sedenja – potnik ne sme zdrsniti naprej z blazine sedeža:



Nepravilni položaj sedenja – potnik med premikanjem vozila ne sme nagniti naslonjala sedeža v ležec položaj:



V primeru sprožitve

⚠ OPOZORILO: Ob sprožitvi zračnih blazin se sprosti fini prah. Ta prah lahko povzroči draženje kože in ga je treba temeljito izprati iz oči in vseh ureznin ali odrgnin.

Po sprožitvi se zračne blazine izpraznijo, kar zagotovi učinek postopnega blaženja za potnike in poskrbi, da voznikov pogled na cesto ni oviran.

Če so se napihnale zračne blazine ali je vozilo bilo udeleženo v trčenju, mora družba Tesla preveriti zračne blazine, zategovalnike varnostnih pasov in vse povezane komponente ter jih po potrebi zamenjati.

V primeru trčenja se poleg sprožitve zračnih blazin zgodi tudi naslednje:

- odklenejo se vrata in aktivirajo se vratne kljuke;
- vklopijo se varnostne utripalke;
- vklopijo se notranje luči;
- Visoka napetost je onemogočena (z mobilno aplikacijo se naročite na servis, da vam bo napajanje z visoko napetostjo znova na voljo).
- okna se premaknejo v položaj za zračenje;
- vozilo aktivira zavore in se popolnoma ustavi.

OPOMBA: Odvisno od vrste trka in pri tem nastalih sil, se vrata morda v primeru trka ne odklenejo in/ali jih zaradi nastalih poškodb ni mogoče odpreti. V teh primerih bo vrata morda treba odpreti z notranjim sprostitevni mehanizmom ali vozilo zapustiti na kak drug način (na primer skozi druga vrata, razbitjem stekla itd.).

Opozorila za zračne blazine

- ⚠ OPOZORILO:** Ne nameščajte predmetov prek zračnih blazin ali v njihovo bližino, saj lahko povzročijo poškodbe, če pride do tako močnega trka, da se napihne zračna blazina.
- ⚠ OPOZORILO:** Vsi potniki, vključno z voznikom, morajo vedno biti pripeti z varnostnim pasom ne glede na to, ali je njihovo sedežno mesto opremljeno tudi z zračno blazino, da se v primeru trka zmanjša nevarnost hudih poškodb ali smrti.
- ⚠ OPOZORILO:** Potniki na sprednjih sedežih ne smejo polagati rok prek modula zračne blazine, saj lahko zračna blazina med napihovanjem povzroči zlome ali druge telesne poškodbe.
- ⚠ OPOZORILO:** Ne uporabljajte sedežnih prevlek v vozilu Model S. Prevele lahko v primeru trčenja namreč omejijo razpiranje stranskih zračnih blazin, vgrajenih v sedežu. Lahko tudi zmanjšajo natančnost sistema za zaznavanje potnikov, če sta vgrajena.
- ⚠ OPOZORILO:** Zračne blazine se napihnejo z veliko hitrostjo in silo, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb. Poskrbite, da so potniki pripeti z varnostnimi pasovi, da pravilno sedijo in da so sedeži premaknjeni čim bolj nazaj, s čimer se omejijo telesne poškodbe.



-  **OPOZORILO:** Otroci ne smejo sedeti na sovoznikovem sedežu, razen če to dovoljujejo predpisi v vaši tržni regiji. Upoštevajte vse predpise, ki veljajo v vaši regiji, da zagotovite pravilno sedenje otroka glede na njegovo težo, velikost in starost. Najvarnejše mesto za dojenčke in male otroke so zadnji sedeži. Če namestite dojenčka ali otroka v nazaj obrnjenem sistemu za zadrževanje otrok na sedež, ki je opremljen z delujočo zračno blazino, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
-  **OPOZORILO:** Za zagotovitev pravilne sprožitve stranskih zračnih blazin ohranjajte neoviran prostor med trupom potnika in bočno stranjo vozila Model S.
-  **OPOZORILO:** Potniki ne smejo naslanjati glav na vrata. To lahko povzroči telesne poškodbe, če se napihne zavesasta zračna blazina.
-  **OPOZORILO:** Ne dovolite, da bi potniki ovirali delovanje zračne blazine tako, da bi postavili stopala, kolena ali kateri koli drugi del svojega telesa na zračno blazino ali v njeno bližino.
-  **OPOZORILO:** Ne pritrjujte ali nameščajte predmetov na sprednje zračne blazine, na bočno stran sprednjih sedežev, na stropno oblogo na bočni strani vozila ali na kateri koli drugi pokrov zračne blazine oziroma v bližino teh površin, kjer bi lahko ti predmeti ovirali sprožitev zračne blazine. To med drugim vključuje: prevleke za volan, nalepke, sedežne in druge blazine itd. Predmeti lahko povzročijo hude telesne poškodbe, če pride do tako močnega trka, da se napihne zračna blazina.
-  **OPOZORILO:** Po sprožitvi so nekateri deli zračne blazine vroči. Ne dotikajte se jih, dokler se ne ohladijo.



Mobilna aplikacija

V mobilni aplikaciji Tesla lahko komunicirate z vozilom Model S na daljavo prek telefona iPhone® ali Android™.

OPOMBA: Spodnje informacije morda ne predstavlja izčrpnega seznama funkcij, ki so na voljo v mobilni aplikaciji Tesla. Če želite zagotoviti dostop do novih in izboljšanih funkcij, prenašajte posodobljene različice mobilne aplikacije, ko so te na voljo.

Uporaba mobilne aplikacije

Če želite vzpostaviti komunikacijo med mobilno aplikacijo Tesla in vašim vozilom Model S:

1. Prenesite mobilno aplikacijo Tesla v svoj telefon.
2. Prijavite se v mobilno aplikacijo Tesla, tako da vnesete poverilnice za račun Atlas.
3. Dostop do vozila Model S omogočite z mobilnim telefonom tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi** > **Varnost** > **Dovoli mobilni dostop**.

Mobilna aplikacija lahko komunicira z vašim vozilom na daljavo le, če imata telefon in vozilo vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi. Tesla priporoča, da imate pri sebi vedno fizični ključ, ki ga lahko uporabite, če ste parkirali na območju z omejenim ali neobstoječim signalom mobilnega omrežja, kot je recimo zaprta garažna hiša.

Vozilo podpira ukaze mobilne aplikacije tudi prek povezave Bluetooth, ko je telefon seznanjen z vozilom Model S kot ključ in je v neposredni bližini vozila.

OPOMBA: V primeru, da potrebujete pomoč družbe Tesla pri neželenem zaklepanju vozila, ki je nastalo zaradi razloga, ki ga ne krije garancija, kot je na primer omejena povezljivost z mobilnim omrežjem in pri roki nimate rezervnega ključa, pomoč na cesti ne krije teh stroškov.

OPOMBA: Družba Tesla ne podpira uporabe aplikacij tretjih proizvajalcev za vzpostavljanje stika z vozilom Model S.

Mobilna aplikacija za uro Apple Watch

Uporabljate lahko tudi mobilno aplikacijo v uri Apple Watch.

Za mobilno aplikacijo Tesla za uro Apple Watch je potrebno naslednje:

- Ura Apple Watch Series 6, Apple Watch SE 2 ali Apple Watch Ultra 1 ali novejši model z različico sistema watchOS 11.0 ali novejšo različico.
- Različica vdelane programske opreme vozila 2024.44.25 ali novejša različica.
- Različica mobilne aplikacije Tesla 4.39.5 ali novejša različica.

Pred uporabo mobilne aplikacije Tesla v uri Apple Watch se prepričajte, da sta telefon iPhone in ura Apple Watch posodobljena na najnovejšo različico programske opreme, ki je na voljo. Za dodajanje mobilne aplikacije Tesla v uro Apple Watch uporabite aplikacijo Watch v telefonu iPhone.

Z aplikacijo Tesla za uro Apple Watch lahko zaklenete in odklenete vozilo Model S, odprete prtljažnik ter odprete sprednji prtljažnik.

Poleg tega lahko uro Apple Watch uporabljate kot ključ na enak način, kot bi uporabljali telefon kot ključ. Za več informacij glejte [#unique_166](#).

Pregled

Ko imata tako telefon kot vozilo vzpostavljeno internetno storitev, vam začetni zaslon mobilne aplikacije Tesla omogoča, da storite naslednje:

- Zaklenete ali odklenete vozilo.
- Omogočite ali onemogočite ogrevanje ali klimatsko napravo ter spremljate klimo v kabini.
- Preverite podatke o polnjenju vozila. Podatki o polnjenju so prikazani tudi, ko je priključen polnilni kabel.
- Odprete ali zaprete vtičnico za polnjenje.

OPOMBA: Vijugaste rdeče črte poleg ikone baterije pomenijo, da se baterija aktivno segreva (tudi med polnjenjem ali pripravljanjem na polnjenje).

- Prikažete lokacijo vozila.
- Prikažete predvideni doseg svojega vozila.
- Odprete sprednji prtljažnik.
- Prikažete števec prevoženih kilometrov vozila, številko VIN in trenutno različico programske opreme.

Na mobilni aplikaciji se pojavijo nastavitve predvajalnika vsebin za začasno prekinitve, predvajanje, previjanje nazaj, hitro predvajanje naprej in nastavitve glasnosti trenutno predvajanih virov v avtomobilu. Morda boste morali omogočiti nastavitve predstavnosti tako, da se boste dotaknili možnosti **Nastavitve zvoka** > **Možnosti** > **Dovoli mobilno upravljanje**.

Če se izvaja super hitro polnjenje vozila, si lahko ogledate tudi podatke o polnjenju kot dejavnost v živo neposredno v telefonu iPhone ali v seznanjeni uri Apple.

OPOMBA: Za dejavnost polnjenja v živo sta potrebna različica mobilne aplikacije 4.45.0 ali novejša različica in telefon iPhone z različico sistema iOS 17.2 ali novejšo različico.

Pri podprtih virih video vsebin pošljete video posnetke v storitev Tesla Gledališče tako, da delite povezavo prek mobilne aplikacije. V svojem telefonu poiščite film, oddajo ali videoposnetek, ki ga želite predvajati, in pritisnite gumb za deljenje. Video delite z aplikacijo Tesla in pojavil se bo na zaslonu na dotik, če je vozilo Model S v prestavi za parkiranje.

Profil

Na zavihku Profil v zgornjem kotu lahko storite naslednje:

- Preklopite na drugo vozilo, ki je povezano z vašim računom Tesla, če imate dostop do več kot enega vozila.



- Brskanje po trgovini Tesla.
- Upravljajte s podatki računa in si oglejte zgodovino naročil.
- Ogled in prilagajanje obvestil, ki jih prejimate pod zavahom Nastavitve, na primer sinhronizacija koledarja, čase sprožitve varnostnega alarma, posodobitve polnjenj in nove posodobitve programske opreme. Posodobitve lahko zaženete oddaljeno in preverite njihov napredek.

Upravljalni[10]elementi

Zavihek za upravljanje omogoča, da:

- Odprete prtljažnik spredaj ali zadaj.
- Zaklenete ali odklenete vozilo Model S na daljavo.
OPOMBA: Če vozilo odklenete v mobilni aplikaciji, se ne bo samodejno znova zaklenilo.
- Odprete ali zaprete vtičnico za polnjenje.
- Vključite utripanje luči ali zvok hupe, da najdete lokacijo parkiranega vozila Model S.
- Omogočite vožnjo brez ključa.
- Odprete in zaprete garažna vrata, če ima vaše vozilo programirano povezavo HomeLink (glejte [Pametna garaža](#)).
- Odprete stekla.

Klimatska naprava

Preverite lahko temperaturo v notranjosti in kabino pred vožnjo ogrejte ali ohladite (tudi če je vozilo v garaži), upravljate grelnike sedežev in odmrznete vetrobransko steklo:

- Omogočite ali onemogočite funkcijo odmrzovanje, ki pomaga topiti sneg, led in zmrzal na vetrobranskem steklu, oknih in ogledalih, tako da podrsate navzgor z dna zaslona.
- Odprete ali zaprete strešno okno.
- Predogrejte kabino na želeno temperaturo ter vključite ali izklopite volan in ogrevanje sedežev (dodatna oprema).

Ko uporabite mobilno aplikacijo za predklimatizacijo vozila Model S, se po potrebi ogreje tudi baterija. Mobilna aplikacija vas bo obvestila, ko bo v vozilu dosežena želena temperatura.

OPOMBA: Pri izjemno nizki zunanji temperaturi ali zmrzovanju lahko zapah vtičnice za polnjenje primrzne. Če zaradi primrznjenega zapaha ne morete odstraniti ali vstaviti polnilnega kabla ali se ne izvaja super hitro polnjenje vozila, uporabite mobilno aplikacijo Tesla za vnaprejšnje klimatiziranje vozila v načinu **HI** za približno 30–45 minut (za vnaprejšnje klimatiziranje vozila morate uporabiti mobilno aplikacijo; nastavitve klimatske naprave na **HI** z uporabo zaslona na dotik ne bo učinkovita). To pripomore k odtajanju ledu na zapahu vtičnice za polnjenje, tako da lahko odstranite ali vstavite polnilni kabel.

Lokacija

OPOMBA: Funkcije morda niso na voljo v vseh tržnih regijah.

Poiščete vozilo Model S z navodili za pot ali pa na zemljevidu spremljate njegovo premikanje.

Naslov za navigacijo ali načrtovanje potovanja lahko vnesete tudi neposredno v mobilno aplikacijo Tesla, nato pa potovanje pošljete v vozilo Model S. Mobilna aplikacija Tesla izbere pot in vam ponudi čas trajanja polnjenja ter tako zmanjša čas, ki ga boste preživeli na vožnji in ob polnjenju. Če želite spremeniti ali preurediti postanke, se dotaknite možnosti **Urejanje potovanja**.

Če želite določiti pričakovano raven energije ob začetku potovanja, se dotaknite možnosti **Nastavi energijo ob odhodu**.

Glede na raven energije ob odhodu lahko postanke za polnjenje po potrebi tudi dodate ali prilagodite. Za več informacij glejte [načrtovalnik potovanja](#).

funkcija Summon

Vozilo Model S lahko parkirate ali ga prikličete s funkcijo funkcija Summon (glejte [funkcija Summon](#)) ali Funkcija Smart Summon (glejte [Funkcija Smart Summon](#)).

Načrtovanje

Omogočite načrtovano polnjenje ali odhod in predhodno klimatiziranje vozila. Glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#) za več informacij. Shranite lahko tudi načrtovano polnjenje ali odhod na zeleni lokaciji.

Načrtujete lahko tudi predstavo s svetlobnimi učinki v prihodnosti. Za več informacij o predstavi s svetlobnimi učinki glejte [Gledališče, arkadne igre in igrače](#).

Varnost

Zavihek Varnost omogoča, da:

- Omogočite ali onemogočite način Sentry Mode (glejte [Navodila za uporabo načina Sentry Mode \(z bliskovnim pogonom USB\)](#)).
- Omogočite ali onemogočite način Valet Mode (glejte [Valet Mode](#)).
- Omogočite ali onemogočite način vožnje z omejitvijo hitrosti in prejmete obvestila, ko se hitrost vozila približa na približno 5 km/h izbrane največje hitrosti (glejte [Način vožnje z omejitvijo hitrosti](#)).

Nadgraditve

Oglejte si in kupite najnovejše nadgraditve, ki so na voljo za vaše vozilo, kot je na primer Avtonomna vožnja.



Servis

Če želite več informacij o tem, kako načrtovati servisno storitev prek mobilne aplikacije, glejte [Naročanje na servis](#).

Pomoč na cesti

Ogled virov na cesti in zahtevajte pomoč na cesti (kjer je na voljo). Za dodatne informacije o pomoči na cesti glejte [Vzpostavitev stika s pomočjo na cesti Tesla](#).

Dodelitev dostopa drugemu vozniku

V mobilni aplikaciji Tesla lahko dodate ali odstranite dovoljenje za dostop za dodatnega voznika.

OPOMBA: Potrebna je različica mobilne aplikacije Tesla 4.3.1 ali novejša različica. Dodatni vozniki lahko uporabljajo predhodno registriran uporabniški račun Tesla ali z aplikacijo ustvarijo nov uporabniški račun Tesla.

Če želite dodati dodatnega voznika, na začetnem zaslonu vozila v mobilni aplikaciji Tesla odprite možnost **Varnost** > **Dodaj voznika** in upoštevajte navodila na zaslonu.

OPOMBA: Dodatni voznik ima dostop do vseh funkcij aplikacije, razen do nakupa nadgradenj.

Če želite odstraniti dostop, v mobilni aplikaciji odprite možnost **Varnost** > **Upravljanje voznikov** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Omrežje Wi-Fi je na voljo kot način podatkovne povezave in je pogosto hitrejše od mobilnih podatkovnih omrežij. Povezovanje z omrežjem Wi-Fi je zlasti uporabno na območjih, kjer je povezljivost z mobilnim omrežjem omejena ali pa sploh ni na voljo. Za zagotovitev hitrega in zanesljivega prenosa posodobitev programske opreme in zemljevidov družba Tesla priporoča, da pustite vozilo Model S povezano z omrežjem Wi-Fi, kadar koli je to mogoče (ko je vozilo na primer parkirano doma).

Postopek povezovanja z omrežjem Wi-Fi:

1. Pritisnite **Upravljalni elementi > Wi-Fi**. Model S začne iskati in prikaže zaznana omrežja Wi-Fi, ki so v dosegu.

OPOMBA: Če se znano omrežje Wi-Fi ne prikaže na seznamu, premaknite vozilo Model S bližje vstopni točki ali uporabite napravo za razširitev dosega do vozila.

OPOMBA: Ob povezovanju z omrežjem 5GHz (če je na voljo) preverite, kateri kanali so v vaši regiji podprti.

Podprti kanali omrežja 5GHz

36–48	52–64	100–140	149–165
✓			✓

2. Z možnostjo **Iskanje omrežij Wi-Fi** poiščite in se dotaknite omrežja Wi-Fi, ki ga želite uporabljati, ali pa ga ročno dodajte z možnostjo **Dodajanje omrežij Wi-Fi**, vnesite geslo (po potrebi) ter pritisnite **Potrdi**. Ko je povezava vzpostavljena, je omrežje Wi-Fi prikazano v razdelku **Znana omrežja Wi-Fi** skupaj z zeleno kljukico. Kadarkoli je omrežje znotraj dosega, Model S samodejno vzpostavi povezavo z njim.

OPOMBA: Model S trenutno ne podpira vzpostavljanja povezave s prestreznimi omrežji Wi-Fi (prestrezna omrežja Wi-Fi, ki jih pogosto uporabljajo javne dostopne točke, od vas zahtevajo, da obiščete poseben spletni portal in se strinjate s pogoji storitve, preden je omogočena prijava).

OPOMBA: Če je v dosegu več omrežij, s katerimi je že bila vzpostavljena povezava, se Model S poveže z omrežjem, ki je bilo nazadnje uporabljeno.

OPOMBA: V servisnih centrih Tesla se Model S samodejno poveže z omrežjem Wi-Fi servisa Tesla.

Diagnostika

Diagnostika ponuja več informacij o povezavi Wi-Fi in nasvete za izboljšanje povezave. Za dostop izberite **Wi-Fi >**

Diagnostika ali poiščite možnost pod vrstico napredka, ko se prenaša ali namešča posodobitev programske opreme.

Dostopne točke

Namesto omrežja Wi-Fi lahko uporabite tudi mobilno dostopno točko (veljajo tarife in omejitve operaterja). Ko vzpostavite povezavo z dostopno točko, izberite **Ohrani povezavo med vožnjo**, če želite med vožnjo ohraniti aktivno povezavo.

Nasveti za odpravljanje težav

Če povezava Wi-Fi vozila deluje slabo ali se sploh ne vzpostavi, poskusite naslednje nasvete.

- Na zaslonu na dotik preverite število stolpcev ikone za Wi-Fi (moč signala). Če je stolpcev malo, za izboljšanje signala dodajte dostopno točko za Wi-Fi bližje vozilu.
- Znova vklopite zaslon na dotik (glejte [Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče](#)).
- Odstranite povezavo Wi-Fi in jo vzpostavite znova. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Wi-Fi**, izberite omrežje in možnost **Pozabi omrežje**, nato pa znova vzpostavite povezavo tako, da se dotaknete omrežja v možnosti **Znana omrežja**.
- Poskusite z drugim omrežjem Wi-Fi.



Združljivost s tehnologijo Bluetooth®



V vozilu Model S lahko uporabljate različne naprave Bluetooth, če so seznanjene in v območju delovanja. Telefon, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko na primer seznani in ga uporabljate prostoročno. Poleg telefonov lahko z vozilom Model S seznani tudi ostale naprave, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Seznani lahko na primer napravo iPod Touch, iPad, tablični računalnik Android itd., s katere lahko predvajate glasbo.

Pred uporabo telefona ali druge naprave Bluetooth z vozilom Model S morate napravo seznani. Seznanjanje nastavi komunikacijo vozila Model S s podprtimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Z vozilom lahko seznani do deset telefonov, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Če niste nastavili določenega telefona kot **Prednostna napr.** ali pa telefon, ki je določen kot **Prednostna napr.**, ni v dosegu, vozilo Model S vedno poveže zadnji uporabljeni telefon (če je v dosegu). Če se želite povezati z drugim telefonom, glejte [Preklop med seznanjenimi napravami](#).

OPOMBA: Pri mnogih telefonih se povezava Bluetooth izključi, če je baterija slaba.

OPOMBA: Čeprav Bluetooth običajno podpira brezžično komunikacijo na razdaljah do približno devet metrov, se lahko zmogljivost razlikuje glede na telefon ali drugo napravo, ki jo uporabljate.

OPOMBA: Model S Lahko hkrati poveže do dvajset naprav Bluetooth, vendar lahko na vsak prednji in zadnji zaslon na dotik (če je v opremi) hkrati poveže le dve napravi (na primer en telefon in en krmilnik ali dva krmilnika).



POZOR: Ne puščajte seznanjenega telefona v vozilu (če greste na primer na pohod ali na plažo). Če morate pustiti telefon v vozilu, onemogočite povezavo Bluetooth in/ali izklopite telefon.

Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth

Seznanjanje omogoča, da uporabite svoj telefon, ki podpira povezavo Bluetooth, za prostoročne funkcije, kot so klicanje in sprejemanje klicev, dostopanje do seznama stikov, pregleda zadnjih klicev itd. Poleg tega omogoča predvajanje večpredstavnostnih vsebin s telefona. Ko je telefon enkrat seznanjen z vozilom, se lahko vozilo Model S z njim poveže takoj, ko je telefon v dosegu.

1. Če želite seznani telefon ali napravo Bluetooth, sedite v vozilo Model S in se prepričajte, da je zaslon na dotik vklopljen.
2. Odklenite telefon in omogočite Bluetooth (običajno v nastavitvah telefona).

OPOMBA: Na nekaterih telefonih boste morali za preostanek postopka odpreti nastavitve za Bluetooth.

3. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Bluetooth**, da se samodejno začne iskanje novih naprav s povezavo Bluetooth.
4. Počakajte, da se telefon pokaže na seznamu, in se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.
5. Preverite, da se številka, prikazana na telefonu, ujema s številko, prikazano na zaslonu na dotik. Nato pa na svojem telefonu potrdite, da ga želite seznani.
6. Če je potrebno, na telefonu navedite, ali dovolite, da vozilo Model S dostopa do vaših osebnih podatkov, kot so koledar, stiki in večpredstavnostne datoteke (glejte [Uvažanje stikov in nedavni klici](#)). Ko sta vozilo in telefon seznanjena, vozilo Model S prikaže vaš telefon na seznamu menija **Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave**.

Če želite spremeniti nastavitve seznanjene naprave, odprite možnost **Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave** in razširite spustno okno poleg imena naprave.

Če imate težave pri uvozu ali vzpostavitvi povezave Bluetooth, za več informacij glejte [Odpravljanje težav s povezavo Bluetooth](#).

Vozila izdelana pred (približno) aprilom 2018: Če traja seznanjanje prek vmesnika Bluetooth neobičajno dolgo, ponastavite funkcijo Bluetooth tako, da pritisnete **Upravljalni elementi > Servis > Ponastavi Bluetooth**. Morda boste morali počakati nekaj minut. Po ponastavitvi znova poskusite izvesti seznanitev z napravo Model S. Ko ponastavite Bluetooth, lahko Model S pozabi predhodno seznanjene naprave.

Uvažanje stikov in nedavni klici

Ko je vozilo seznanjeno s telefonom, odprite možnost **Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave** in razširite spustno okno poleg imena naprave, da določite, ali želite dovoliti dostop do stikov, zadnjih klicev in besedilnih sporočil v telefonu. Če dovolite dostop, lahko uporabite telefonsko aplikacijo za klicanje in pošiljanje sporočil ljudem na vašem seznamu stikov in seznamu nedavnih klicev (glejte [Telefon, koledar in spletne konference](#)). Preden lahko uvozite stike, boste morda morali v telefonu omogočiti sinhronizacijo ali pa se odzvati na obvestilo v telefonu ter potrditi, da želite sinhronizirati stike. To je odvisno od vrste telefona, ki ga uporabljate. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s telefonom.

Če imate težave pri uvozu stikov ali seznanitvi naprave s povezavo Bluetooth, za več informacij glejte [Odpravljanje težav s povezavo Bluetooth](#).

Prekinitev povezave ali seznanitve naprave Bluetooth

Če želite odklopiti telefon ali napravo Bluetooth, vendar jo ohraniti seznanjeno, se dotaknite možnosti **Odklop** v spustni vrstici z nastavitvami Bluetooth telefona na zaslonu na dotik (**Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave > Vaš telefon**). Če svoje naprave ne želite več uporabljati z vozilom



Model S, se dotaknite možnosti **Pozabi napravo** in upoštevajte navodila. Ko vozilo enkrat pozabi napravo, jo morate znova seznaniti, če jo želite uporabiti z vozilom Model S (glejte [Seznaitvev telefona ali naprave Bluetooth](#)).

OPOMBA: Telefon samodejno prekine povezavo, ko zapustite vozilo Model S.

Preklop med seznanjenimi napravami

Model S samodejno vzpostavi povezavo s telefonom, ki ste ga določili kot **Prednostna naprava**. Če telefona niste nastavili kot prednostno napravo, vozilo Model S vzpostavi povezavo s telefonom, s katerim je bilo nazadnje povezano, če je ta telefon v dosegu delovanja in ima vklopljeno povezavo Bluetooth. Če zadnji telefon ni v dosegu, se vozilo poskuša povezati z naslednjim telefonom, s katerim je bilo seznanjeno.

Če želite vozilo povezati z drugim telefonom, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave**. Izberite telefon, s katerim se želite povezati in nato pritisnite **Vzpostavi povezavo**. Če telefon, s katerim se želite povezati, ni naveden na seznamu, morate najprej telefon seznaniti z vozilom. Glejte [Seznaitvev telefona ali naprave Bluetooth](#).

Ko sta vozilo in telefon povezana, se na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth prikaže simbol ob imenu telefona, kar pomeni, da je vozilo Model S povezano z vašim telefonom.

Odpravljanje težav s povezavo Bluetooth

Vozilo Model S za nemoteno povezavo s pametnim telefonom uporablja povezavo Bluetooth in BLE (Bluetooth Low Energy). Zaradi številnih dejavnikov je lahko povezava Bluetooth ali BLE včasih prekinjena ali pride do težav pri seznanjanju. Povezava Bluetooth vozilu omogoča uporabo funkcij telefona, kot so predvajanje zvoka, klici, koledarji, sporočila SMS itd.

BLE se uporablja za pasivne funkcije, kot je telefon kot ključ.

OPOMBA: Ne prekličite seznanitve med vozilom in telefonom in ne odstranite telefona, ki ga uporabljate kot ključ, če v bližini nimate delujoče kartice.

Za odpravljanje težav s povezavo Bluetooth poskusite naslednje; začnite pri telefonu.

Odpravljanje težav s pametnim telefonom

Povezava Bluetooth morda ne bo vzpostavljena zaradi nastavitvev in posodobitev v pametnem telefonu:

- Omogočite povezavo Bluetooth v telefonu. Če je povezava Bluetooth že omogočena, jo onemogočite in omogočite znova.
- Preverite, ali je letalski način izklopljen.

- Napolnite telefon; če je baterija telefona preveč izpraznjena, funkcije povezave Bluetooth morda ne bodo podprte.
- Ustrezno seznanite napravo. Če je že seznanjena, prekličite seznanitev in seznanite znova.
- Posodobite telefon na najnovejšo različico programske opreme, ki jo zagotavlja proizvajalec.
- Zvočni sistem vozila mora biti izbran kot izhodni vir zvoka.
- Nastavite telefona morajo omogočati povezavo Bluetooth (npr.: podatki morajo biti vklopljeni ali pa morate imeti povezavo z omrežjem Wi-Fi).
- Izklopite telefon in ga znova vklopite.
- Preverite, ali so dovoljenja za lokacijo nastavljena na možnost "Vedno vklopljeno" za mobilno aplikacijo.

Odpravljanje težav z mobilno aplikacijo Tesla

Preverite mobilno aplikacijo Tesla:

- Mobilna aplikacija Tesla mora uporabljati najnovejšo različico programske opreme.
- Med uporabo telefona kot ključa morate biti prijavljeni v mobilno aplikacijo Tesla.
- Aplikacija Tesla mora delovati v ozadju.
- Prepričajte se, da ste popolnoma nastavili svoj profil v mobilni aplikaciji in pravilno konfigurirali nastavitve.

Odpravljanje težav z vozilom

Nastavitve vozila lahko vplivajo na zmožnost seznanitve s pametnim telefonom:

- Napolnite vozilo Model S: Če je baterija vozila preveč izpraznjena, funkcije povezave Bluetooth morda ne bodo na voljo.
- Posodobite programsko opremo vozila in se prepričajte, da vedno uporabljate najnovejšo različico. Če želite preveriti, ali so na voljo nove posodobitve programske opreme, izberite **Upravljalni elementi > Programska oprema**.
- Znova vklopite zaslon na dotik. Glejte [Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče](#).
- Znova vklopite vozilo.

Če povezava Bluetooth še vedno ne deluje, prekličite seznanitev v vozilu IN v pametnem telefonu. Nato poskusite oba znova seznaniti.

Če imate težave s povezavo BLE telefona kot ključa, ko je v vozilu, izberite **Upravljalni elementi > Ključavnice** in odstranite telefon iz možnosti "Telefon kot ključ". Nato nastavite znova. To storite le, če ste v vozilu in imate na voljo zanesljiv rezervni ključ (kot je kartica).



Uporaba aplikacije za telefon



Ko je telefon povezan z vozilom Model S prek povezave Bluetooth (glejte [Bluetooth](#)) in ste dovolili dostop do podatkov v svojem telefonu (glejte [Uvažanje stikov in nedavni klici](#)), lahko z aplikacijo za telefon prikažete in prostoročno pokličete kogar koli od svojih stikov.

- **Klici:** Prikaže klice v kronološkem zaporedju, z najnovejšimi klici pri vrhu.
- **Sporočila:** Prikaže sporočila v kronološkem zaporedju, z najnovejšimi sporočili pri vrhu. Prav tako lahko prikazujete, pošiljate in prejemate besedilna sporočila. Namesto da bi besedilno sporočilo vnesli s tipkanjem, pritisnite gumb mikrofona na desni strani volana in besedilo vnesite z glasovnim narekovanjem sporočila.



OPOZORILO: Z namenom zmanjševanja motenj in da bi zagotovili varnost potnikov kot tudi drugih udeležencev v prometu, si besedilnih sporočil ne ogledujte oziroma jih ne pošiljajte med premikanjem vozila. Med vožnjo bodite ves čas pozorni na cestne in prometne razmere.

- **Stiki:** Stiki so navedeni po abecednem vrstnem redu in jih je mogoče razporejati ali po imenu ali po priimku. Prav tako lahko izberete črko na desni strani seznama ter se tako hitro pomaknete do imen, ki se pričenjajo s tem izbranim znakom. Ko pritisnete ime na seznamu stikov, se na desnem oknu izpišejo razpoložljive številke stika, skupaj z drugimi razpoložljivimi informacijami (kot je na primer naslov). Če želite izvesti klic, pritisnite številko stika.
- **Prijjubljene:** Prikaže stike iz vašega telefona, ki ste jih shranili med prijubljene.
- **Koledar:** Prikaže koledarske vnose iz vašega telefona (glejte [koledar](#)). Če vnos vključuje telefonsko številko ali naslov, lahko opravite klic ali vklopite navigacijo do cilja, tako da se dotaknete ustrezne informacije v koledarskem vnosu.

Klicanje

Klic lahko izvedete na te načine:

- Izgovorite glasovni ukaz (glejte [Glasovni ukazi](#)). Glasovni ukazi so priročen, prostoročen način način klicanja ali pošiljanja sporočil stikom.
- Izberete stik ali nedavni klic z menija prek desnega drsnega gumba (glejte [Uporaba desnih gumbov na volanu](#)).
- Dotaknete se telefonske številke, ki je prikazana na seznamu v telefonski aplikaciji – Stiki, Klici ali Koledar.
- Uporabite zaslonsko številčnico vozila Model S v aplikaciji za telefon.

OPOMBA: Če je varno in zakonito, lahko klic izvedete tudi tako, da številko vnesete ali stik izberete neposredno prek telefona.

OPOMBA: Telefonski klic lahko izvedete tudi tako, da se dotaknete žeblička na zemljevidu in v pojavnem zaslonu izberete telefonsko številko (če je na voljo).

Prejem klica

Ko telefon prejme dohodni klic, instrumentna plošča in zaslon na dotik prikažeta številko ali ime klicatelja (če je klicatelj shranjen v seznamu stikov vašega telefona in ima vozilo Model S dostop do vaših stikov).

Dotaknite se ene od možnosti na zaslonu na dotik, če želite za klic izbrati **Sprejmi** ali **ga Prezri**. Odvisno od telefona, ki ga uporabljate, in zvočnikov, ki ste jih uporabili za zadnji klic, boste morda morali na telefonu izbrati, katere zvočnike želite uporabiti za dohodni klic.



OPOZORILO: Med vožnjo ostanite ves čas osredotočeni na cesto. Uporaba ali nastavljanje telefona med vožnjo, tudi če je omogočena funkcija Bluetooth, lahko privede do hudih poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Upoštevajte vse veljavne zakone glede uporabe telefona med vožnjo, vključno z, vendar ne omejeno na, zakone, ki prepovedujejo pisanje kratkih sporočil in predpisujejo prostoročno delovanje.

Možnosti med klicem

Ko je klic v teku, lahko na instrumentni plošči odprete meni za klic tako, da na desni strani volana pritisnete zgornji gumb. Nato zavrtite desni drsni gumb in izberite možnost (glejte [Uporaba desnih gumbov na volanu](#)). Če želite prilagoditi glasnost klica, med klicem zavrtite levi drsni gumb na volanu.

koledar



Koledar prikaže načrtovane dogodke iz koledarja vašega telefona (iPhone® ali Android™) za trenutni in naslednji dan. Koledar je priročno integriran z aplikacijo za telefon, tako da se lahko sestanku pridružite iz vnosa koledarja. Povezan je tudi z navigacijskim sistemom, tako da lahko potujete do lokacije dogodka.

1. Telefon mora biti seznanjen z vozilom Model S.
2. Prijavljeni morate biti v mobilno aplikacijo Tesla.
3. V mobilni aplikaciji Tesla se dotaknete možnosti **Profil** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija koledarja**.

OPOMBA: Priporočamo, da uporabljate najnovejšo različico mobilne aplikacije, da boste imeli dostop do vseh funkcij koledarja.



4. V telefonu kot ključu odprite **Nastavitve** in omogočite dostop/dovolite deljenje vsebine svojega koledarja z mobilno aplikacijo Tesla. Mobilna aplikacija lahko nato redno (in samodejno) pošilja koledarske podatke iz telefona v vozilo Model S.

Če koledarski dogodek vključuje naslov, se prikaže navigacijska puščica, kar pomeni, da se lahko dotaknete naslova za usmerjanje do lokacije dogodka. Če se bo dogodek v koledarju zgodil v naslednji uri in ima naveden točen naslov, se lahko na zaslonu na dotik prikaže obvestilo o tem, da obstaja boljša pot glede na prometne razmere, tudi če trenutno ne uporabljate navigacije.

Če ima dogodek naveden točen naslov in se bo zgodil v dveh urah po vašem vstopu v vozilo in pripravi na vožnjo, vas vozilo Model S samodejno usmeri do naslova dogodka (glejte [Samodejna navigacija](#)).

Dotaknite se ikone informacij o dogodku, da se prikažejo vse opombe v zvezi z dogodkom. Če opombe vključujejo eno ali več telefonskih števil, ikona informacij prikaže ikono telefona in koledar prikaže prvo najdeno telefonsko številko. Dotaknite se, da izvedete telefonski klic. Telefonski klic lahko izvedete tudi tako, da se dotaknete katere koli številke v pojavnem zaslonu z opombami o dogodku (to je zlasti uporabno za konferenčne klice). Če opombe vsebujejo spletno povezavo, se lahko dotaknete povezave, da se odpre v spletnem brskalniku.



Univerzalni sprejemnik-oddajnik HomeLink



Če je vozilo opremljeno z univerzalnim sprejemnikom-oddajnikom HomeLink®, lahko upravljate do tri radiofrekvenčne naprave, vključno z garažnimi vrati, dvoriščnimi vrati, lučmi in varnostnimi sistemi.

OPOMBA: Nekatera vozila niso opremljena z univerzalnim sprejemnikom-oddajnikom HomeLink, odvisno od datuma proizvodnje, tržnega območja in možnosti, izbranih ob nakupu.

⚠ OPOZORILO: Ne uporabljajte univerzalnega sprejemnika-oddajnika HomeLink z napravami, ki nimajo funkcij za varnostno ustavitev in obratno delovanje. Uporaba naprave brez teh varnostnih funkcij poveča nevarnost telesnih poškodb ali smrti.

Podprti načini

HomeLink podpira tri različne načine oddajanja in na ta način poteka komunikacija med vozilom in radiofrekvenčno napravo. Izbira načina oddajanja je določena na podlagi združljivosti radiofrekvenčne naprave:

- **Standardni način:** Standardni način uporabite, če je vaša radiofrekvenčna naprava opremljena z daljinskim upravljalnikom, ki ga morate uporabiti za upravljanje naprave (na primer garažna vrata na daljinsko odpiranje). Ta način je najpogostejše uporabljeni način oddajanja za naprave HomeLink.
- **D-Mode ali UR-Mode:** Uporabite D-Mode ali UR-Mode če radiofrekvenčna naprava nima daljinskega upravljalnika, sprejemnik pa ima gumb "Learn" za učenje (morda se imenuje tudi "Program" ali "Smart"). D-Mode in UR-Mode delujeta podobno, pri čemer vozilo Model S komunicira neposredno s sprejemnikom naprave in ne daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA: D-Mode se uporablja v glavnem v Severni Ameriki, UR-Mode pa je priljubljen v Evropi, Bližnjem vzhodu in Aziji. Če želite ugotoviti, s katerim načinom je združljiva vaša naprava, se obrnite na HomeLink tako, da obiščete www.homelink.com oziroma 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

Vsako od vaših naprav je mogoče nastaviti na drug način. Vaša garažna vrata je na primer mogoče nastaviti na standardni način, vrata ograde je mogoče nastaviti na D-Mode itd. Če želite spremeniti način oddajanja, se dotaknite ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik in izberite napravo, ki jo želite spremeniti. Nato izberite **Programiraj** in izberite zeleni način za svojo napravo. Izbiro potrdite s pritiskom možnosti **Nastavi način** in sledite navodilom na zaslonu.

Pri starejših vozilih spreminjanje načina za eno napravo spremeni način za vse naprave, tako da bodite pri menjavi načinov oddajanja previdni. Naprave, ki niso združljive z vašim izbranim načinom, morda ne bodo delovale. Pritisnite ikono HomeLink na vrhu zaslona na dotik in nato **Spremeni način oddajanja**.

OPOMBA: Glejte dokumentacijo za svojo napravo HomeLink, da ugotovite, kateri način je združljiv z vašo napravo.

Programiranje sistema HomeLink

Programiranje sistema HomeLink®:

1. Parkirajte vozilo Model S tako, da je sprednji odbijač pred napravo, ki jo želite programirati.



POZOR: Med programiranjem se lahko vaša naprava odpre ali zapre. Zato pred programiranjem poskrbite, da v bližini naprave ni nobenih oseb ali predmetov.

2. Preverite, ali ima daljinski upravljalnik naprave brezhibno delujočo baterijo. Družba Tesla priporoča, da pred programiranjem sistema HomeLink zamenjate baterijo v daljinskem upravljalniku naprave.
3. Dotaknite se ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik.
4. Dotaknite se možnosti **Ustvari HomeLink**.
5. Na zaslonu sistema HomeLink vnesite ime naprave, nato pa se dotaknite možnosti **Vnos ali Dodaj nov sistem HomeLink**.
6. Izberite način, ki ga želite uporabiti (Standardni način, D-način ali UR-način), nato pa se dotaknite možnosti **Nastavi način**.
7. Dotaknite se možnosti **Začni** in upoštevajte navodila na zaslonu.

OPOMBA: Če se med programiranjem naprave prikaže zaslon "Priučitev sprejemnika", upoštevajte, da je to časovno občutljiv korak. Po pritisku gumba Learn/Program/Smart na daljinskem upravljalniku naprave imate samo približno 30 sekund časa, da se vrnete v vozilo, pritisnete **Nadaljuj** in nato dvakrat pritisnete ime programirane naprave HomeLink. Za dokončanje tega koraka v 30 sekundah pokličite na pomoč pomočnika.

8. Ko je naprava programirana, se dotaknite možnosti **Shrani**, da dokončate postopek programiranja.
9. Preverite, ali sistem HomeLink deluje skladno s pričakovanji. V nekaterih primerih boste morali večkrat ponoviti postopek programiranja, preden vam bo uspelo.

Po programiranju lahko upravljate napravo tako, da se dotaknete ustrezne ikone HomeLink na zaslonu na dotik. Sistem HomeLink si zapomni lokacijo programiranih naprav. Ko se približate znani lokaciji, se na zaslonu na dotik samodejno pojavi okno sistema HomeLink. Ko se odpeljete, okno izgine.



OPOMBA: Če potrebujete dodatno pomoč ali imate vprašanja glede združljivosti, se obrnite na družbo HomeLink (www.homelink.com ali pokličite 1-800-355-3515).

Samodejno odpiranje in zapiranje

Če želite upravljati napravo HomeLink brez uporabe zaslona na dotik, lahko nastavite napravo tako, da se samodejno odpre, ko se približate, in zapre, ko se odpeljete:

1. Dotaknite se ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik, dotaknite se možnosti **Nastavitve HomeLink**, nato pa izberite napravo, ki jo želite nastaviti.
2. Prilagodite nastavitve HomeLink za napravo:
 - Če želite, da se naprava odpre, ko se približate, izberite potrditveno polje **Samod. odpiranje ob prihodu**.
 - Dotaknite se puščic, da določite razdaljo med Model S in napravo, na kateri naj se naprava odpre.
 - Če želite, da se naprava zapre, ko se odpeljete, izberite potrditveno polje **Samod. zapiranje od odhodu**.
 - Če želite, da se ogledala zaprejo, ko prispete na lokacijo HomeLink, izberite potrditveno polje **Samodejno zapiranje ogledal**. Ta možnost je uporabna za ozke garaže.
 - Če želite, da vozilo Model S predvaja zvočni signal, ko je poslan signal za odpiranje ali zapiranje naprave, izberite potrditveno polje **Zvoč. signal za samod. odpir. in samod. zapir.**

HomeLink si zapomni lokacijo GPS vozila v trenutku seznanjanja in z njo določi lokacijo vozila glede na napravo HomeLink. HomeLink ne zaznava in ne razlikuje med odpiranjem in zapiranjem (če se na primer sproži samodejno odpiranje in so vrata že odprta, se bodo zaprla), vendar običajno določi samodejno odpiranje ali zapiranje na podlagi naslednjega:

Samodejno odpiranje: Zazna, ko se vozilo Model S na določeno razdaljo približa garažnim vratom (ali drugi napravi HomeLink). Samodejno odpiranje se sproži, če je približujoče se vozilo v prestavi za vožnjo naprej in je funkcija HomeLink omogočena. HomeLink se ne sproži, če je vozilo že na tem območju.

Samodejno zapiranje: HomeLink se sproži, ko vozilo Model S prestavi iz prestave za parkiranje v prestavo za vzvratno vožnjo in pelje najmanj sedem metrov vzvratno.

OPOMBA: Če na določeni razdalji večkrat spremenite prestavo, to lahko moti delovanje samodejnega zapiranja.

Če ne želite, da se naprava samodejno odpre ali zapre, se kadar koli med odštevanjem dotaknite možnosti **Preskoči samodejno odpiranje** ali **Preskoči samodejno zapiranje**.

OPOMBA: Ne zanašajte se na HomeLink, da bi napravo popolnoma zaprl.

Ponastavitev lokacije naprave HomeLink

Če se zgodi, da se ob približanju naprava HomeLink ne odpre ali se na zaslonu na dotik ne prikaže sporočilo, ko se približate programirani napravi, boste morda morali ponastaviti lokacijo naprave. V ta namen parkirajte čim bližje napravi HomeLink (garažna vrata, dvoriščna vrata itd.) in odprite stran z nastavitvami sistema HomeLink tako, da pritisnete ikono HomeLink na vrhu zaslona na dotik. Dotaknite se imena naprave, ki jo želite ponastaviti, in nato še možnosti **Ponastavi lokacijo**.

Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo HomeLink, se dotaknite ikone HomeLink na vrhu zaslona na dotik, nato pa se dotaknite možnosti **Nastavitve HomeLink**. Dotaknite se imena naprave, ki jo želite izbrisati, in nato še možnosti **Izbrši**.

OPOMBA: Izvedete lahko tudi ponastavitev na tovarniške nastavitve, da izbrišete nastavitve sistema HomeLink in vse druge osebne podatke (shranjene naslove, priljubljeno glasbo, uvožene stike itd.). Glejte [Brisanje osebnih podatkov s tovarniško ponastavitvijo](#).

OPOMBA: Če prodate vozilo Model S, zaradi varnosti izbrišete napravo HomeLink.

Odpravljanje težav s sistemom HomeLink

Standardni način

V standardnem načinu vozilo Model S posname signal RF z daljinskega upravljalnika naprave HomeLink. Skladno z navodili na zaslonu na dotik se morate postaviti pred vozilo, usmeriti daljinski upravljalnik naprave v sprednji odbijač ter pritisniti in pridržati gumb, dokler ne utripneta žarometa. Ko žarometa utripneta, je vozilo Model S zaznalo daljinski upravljalnik in na zaslonu na dotik se lahko dotaknete možnosti **Nadaljuj**. Če žarometa ne utripajo:

- Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Priporočamo, da pred začetkom programiranja zamenjate baterije.
- Zagotovite, da stojite pred vozilom Model S, pri čemer je daljinski upravljalnik naprave na razdalji pet centimetrov od znaka Tesla.
- Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku naprave in ga pridržite, dokler žarometa ne utripnejo. V nekaterih primerih morate držati gumb na daljinskem upravljalniku do tri minute.

OPOMBA: Pri nekaterih daljinskih upravljalnikih HomeLink je namesto enega dolgega pritiska morda potrebnih več kratkih pritiskov (približno eno sekundo za vsak pritisk). Če vam bo več poskusih z dolgimi pritiski ni uspelo, poskusite s ponavljajočimi pritiski, dolgimi po eno sekundo.



D-Mode in UR-Mode

V načinih D-Mode in UR-Mode sprejemnik naprave zazna Model S. Na zaslonu na dotik se prikaže navodilo, da pritisnete gumb "Learn" (lahko se imenuje tudi "Program" ali "Smart") na sprejemniku naprave. Če to ne deluje, glejte spodnje smernice:

- Parkirajte vozilo Model S z odbijačem čim bližje garažnim vratom, dvoriščnim vratom itd., ki jih poskušate programirati.
- Pritisnite gumb Learn/Program/Smart na sprejemniku. Če potrebujete navodila za preklon sprejemnika v način učenja, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena radiofrekvenčni napravi, ki jo poskušate programirati.
- Če se med programiranjem naprave prikaže zaslon "Priučitev sprejemnika", upoštevajte, da je to časovno občutljiv korak. Po pritisku gumba Learn/Program/Smart na daljinskem upravljalniku ali sprejemniku naprave imate samo približno 30 sekund časa, da se vrnete v vozilo, pritisnete **Nadaljuj** in nato dvakrat pritisnete ime programirane naprave HomeLink. Naj vam nekdo pomaga pri tem koraku.
- Večina naprav ostane v načinu učenja samo 3–5 minut. Takoj po pritisku gumba Learn/Program/Smart na napravi upoštevajte navodila, ki so prikazana na zaslonu na dotik v vozilu.

Če potrebujete dodatno pomoč ali imate vprašanja glede združljivosti, se obrnite na družbo HomeLink (www.homelink.com ali pokličite 1-800-355-3515).



Zagon

Ob odpiranju vrat za vstop v vozilo Model S vklopite instrumentno ploščo in zaslon na dotik in lahko upravljate vse upravljalne elemente. Za vožnjo vozila Model S:

1. **Pritisnite zavorno stopalko** – vozilo Model S se vklopi in je pripravljeno za vožnjo.
2. **Izberite prestavo** – premaknite prestavno ročico navzdol za vožnjo naprej ali navzgor za vzvratno vožnjo (glejte [Prestavljanje](#)).

OPOMBA: Če je omogočena funkcija **Koda PIN za zagon** (glejte [PIN koda za zagon](#)), morate pred vožnjo vozila Model S na zaslonu na dotik vnesti veljavno kodo PIN.


OPOMBA: Če je funkcija pasivnega vstopa izklopljena in v približno petih minutah ne pohodite zavorne stopalke za zagon vozila Model S, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo, nato pa morate s ključem znova zakleniti in odkleniti vozilo Model S, preden ga lahko vozite.

Vse, kar morate vedeti med vožnjo vozila Model S, se prikazuje na instrumentni plošči.

Daljinski ključ ni v vozilu

Če vozilo Model S ne zazna daljinskega ključa, ko pohodite zavoro, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo, ki vas opozarja na to, da daljinskega ključa ni v vozilu.

Če prejmete to sporočilo, pohodite zavoro in položite daljinski ključ v držalo za pijačo osrednje konzole, kjer ga vozilo Model S lahko najbolje zazna.

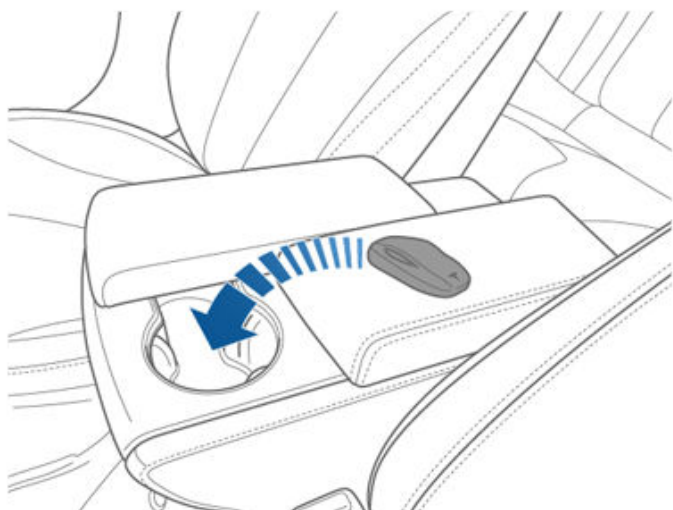

Če vozilo Model S še vedno ne zazna daljinskega ključa, ga poskusite prisloniti ob osrednjo konzolo tik pod vtičnico z napetostjo nizka napetost (glejte [Nizka napetost Električna vtičnica](#)). Oziroma poskusite uporabiti drug daljinski ključ. Če tudi drugi daljinski ključ ne deluje, se obrnite na družbo Tesla.

Številni dejavniki lahko vplivajo na to, ali vozilo Model S lahko zazna daljinski ključ. Med temi so skoraj prazna baterija daljinskega ključa, vpliv radijskih signalov drugih naprav ter predmeti med daljinskim ključem in sprejemnikom.

Daljinski ključ imejte vedno pri sebi. Ko končate vožnjo, daljinski ključ potrebujete, da vozilo Model S po izklopu znova zaženete. Ko pa zapustite vozilo Model S, morate daljinski ključ vzeti s sabo, da vozilo Model S zaklenete ročno ali samodejno.

Izklop

Ko zaključite vožnjo, prestavite v prestavo za parkiranje, tako da pritisnete gumb na koncu prestavne ročice. Ko vozilo Model S zapustite skupaj z daljinskim ključem, se samodejno izključi ter hkrati izključi tudi instrumentno ploščo in zaslon na dotik.

Model S se prav tako samodejno izključi, ko je 30 minut v prestavi za parkiranje (Park), tudi če še sedite na sovoznikovem sedežu.

Čeprav to običajno ni potrebno, lahko vozilo Model S izključite, ko sedite na voznikovem sedežu, vendar se vozilo ne sme premikati. Pritisnite možnost **Upravljalni elementi > Varnost in zaščita > Izklop napajanja**. Model S se samodejno znova vključi, če pohodite zavorno stopalko ali pritisnete zaslon na dotik.

OPOMBA: Model S samodejno prestavi v prestavo za parkiranje, ko zazna, da izstopate iz vozila (ko na primer odpnete varnostni pas in vozilo skoraj miruje). Če prestavite v prosti tek, vozilo Model S prestavi v prestavo za parkiranje, ko odprete vrata, da bi izstopili. Če želite, da vozilo Model S ostane v položaju N, glejte [Navodila za prevoznike](#).

Ponovni zagon vozila

Če kaže znake neobičajnega delovanja ali prikazuje neopisno opozorilo, lahko vklopite in izklopite Model S.


OPOMBA: Če je zaslon na dotik neodziven ali kaže znake neobičajnega delovanja, ga znova zaženite, preden izklopite in vklopite vozilo (glejte [Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče](#)).

1. Izberite prestavo za parkiranje.
2. Na zaslonu na dotik pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Izklop napajanja**.
3. Počakajte vsaj dve minuti pred naslednjo interakcijo z vozilom. Ne odpirajte vrat, ne pritiskejte zavorne stopalke, ne dotikajte se zaslona na dotik itd.
4. Po dveh minutah, pohodite zavorno stopalko ali odprite vrata, da zbudite vozilo.

Nastavljanje položaja volana

Volan nastavite v želeni položaj za vožnjo tako, da pomaknete ročico na levi strani volana. S to ročico lahko volan premikate naprej in nazaj ter navzgor in navzdol.

POZOR: volan ne sme priti v neposredni stik z odvečnim razkužilom za roke, losjonom, kremo za sončenje in drugimi izdelki. Glejte [Volan](#) za več informacij.

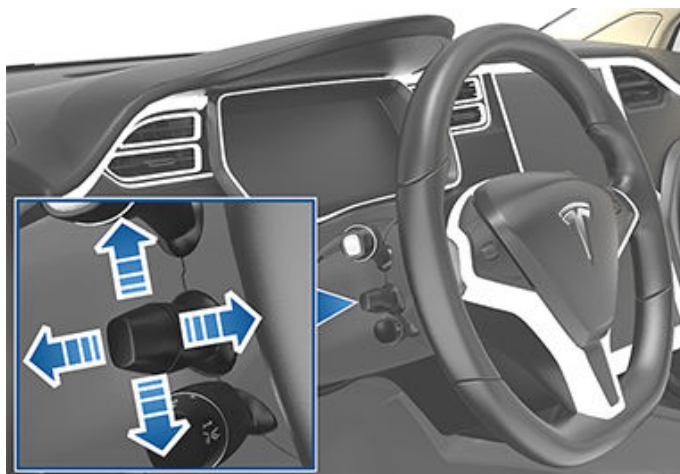

OPOZORILO: Nastavljanja položaja nikar ne izvajajte med vožnjo.


Nastavljanje teže krmiljenja

Nastavite lahko občutek in občutljivost volana ter ga tako prilagodite svojim osebnim preferencam:

1. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Teža krmiljenja**.
2. Izberite možnost krmiljenja:
 - o **Lahko** – zmanjša silo, ki je potrebna za obračanje krmila volan. Pri vožnji v mestu daje vozilo Model S tako občutek lažje vožnje in parkiranja.
 - o **Standardno** – družba Tesla meni, da ta nastavev ponuja najboljše upravljanje in odzivnost v večini razmer.
 - o **Težko** – poveča silo, ki je potrebna za obračanje krmila volan. Pri vožnji z večjimi hitrosti daje vozilo Model S občutek bolj odzivne vožnje.

Uporaba levih gumbov na volanu

Z gumbi na levi strani volana lahko spreminjate radijske postaje, upravljate glasnost predvajalnika vsebin in izberete, kaj bo prikazano na levi strani instrumentne plošče (ko aplikacija za navigacijo ne prikazuje navodil).

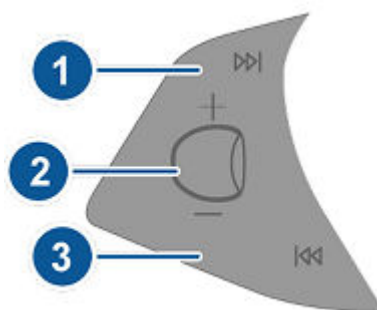

1. Naprej

Če poslušate lokalne ali satelitske radijske postaje in ste shranili več kot eno postajo, pritisnite za predvajanje naslednje postaje v radijskem frekvenčnem območju, ki se trenutno predvaja. Če niste shranili več kot ene postaje, pritisnite za predvajanje naslednje razpoložljive frekvence.

Če poslušate internetni radio ali zvočno datoteko z naprave, povezane prek povezave Bluetooth ali USB, pritisnite za predvajanje naslednje pesmi ali postaje.

Če imate shranjenih več kot eno priljubljeno vsebino, pritisnite in zadržite za pomikanje med priljubljenimi vsebinami.

2. Drsni gumb

- o Če želite prilagoditi glasnost večpredstavnostnih vsebin, zavrtite navzgor ali navzdol.

OPOMBA: Z drsnim gumbom lahko prilagodite glasnost za večpredstavnosti, navodila sistema navigacije in telefonske klice glede na to, kaj je trenutno v uporabi. Med prilagajanjem glasnosti se na instrumentni plošči prikazuje raven glasnosti in podatek o tem, ali glasnost prilagajate za večpredstavnostne vsebine, navigacijo ali telefonske klice.

- o Če želite začasno utišati glasnost večpredstavnostnih vsebin ali zaustaviti/začeti predvajanje zvočne datoteke, tapnite drsni gumb.
- o Če želite izbrati, kaj bo prikazano na levi strani instrumentne plošče, kratko pridržite drsni gumb pritisnjen, dokler se ne prikažejo vse razpoložljive možnosti. Zavrtite drsni gumb ter izberite med možnostmi **Prazno, Stanje vozila, Ura, Predstavnost, Energija, Potovanja, Vzmetenje**, itd. Ko je zelena možnost označena, tapnite drsni gumb.

OPOMBA: Možnost prikaza, ki ste jo izbrali prek levega drsnega gumba, bo ostala v veljavi, dokler je ne boste ročno spremenili.

OPOMBA: Stanje avtomobila prikazuje informacije, kot je stanje vrat in prtljažnikov, na novejših modelih vozila pa prikazuje meritve tlaka v pnevmatikah.

3. Nazaj


Enako, kot opisano zgoraj za "Naprej", s tem da pomakne na predhodno pesem ali postajo. Če imate shranjenih več kot eno priljubljeno vsebino, pritisnite in zadržite za pomikanje med priljubljenimi vsebinami.

OPOMBA: Ne glede na to, kako si po meri prilagodite levo stran instrumentne plošče, se samodejno prelevi v prikaz navodil za navigacijo (če je na voljo) oziroma vas obvesti v primeru, če so vrata ali prtljažnik odprta, ko je vozilo Model S v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo.

Uporaba desnih gumbov na volanu

Gumbe na desni strani volana uporabite za odpiranje možnosti klica med izvajanjem klica, za izbiranje prikaza na desni strani instrumentne plošče, za prilagajanje funkcij vozila Model S in za uporabo glasovnih ukazov.

OPOMBA: Ko prejmete ali izvedete klic, bodo na desni strani instrumentne plošče samodejno prikazane možnosti klica, s katerimi boste lažje upravljali s klici na telefonu, povezanem prek povezave Bluetooth.

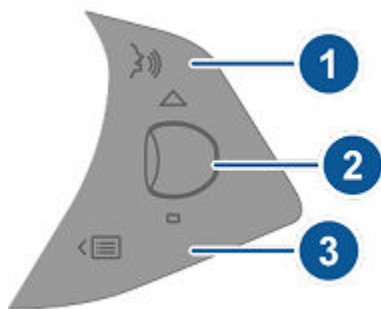

1. Pritisnite, če želite za klic enega izmed stikov, navigacijo ali poslušanje glasbe prek interneta uporabiti glasovni ukaz. Ko zaslišite zvok, izgovorite ukaz. Za več podrobnosti glejte [Glasovni ukazi](#).
2. Drсни gumb
 - Če želite prikazati možnosti klica, s katerimi lahko za ta klic izvedete določene funkcije, pritisnite drsni gumb med klicem.
 - Če želite prilagoditi zadnjo uporabljeno funkcijo s seznama funkcij, zavrtite drsni gumb (glejte menijski gumb).
 - Če želite izbrati, kaj bo prikazano na desni strani instrumentne plošče, kratko pridržite drsni gumb pritisnjen, dokler se ne prikažejo vse razpoložljive možnosti. Zavrtite drsni gumb ter izberite med možnostmi **Prazno**, **Stanje vozila**, **Ura**, **Predstavnost**, **Energija**, **Potovanja**, **Vzmetenje**, itd. Ko je želena možnost označena, tapnite drsni gumb.

OPOMBA: Stanje avtomobila prikazuje informacije, kot je stanje vrat in prtljažnikov, na novejših modelih vozila pa prikazuje meritve tlaka v pnevmatikah.

OPOMBA: Možnost prikaza, ki ste jo izbrali prek desnega drsnega gumba, bo ostala v veljavi, dokler je ne boste ročno spremenili.

- Če želite ponovno zagnati zaslon na dotik, pritisnite in zadržite oba drsna gumba za približno pet sekund. Glejte [Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče](#).
- **Vzmetenje.** Prikaz delovanja sistema vzmetenja, ki dinamično prilagaja blaženje vsakega kolesa različnim razmeram na cesti. Zavrtite drsni gumb in izberite možnost Vzmetenje, nato pa drsni gumb pritisnite. Glejte [Zračno vzmetenje](#).

3. Menijski gumb

Pritisnite, če želite prikazati meni, prek katerega boste lahko upravljali s temi možnostmi vozila Model S:

- **Temperatura.** Če želite spremeniti temperaturo na vozniški strani, zavrtite drsni gumb ali pa pritisnite kolesce, če želite vklopiti in izklopiti klimatsko napravo.
- **Hitrost ventilatorja.** Če želite prilagoditi hitrost ventilatorja za hlajenje ali gretje kabine, zavrtite drsni gumb.
- **Svetlost zaslona.** Če želite spremeniti raven osvetlitve zaslonov, zavrtite drsni gumb ali pa pritisnite kolesce, če želite ponastaviti tovarniške nastavitve.
- **Sončna streha** (dodatna oprema). Če želite nastaviti položaj sončne strehe, zavrtite drsni gumb.
- **Nedavni klici.** Če je vaš telefon seznanjen z vozilom Model S, zavrtite drsni gumb, če želite prikazati nedavne klice. Če želite poklicati prikazani stik, pritisnite drsni gumb. Če želite seznaniti telefon, glejte [Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth](#).
- **Stiki.** Če je vaš telefon seznanjen z vozilom Model S, zavrtite drsni gumb, da se pomaknete do stikov v telefonu. Vaši stiki so navedeni abecedno po priimku. Za zagotovitev dostopa vozila Model S do vaših stikov glejte [Uvažanje stikov in nedavni klici](#).

Če želite zapreti seznam funkcij, ponovno pritisnite menijski gumb.

Ogrevano Volan

Če je vozilo Model S opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, lahko volan ogrejte tako, da pritisnete upravljalne elemente klimatske naprave na zaslonu na dotik (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)). Ko je ta možnost vključena, bo ogrevanje volana vzdrževalo prijetno temperaturo.

OPOMBA: Vaše vozilo Model S morda ne bo imelo ogrevanega volana, tudi če je opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, kar je sicer odvisno od datuma proizvodnje.

Hupa

Če želite uporabiti hupo, pritisnite središčni del volana.



Nastavljanje zunanjih ogledal

Pritisnite gumb za ogledalo, ki ga želite nastaviti (levo ali desno). Vključi se lučka gumba in nato lahko s smernimi tipkami pomaknete ogledalo v želeni položaj. Ponovite še za ogledalo na drugi strani. Če dobite opomnik, pritisnite **Shrani** na zaslonu na dotik, da shranite nastavev ogledal v svoj profil voznika.



Funkcija za samodejni nagib samodejno pomakne zunanji ogledali navzdol med vzvratno vožnjo. Za vklop ali izklop samodejnega nagiba se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejni nagib ogledal**. Za nastavev položaja samodejnega nagiba morate ogledalo nastaviti, ko je Model S v vzvratni prestavi. Ko znova prestavite v prestavo za vožnjo naprej, se ogledali pomakneta nazaj v prvotni (pokončni) položaj. A ker ste ju zdaj nastavili tudi za vzvratno vožnjo, se bosta ogledali ob vsaki naslednji vožnji vzvratno samodejno pomaknili v nastavljen položaj.

OPOMBA: Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane v času nakupa, nekatera vozila Model S niso opremljena s funkcijo samodejnega nagiba ogledal.

Stransko ogledalo na voznikovi strani se ponoči samodejno zatemni v skladu z bleščanjem žarometov vozila za vami (razen ko je vozilo v vzvratni prestavi). Prav tako imata obe stranski ogledali grelnike, ki se vklopijo in izklopijo skupaj z odmrzovalnikom zadnjega stekla.

OPOMBA: Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane v času nakupa, nekatera vozila Model S niso opremljena s stranskim ogledalom, ki se ponoči samodejno zatemni, in morda nimajo stranskih ogledal z grelniki. Poleg tega nastavitve ogledal morda ne bodo shranjene v profil voznika.

OPOMBA: Za več informacij, kako zagotoviti, da bodo ogledala delovala pravilno ob hladnem vremenu, glejte [Najboljše prakse ob hladnem vremenu](#).

Zapiranje ogledal

Za ročno zapiranje ali razpiranje zunanjih ogledal (na primer pri parkiranju v ozki garaži, na ozkem parkirnem mestu itd.) pritisnite sredinski gumb. Zunanji ogledali lahko zaprete ali razprete tudi ročno, tako da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Zapri/razpri**.



Če ste ogledali zaprli ročno, ostaneta zaprti, dokler hitrost vožnje ne doseže 50 km/h oziroma dokler ju znova ročno ne razprete).

OPOMBA: Ogledala ne morete zapreti pri hitrosti, višji od 50 km/h.

Za nastavev samodejnega zapiranja ogledal pri vsakem izstopu iz vozila Model S in zaklepanju se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejno zapiranje ogledal**. Ogledali se samodejno razpreta, ko odklenete vozilo Model S.

Med nastavitvami lahko tudi izberete možnost, da se ogledali samodejno zapreta, kadarkoli prispete na določeno lokacijo, tako da vam jih ob prihodu na pogosto obiskani kraj ne bo treba ročno zapirati. Če želite nastaviti to funkcijo, mora vozilo Model S biti v premikanju pri nizki hitrosti (manj kot 5 km/h oziroma 3 mph) oziroma zaustavljeno na lokaciji, za katero želite, da si jo vozilo zapomni. Nato se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vedno zapri ogledala na tej lokaciji**. Ko se boste naslednjič približali shranjeni lokaciji, se bosta ogledali zaprli oziroma razprli na oddaljenosti 7,5 metra od zabeležene lokacije. Če ne želite več, da se ogledali na shranjeni lokaciji zapreta, se zapeljite na to lokacijo in se dotaknite **X** poleg možnosti **Nastavev samodejnega zapiranja na tej lokaciji**.

OPOMBA: Ko zapustite shranjeno lokacijo, se lahko ogledali razpreta, ko hitrost vožnje preseže 5 km/h ali ko se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Razpri ogledala**.

OPOMBA: Ogledali se lahko samodejno zložita, če se vrnete na shranjeno lokacijo in vozite s hitrostjo manj kot 50 km/h.



OPOMBA: Samodejno odpiranje/zapiranje ogledal lahko kadar koli izklopite (če vozilo Model S na primer nima napajanja) tako, da sklop ogledal potisnete stran od sebe, če želite ogledali odpreti, oziroma ga povlečete k sebi, če ju želite zapreti.

Samodejno zlaganje ogledal lahko tudi povežete s sistemom HomeLink (glejte [Pametna garaža](#)). Če želite to omogočiti, pojdite v **HomeLink** > **Samodejno zapri ogledala v bližini**.

Notranja ogledala

Vzratno ogledalo


Vzratno ogledalo nastavite ročno. Ko je vozilo v načinu za vožnjo naprej ali v prostem teku, se vzratno ogledalo v temnejšem okolju samodejno zatemni (ko na primer vozite ponoči).



Navodila za prestavljanje

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, morate pohoditi zavorno stopalko, če želite prestaviti.

Obvolansko ročico za vožnjo pomaknite navzdol za prestavljanje v različne načine vožnje. Ob vsakem prestavljanju se oglasi zvočni signal.

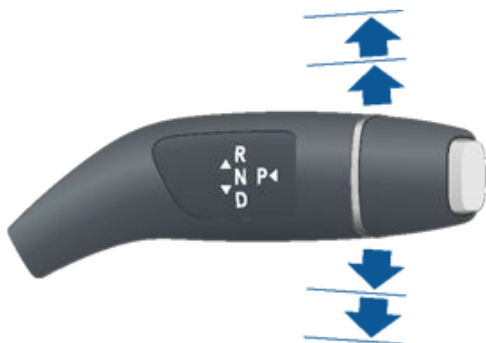

Če poskušate prestaviti v prestavo, ki je trenutno prepovedana, se oglasi zvočno opozorilo, način vožnje pa se ne spremeni.

Če želite izklopiti zvočni signal, ki se sproži ob prestavljanju, pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Zvočni signali ob prestavljanju**.

Vzratna vožnja

Obvolansko ročico za vožnjo potisnite do konca navzgor in jo spustite. V prestavo za vzratno vožnjo lahko prestavite le, ko je vozilo Model S zaustavljeno ali se premika s hitrostjo, ki je nižja od 8 km/h.

Prosti tek

Prosti tek omogoča, da se vozilo Model S prosto premika, kadar ne pritiskate zavorne stopalke:

- Iz parkirne prestave prestavite v prosti tek, tako da ročico za vožnjo na kratko potisnete navzgor ali navzdol do prvega položaja.
- Iz prestave za vožnjo prestavite v prosti tek, tako da ročico za vožnjo na kratko potisnete navzgor ali navzdol do prvega položaja. Če je vklopljena funkcija Samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat (dodatna oprema), morate obvolansko ročico za vožnjo potisniti gor do prvega položaja in jo pridržati za več kot 1 sekundo. S tem onemogočite Samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat.
- Iz vzratne prestave prestavite v prosti tek, tako da na kratko pritisnete ročico za vožnjo navzdol do prvega položaja.

OPOMBA: Če želite med vožnjo s hitrostjo manj kot približno 8 km/h prestaviti iz prostega teka, morate pritisniti zavorno stopalko.

Če je vozilo Model S v prestavi za parkiranje in sprostite parkirno zavoro prek zaslona na dotik (**Upravljalni elementi > Varnost > Parkirna zavora**), vozilo Model S prestavi v nevtralni položaj (glejte **Parkirna zavora**).

Vožnja

Obvolansko ročico za vožnjo potisnite do konca navzdol in jo spustite. V prestavo za vožnjo lahko prestavite, ko je vozilo Model S ustavljeno ali se premika vzvratno s hitrostjo manj kot 8 km/h.

Parkiranje

Pritisnite na koncu obvolanske ročice za vožnjo, ko je vozilo Model S zaustavljeno.



Model S samodejno prestavi v prestavo za parkiranje, da se prepreči nenamerno premikanje med počasno vožnjo. To se zgodi ob vsakem priklopu polnilnega kabla, odpenjanju varnostnega pasu ali odpiranju vrat, ko je vozilo v prestavi za vožnjo, prestavi za vzratno vožnjo ali v prostem teku. Preden prestavite iz prestave za parkiranje, odstranite polnilni kabel, zapnite varnostni pas in zaprite vrata.

Če želite vsem potnikom omogočiti priročen vstop v vozilo, lahko tudi kadarkoli odklenete vsa vrata in/ali pokažete vrtno kljuko, tako da prestavite v položaj za parkiranje in nato še enkrat pritisnete gumb za parkiranje.

OPOMBA: Če želite prestaviti iz položaja za parkiranje, morate pritisniti zavorno stopalko.

OPOMBA: Zgoraj navedeni pogoji niso celoten seznam razlogov, iz katerih lahko vozilo Model S samodejno prestavi v prestavo za parkiranje ali tega ne naredi, v določenih primerih pa lahko vozilo prestavi v prestavo za parkiranje, tudi če je izpolnjen le eden od navedenih pogojev.



POZOR: Če v sili zavore ne delujejo ustrezno, pritisnite in držite gumb za parkiranje na obvolanski ročici za vožnjo, da ustavite vozilo Model S. Vozila ne ustavljajte na tak način, če ni to resnično potrebno.



OPOZORILO: Voznik mora sam poskrbeti za to, da je vozilo vedno v položaju za parkiranje, preden zapusti vozilo. Nikoli se ne zanašajte na vozilo Model S, da bo samodejno prestavilo v prestavo za parkiranje namesto vas; funkcija morda ne bo delovala v vseh okoliščinah (če je na primer zaradi lezenja vozila ali pobočja hitrost vozila višja od približno 2 km/h).

Upravljanje luči



Če želite upravljati luči, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Luči**.

Poleg luči, ki jih lahko upravljate prek zaslona na dotik, ima Model S priročne luči, ki se samodejno prižigajo in ugašajo glede na vaša dejanja. Notranje luči, označevalne luči, zadnje luči, luči na kljukah vrat in luči v vratih se na primer vklopijo, ko odklenete vozilo Model S, ko odprete vrata in ko prestavite v prestavo za parkiranje. Te luči se samodejno izklopijo po minuti ali dveh ali ko zaklenete Model S.

Zunanje luči

Zunanje luči (žarometi, zadnje luči, bočne označevalne luči, parkirne luči in luči za osvetlitev registrske tablice) so ob vsakem zagonu vozila Model S nastavljene na možnost **Samod**.

Če nastavitev spremenite, se luči ob naslednji vožnji vedno povrnejo na nastavitev **Samod**.

Pritisnite eno od teh možnosti, da spremenite in ohranite nastavitve zadnjih luči, dokler jih znova ne nastavite ali do naslednje vožnje:

IZKLOP

Zunanje luči se izklopijo. Odvisno od predpisov v različnih tržnih regijah lahko dnevne luči ostanejo prižgane med vožnjo.



Vklopijo se parkirne luči, bočne označevalne luči, zadnje luči in luči za osvetlitev registrske tablice.



Vklopijo se le zasenčene luči, bočne označevalne luči, parkirne luči, zadnje luči in luči za osvetlitev registrske tablice.



POZOR: Poskrbite, da so žarometi in zadnje luči vklopljene pri slabih pogojih vidljivosti (na primer v temi, megli, snegu ali na mokri cesti itd.). Zadnje luči so izključene, dnevne luči pa so vključene. V nasprotnem primeru lahko pride do škode ali hude poškodbe.

OPOMBA: Da bi ravnali v skladu s prometnimi predpisi, ko prehajate iz prometne ureditve, kjer se vozi po levi strani, v območje s prometno ureditvijo, kjer se vozi po desni strani, in obratno, je treba prilagoditi žaromete. Če nameravate voziti na območju, v katerem je treba prilagoditi žaromete, se prek mobilne aplikacije dogovorite za servis.

Meglenke

Če je vozilo opremljeno s sprednjimi meglenkami, pritisnite to možnost, če jih želite vklopiti ali izklopiti. Meglenke delujejo le, ko so vklopljene zasenčene luči. Ko izklopite žaromete, se izklopijo tudi meglenke.



Ko so zadnje meglenke (dodatna oprema) vklopljene, je na instrumentni plošči prikazan indikator za zadnje meglenke.



Ko so izbirne sprednje meglenke vklopljene, je na instrumentni plošči prikazan indikator za sprednje meglenke.

OPOMBA: Glede na tržno regijo in različico vozila vaše vozilo morda ni opremljeno s sprednjimi in/ali zadnjimi meglenkami.

OPOMBA: V nekaterih regijah ni možnosti upravljanja sprednjih meglenk. Delujejo v povezavi z žarometi in se vklopijo le v primerih, ko so vklopljene zasenčene luči.

Kabinske luči

S to možnostjo vklopite ali izklopite stropne luči. Če je možnost nastavljena na **Samod**, bodo vse notranje stropne luči vklopljene, ko odklenete Model S, ko odprete vrata pri izstopu iz vozila ali ko prestavite v prestavo za parkiranje.

Vsako posamezno kupolasto luč lahko tudi ročno vklopite ali izklopite, tako da se je dotaknete. Če vklopite stropno luč, se bo izklopila, ko se izklopi motor vozila Model S. Če je vozilo Model S že imelo izklopljen motor, ko ste luč vklopili ročno, se bo izklopila po 60 minutah.

Žarometi po izstopu iz vozila

Ko končate vožnjo in vozilo Model S parkirate v slabo osvetljenem okolju, bodo zunanje luči ostale začasno vklopljene. Samodejno se bodo izklopile po eni minuti ali ko zaklenete vozilo Model S, kar se zgodi prej.

OPOMBA: Če vozilo Model S zaklenete z mobilno aplikacijo Tesla ali daljinskim ključem, se žarometi takoj izklopijo. Če pa se vozilo zaklene s funkcijo zaklepanja vrat ob zapuščanju vozila (glejte [zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila](#)), se žarometi samodejno izklopijo po eni minuti.

Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo, pritisnite **Upravljalni elementi > Luči > Žarometi po izstopu iz vozila**. Ko je možnost **Žarometi po izstopu iz vozila** izklopljena, se žarometi izklopijo takoj, ko prestavite v prestavo za parkiranje in odprete vrata.

OPOMBA: Model S ima ob robu žarometov še niz luči, ki jim pravimo tudi "prepoznavne" luči. Te luči se vklopijo samodejno, ko vklopite motor vozila Model S in ko prestavite v način za vožnjo.



Dolge luči

Če želite, da so dolge luči stalno vklopljene, potisnite ročico smernikov stran od sebe. Če želite izklopiti dolge luči, povlecite ročico proti sebi.

Če želite na hitro posvetiti z dolgimi lučmi, povlecite ročico proti sebi.



Dolge luči se lahko samodejno preklopijo v zasenčene luči, ko je pred vozilom Model S zaznana svetloba (na primer nasproti vozeče vozilo). Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo, pritisnite **Upravljalni elementi > Samodejno uravnavanje dolgih luči** ali **Upravljalni elementi > Luči > Samodejno uravnavanje dolgih luči**.

OPOMBA: Vaša izbrana nastavev bo ostala v veljavi, dokler je ročno ne spremenite.

OPOMBA: Samodejni vklop/izklop dolgih luči je na voljo samo pri vozilih s komponentami sistema Avtonomna vožnja.

OPOMBA: Samodejni vklop/izklop dolgih luči je samodejno omogočen, ko je aktiviran sistem Samodejno krmiljenje.

V primerih, ko so dolge luči izklopljene, ker je vklopljen **Samodejni vklop/izklop dolgih luči**, pred vozilom Model S pa je zaznana svetloba, lahko dolge luči začasno vklopite, in sicer tako, da ročico do konca povlečete k sebi.

Navedene indikatorske luči so vidne na instrumentni plošči in prikazujejo stanje žarometov:

Vklopljene so zasenčene luči.



Vklopljene so dolge luči. Zasveti, ko so dolge luči prižgane, a je **Samodejni vklop/izklop dolgih luči** izklopljen, ali ko je **Samodejni vklop/izklop dolgih luči** vklopljen, a začasno ni na voljo.



Dolge luči so trenutno vklopljene, **Samodejni vklop/izklop dolgih luči** pa je pripravljen na izklop dolgih luči, če bo pred vozilom Model S zaznana svetloba.



Dolge luči so začasno izklopljene, ker **Samodejni vklop/izklop dolgih luči** deluje, pred vozilom Model S pa je zaznana svetloba. Ko svetlobe ni več mogoče zaznati, se dolge luči samodejno znova vklopijo.



OPOZORILO: Samodejni vklop/izklop dolgih luči je praktična funkcija, ki pa ima svoje omejitve. Voznikova odgovornost je, da so žarometi vedno ustrezno prilagojeni vremenskim razmeram in dogajanju na cestišču.

Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS)

Če je vozilo opremljeno s sistemom prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS), samodejno prilagodi snop žarometov ter tako izboljša pregled nad voziščem. Električni senzorji merijo hitrost vožnje, kot zavijanja in bočni obrat (rotacijo vozila glede na navpično os) ter glede na trenutne razmere vožnje določijo optimalen položaj žarometov. Za izboljšanje vidljivosti med vožnjo po ovinkasti cesti ponoči sistem AFS snop luči usmerja v zavoj. Ko so vklopljene zasenčene luči in ko vozite pri majhnih hitrostih, sistem AFS izboljša stransko osvetlitev ter tako poveča vidljivost pešcev in robnikov, poveča vidljivost pri zavijanju na temnem križišču, pri zavijanju na dovoz, ali pri obračanju za 180 stopinj.

Sistem prilagodljive sprednje osvetlitve (AFS) je vključen vedno, ko so vklopljeni žarometi. Če se vozilo Model S ne premika ali če se pomika vzvratno, se prilagodljivi žarometi ne aktivirajo. Tako se prepreči, da bi žarometi nehotе zaslepili druge voznike.



Če sistem AFS odpove, instrumentna plošča prikaže opozorilo. Obrnite se na servis Tesla.

Smerniki

Premaknite ročico smernikov navzgor (preden zavijete desno) ali navzdol (preden zavijete levo). Odvisno od tega, koliko pomaknete ročico navzgor ali navzdol, smerniki utripnejo trikrat ali pa utripajo neprekinjeno. Če želite, da smerniki utripnejo trikrat zapored, ročico lahko pomaknete navzgor ali navzdol. Za neprekinjeno utripanje potisnite ročico do konca navzgor ali navzdol.



Smerniki prenehajo utripati, ko njihovo delovanje zaustavi krmilo volan ali ko ročico vrnete v srednji položaj.



Med delovanjem smernika na instrumenti plošči zasveti ustrezen indikator smernika in zasliši se klikanje.

⚠ OPOZORILO: Če med aktivno uporabo sistema aktivni tempomat (dodatna oprema) vklopite smernik, lahko vozilo Model S v določenih situacijah pospeši (glejte [Pospeševanje med prehitevanjem](#)).

⚠ OPOZORILO: Če med aktivno uporabo sistema Samodejno krmiljenje (dodatna oprema) vklopite smernik, lahko vozilo Model S zamenja voznega pasu (glejte [Samodejna menjava voznega pasu](#)).

Varnostne utripalke

Če želite vklopiti varnostne utripalke, pritisnite gumb ob zaslону na dotik, ki je najbližje krmilu volan. Vsi smerniki utripajo. Ponovno pritisnite za izklop.

OPOMBA: Varnostne utripalke delujejo tudi, če ključa ni v bližini.

Kondenzacija na žarometih ali zadnjih lučeh

Zaradi vremenskih sprememb, ravni vlage ali nedavne izpostavljenosti vodi (npr. pranje avtomobila) se lahko kondenzacija občasno nabere v žarometih ali zadnjih lučeh vozila. To je povsem običajno in ko se temperature zvišajo, raven vlage pa zniža, kondenzacija pogosto izgine sama od sebe. Če opazite nabiranje vode v zunanjih objektivih ali če kondenzacija slabša vidljivost zunanjih luči, se obrnite na servis Tesla.



Brisalci

Za brisanje vetrobranskega stekla zavrtite konec ročice smernikov stran od sebe. Ročico lahko zavrtite v pet položajev:

- Prvi: Izklopljeno.
- Drugi: Samodejno delovanje s šibkim zaznavanjem dežnih kapelj.*
- Tretji: Samodejno delovanje z močnim zaznavanjem dežnih kapelj.*
- Četrti: Neprekinjeno, počasno delovanje.
- Peti: Neprekinjeno, hitro delovanje.



Za enkratno brisanje pritisnite in spustite konec ročice.

Če je nastavljeno samodejno delovanje brisalcev in vozilo Model S ne zazna tekočine na vetrobranskem steklu, brisalci ne bodo brisali.

*Za vklop nastavitvev **Samod** se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Samod. delov. brisalcev (beta)**. Ko je nastavljeno samodejno delovanje brisalcev, vozilo Model S zazna, ali dežuje. Frekvenca brisanja je odvisna od količine zaznanega dežja na vetrobranskem steklu. Ko je nastavljeno močno zaznavanje dežnih kapelj, se brisalci vklopijo, ko vozilo Model S zazna rahlo rošenje.

OPOMBA: Ko vklopite Avtonomna vožnja, se brisalci nastavijo na **samodejno delovanje**. Čeprav lahko med uporabo funkcije Avtonomna vožnja spremenite nastavitve brisalcev in izklopite možnost **Samod**, bodo brisalci ob ponovnem vklopu funkcije Avtonomna vožnja privzeto nastavljeni na možnost **Samod**.

OPOMBA: Nastavitev samodejnega delovanja je trenutno v fazi BETA. Če ste negotovi glede uporabe nastavitve samodejnega delovanja v fazi BETA, vam Tesla priporoča, da brisalce po potrebi uporabljate ročno.

OPOMBA: Ko vklopite brisalce, se za približno eno minuto samodejno vklopijo tudi žarometi (če niso že vklopljeni).

OPOMBA: Hitrost in interval brisalcev lahko nastavite tudi z glasovnimi ukazi (glejte [Glasovni ukazi](#)).



POZOR: Pred pranjem vozila Model S naj bodo brisalci v izklopljenem položaju, da jih ne poškodujete.

Odstranite led z vetrobranskega stekla, preden vklopite brisalce, saj boste s tem podaljšali življenjsko dobo metlic brisalcev. Led ima ostre robove, ki lahko poškodujejo gumo na metlicah brisalcev.

Redno preglejte in očistite robove metlic brisalcev. Če je metlica brisalca poškodovana, jo takoj zamenjajte. Podrobnosti o pregledu in zamenjavi metlic brisalcev si oglejte v poglavju [Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina](#).



POZOR: Na območjih z neugodnimi podnebnimi razmerami pazite, da metlice brisalcev ne primrznejo na vetrobransko steklo.

Odtaljevanje brisalcev

Za lažji dostop do metlic brisalcev, s katerih želite odstraniti led in sneg, prestavite vozilo Model S v prestavo za parkiranje, izklopite brisalce, nato pa jih prek zaslona na dotik premaknite v servisni položaj. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Servisni položaj brisalcev**. Na območjih s hladnimi podnebnimi razmerami, je priporočljivo, da parkirate vozilo Model S z brisalci v servisnem položaju. V tem položaju so bližje zračniku za odmrzovanje, kar vam omogoča, da jih odmrznete tako, da zrak klimatske naprave usmerite proti vetrobranskemu steklu.

Če je vozilo Model S opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, lahko odmrznete brisalce tako, da se dotaknete možnosti klimatske naprave na zaslonu na dotik (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)). Sistem za odtaljevanje brisalcev se samodejno izklopi po 15 minutah.

OPOMBA: Brisalci se samodejno vrnejo v običajni položaj, ko vozilo Model S prestavite iz prestave za parkiranje.

Šobe za pranje stekel

Pritisnite gumb na koncu ročice smernikov, da poškrabate vetrobransko steklo s tekočino za pranje stekla. Gumb lahko pritisnete na dva načina. Za enkratno brisanje brez tekočine za pranje ga pritisnite do polovice. Za brisanje in pranje ga pritisnite do konca. Med škropljenjem vetrobranskega stekla se vklopijo brisalci. Ko spustite gumb, brisalci še dvakrat obrišejo steklo, nato pa nekaj sekund pozneje še tretjič.



s

Redno dolivajte tekočino za pranje stekla (glejte [Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina](#)).



Odtaljevanje šob za pranje

Če je vozilo Model S opremljeno z izbirnim paketom za hladno vreme, so šobe za pranje stekel opremljene s sistemom za odtaljevanje, ki se vklopi, ko se zunanja temperatura približa ledišču ali ko vklopite odtaljevanje brisalcev (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)). Sistem za odtaljevanje šob za pranje stekel se izklopi, ko izklopite odtaljevanje brisalcev (po 15 minutah), če je temperatura dovolj visoka, da preprečuje zmrzovanje.



Zavorni sistemi

⚠ OPOZORILO: Pravilno delujoči zavorni sistemi so ključnega pomena za zagotovitev varnosti. Če naletite na težavo z zavorno stopalko, zavornimi čeljustmi ali katerim koli drugim delom zavornega sistema vozila Model S, se takoj obrnite na družbo Tesla.

Model S je opremljen s protiblokirnim zavornim sistemom (ABS), ki preprečuje blokiranje koles pri največjem zavornem tlaku. To zagotavlja boljši nadzor nad krmiljenjem med močnim zaviranjem v večini razmer na cesti.

Med zaviranjem v sili sistem ABS nenehno nadzoruje hitrost posameznega kolesa in prilagaja zavorni tlak glede na razpoložljiv oprijem.

Spreminjanje zavornega tlaka lahko čutite kot tresenje na zavorni stopalki. To je znak delovanja sistema ABS in ne predstavlja razloga za skrb. Ko začutite tresenje, ohranite trden in enakomeren pritisk na zavorno stopalko.



Ob zagonu vozila Model S na instrumentni plošči za trenutek utripne oranžni indikator ABS. Če ta indikator zasveti v katerem koli drugem trenutku, je prišlo do napake sistema ABS in sistem ABS takrat ne deluje. Obrnite se na družbo Tesla. Zavorni sistem ostane polno delujoč in odpoved sistema ABS nanj ne vpliva, lahko pa se poveča zavorna razdalja. Vozite previdno in se izogibajte naglemu zaviranju.



Če se na instrumentni plošči ta rdeči indikator zavornega sistema prikaže v katerem koli drugem trenutku, razen na kratko ob zagonu vozila Model S, je bila zaznana napaka zavornega sistema oziroma nizek nivo zavorne tekočine. Takoj se obrnite na družbo Tesla. Trdno pritisnite na zavorno stopalko, da zaustavite vozilo, ko je to varno.



Na instrumentni plošči se prikaže ta oranžni indikator zavore, če je zaznana napaka na ojačevalniku zavornega učinka ali če regenerativno zaviranje ni na voljo (glejte [Regenerativno zaviranje](#)). Trdno pritisnite na zavorno stopalko, da zaustavite vozilo, ko je to varno. Aktivirana je lahko hidravlična kompenzacija ojačanja zavornega učinka (glejte [Hidravlična kompenzacija ojačanja zavornega učinka](#)).

Zaviranje v sili

V nujnem primeru do konca pritisnite zavorno stopalko in ohranite trden pritisk, tudi na površinah s slabim oprijemom. Sistem ABS spreminja zavorni tlak za posamezno kolo glede na stopnjo oprijema, ki je na voljo. To preprečuje blokiranje koles in zagotavlja, da se ustavite na najvarnejši možni način.

Če potrebujete drug način, da ustavite vozilo, pritisnite in držite gumb za parkiranje na obvolanski ročici za vožnjo, da aktivirate zavore in odpravite navor vožnje, ko je gumb pridržan.

⚠ OPOZORILO: Ne pritiskajte večkrat zaporedoma na zavorno stopalko. S tem prekinete delovanje sistema ABS, zaradi česar se lahko poveča zavorna razdalja.

⚠ OPOZORILO: Vedno ohranjanje varnostno razdaljo do vozila pred sabo in bodite seznanjeni z nevarnimi voznimi razmerami. Sistem ABS lahko skrajša zavorno razdaljo, ne more pa premagati zakonov fizike. Prav tako ne preprečuje nevarnosti splavanja (kjer sloj vode preprečuje neposreden stik med pnevmatikami in cesto).

⚠ POZOR: Samodejno zaviranje v sili lahko samodejno zavira v primeru neizbežnega trka (glejte [Asistenca za preprečevanje trčenja](#)). Samodejno zaviranje v sili ni zasnovano za preprečitev trčenja. V najboljšem primeru lahko zmanjša udarec ob naletu tako, da poskuša zmanjšati hitrost vožnje. Če se zanašate na to, da bo samodejno zaviranje v sili preprečilo trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ POZOR: Če v sili zavore ne delujejo ustrezno, pritisnite in držite gumb za parkiranje na obvolanski ročici za vožnjo, da ustavite vozilo Model S. Vozila ne ustavljajte na tak način, če ni to resnično potrebno.

Dinamične zavorne luči (če so nameščene)

Če pri hitrosti nad 50 km/h sunkovito zavrete (ali se aktivira samodejno zaviranje v sili), zavorne luči s hitrim utripanjem opozorijo druge voznike, da se hitrost vozila Model S hitro zmanjšuje. Če se vozilo Model S popolnoma ustavi, začnejo utripati varnostne utripalke. Utripanje se nadaljuje, dokler ne pohodite stopalko za pospeševanje ali dokler ročno ne izklopate varnostnih utripalk s pritiskom gumba (glejte).

OPOMBA: Med vleko prikolice (če je ustrezno) zavorne luči na prikolici delujejo tako, kot je opisano zgoraj, tudi če prikolica ni opremljena z ločenim zavornim sistemom.

⚠ OPOZORILO: Med vleko prikolice (če je ustrezno) vedno povečajte varnostno razdaljo. Sunkovito zaviranje lahko povzroči zdrs, zanašanje prikolice naprej ali izgubo nadzora.

Brisanje zavornih kolutov

Z namenom zagotavljanja odzivnosti zavor v hladnem ali mokrem vremenu je vozilo Model S opremljeno s funkcijo brisanja zavornega koluta. Ko je zaznano hladno ali mokro vreme, ta funkcija večkrat neopazno aktivira zavorno silo, da odstrani vodo s površin zavornih kolutov.



Zaviranje in zaustavljanje

Hidravlična kompenzacija popuščanja

Model S je opremljeno tudi s hidravlično kompenzacijo popuščanja. Ta sistem pomaga nadzorovati tlak v zavornem sistemu in delovanje sistema ABS za zaznavanje zmanjšane zavorne učinkovitosti. Če je zaznan zmanjšani zavorni učinek (na primer zaradi popuščanja zavor oziroma hladnega ali mokrega vremena), lahko slišite nekaj hrupa, čutite znižanje položaja zavorne stopalke in opazite močno povečano zaviranje vozila. Zavirajte kot običajno in držite pritisnjeno zavorno stopalko, ne da bi jo sprostili ali večkrat zaporedno pohodili.



POZOR: Če v sili zavore ne delujejo ustrezno, pritisnite in držite gumb za parkiranje na obvolanski ročici za vožnjo, da ustavite vozilo Model S. Vozila ne ustavljajte na tak način, če ni to resnično potrebno.



OPOZORILO: Vedno ohranjajte varnostno razdaljo do vozila pred sabo in bodite previdni, ko so vozne razmere nevarne. Funkcija brisanja zavornih kolutov in hidravlična kompenzacija popuščanja ne nadomestita ustrezne uporabe zavor.

Hidravlična kompenzacija ojačanja zavornega učinka

Model S je opremljeno z ojačevalnikom zavornega učinka, ki aktivira zavore ob pritisku zavorne stopalke. Hidravlična kompenzacija ojačanja zavornega učinka zagotavlja mehansko pomoč, če ojačevalnik zavornega učinka odpove. Če pride do okvare ojačevalnika zavornega učinka, boste ob pritisku zavorne stopalke čutili večji upor in morda slišali zvok. Vozite previdno in ohranite varno razdaljo do drugih udeležencev v prometu — lahko pride do poslabšanja odzivnosti zavorne stopalke in manjše učinkovitosti zaviranja. Zavorna razdalja se lahko poveča.

Regenerativno zaviranje

Ko se vozilo Model S premika in ne pritisnete stopalke za pospeševanje, regenerativno zaviranje upočasnjuje vozilo in dovaja morebiten višek moči nazaj v baterijo. Če predvidevate ustavitve in za upočasnitev zmanjšate pritisk na stopalko za pospeševanje ali odmaknete nogo z nje, lahko izkoristite regenerativno zaviranje za povečanje dosega vožnje.

Merilnik moči v aplikaciji Energy v realnem času prikazuje povratne informacije o količini porabe energije. Merilnik moči lahko prikazete tudi na poljubni strani instrumentne plošče tako, da izberete možnost **Energija** z drsnim gumbom na volan (glejte [Volan](#)). Med pridobivanjem energije z regenerativnim zaviranjem merilnik moči prikaže zeleno območje, ki predstavlja količino moči, ki je znova dovajana bateriji.

Količina energije, ki se z regenerativnim zaviranjem znova dovaja bateriji, je lahko odvisna od trenutnega stanja baterije. Če je baterija hladna ali je že napolnjena, je učinek regenerativnega zaviranja morda omejen. V primeru omejene učinkovitosti regenerativnega zaviranja je na merilniku moči prikazana črtkana črta, kar označuje, da energija, pridobljena pri regenerativnem zaviranju, ni dovajana bateriji.



OPOMBA: Če regenerativno zaviranje agresivno upočasnjuje vozilo Model S (če na primer pri avtocestni hitrosti povsem umaknete nogo s stopalke za pospeševanje), se vklopijo zavorne luči, ki opozorijo druge, da upočasnjujete.

OPOMBA: Ker vozilo Model S uporablja regenerativno zaviranje, so zavorne ploščice običajno uporabljene manj pogosto kot tiste v običajnih zavornih sistemih. Čeprav brisanje zavornih kolutov (glejte [Brisanje zavornih kolutov](#)) večkrat neopazno aktivira zavorno silo, da odstrani vodo s površin zavornih kolutov, se lahko vseeno nabereta rja in korozija (zlasti v regijah, kjer pozimi solijo ceste). Nabiranje rje in korozije lahko preprečite tako, da po potrebi redno pritisnete zavorno stopalko ali da utečete zavore (glejte poglavje "Utekanje zavor" v [navodilih za postopke, ki jih lahko opravite sami](#)).



OPOZORILO: Na zasneženih ali poledenelih cestah lahko vozilo Model S med regenerativnim zaviranjem izgubi oprijem, zlasti v primeru nastavitve **Standardno** in/ali neuporabe zimskih pnevmatik. Družba Tesla priporoča, da na zasneženih ali poledenelih cestah uporabljate nastavev **Nizko**, ki pomaga ohranjati stabilnost vozila.

Nastavitev stopnje regenerativnega zaviranja

OPOMBA: Nastavitev regenerativnega zaviranja ni na voljo v vseh vozilih.

Stopnjo regenerativnega zaviranja lahko spremenite na zaslonu na dotik:

1. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Regenerativno zaviranje**.
2. Na voljo sta dve stopnji:
 - **Standardno:** Zagotavlja največjo stopnjo rekuperativnega zaviranja. Ko spustite stopalko za pospeševanje, vozilo Model S upočasni.



- **Nizko:** Omejuje rekuperativno zaviranje. Ko spustite stopalko za pospeševanje, vozilo Model S počasneje upočasnjuje in prevozi večjo razdaljo kot v nastavitvi "Standardno".

Način ustavljanja

Regenerativno zaviranje upočasnjuje vozilo Model S ob vsakem umiku noge s stopalke za pospeševanje med vožnjo. Izberete lahko zeleni način delovanja vozila Model S, ko se hitrost vožnje močno zmanjša (skoraj do ustavitve) in sta stopalka za pospeševanje in zavorna stopalka sproščeni. Ko je vozilo v prestavi za parkiranje, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Vožnja > Način ustavljanja** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- **LEZENJE:** Ko je vozilo skoraj ali popolnoma ustavljeno, motor še vedno ustvarja navor, ki premika vozilo Model S počasi naprej (v prestavi za vožnjo) ali nazaj (v prestavi za vzvratno vožnjo), podobno kot pri običajnem vozilu s samodejnim menjalnikom. V nekaterih primerih, na primer na strmem klanecu ali dovozu, boste morda morali pritisniti stopalko za pospeševanje, da se vozilo Model S še naprej premika ali da se ne začne premikati v nasprotni smeri.

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo način CREEP ustvaril dovolj navora, da bi preprečil prosto premikanje vozila po klanecu navzdol. Vedno pritisnite zavorno stopalko, če želite ostati na mestu, oziroma stopalko za pospeševanje, če želite nadaljevati z vožnjo navkreber. V nasprotnem primeru lahko pride do materialne škode in/ali trčenja.

- **ZADRŽI:** Povečuje doseg in zmanjšuje obrabo zavor tako, da še naprej zagotavlja rekuperativno zaviranje pri hitrosti, ki je nižja od nastavitve za lezenje in prosto premikanje. Ko se vozilo Model S ustavi, se zavore samodejno aktivirajo, ne da bi morali pritisniti zavorno stopalko. Ne glede na to, ali se vozilo ustavi na ravni površini oziroma na klanecu, funkcija zadrževanja vozila ohranja zavore aktivirane pod pogojem, da ne pritisnete stopalke za pospeševanje in zavorne stopalke. Glejte [Zadrževanje vozila](#).

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo način HOLD zagotovil zadostno upočasnjevanje ali popolnoma ustavil vozilo. Številni dejavniki lahko prispevajo k daljši poti ustavljanja, vključno s klanecem navzdol, nizko nastavitvijo regenerativnega zaviranja in zmanjšanim ali omejenim regenerativnim zaviranjem (glejte [Regenerativno zaviranje](#)). Vedno bodite pripravljeni, da za zadostno upočasnjevanje ali ustavitev pritisnete zavorno stopalko.

- **PROSTO VRTENJE:** Ko je vozilo Model S skoraj ali popolnoma ustavljeno, se začne prosto premikati kot v prostem teku. Če se vozilo Model S ustavi na klanecu, se zato začne premikati po klanecu navzdol. Zavore se ne aktivirajo in motor ne dovaja navora (dokler ne pritisnete stopalke za pospeševanje).

OPOMBA: Če izberete način CREEP ali ROLL, lahko še vedno uporabite funkcijo zadrževanja vozila za aktiviranje zavor, morate pa na kratko pritisniti zavorno stopalko, ko je vozilo ustavljeno. Glejte [Zadrževanje vozila](#).

OPOMBA: Vaša zelena nastavev načina ustavljanja se ne sinhronizira z vašim profilom voznika.



OPOZORILO: Pritisnite zavorno stopalko, če se začne vozilo Model S premikati, ko to ni varno. Vaša odgovornost je, da ostanete pozorni in da imate ves čas nadzor nad vozilom. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bosta regenerativno zaviranje in izbrani način ustavljanja zagotovila vašo varnost in varnost vozila. Različni dejavniki, kot je vožnja z močno obremenjenim vozilom, strm klanec ali mokra oziroma poledenela cesta, vplivajo na hitrost upočasnjevanja in pot ustavljanja vozila Model S. Vozite pozorno in bodite vedno pripravljeni, da pritisnete zavorno stopalko za ustrezno ustavitev vozila glede na prometne in cestne razmere.



OPOZORILO: Opozorilo na nevarnost naleta in samodejno zaviranje v sili ne delujeta med vožnjo z zelo nizko hitrostjo (glejte [Asistenca za preprečevanje trčenja](#)). Ne zanašajte se na to, da vas bosta ti funkciji opozorili ali preprečili oziroma ublažili trčenje.

Parkirna zavora

Za ročno aktivacijo parkirne zavore pritisnite in pridržite gumb na koncu obvolanske ročice za vožnjo, ko je vozilo v prestavi za parkiranje.



Ko je parkirna zavora vklopljena, na instrumentni plošči zasveti rdeča indikatorska lučka parkirne zavore.

Ko vozilo prestavi v drugo prestavo, se parkirna zavora sprosti.



Če pride do električne napake parkirne zavore, zasveti oranžni indikator parkirne zavore in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo o napaki.

OPOMBA: Parkirna zavora deluje samo na zadnji kolesi in je neodvisna od zavornega sistema, ki se upravlja s stopalko.



Zaviranje in zaustavljanje

⚠ POZOR: V malo verjetnem primeru, da bi vozilo Model S izgubilo električno napajanje, nimate dostopa do zaslona na dotik in zato ne morete sprostiti parkirne zavore, če prej ne zaženete vozila s premostitvenimi kabli (glejte [Zagon s premostitvenimi kabli](#)).

⚠ OPOZORILO: Na zasneženih ali poledenelih cestah zadnji kolesi morda nimata dovolj oprijema za preprečitev zdrsa vozila Model S po klancu navzdol, zlasti če ni opremljeno z zimskimi pnevmatikami. Izogibajte parkiranju na klancu, če so ceste zasnežene ali poledenele. Varno parkiranje je vedno vaša odgovornost.

⚠ OPOZORILO: Vozilo Model S bo morda prikazalo opozorilo, če je cesta prestrma za varno parkiranje ali če se parkirna zavora ne aktivira pravilno. Ta opozorila so samo informativna in ne nadomeščajo voznikove presoje razmer za varno parkiranje, vključno s posebnimi cestnimi ali vremenskimi razmerami. Ne zanašajte se na ta opozorila pri odločanju o tem, ali je mogoče varno parkirati na določenem mestu. Varno parkiranje je vedno vaša odgovornost.

Obraba zavor

Model S je opremljen z indikatorji obrabe zavornih ploščic. Indikator obrabe je tanek kovinski trak, ki je pritrjen na zavorno ploščico. Ko se ploščica obrabi, začne trak drgniti ob kolut in cviliti. To cviljenje pomeni, da se je življenjska doba zavornih ploščic iztekla in da jih je treba zamenjati. Za zamenjavo zavornih ploščic se obrnite na servis Tesla.

Zavore je treba redno vizualno pregledovati tako, da se odstrani kolo. Za podrobne specifikacije in servisne mejne vrednosti za kolute in zavorne ploščice glejte [Podsistemi](#). Poleg tega družba Tesla priporoča, da se na območjih z zimskim soljenjem cest enkrat na leto ali vsakih 20.000 km očistijo in namažejo zavorne čeljusti.

⚠ OPOZORILO: Če se obrabljene zavorne ploščice ne zamenjajo, se poškoduje zavorni sistem in lahko pride do nevarnosti pri zaviranju.



OPOMBA: Ko zaženete vozilo Model S, lahko slišite zvok kompresorja, ko se posoda sistema zračnega vzmetenja napolni z zrakom.

Vozilo Model S je opremljeno s prilagodljivim zračnim vzmetenjem, ki zagotavlja vrhunsko kakovost vožnje in vam omogoča, da po lastni želji izberete mehkejšo ali tršo vožnjo. Med prevozom tovora sistem tudi poskrbi, da sta sprednji in zadnji del vozila na isti višini. Oddaljenost vozila od tal lahko ročno prilagodite okoliščinam (vozilo Model S lahko na primer dvignete višje, ko potrebujete večjo oddaljenost od tal, na primer na strmeh dovozu ali klančini, v globokem snegu, med vožnjo prek večjih hitrostnih ovir ali robnikov itd.).



Če sistem zazna napako, ki negativno vpliva na delovanje sistema aktivnega zračnega vzmetenja, na instrumentni plošči zasveti rumen indikator. Če težava ni odpravljena, se obrnite na družbo Tesla.



Če sistem zazna napako, ki onemogoči delovanje sistema aktivnega zračnega vzmetenja, na instrumentni plošči zasveti rdeč indikator. Obrnite se na družbo Tesla.

Nastavljanje višine vožnje



POZOR: Preden nastavite višino vzmetenja, poskrbite, da nad in pod vozilom Model S ni nobenih ovir.

Višino vožnje lahko ročno prilagodite tako, da pritisnete zavorno stopalko in se na zaslonu na dotik dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vzmetenje**. Razpoložljive nastavitve višine vožnje so odvisne od hitrosti vožnje in drugih pogojev (vzmetenja na primer ni mogoče znižati, če so vrata odprta). Na zaslonu na dotik je prikazana tudi približna oddaljenost od tal za vsako nastavitev. Povlecite drsnik in izberite eno od teh možnosti:

- **Zelo visoko** – ko je izbrana nastavev **Zelo visoko**, se vzmetenje samodejno zniža na privzeto višino vožnje*, ki je **Standardno ali Nizko**, ko prevozite približno 30 metrov ali ko hitrost vožnje doseže 24 km/h. Če želite ohraniti zelo visoko nastavev na neomejeno razdaljo, dokler hitrost vožnje ne doseže mejne hitrosti, se dotaknite možnosti **Ohrani do 24 km/h** v nastavitvi za Zelo visoko.
- **Visoko** – ko je izbrana nastavev **Visoko**, se vzmetenje samodejno zniža na privzeto višino vožnje*, ki je **Standardno ali Nizko**, ko prevozite približno 30 metrov ali ko hitrost vožnje doseže 56 km/h. Če želite ohraniti nastavev **Visoko** na neomejeno razdaljo, dokler hitrost vožnje ne doseže mejne hitrosti, se dotaknite možnosti **Ohrani do 56 km/h**.
- **Standardno** – nastavev **Standardno** zagotavlja optimalno udobje in vodljivost ob vseh obremenitvah.
- **Nizko** – Če znižate višino, lahko izboljšate aerodinamiko in poenostavite nalaganje in razlaganje tovora oziroma vstopanje ali izstopanje potnikov ter izboljšate vodljivost.

Če je nastavev **Privzeta višina vožnje** je **prenizka** izklopljena, je višina vožnje prilagojena med **Standardno** in **Nizko**, da tako uravnoteži udobnost in vodljivost vožnje ter doseg. Če želite optimizirati vodljivost in doseg, vklopite nastavev **Privzeta višina vožnje** je **prenizka**.



POZOR: Izogibajte se agresivni vožnji (močnemu pospeševanju, ostremu zavijanju itd.), ko je nastavev vzmetenja **Visoko** ali **Zelo visoko**. V nasprotnem primeru lahko pride do tresenja in večje verjetnosti nastanka škode.

blaženje prilagodljivega vzmetenja

Nastavitve, povezane s funkcijo **Blaženje prilagodljivega vzmetenja**, omogočajo prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času ter s tem optimizirajo tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila. Izberite med:

- **Udobno** – omogoča večje udobje za bolj sproščeno vožnjo.
- **Samod.** – se prilagodi različnim cestiščem in slogom vožnje ter ponuja tekočo vožnjo z dobrim nadzorom.
- **Sport** – omogoča trdnejšo vožnjo z več nadzora, ki povečuje potrebo po voznikovi angažiranosti in vključenosti v vožnjo.
- **Napredno** – omogoča fino prilagoditev vzmetenja s posameznim premikanjem drsnikov za nastavljanje možnosti **Udobje pri vožnji** in **Okretnost**.

Dotaknite se možnosti **Prikaži podatke vzmetenja**, da se prikažejo podrobne informacije o blažilnikih za vsako kolo, vključno z višino vožnje, vrednostmi stiskanja in odboja ter pospeški.

OPOMBA: Ko je blaženje prilagodljivega vzmetenja nastavljeno na **Udobno** ali **Samod.**, se vzmetenje lahko dvigne in izboljša udobje pri vožnji po cestišču slabše kakovosti..

Uporabi udobno blaženje v samodejni vožnji (dodatna oprema) – Privzeto se med uporabo sistema Avtonomna vožnja, blaženje samodejno prestavi na Udobje, nato pa se po izklopu sistema Avtonomna vožnja nastavev preklopi nazaj na predhodno izbrano. Izklopite to nastavev in tako onemogočite funkcijo.

Vizualizacija v realnem času

Slika vozila Model S na zaslonu vzmetenja omogoča prikaz stanja sistema zračnega vzmetenja v realnem času. Poleg vizualnega prikazovanja sprememb višine vožnje so vidne tudi črte stiskanja in odboja, ki prikazujejo, kako sistem vzmetenja upravlja blažilnike za vsako kolo glede na izbrane nastavitve in spreminjajoče se razmere na cesti. Oba načina se upravljata istočasno. Dotaknite se možnosti **Prikaži podatke vzmetenja**, da se prikažejo podrobne informacije o blažilnikih za vsako kolo, vključno z višino vožnje, vrednostmi stiskanja in odboja ter pospeški.



OPOMBA: Instrumentna plošča lahko v realnem času prikaže tudi delovanje sistema vzmetenja, ki dinamično prilagaja blaženje vsakega kolesa različnim razmeram na cesti. Za ogled pridržite ustrezni drsni gumb na krmilu volan, da se prikažejo možnosti, ki so na voljo. Zavrtite drsni gumb in označite možnost **Vzmetenje**, nato pa drsni gumb tapnite.

Lokacije za samodejno povišanje vzmetenja

Kadar koli dvignete vzmetenje na nastavev **Visoko** ali **Zelo visoko**, je lokacija samodejno shranjena. S shranjevanjem lokacije vam ni treba ob vsakem prihodu na pogosto obiskano lokacijo ročno dvigati vzmetenja. Ko se vrnete na shranjeno lokacijo, vozilo Model S dvigne vzmetenje in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo, ki vas obvešča, da je bilo vzmetenje dvignjeno.

Ko shranite lokacije, vozilo Model S shrani tudi nastavev **Ohrani do XX km/h** (če jo nastavite).

OPOMBA: Ko se vrnete na shranjeno lokacijo in vozite hitreje, kot dovolita nastavitvi vzmetenja **Visoko** in **Zelo visoko**, se vzmetenje ne dvigne, dokler vozila Model S ne upočasnite.

OPOMBA: Ko zapustite shranjeno lokacijo, se vzmetenje samodejno spusti. Vendar pa se vzmetenje morda ne bo spustilo, dokler vozilo Model S ne doseže mejne vrednosti za hitrost in razdaljo, pri kateri se vzmetenje spusti.

OPOMBA: Če z vozilom Model S pripeljete na shranjeno lokacijo in je obstoječa nastavev vzmetenja že višja od ravni, ki je bila za to lokacijo shranjena, se višina vožnje ne spremeni.

Odstranjevanje lokacije za samodejno dviganje

Če ne želite, da se vzmetenje na določeni lokaciji samodejno poviša, z dotikom prekličite izbiro nastavitve **Vedno povišaj na tej lokaciji** v pojavnem oknu, ki se odpre ob prihodu na shranjeno lokacijo.


Samodejno izravnavanje

Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je električno napajanje izklopljeno. Za preprečitev škode pri dviganju vozila morate aktivirati **Način dvigalke**, da onemogočite samodejno izravnavanje (pritisnite zavorno stopalko in se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi** > **Servis** > **Način dvigalke**). Za več podrobnosti glejte [Dviganje vozila](#).



Model S je zasnovana za zaznavanje prisotnosti predmetov. Med počasno vožnjo (na primer pri parkiranju) vas vozilo obvesti, ko v neposredni bližini vozila Model S zazna predmet. Ko vozite v prestavi za vožnjo, vas vozilo obvesti, ko so zaznani predmeti pred vozilom Model S, v vzvratni prestavi pa vas obvesti, ko so zaznani za vozilom Model S.

⚠ OPOZORILO: Morda ne boste opozorjeni, če se vozilo Model S prosto pomika v nasprotni smeri (če na primer funkcija pomoči pri parkiranju ne prikaže opozorila, če se vozilo Model S pomika vzvratno navzdol po klancu, ko je vozilo v prestavi za vožnjo naprej).

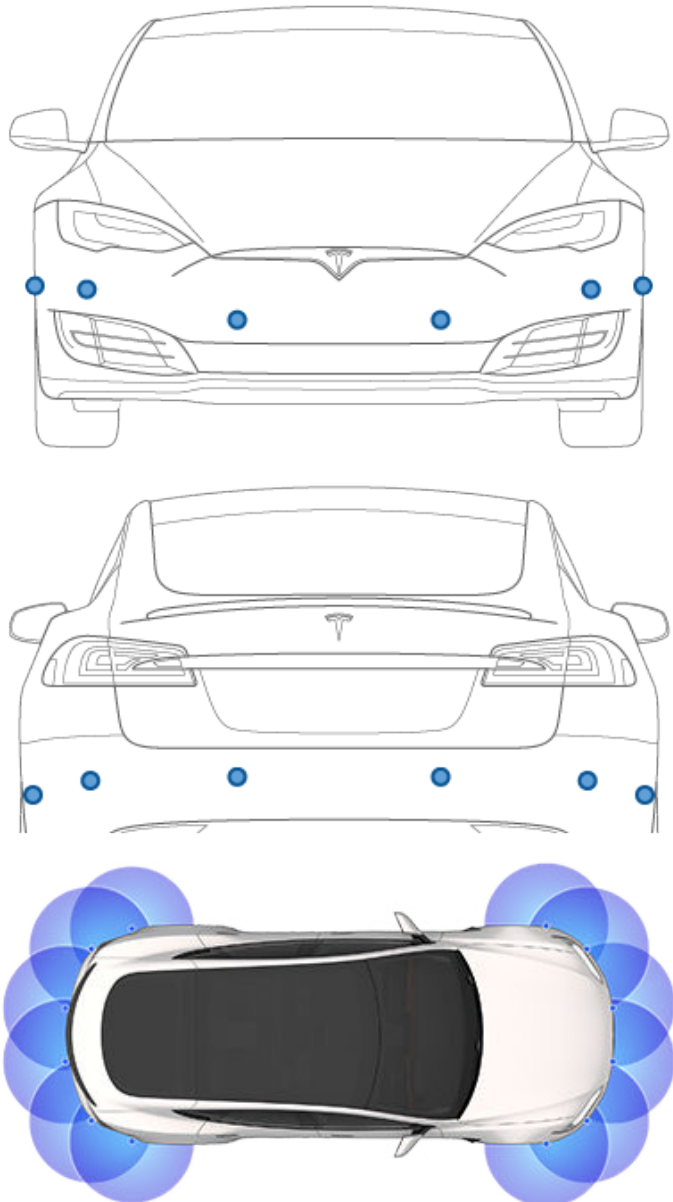

⚠ OPOZORILO: Ko želite med vožnjo preveriti, ali so v območju, ki se mu približujete, kakšni predmeti in/ali ljudje, se nikoli ne zanašajte na pomoč pri parkiranju. Več zunanjih dejavnikov lahko zmanjša zmogljivost pomoči pri parkiranju, kar povzroča ali nezaznavanje ali napačno zaznavanje okolice (glejte [Omejitve in lažna opozorila](#)). Če se pri ugotavljanju, ali se vozilo Model S približuje kakšni oviri, zanašate samo na pomoč pri parkiranju lahko to privede do škode na vozilu in/ali predmetih ter povzroči hude telesne poškodbe. To območje vedno preverite še na lastne oči. Pri vzvratni vožnji se ozirajte nazaj in uporabljajte vsa ogledala. Pomoč pri parkiranju ne zaznava otrok, pešcev, kolesarjev, živali ali predmetov, ki se premikajo oziroma štrlijo, ali predmetov, ki so previsoko oziroma prenizko od kamer ali pa so preblizu oziroma predaleč od kamer. Pomoč pri parkiranju je namenjena samo usmerjanju in ni namenjena temu, da bi nadomestila neposredno vizualno preverjanje. Funkcija ni nadomestilo za previdno vožnjo.

Vizualne in zvočne povratne informacije

Ko prestavite v prestavo za vzvratno vožnjo, se na levi strani instrumentne plošče pojavi pomoč pri parkiranju, ki prikazuje predmete, ki so v neposredni bližini sprednjega in zadnjega dela vozila Model S. Ta prikaz se zapre, ko prestavite v prestavo za vožnjo naprej, razen če je v bližini sprednjega dela vozila Model S zaznan predmet. V tem primeru se pomoč pri parkiranju samodejno zapre, ko hitrost vožnje preseže hitrost, pri kateri deluje pomoč pri parkiranju. Med vzvratno vožnjo se na zaslonu na dotik pojavijo tudi vizualni podatki (glejte [Vzvratne kamere](#)). Prikaz pomoči pri parkiranju na zaslonu na dotik lahko ročno zaprete tako, da se dotaknete znaka X.

Če vozite počasi in s prikazano aplikacijo kamere na zaslonu na dotik, lahko preklopite na prikaz pomoči pri parkiranju tako, da pritisnete gumb v zgornjem levem kotu zaslona z aplikacijo kamere. To je uporabno, če potrebujete pomoč pri bočnem parkiranju.

Če so vključeni zvočni signali (glejte [Upravljanje zvočnega signala](#)), se zasliši zvočni signal, ko se približate predmetu. Zvočni signal lahko začasno utišate z dotikom ikone zvočnika v spodnjem kotu prikaza pomoči pri parkiranju.

OPOMBA: Če pomoč pri parkiranju ne more pošiljati podatkov, se na instrumentni plošči prikaže opozorilo.

⚠ POZOR: S kamer je treba očistiti umazanijo, delce, sneg in led. Izogibajte se čiščenju kamer s tlačnim čistilnikom in jih ne čistite z ostrimi ali abrazivnimi predmeti, ki lahko popraskajo ali poškodujejo površino kamere.

⚠ POZOR: V bližini kamer ne nameščajte dodatkov ali lepите nalepk.



Upravljanje zvočnega signala

Pomoč pri parkiranju lahko uporabljate z zvočnim signalom ali brez njega. Če želite vklopiti ali izklopiti zvočne signale, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Zvočni signali za pomoč pri parkiranju**.

Za začasno utišanje zvočnih signalov se dotaknite ikone zvočnika v spodnjem kotu prikaza pomoči pri parkiranju. Zvočni signali so začasno utišani, dokler ne prestavite ali vozite hitreje od hitrosti, pri kateri deluje pomoč pri parkiranju.

Omejitve in lažna opozorila

Pomoč pri parkiranju v teh primerih morda ne bo delovala pravilno:

- Predmet je pod višino približno 20 cm (kot je na primer robnik ali nizka ovira).
-  **POZOR:** Manjši zaznani predmeti (kot so na primer robniki ali nizke ovire) se lahko pomaknejo v mrtvi kot. Model S vas ne more opozoriti na predmet, ki je v mrtvem kotu.
- Vremenske razmere (močan dež, sneg ali megla).
- Predmet je tanek (kot je na primer drog znaka).
- Delovno območje pomoči pri parkiranju je bilo preseženo.
- Predmet vpija zvok ali pa je mehak (kot je na primer novozapadli sneg).
- Predmet je pod kotom (kot je na primer poševna brežina).
- Model S je bil parkiran oziroma ga vozite v izjemno vročih ali hladnih temperaturah.
- Predmet je preblizu odbijača.
- Odbijač ni raven oziroma je poškodovan.
- Predmet, ki je pritrjen na vozilo Model S, vpliva na in/ali zastira pomoč pri parkiranju (kot je na primer nosilec za kolesa ali nalepka).
- Model S se prosto pomika v izbrani smeri (če na primer funkcija pomoči pri parkiranju ne prikaže opozorila, če se vozilo Model S pomika vzvratno navzdol po klancu, ko je vozilo v prestavi za vožnjo naprej).

Ostali pripomočki pri parkiranju

Ko prestavite v prestavo za vzvratno vožnjo, se poleg pomoči pri parkiranju vključi tudi kamera za vzvratno vožnjo in prikaže območje za vozilom Model S (glejte [Vzvratne kamere](#)).



Ko se vozilo Model S zaustavi, funkcija zadrževanja vozila poskrbi, da so zavore aktivirane, tudi ko dvignete stopalo z zavorne stopalke.

Zadrževanje vozila se vklopi v naslednjih primerih:

- **Zadrži:** Zadrževanje vozila se samodejno vklopi vsakič, ko se vozilo popolnoma ustavi.
- **Lezenje** ali **Prosto:** Zadrževanje vozila se samodejno vklopi vsakič, ko vozilo stoji na mestu in je do konca pritisnjena zavora.



Ta indikator se prikaže na instrumentni plošči, ko funkcija zadrževanja vozila aktivno zavira Model S.

Za izklop funkcije zadrževanja vozila pohodite stopalko za plin ali pohodite in sprostite zavorno stopalko.

OPOMBA: Zadrževanje vozila izklopite tudi s premikom prestavne ročice v prosti tek.

OPOMBA: Ko Model S aktivno zavira približno deset minut, Model S prestavi v prestavo za parkiranje in funkcija zadrževanja vozila se izklopi. Model S prestavi v prestavo za parkiranje tudi, če zazna, da je voznik zapustil vozilo.



Kaj je to

Sistem uravnavanja zdrsa nenehno nadzira hitrost sprednjih in zadnjih koles. Če se zgodi, da vozilo Model S izgubi oprijem, sistem zmanjša vrtenje koles, tako da nadzira moč zaviranja in moč motorja. Sistem za uravnavanje zdrsa je privzeto vključen. V normalnih pogojih naj sistem ostane vključen, saj tako zagotovite največjo stopnjo varnosti.



Ta rumeni indikator utripa na instrumentni plošči vedno, ko sistem uravnavanja zdrsa aktivno nadzira moč zaviranja in moč motorja ter tako zmanjša vrtenje koles. Če indikator ostane vključen, je na sistemu uravnavanja zdrsa zaznana napaka. Obrnite se na servis Tesla.



OPOZORILO: Uravnavanje zdrsa ne more preprečiti trkov, ki jih povzroča nevarna vožnja ali prehitro zavijanje pri visokih hitrostih.

Omogočanje zdrsa koles

Če želite dovoliti, da se kolesa vrtijo pri določeni hitrosti, lahko omogočite funkcijo **Slip Start**. Funkcijo **Slip Start** lahko omogočite le, ko se vozilo Model S premika s hitrostjo največ 48 km/h. **Slip Start** se samodejno onemogoči, ko hitrost preseže 80 km/h.

V normalnih pogojih funkcija **Slip Start** ne sme biti omogočena. Omogočite ga le v razmerah, v katerih namenoma želite, da se kolesa vrtijo, kot na primer:

- Ko speljujete na nestabilni površini, kot je na primer makadam ali sneg.
- Ko vozite po globokem snegu, pesku ali blatu.
- Ko poskušate izpeljati iz luknje ali globlje kolesnice.

Če želite omogočiti vrtenje koles, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Slip Start**.



Na instrumentni plošči se prikaže opozorilo, ko je omogočena funkcija **Slip Start**.

Čeprav je funkcija **Slip Start** samodejno onemogočena naslednjič, ko zaženete vozilo Model S, je zelo priporočeno, da jo onemogočite takoj, ko njena vključitev zaradi posebnih okoliščin ni več potrebna.

OPOMBA: Funkcije **Slip Start** ni mogoče vklopiti pri aktivni uporabi tempomata.



Nastavitve pospeškov, ki so na voljo pri vozilu Model S, so odvisne od datuma izdelave in dodatnih možnosti, ki ste jih naročili ob nakupu:

- **Chill:** omeji pospeške za uglajeno in umirjeno vožnjo (na voljo pri vseh vozilih s strojno opremo Avtonomna vožnja).
- **Standardno:** nudi običajno stopnjo pospeškov (na voljo pri vozilih, ki niso serije Performance, s pogonom na vsa kolesa in vozilih Model S z zadnjim pogonom, ki so opremljena s strojno opremo Avtonomna vožnja).
- način **Sport:** nudi običajno stopnjo pospeškov (na voljo pri vozilih serije Performance All-Wheel Drive).
- **Insane:** poviša najvišji navor za približno 30 odstotkov (na voljo pri vozilih serije Performance s pogonom na vsa kolesa, ki niso nadgrajena s paketom opreme Ludicrous).
- **Ludicrous:** poviša najvišji navor za približno 60 odstotkov (na voljo pri vozilih serije Performance s pogonom na vsa kolesa, ki so nadgrajena s paketom opreme Ludicrous).
- **Insane+:** poviša najvišji navor za približno 30 odstotkov (na voljo pri vozilih serije Performance s pogonom na vsa kolesa, ki niso nadgrajena s paketom opreme Ludicrous), hkrati pa segreje baterijo na idealno delovno temperaturo in s tem zagotovi dostop do 100 % moči, ki je na voljo. Preden izberete to nastavitvev, preberite poglavje [Uporaba načinov Insane+ ali Ludicrous+](#).
- **Ludicrous+:** poviša najvišji navor za približno 60 odstotkov (na voljo pri vozilih serije Performance s pogonom na vsa kolesa, ki so nadgrajena s paketom opreme Ludicrous), hkrati pa v hipu segreje baterijo na idealno delovno temperaturo in s tem zagotovi dostop do 100 % moči, ki je na voljo. Preden izberete to nastavitvev, preberite poglavje [Uporaba načinov Insane+ ali Ludicrous+](#).

OPOMBA: Čeprav način Chill neposredno ne izboljša dosega vožnje, lahko višji navor in večja moč, ki sta na voljo v načinu Insane ali Ludicrous, skrajšata doseg in povečata porabo.

OPOMBA: Ko izberete način Chill, se na instrumentni plošči nad hitrostjo vožnje izpiše Chill.

Poleg tega je vozilo Model S serije Performance s pogonom na vsa kolesa opremljeno tudi z načinom Launch Mode, ki omogoča optimalne pospeške na podlagah z dobrim oprijemom. Posebna navodila za vožnjo v načinu Launch Mode si oglejte v poglavju [način Launch Mode](#).

Za izbiro načina pospeškov se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Pospeševanje**.

Uporaba načinov Insane+ ali Ludicrous+

Če izberete način Insane ali Ludicrous, je takoj na voljo dodatna moč. Če pa želite razviti absolutno največjo moč (samo za kratkotrajno uporabo), lahko izberete način **Insane+** ali **Ludicrous+**, v katerih segrejeta baterijo na idealno delovno temperaturo. S tem si zagotovite dostop do 100 % moči, ki je na voljo.

Med segrevanjem baterije je na zaslonu na dotik izpisano sporočilo o stanju s približnim časom čakanja, ki vas obvešča o tem, kdaj bo na voljo dodatna moč. Poleg ogrevanja baterije si vozilo v načinih **Insane+** in **Ludicrous+** prizadeva, da baterija ostane v optimalnem temperaturnem območju. Zato je lahko v primeru agresivne vožnje nekaj minut prikazano stanje "Hlajenja", dokler temperatura ne pade. Model S ostane v izbranem načinu tri ure, tudi če zapustite vozilo. Po treh urah se funkcija izklopi.

OPOMBA: Načina Insane+ in Ludicrous+ sta zasnovana tako, da v krajšem obdobju omogočata maksimalne pospeške. Te nastavitve niso namenjene vsakodnevnim vožnjam. Slaba stran dodatne moči je večja poraba energije in zgodnejše upadanje moči pri daljših vožnjah. Nastavitvi pospeškov Insane in Ludicrous omogočata občutno večje zmogljivosti, tudi če ne izberete nastavitvev Insane+ ali Ludicrous+, da bi dosegli maksimalno moč baterije. V običajnih voznih situacijah dodatne moči, ki jo lahko dosežete z nastavitvama Insane+ in Ludicrous+, morda sploh ne bi opazili.

OPOMBA: Stopnja napolnjenosti baterije mora biti vsaj 20 %, da lahko podpira načina Insane+ in Ludicrous+. Teh nastavitvev ne morete izbrati, če je stopnja napolnjenosti baterije pod 20 %. Poleg tega se ti nastavitvi izklopita, takoj ko med njuno uporabo stopnja napolnjenosti baterije pade pod 20 %.

Med uporabo načina Insane+ ali Ludicrous+ vozilo Model S porabi več energije za ohranjanje temperature baterije v optimalnem razponu.

Če želite kadar koli izklopiti način Insane+ ali Ludicrous+, nastavite drugo stopnjo pospeškov. Te nastavitve se samodejno izklopijo v treh urah, ne glede na to, ali še vozite ali ste že zapustili vozilo, s čimer se prepreči prekomerna in potencialno nepotrebna poraba energije (če na primer zapustite vozilo in pozabite izklopiti način Insane+ ali Ludicrous+).

OPOMBA: Med uporabo načina Insane+ ali Ludicrous+ vozilo ohranja temperaturo baterije v optimalnem razponu. Poleg segrevanja baterije te nastavitve skrbijo tudi za ohlajanje baterije, ko je to potrebno (na primer med vožnjo pri visoki hitrosti, naglim pospeševanjem, dolgimi vožnjami itd.).

način Launch Mode

Način Launch Mode je na voljo samo pri vozilih serije Performance s pogonom na vsa kolesa in nudi optimalne pospeške na podlagah z dobrim oprijemom.

OPOMBA: Močno pospeševanje, ki lahko vključuje način Launch Mode, poveča obremenitev pogonskega sklopa vozila, kar lahko povzroči hitrejšo obrabo in staranje različnih komponent. Model S stalno nadzira obrabo in škodo na pogonskem sklopu in vas obvešča o tem, ali je treba komponente vozila servisirati.



Načini pospeškov



OPOZORILO: Način Launch Mode uporabljajte samo na primernih lokacijah, kjer ni križišč ali pešcev. Način Launch Mode je namenjen uporabi na dirkališčih. Voznik je odgovoren za to, da njegov slog vožnje in pospeškov ne ogroža ali ovira drugih udeležencev v prometu.

Vklop načina Launch Mode

1. Nekoliko ogrejte zavore z nekajminutno vožnjo, med katero nekajkrat uporabite zavore.
2. Zračno vzmetenje nastavite na nastavev Nizko (glejte [Zračno vzmetenje](#)).
3. Stopnjo pospeškov nastavite na nastavev **Insane+** ali **Ludicrous+** (dodatna oprema).
OPOMBA: Če ima vozilo nastavev **Ludicrous+**, lahko dosežete optimalne zmogljivosti, če to nastavev pritisnete in zadržite tri sekunde.
4. Ko je vozilo Model S v prestavi za vožnjo naprej in stoji na mestu z volanskim obročem obrnjenim naravnost, držite zavorno stopalko pritisnjeno z levo nogo, nato pa do konca pohodite stopalko za pospeševanje. V eni sekundi se na instrumentni plošči izpiše, da je način Launch Mode vklopljen.
OPOMBA: Način Launch Mode še dodatno spusti sprednje vzmetenje ter tako občutno zmanjša oddaljenost od tal.
5. V dvanajstih sekundah po vklopu načina Launch Mode sprostite zavorno stopalko, da vozilo lahko pospeši.

Ko sprostite zavore, vozilo Model S poleti naprej.

OPOMBA: Način Launch Mode ni na voljo, če je funkcija Slip Start vklopljena (kar omogoča vrtenje koles). Glejte [Upravljanje zdrsa](#).

OPOMBA: Način izstrelitve je na voljo samo pri temperaturi okolja 3 °C ali višji.



Ko prvič nastavite voznikov sedež, položaj volan ali zunanji ogledali, vas zaslon na dotik pozove, da ustvarite profil zunanje shranite te nastavitve. V vašem profilu so shranjene tudi različne nastavitve, ki jih izberete med prilagajanjem vozila Model S.



Za dodajanje novega profila voznika se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Nato pritisnite možnost **Nastavitve voznikovega profila > Dodaj novega voznika**, vnesite voznikovo ime in izberite možnost **Ustvari profil**. Sledite navodilom na zaslonu.

Poleg tega lahko izberete tudi potrditveno polje **Uporaba olajšanega vstopa**, če želite shraniti (ali uporabiti obstoječe) nastavitve za **Enostaven vstop**, pri katerih se voznikov sedež in krmilo volan samodejno nastavita in omogočita enostavno vstopanje v vozilo Model S in izstopanje iz njega.

Če spremenite položaj voznikovega sedeža, volan, ali zunanjih ogledal na voznikovi strani, po tem, ko shranite ali izberete profil voznika, vas zaslon na dotik pozove, da izberete **Shrani** novi položaj ali **Obnovi** predhodno shranjeni položaj (druge nastavitve se shranijo samodejno). Če spremembe ne želite shraniti ali obnoviti, prezrite sporočilo.

Za izbris profila voznika se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik, nato pa se dotaknite možnosti **Nastavitve profila voznika** in izberite profil voznika, ki ga želite izbrisati. Ko je profil voznika izbran, izberite možnost **Izbrisi**.

OPOMBA: Način Valet Mode je vgrajen profil voznika, ki omeji hitrost, hkrati pa omeji dostop do nekaterih funkcij vozila Model S (glejte **Valet Mode**).

OPOMBA: Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane ob nakupu, nekatera vozila Model S nimajo funkcije profila voznika. Poleg tega pa se pri vozilih z možnostjo profila voznika nekatere funkcije morda ne shranijo in prilagodijo samodejno na podlagi profila voznika (na primer položaj ogledala).

OPOMBA: Za zaustavitev samodejnih prilagoditev, ki se izvajajo na podlagi profila voznika, se v spustnem meniju profila voznika dotaknite možnosti **Ustavi**. Samodejne nastavitve se zaustavijo, tudi če ročno nastavite sedež, ogledalo ali krmilo volan.

Izbiranje med profili voznikov



Če želite prilagoditi vozilo Model S glede na profil voznika, se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Nato izberite voznika in vozilo Model S se prilagodi glede na nastavitve, ki ste jih shranili v izbrani profil voznika.

Shranjene nastavitve

Sklop nastavitvev, ki ste jih izbrali za prilagajanje svojega Model S, je prav tako samodejno shranjen v vaš profil voznika. Po shranjevanju je poleg ikone voznikovega profila na zaslonu na dotik prikazana zelena kljukica. Primeri samodejnega shranjevanja nastavitvev profila:

- Nastavitve navigacije, temperature, luči in zaslona.
- Avtonomna vožnja in nastavitve vožnje.

OPOMBA: Nastavitve, ki so povezane z profili voznikov se razlikujejo glede na datum izdelave vozila in različico nameščene programske opreme.

Povezovanje profila voznika z daljinskim ključem

Profil voznika lahko povežete s posameznim daljinskim ključem, da omogočite vozilu Model S samodejno izbiro ustreznega profila voznika, ko med vašim približevanjem vozilu in odpiranjem voznikovih vrat zazna povezan daljinski ključ. Profil voznika povežete z daljinskim ključem tako, da vstopite v vozilo Model S z daljinskim ključem in se dotaknete ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Izberite profil voznika, ki ga želite povezati z daljinskim ključem, nato pa se dotaknite možnosti **Povezava z dalj. ključem**.

OPOMBA: Model S zazna samo en daljinski ključ hkrati. Profil voznika se poveže z daljinskim ključem, ki ga vozilo takrat zazna. Če želite povezati profil voznika z več daljinskimi ključi, morate torej poskrbeti, da je med postopkom povezovanja v območju zaznavanja le daljinski ključ, ki ga želite povezati s profilom voznika. Vse druge daljinske ključe umaknite iz območja dosega (najmanj en meter od vozila Model S).

OPOMBA: Model S lahko podpira do tri povezanih daljinskih ključev. Vendar pa je lahko profil voznika povezan le z enim daljinskim ključem.

Za odstranitev povezave med profilom voznika in daljinskim ključem se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Izberite profil voznika, nato pa se dotaknite znaka **X** ob možnosti **Povezano z daljinskim ključem**.

olajšan vstop

Določite lahko nastavitve za olajšan vstop, ki premakne krmilo volan in voznikov sedež ter vam tako olajša vstopanje v vozilo Model S in izstopanje iz njega. Vsak voznik lahko uporabi nastavitve za olajšan vstop, tako da jo poveže s profilom voznika. Ko je nastavitve za olajšan vstop povezana s profilom voznika, se volan in voznikov sedež samodejno nastavita, ko izberete prestavo za parkiranje in odprite voznikov varnostni pas, ter tako omogočita olajšan izstop iz vozila (in naslednji vstop v vozilo) Model S. Ko se vrnete v vozilo in pritisnete na zavorno stopalko, se nastavitve samodejno prilagodijo nazaj na nastavitve, ki so bile uporabljene za zadnji profil voznika (ali na podlagi ključa, če je povezan s profilom voznika).



Če želite uporabiti možnost **Olajšan vstop** s profilom voznika, morate izbrati potrditveno polje **Uporaba olajšanega vstopa**.



OPOZORILO: Nikoli ne uporabite olajšanega vstopa za premikanje voznikovega sedeža do konca nazaj, ko je na zadnjem sedežu za voznikovim sedežem nameščen otroški varnostni sedež. Zaradi pomanjkanja prostora lahko s premikanjem sedeža pritisnete na otrokove noge, ga poškodujete ali premaknete sedež.

Valet Mode

Ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode, veljajo te omejitve:

- Hitrost je omejena na 113 km/h.
- Največji pospešek in zmogljivost sta omejena.
- Prtljažnik spredaj in predal pred sovoznikom sta zaklenjena.
- Domača lokacija in lokacija dela nista na voljo v navigacijskem sistemu.
- Glasovni ukazi so onemogočeni.
- Besedilna sporočila niso prikazana.
- Avtonomna vožnja Priročne funkcije so onemogočene.
- Nastavitve Dovolj mobilni dostop ni mogoče spremeniti.
- Sistem HomeLink (če je na voljo v vaši tržni regiji) ni dostopen.
- Profili voznika niso dostopni.
- Nekatere aplikacije, kot sta Igrače in Gledališče, niso dostopne.
- Omrežji Wi-Fi in Bluetooth sta onemogočeni. Ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode, ne morete seznaniti novih naprav Bluetooth, si ogledati ali izbrisati obstoječih seznanjenih naprav. Če je seznanjena naprava Bluetooth ali znano brezžično omrežje v območju dosega, se Model S poveže.

Aktiviranje načina Valet Mode

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Valet Mode** ali se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotikzaslona, nato pa se dotaknite možnosti **Valet Mode**.

Ko boste prvič aktivirali način Valet Mode, boste prek zaslona na dotik pozvani, da ustvarite 4-mestno kodo PIN, s katero boste preklicali način Valet Mode.

Ko je način Valet aktiviran, je na instrumentni plošči prikazana beseda **Valet**, hkrati pa se voznikov profil na zaslonu na dotik spremeni v **Valet Mode**.

Način Valet Mode lahko zaženete in prekličete tudi z mobilno aplikacijo (če je v vozilu Model S vklopljena prestava za parkiranje). Pri uporabi mobilne aplikacije vam ni treba vnesti kode PIN, ker se morate že v aplikacijo prijaviti s svojimi poverilnicami za račun Tesla.

OPOMBA: Če je omogočena nastavev **Koda PIN za zagon** (glejte [PIN koda za zagon](#)), morate vnesti kodo PIN za vožnjo, preden lahko določite ali vnesete kodo PIN za način Valet Mode. Ko je način Valet Mode aktiviran, je mogoče vozilo Model S voziti, ne da bi morala oseba, ki parkira vozilo, vnesti kodo PIN za vožnjo.

OPOMBA: Nastavev **Koda PIN za zagon** ni na voljo, ko je aktiviran način Valet Mode.

Če ste pozabili kodo PIN za način Valet Mode, jo ponastavite v vozilu Model S tako, da vnesete svoje poverilnice za račun Tesla (s katerimi tudi prekličete način Valet Mode). Kodo PIN lahko ponastavite tudi z mobilno aplikacijo.

Preklic načina Valet Mode

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, se dotaknite ikone profila voznika v načinu **Valet Mode** na vrhu zaslona na dotik, nato pa vnesite 4-mestno kodo PIN.

Po preklicu načina Valet Mode se povrnejo vse nastavitve, ki so povezane z nazadnje uporabljenim profilom voznika, in nastavitve klimatske naprave, na voljo pa so tudi vse funkcije.

OPOMBA: Za preklic načina Valet Mode iz mobilne aplikacije vam ni treba vnesti kode PIN.



Prikaz podatkov o poti

Podatki o poti se prikažejo na zaslonu na dotik ko pritisnete **Upravljalni elementi > Potovanja**. Za trenutno pot lahko prikažete razdaljo, trajanje in povprečno porabo energije. Razdaljo, skupno in povprečno porabo energije lahko prikažete tudi od zadnjega polnjenja vozila in za dodatne poti.

Če želite poimenovati pot, se dotaknite imena poti, vnesite novo ime za pot, nato pa pritisnite **Shrani**. Če želite ponastaviti števec kilometrov določene poti, se dotaknite gumba **Ponastavi** za ustrezno pot.

Na instrumenti plošči lahko prikažete podatke za največ tri poti. S potrditvenimi polji določite poti, ki jih želite prikazati. Nato pa z drsnim kolescem na desni strani volana prikažite izbrane poti (glejte [Uporaba desnih gumbov na volanu](#)).

Števec prevoženih kilometrov


Za prikaz števca prevoženih kilometrov in ogled števila prevoženih kilometrov vozila storite nekaj od naslednjega:

- Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Programska oprema**.
- Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Potovanja**.
- Odprite mobilno aplikacijo in se pomaknite na dno glavnega zaslona.



Lokacija kamere

Model S je opremljen s kamero za vzvratno vožnjo, ki je.

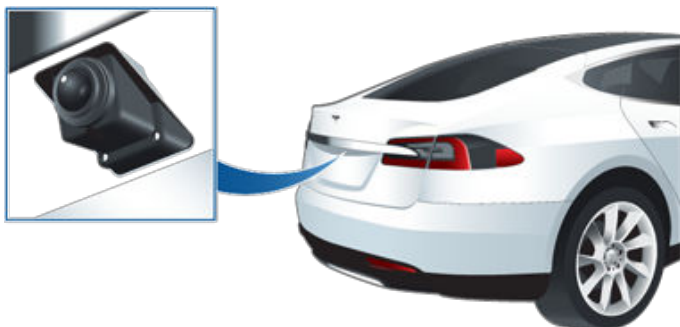

Ko prestavite v vzvratno prestavo, se na zaslonu na dotik prikaže prenos s kamere. Črte prikazujejo pot vožnje glede na položaj volana volan. Te črte se spreminjajo glede na obračanje volana volan.

Če vozilo Model S zazna, da bo območje za vozilom prečkal predmet (kot je drugo vozilo ali pešec), se v videoprenosu kamere za vzvratno vožnjo prikaže navpičen rdeč stolpec. Za več informacij glejte [Opozorilo o prečkanju prometa za vozilom](#).

Model S prikazuje tudi slike stranskih kamer (dodatna oprema). Podrsajte navzgor ali navzdol, da skrijete ali prikažete poglede stranskih kamer.

OPOMBA: Za ogled slik stranskih kamer boste morda morali razširiti okno kamere (dodatna oprema).

OPOMBA: Vizualne povratne informacije pomoči pri parkiranju se prikažejo tudi na instrumentni plošči (glejte [Pomoč pri parkiranju](#)).



Če želite kadar koli prikazati pogled kamer za vzvratno vožnjo, odprite zaganjalnik aplikacij in se dotaknite aplikacije kamere.

Če je v vzvratni prestavi zaslon na dotik črn, namesto da bi bil prikazan video prenos kamere za vzvratno vožnjo, pred vožnjo vzvratno uporabite zunanja ogledala in zagotovite, da je okolica varna. Če kamera za vzvratno vožnjo še naprej ne deluje, se v mobilni aplikaciji naročite na servis.



OPOZORILO: Ko želite preveriti, ali so v območju za vami kakšni predmeti in/ali osebe, se nikoli ne zanašajte samo na kamere. Kamere morda ne bodo zaznale predmetov ali ovir, ki lahko povzročijo škodo ali poškodbe. Poleg tega lahko več zunanjih dejavnikov zmanjša zmogljivost kamer, na primer umazan objektiv ali zastiran pogled objektiva. Če se torej zanašate le na kamere, ko ugotavljate ali se vozilo Model S približuje oviri, lahko to privede do škode na vozilu in/ali predmetih ter povzroči hude telesne poškodbe. To območje vedno preverite še na lastne oči. Pri vzvratni vožnji se ozirajte nazaj in uporabljajte vsa ogledala. Kamere uporabljajte le za usmerjanje. Kamera ni namenjena temu, da bi nadomestila vaš neposreden pogled, in ni nadomestilo za previdno vožnjo.

Zaradi zagotavljanja jasne slike mora biti objektiv kamere čist in ne sme biti zastrt. Glejte [Čiščenje](#).



(*dodatna oprema*) S sistemom opozarjanja na pešce vozilo Model S oddaja zvok pri vožnji s hitrostjo, nižjo od približno 33 km/h (21 mi/h), ali pri vzvratni vožnji. Električna vozila delujejo tiho in z oddajanjem tega zvoka opozarjajo pešce na svoj prihod. Nivo zvoka, ki se aktivira kadar koli Model S je menjalnik prestavljen iz parkirnega položaja, se viša skupaj z višanjem hitrosti.

OPOMBA: Sistem zvočnega opozarjanja pešcev morda ni na voljo v vozilih, izdelanih pred 1. Julijem 2020.



OPOZORILO: Če zvoka ni slišati, se pešci morda ne bodo zavedali vašega približujočega se vozila, kar lahko poveča verjetnost trka in privede do hudih telesnih poškodb ali smrti. Če se želite prepričati, ali so pešci opazili vaše vozilo, se nikoli ne zanašajte na sistem opozarjanja na pešce. Če sistem zvočnega opozarjanja pešcev ne deluje, se dogovorite za termin v servisu.



Vizitka Avtonomna vožnja

Avtonomna vožnja se nanaša na nabor naprednih funkcij za pomoč vozniku, s katerimi naj bi bila vožnja udobnejša in manj stresna. Nobena od teh funkcij ne omogoča Model S popolne avtonomije oziroma vas ne nadomesti v vlogi voznika.

Vaša odgovornost je, da se seznanite z omejitvami sistema teh funkcij, pozorno spremljate cesto in ste v vsakem trenutku pripravljeni nemudoma ukrepati.

aktivni tempomat

Vsa vozila Tesla so opremljena s funkcijo aktivni tempomat. aktivni tempomat ohranja hitrost in prilagodljivo razdaljo do vozila pred vami, kadar se pred vami nahaja vozilo. Za več informacij glejte [aktivni tempomat](#).

Druge funkcije sistema Avtonomna vožnja

Poleg tega so za vaše vozilo lahko na voljo naslednje funkcije sistema Avtonomna vožnja. Posamezne funkcije, ki so omogočene, so odvisne od tržne regije, datuma proizvodnje, različice programske opreme, strojne opreme sistema Avtonomna vožnja in konfiguracije vozila. Po meri prilagojene informacije o svojem vozilu si oglejte v priročniku na zaslonu na dotik v vozilu tako, da se dotaknete zaganjalnika aplikacij in nato izberete aplikacijo Priročnik.

- **Samodejno krmiljenje:** Ohranja hitrost in razdaljo do pred vami vozečega vozila, hkrati pa pametno ohranja vozilo Model S na svojem voznem pasu (glejte [Samodejno krmiljenje](#)). Samodejno krmiljenje vključuje **Samodejna menjava voznega pasu** ([Samodejna menjava voznega pasu](#)) in **Navigacija s samodejnim krmiljenjem** (glejte [Navigacija s samodejnim krmiljenjem](#)).
- **Samodejno parkiranje:** Parkira vozilo Model S tako bočno kot tudi pravokotno (glejte [Samodejno parkiranje](#)).
- **funkcija Summon:** Omogoča, da parkirate in prikličete vozilo Model S s pomočjo mobilne aplikacije Tesla, ko stojite zunaj vozila (glejte [funkcija Summon](#) in [Funkcija Smart Summon](#)).
- **upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP:** Zadrži nastavljeno hitrost, ohranja razdaljo in drži vozilo Model S na voznem pasu, hkrati pa vozilo upočasnjuje in ga zaustavi pri rdeči luči in znaku STOP (glejte [upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP](#)).

Delovanje

Avtonomna vožnja uporabljajo kamere vozila Model S. Kamere so nameščene na prednji, zadnji, levi in desni strani vozila Model S (glejte [Kamere](#)).

Ko je vklopljena funkcija Samodejno krmiljenje, Model S prikaže niz stopnjujočih se opozoril, ki vas opozarjajo na vaše odgovornosti. Če se ne odzovete, se Avtonomna vožnja izklopi in do konca vožnje ni na voljo.



OPOZORILO: Avtonomna vožnja – te funkcije ne zagotavljajo opozoril o trčenju ali izogibanju. Sami ste odgovorni za pozorno spremljanje prometa, varno vožnjo in nadzor nad vozilom v vsakem trenutku. Nikoli se ne zanašajte, da bo Avtonomna vožnja ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Vaša odgovornost je, da se seznanite z omejitvami sistema Avtonomna vožnja in da ste vedno pripravljeni prevzeti nadzor.



OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo aktivni tempomat ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano. Če vaše vozilo s tem ni opremljeno, si na zaslonu na dotik v svojem vozilu oglejte navodila za uporabo tempomata.

OPOMBA: Aktivni tempomat je funkcija BETA.

aktivni tempomat ugotovi, če je na istem voznem pasu pred vami vozilo. Če je območje pred vozilom Model S prazno, aktivni tempomat vzdržuje nastavljeno hitrost vožnje. Ko aktivni tempomat zazna vozilo, po potrebi upočasni vozilo Model S in ohranja izbrano časovno varnostno razdaljo do vozila pred vami do nastavljene hitrosti. Aktivni tempomat ne odpravi potrebe po spremljanju dogajanja na cesti pred vami, prav tako pa morate še vedno po potrebi ročno zavirati.

aktivni tempomat je namenjen predvsem vožnji po suhih, ravnih cestah, kot so avtoceste.



POZOR: Pred vsako vožnjo se prepričajte, da so vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele oznake voznih pasov, lahko vplivajo na delovanje Avtonomna vožnja.



OPOZORILO: Aktivni tempomat je zasnovan za udobno in praktično vožnjo in ni namenjen temu, da bi vas opozarjal na trčenje oziroma se mu izognil. Sami ste odgovorni za pozorno spremljanje prometa, varno vožnjo in nadzor nad vozilom v vsakem trenutku. Nikoli se ne zanašajte, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Čeprav lahko aktivni tempomat zazna pešce in kolesarje, se ne zanašajte na to, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Aktivnega tempomata ne uporabljajte na zavatih cestah z ostrimi ovinki, poledenelih ali spolzkimi cestnimi površinami ali v primerih, ko je zaradi vremenskih pogojev (močnega deževja, sneženja, megle ipd.) neprimerno voziti s stalno hitrostjo. Aktivni tempomat ne prilagaja hitrosti vožnje cestnim in voznim razmeram.

Uporaba aktivnega tempomata

Za vklop funkcije aktivni tempomat, ko pred vami ni nobenega zaznanega vozila, morate voziti s hitrostjo najmanj 30 km/h, razen če so izpolnjeni določeni pogoji, povezani z vozilom in okoljem; v tem primeru je vklop možen tudi pri nižji hitrosti. Če je pred vami zaznano vozilo, lahko aktivni tempomat vklopite pri kateri koli hitrosti in tudi pri ustavljenem vozilu, če je vozilo Model S najmanj 1,5 m za zaznanim vozilom in če so izpolnjeni določeni pogoji, povezani z vozilom in okoljem.

OPOMBA: Najvišja hitrost vožnje je 150 km/h. Voznik je odgovoren, da vozi s hitrostjo, ki je glede na razmere na cesti in omejitve hitrosti varna.



Če je aktivni tempomat na voljo, vendar ni aktiviran, je na instrumentni plošči prikazana siva ikona hitrosti tempomata. Siva prikazana vrednost je hitrost vožnje, ki se bo nastavila, ko boste vklopili aktivni tempomat.


OPOMBA: Na cestah, na katerih po kartografskih podatkih obstaja pogojna omejitev hitrosti (na primer omejitev hitrosti ob določenih urah ali v določenih vremenskih razmerah), je pod prvo ikono omejitve hitrosti prikazana druga ikona omejitve hitrosti. Voznik mora sam ugotoviti, ali trenutno velja pogojna omejitev hitrosti, in če velja, temu primerno prilagoditi hitrost vožnje (glejte [Spreminjanje hitrosti vožnje](#)).




Ko aktivni tempomat deluje aktivno pri nastavljeni hitrosti vožnje, ikona postane modra in prikaže nastavljeno hitrost vožnje.

1. Če je na voljo aktivni tempomat, ga lahko nastavite tako, da se ujema z omejitvijo hitrosti ali trenutno hitrostjo. Izberite:

- Če želite vklopiti aktivni tempomat *pri trenutni hitrosti vožnje*, enkrat premaknite ročico Avtonomna vožnja navzgor ali navzdol in sprostite stopalko za pospeševanje, s čimer omogočite, da aktivni tempomat ohrani hitrost vožnje.

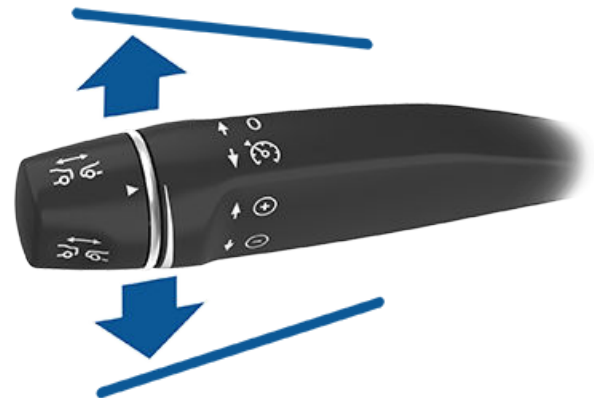

- Če želite vklopiti aktivni tempomat *pri trenutno zaznani omejitvi hitrosti*, enkrat povlecite ročico Avtonomna vožnja k sebi in sprostite stopalko za pospeševanje, s čimer omogočite, da aktivni tempomat ohrani hitrost vožnje.

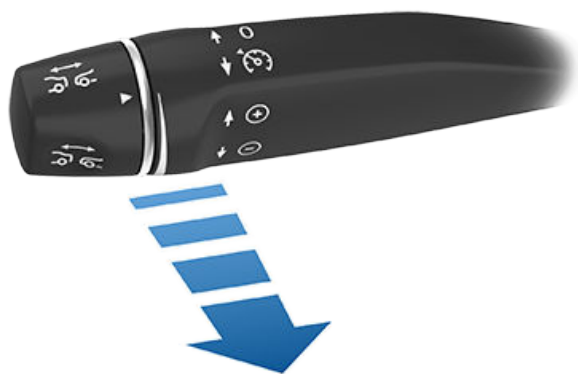

OPOMBA: Če je možnost **Vklop avtonomne vožnje** nastavljena na **Enojno vlečenje**, se Avtonomna vožnja vklopi, ko enkrat povlečete ročico sistema Samodejno krmiljenje k sebi (glejte [Samodejno krmiljenje](#)). Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi** > **Avtonomna vožnja** > **Vklop avtonomne vožnje** in izberite **Dvojno vlečenje**, da boste omogočili uporabo sistema aktivni tempomat neodvisno od funkcije Samodejno krmiljenje, ko ročico sistema Samodejno krmiljenje enkrat povlečete k sebi.

OPOMBA: Če želite, da se aktivni tempomat vklopi pri trenutno zaznani omejitvi hitrosti, lahko nastavite odstopanje. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi** > **Avtonomna vožnja** in nato še **Odstopanje od nast. hitrosti**. Za odstopanje lahko izberete možnost **Fiksno**, pri kateri se hitrost vožnje prilagaja z določeno vrednostjo v km/h na vseh cestah, ali možnost **Odstotek**, pri kateri se hitrost vožnje prilagaja kot odstotek zaznane omejitve hitrosti na cesti. Če povlečete ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi, ko že vozite hitreje od omejitve hitrosti, se nastavljena hitrost prilagodi na trenutno hitrost vožnje in ne na omejitev hitrosti. Če premaknete ročico sistema Avtonomna vožnja navzgor ali navzdol, ko vozite s hitrostjo, ki je enaka omejitvi hitrosti, se nastavljena hitrost nastavi na trenutno hitrost vožnje.

Oglasi se zvočni signal, ki nakaže, da je aktivni tempomat zdaj vklopljen.


⚠ OPOZORILO: Ko hitrost vožnje prilagodite omejitvi hitrosti, se lahko nastavljena hitrost vožnje spremeni ob spremembi omejitve hitrosti.

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ali asistent za uravnavanje hitrosti določil natančno ali ustrezno hitrost vožnje. Voznik je odgovoren, da vozi s hitrostjo, ki je glede na razmere na cesti in veljavne omejitve hitrosti varna.

2. Za spremembo hitrosti med uporabo sistema aktivni tempomat lahko uporabite desno drsno kolesce ali ročico sistema Avtonomna vožnja. Za več podrobnosti glejte [Spreminjanje hitrosti vožnje](#).
3. Aktivni tempomat izklopite tako, da potisnete ročico enkrat stran od sebe ali pritisnete zavorno stopalko. Glejte [Izklop in ponoven vklop](#) za več informacij.

Spreminjanje hitrosti vožnje

Če želite med uporabo sistema aktivni tempomat spremeniti nastavljeno hitrost vožnje, premikajte ročico Avtonomna vožnja navzgor (višja hitrost) ali navzdol (nižja hitrost), dokler na instrumentni plošči ni prikazana zelena nastavljena hitrost.

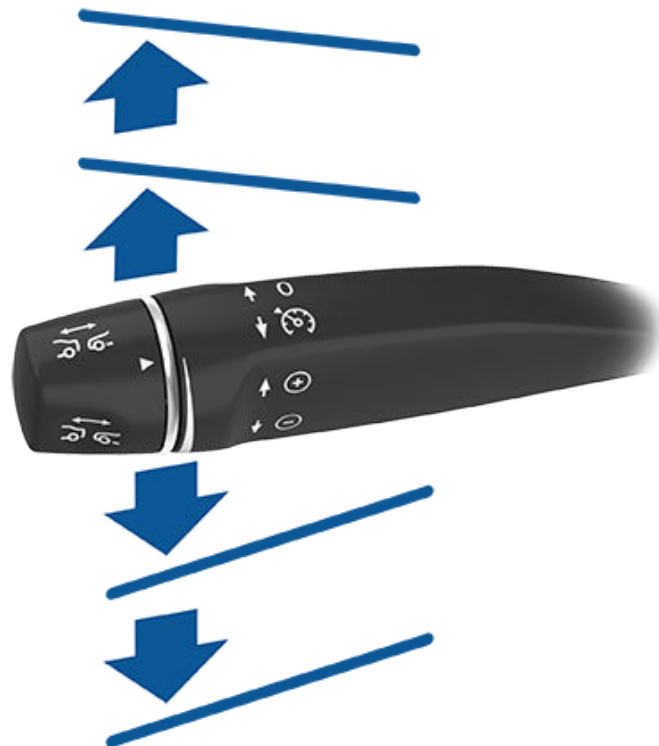

Če želite povišati/znižati hitrost za 1 km/h, premaknite ročico navzgor ali navzdol v prvi položaj in jo spustite. Če želite povišati/znižati hitrost na najbližjih 5 km/h, premaknite ročico navzgor ali navzdol v drugi položaj in jo spustite. Če na primer vozite s hitrostjo 83 km/h in premaknete ročico navzgor v drugi položaj in jo spustite, hitrost naraste na 85 km/h. Hitrost lahko povišate/znižate tudi tako, da zadržite ročico v skrajnem zgornjem/spodnjem položaju in jo spustite, ko se v ikoni na instrumentni plošči prikaže zelena hitrost vožnje.

Lahko pa povlečete ročico sistema Avtonomna vožnja proti sebi in jo pridržite pribl. polovico sekunde, da vklopite vožnjo s hitrostjo, ki je enaka zaznani omejitvi hitrosti.

OPOMBA: Vozilo Model S lahko novo hitrost vožnje doseže šele čez nekaj sekund, če vozilo Model S ne vozi za vozilom, ki vozi počasneje od vaše nastavljene hitrosti.

Vožnja z nastavljeno hitrostjo

aktivni tempomat vzdržuje nastavljeno hitrost vožnje, če pred vozilom Model S ne zazna drugega vozila. Med vožnjo za zaznanim vozilom aktivni tempomat po potrebi pospešuje in upočasnjuje vozilo Model S ter tako ohranja izbrano varnostno razdaljo (glejte [Prilagajanje varnostne razdalje](#)) do nastavljene hitrosti.



aktivni tempomat tudi prilagaja hitrost vožnje pred vstopom v zavoj ali izstopom iz zavoja.

Med vožnjo z nastavljenno hitrostjo lahko kadar koli ročno pospešite, ko pa sprostite stopalko za pospeševanje, aktivni tempomat nadaljuje vožnjo z nastavljenno hitrostjo.

OPOMBA: Ko aktivni tempomat aktivno upočasnjuje vozilo Model S in s tem ohranja izbrano razdaljo do vozila pred njim, zavorne luči zasvetijo, da opozorijo druge udeležence v prometu, da upočasnjuje. Začutite lahko tudi rahel premik zavorne stopalke. Ko pa vozilo aktivni tempomat pospešuje Model S, se stopalka za pospeševanje ne premakne.



OPOZORILO: Aktivni tempomat lahko občasno zavira vozilo Model S, ko to ni potrebno ali ko tega ne pričakujete. Do tega lahko pride zaradi tesnega sledenja vozilu, zaznavanja vozil ali predmetov na sosednjih pasovih (zlasti v ovinkih) itd.



OPOZORILO: Zaradi omejitev, povezanih z vgrajenim globalnim sistemom za določanje položaja (GPS), se lahko zgodi, da Model S upočasni zlasti v bližini avtocestnih izvozov, kjer zazna ovinek, in/ali ko aktivno krmarite do cilja, pri tem pa ne sledite načrtovani poti.



OPOZORILO: Aktivni tempomat morda ne more zaznati vseh predmetov zlasti pri hitrosti vožnje s tempomatom, višji od 80 km/h, morda ne bo zaviral/upočasn timer, ko je vozilo ali predmet samo delno na voznem pasu ali ko vozilo, za katerim vozite, zapelje z vaše vozne poti in je pred vami mirujoče ali počasi premikajoče se vozilo. Vedno pozorno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Če se zanašate na to, da bo aktivni tempomat preprečilo trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti. Poleg tega se lahko aktivni tempomat odzove na vozila ali predmete, ki ne obstajajo ali niso na njegovi poti, kar povzroči, da vozilo Model S po nepotrebnem ali neprimerno upočasni.



OPOZORILO: Aktivni tempomat morda ne bo uspel ustrezno nadzirati hitrosti zaradi omejenih zaviralnih zmoglosti in klancev. Prav tako lahko napačno oceni varnostno razdaljo do vozila pred vami. Med vožnjo po klancu navzdol se lahko hitrost poveča, zaradi česar vozilo Model S prekorači nastavljenno hitrost (in potencialno tudi omejitev hitrosti). Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasn timer vozilo Model S do te mere, da bi preprečil trčenje. Med vožnjo vedno spremljajte cesto in bodite pripravljeni, da po potrebi ukrepate. Če se zanašate na to, da bo aktivni tempomat znižal hitrost do te mere, da bi preprečil trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Prehitevanje vozil na voznih pasovih

Pri vožnji s hitrostjo najmanj 80 km/h, mora biti Model S med prehitevanjem vozila na prehitevalnem pasu. Če ste na voznem pasu (desno od vozila v prometu, kjer se vozi po desnem voznem pasu, ali levo od vozila v prometu, kjer se vozi po levem voznem pasu), vam aktivni tempomat preprečuje prehitevanje drugih vozil. Namesto tega vozilo Model S upočasni do hitrosti drugega vozila, kot bi bilo to drugo vozilo na istem voznem pasu. Če pohodite stopalko za

pospeševanje, da bi prehiteli vozilo, vam aktivni tempomat dovoli, da nadaljujete s prehitevanjem vozil po voznem pasu, dokler ne zamenjate voznega pasu ali prekličete in nadaljujete z vožnjo (nato vam znova preprečuje prehitevanje vozil po voznem pasu).

OPOMBA: Sami ste odgovorni za upoštevanje vseh lokalnih zakonov o prehitevanju drugih udeležencev v prometu in o uporabi voznih pasov, ki niso namenjeni prehitevanju.

Stanje ZADRŽI

Ko sledite vozilu, aktivni tempomat ostane aktiven pri nizki hitrosti tudi, če se vozilo Model S popolnoma ustavi. Ko se vozilo znova premika, aktivni tempomat nadaljuje z vožnjo pri nastavljeni hitrosti. Toda v naslednjih okoliščinah aktivni tempomat preklopi v stanje **ZADRŽI** in v tem primeru morate za nadaljevanje vožnje na kratko pohoditi stopalko za pospeševanje ali povleči ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi (glejte [Izklop in ponoven vklop](#)). Ko je stanje **ZADRŽI** aktivno, se na instrumentni plošči prikaže ikona **ZADRŽI** in sporočilo, da morate znova vklopiti tempomat. V naslednjih okoliščinah lahko aktivni tempomat preklopi v stanje **ZADRŽI**:

- Model S stoji na mestu 5 minut.
- Model S zazna pešca (stanje **ZADRŽI** je preklicano, ko pešca ni več mogoče zaznati).
- Model S nenadoma ne vidi več vozila pred sabo.
- Pred Model S je zaznana ovira.

Vožnja v bližini avtocestnih izvozov

Če med vožnjo v bližini izvoza z avtoceste z nadzorovanim dostopom vklopite smernik v smeri avtocestnega izvoza, aktivni tempomat predvideva, da želite zapustiti avtocesto, in upočasni vozilo Model S. Če ne zapeljete na izvoz z avtoceste, aktivni tempomat nadaljuje z vožnjo pri nastavljeni hitrosti. V regiji, kjer se vozi po desnem pasu, se to zgodi, samo ko vklopite desni smernik med vožnjo po skrajnem desnem voznem pasu največ 50 metrov od izvoza. Podobno velja v regijah, kjer se vozi po levem pasu; ko vklopite levi smernik med vožnjo po skrajnem levem voznem pasu največ 50 metrov od izvoza.

Ko zapeljete na priključek za avtocesto z nadzorovanim dostopom, aktivni tempomat samodejno prilagodi nastavljenno hitrost vožnje omejitvi hitrosti na avtocesti, pri tem pa upošteva tudi odstopanje, ki ste ga določili.

OPOMBA: Vgrajeni globalni sistem za določanje položaja (GPS) zazna, ali vozite v regiji, kjer se vozi po desnem pasu, ali v regiji, kjer se vozi po levem pasu. V situacijah, v katerih podatki GPS niso na voljo (če na primer ni ustreznega signala), aktivni tempomat ob vklopu smernika v bližini izvoza ne bo upočasn timer vozila Model S.

Ko je vklopljen med vožnjo po več nivojskem križišču ali izvoznem pasu v določenih regijah, lahko aktivni tempomat zniža nastavljenno hitrost v korakih po 5 km/h – do hitrosti 40 km/h – zaradi ujemanja z zabeleženimi hitrostmi drugih vozil Tesla, ki so vozila na tej lokaciji. Za preglasitev tega



aktivni tempomat

ukaza in nadaljevanje vožnje s tempomatom pri nastavljeni hitrosti, se na hitro dotaknite stopalke za pospeševanje ali premaknite ročico Avtonomna vožnja. Tempomat vzdržuje novo nastavljeno hitrost toliko časa, dokler ne zapeljete z večnivojskega križišča ali izvoza z avtoceste (če je ne preglasite ali izklopite sistema aktivni tempomat). Po večnivojskem križišču ali izvozu z avtoceste se lahko nastavljena hitrost po potrebi povrne ali spremeni glede na novo lokacijo. Če ste se na primer vključili na drugo hitro cesto, se nastavljena hitrost tempomata vrne na nastavljeno hitrost, ki je bila v uporabi pred vožnjo po večnivojskem križišču.

⚠ OPOZORILO: V nekaterih primerih (če na primer ni na voljo dovolj podatkov) aktivni tempomat morda ne bo samodejno znižal nastavljene hitrosti na več nivojskem križišču ali na izvozu z avtoceste. Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat določil ustrezno hitrost vožnje. Družba Tesla vam priporoča vožnjo pri hitrosti, ki je varna v danih razmerah na cesti in je v okviru omejitev hitrosti.

Prilagajanje varnostne razdalje

Za nastavitev varnostne razdalje, ki jo želite ohraniti med vozilom Model S in pred vami vozečim vozilom, zavrtite ročico Avtonomna vožnja. Vsaka nastavitev predstavlja čas, ki ga vozilo Model S potrebuje, da s trenutne lokacije doseže zadnji odbijač vozila pred vami. Vaša nastavitev bo ostala v veljavi, dokler je ročno ne spremenite.

Najkrajša varnostna razdalja je 2.



Ko obračate ročico Avtonomna vožnja, je na instrumentni plošči prikazana trenutna nastavitev. Ko se prikaže zelena nastavitev, spustite ročico.



⚠ OPOZORILO: Voznik mora vedno sam presoditi, kolikšna je varna varnostna razdalja, in jo vzdrževati. Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ohranjal natančno ali ustrezno varnostno razdaljo.

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnili vozilo Model S do te mere, da bi preprečil trčenje. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.

Pospeševanje med prehitovanjem

Ko imate vklopljen aktivni tempomat in vozite za drugim vozilom ter na kratko vklopite smernik (s katerim nakažete premik na prehitevalni pas), sistem pospeši vozilo Model S proti vozilu pred vami. Če za hip pridržite ročico smernika navzgor ali navzdol, lahko hitro pospešite do nastavljene hitrosti, ne da bi pri tem morali pohoditi stopalko za pospeševanje. Smernik povzroči pospeševanje, samo če so izpolnjeni vsi ti pogoji:

- aktivni tempomat je vklopljen in zazna vozilo pred vami.
- Na ciljnim voznem pasu sistem ne zazna nobenih ovir ali vozil.
- Model S vozi s hitrostjo, ki je nižja od nastavljene, a višja od 72 km/h.

Pospeševanje med prehitovanjem naj bi vam pomagalo pri prehitevanju vozila pred vami. Ob vklopu smernika aktivni tempomat nadaljuje z ohranjanjem varnostne razdalje do vozila pred vami, vendar omogoča, da zapeljete nekoliko bližje, kot je izbrana razdalja.

Pospeševanje se izklopi, če je izpolnjen eden od teh pogojev:

- Dosežete nastavljeno hitrost vožnje.
- Zamenjava voznih pasov traja predolgo.
- Model S se preveč približa vozilu pred vami.

ALI

- Izklopite smernik.

OPOMBA: Do pospeševanja med prehitovanjem pride, ko vklopite smernik ali ko . Ko sprostite smernik, vozilo Model S preneha pospeševati (kot bi sprostili stopalko za pospeševanje) in se vrne na nastavljeno hitrost.

⚠ OPOZORILO: Pospeševanje med prehitovanjem se lahko izklopi zaradi mnogih nepredvidenih razlogov poleg zgoraj navedenih (na primer zaradi pomanjkljivih podatkov sistema GPS). Ostanite pozorni in se ne zanašajte na to, da bo sistem prehitevanja med pospeševanjem povišal vašo hitrost vožnje.

⚠ OPOZORILO: Pospeševanje med prehitovanjem poviša vašo hitrost vožnje, ko vklopite ustrezni smernik, in pospeši vozilo Model S, da se približa vozilu pred njim. Čeprav aktivni tempomat ohranja razdaljo do vozila pred vami, je pomembno, da se zavedate, da je vaša izbrana varnostna razdalja krajša, ko je sistem pospeševanja med prehitovanjem aktiven, zlasti v primerih, ko nimate namena prehiteti vozila, za katerim vozite.




Izklop in ponoven vklop


Če želite ročno izklopiti aktivni tempomat, pohodite zavorno stopalko ali za hip potisnite ročico sistema Avtonomna vožnja stran od sebe. Ikona hitrosti vožnje na instrumentni plošči postane siva, kar pomeni, da aktivni tempomat ni več vklopljen.



Če želite nadaljevati vožnjo s predhodno nastavljeno hitrostjo, za hip povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi.

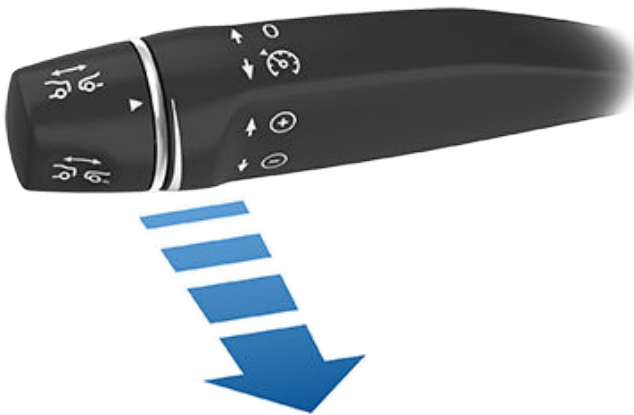

Če želite nadaljevati vožnjo s trenutno hitrostjo, premaknite ročico sistema Avtonomna vožnja navzgor ali navzdol, nato pa jo sprostite.

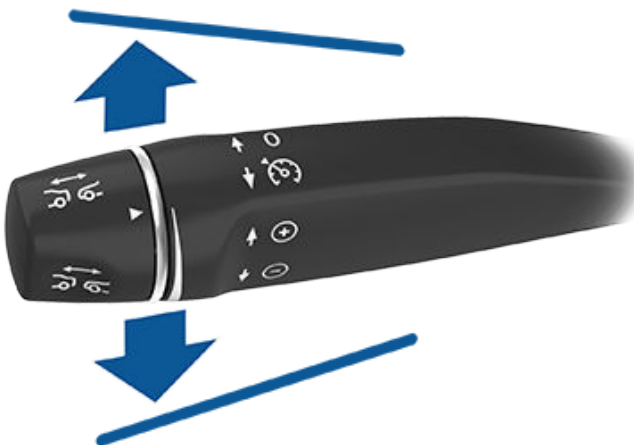

OPOMBA: Ko se aktivni tempomat izklopi, se vozilo Model S ne premika naprej. Regenerativno zaviranje upočasni vozilo Model S, kot bi med vožnjo brez sistema aktivni tempomat dvignili nogo s stopalke za pospeševanje (glejte [Regenerativno zaviranje](#)).

⚠ OPOZORILO: Aktivni tempomat se izklopi ali pa ni na voljo v naslednjih situacijah:

- Ko pohodite zavorno stopalko.
- Ko je vaša hitrost vožnje višja od najvišje hitrosti vožnje 150 km/h.
- Prestavite Model S.
- Ko odprete vrata.
- Kamera ali senzor (dodatna oprema) sta zastrta. Do tega lahko pride zaradi umazanije, blata, leda, snega, megle itd.
- Ko ročno izklopite sistem proti zdrsu pogonskih koles ali pa ga večkrat vklopite, da bi preprečili zdrs koles.
- Ko se kolesa vrtijo v prazno, medtem ko vozilo stoji na mestu.
- Sistem aktivni tempomat ne deluje ali potrebuje servis.

Ko aktivni tempomat ni na voljo ali se izklopi, vozilo Model S ne vozi več z dosledno nastavljeno hitrostjo in ne ohranja več določene razdalje do vozila pred njim.

⚠ OPOZORILO: Aktivni tempomat se lahko kadar koli nepričakovano izklopi zaradi nepredvidenih razlogov. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ustrezno ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

Povzetek indikatorjev tempomata



aktivni tempomat je na voljo, vendar ne uravnava vaše hitrosti na aktiven način, dokler ga ne vklopite. Siva prikazana vrednost je hitrost vožnje, ki se bo nastavila, ko boste vklopili aktivni tempomat.



aktivni tempomat aktivno spremlja vožnjo in vzdržuje nastavljeno hitrost (pred vami ni vozila) ali pa ohranja izbrano varnostno razdaljo do vozila pred vami (do nastavljene hitrosti).



Model S se je povsem ustavil, vendar je v stanju **ZADRŽI**. Če je varno, pohodite stopalko za pospeševanje in nadaljujte vožnjo z nastavljeno hitrostjo.

Omejitve

aktivni tempomat v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:

- Cesta ima ostre zavoje.



aktivni tempomat

- Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
- Kamera ali senzor (dodatna oprema) sta zastrta (zamegljenost, umazanija, nalepka itd.).



OPOZORILO: Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije aktivni tempomat.



OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo Samodejno krmiljenje ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

OPOMBA: Samodejno krmiljenje je funkcija BETA.

Samodejno krmiljenje temelji na aktivni tempomat (glejte [aktivni tempomat](#)) in med vožnjo pri nastavljeni hitrosti inteligentno ohranja vozilo Model S na svojem voznem pasu. Samodejno krmiljenje omogoča tudi uporabo smernikov za premik vozila Model S na sosednji vozni pas (glejte [Samodejna menjava voznega pasu](#)). Samodejno krmiljenje zaznava oznake voznih pasov in prisotnost vozil ter objektov, da vam pomaga pri krmiljenju vozila Model S.



POZOR: Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele oznake voznih pasov, vplivajo na delovanje.



OPOZORILO: Samodejno krmiljenje deluje na podlagi ročnega dotika. Roke morate imeti vedno na krmilu volan.



OPOZORILO: Samodejno krmiljenje lahko uporablja samo popolnoma pozoren voznik na avtocestah z nadzorovanim dostopom. Med uporabo funkcije Samodejno krmiljenje držite krmilo volan ter bodite pozorni na razmere na cesti in okoliški promet. Funkcije Samodejno krmiljenje ne uporabljajte na gradbiščih ali na območjih, kjer so lahko prisotni kolesarji ali pešci. Ne zanašajte se na to, da bo Samodejno krmiljenje določilo ustrezno vozno pot. Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.


Delovanje Samodejno krmiljenje

Preden lahko uporabljate Samodejno krmiljenje, ga morate omogočiti tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi** > **Avtonomna vožnja** > **Samodejno krmiljenje (beta)**.



Za prikaz razpoložljivosti funkcije Samodejno krmiljenje (ki pa še ne krmili aktivno vozila Model S) je na instrumentni plošči prikazana siva ikona Samodejno krmiljenje.

Če želite vklopiti Samodejno krmiljenje, dvakrat zapored na hitro povlecite ročico Avtonomna vožnja proti sebi.

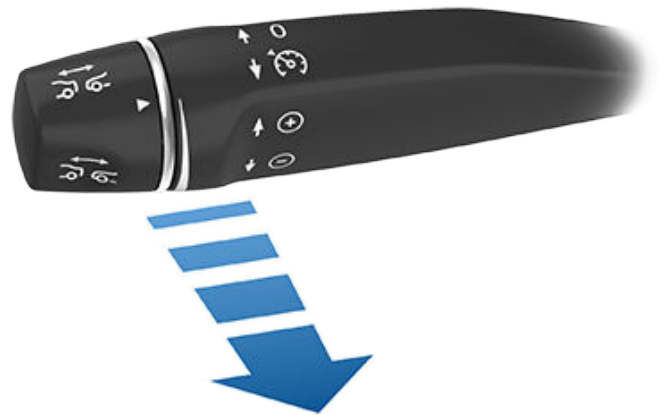

OPOMBA: Če je možnost **Vklop avtonomne vožnje** nastavljena na **Enojno vlečenje** (dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi** > **Avtonomna vožnja** > **Vklop avtonomne vožnje**), se Samodejno krmiljenje vklopi, ko enkrat povlečete ročico Avtonomna vožnja proti sebi. Če je nastavev nastavljena na **Dvojno vlečenje**, morate za vklop funkcije Samodejno krmiljenje dvakrat zapored na hitro povleči ročico Avtonomna vožnja proti sebi.



Ko začne Samodejno krmiljenje aktivno pomagati krmiliti vozilo Model S, se na instrumentni plošči prikaže modra ikona funkcije Samodejno krmiljenje. Ko lahko Samodejno krmiljenje zaznava oznake voznih pasov, je tudi vozni pas prikazan z modro barvo.

Samodejno krmiljenje na instrumentni plošči za hip prikaže sporočilo, ki vas opominja na to, da morate pozorno spremljati cesto in imeti roke na krmilu volan.

Hitrost, pri kateri lahko vklopite Samodejno krmiljenje, je odvisna od različnih okoliščin in od tega, ali je pred vami zaznano vozilo ali ne. Ko pred vami ni nobenega zaznanega vozila, morate voziti s hitrostjo najmanj 30 km/h, razen če so izpolnjeni določeni pogoji, povezani z vozilom in okoljem; v tem primeru je vklop možen tudi pri nižji hitrosti. Ko je pred vami zaznano vozilo, lahko Samodejno krmiljenje vklopite pri kateri koli hitrosti in tudi pri ustavljenem vozilu, če je vozilo Model S najmanj 150 cm za zaznanim vozilom.

OPOMBA: Ko je vklopljeno Samodejno krmiljenje, je **Samodejni vklop/izklop dolgih luči** samodejno omogočeno in najvišja hitrost vožnje je 140 km/h.



OPOZORILO: Nikoli se ne zanesite na to, da bodo funkcije Avtonomna vožnja ugotovile, da so prisotna intervencijska vozila. Model S morda ne bo zaznal luči intervencijskih vozil. Ves čas spremljajte vozno pot in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.

V okoliščinah, ko Samodejno krmiljenje začasno ni na voljo, ikona Samodejno krmiljenje izgine. Na primer, ko hitrost vožnje ni znotraj območja hitrosti, potrebnega za delovanje funkcije Samodejno krmiljenje. Samodejno krmiljenje morda prav tako ne bo na voljo, ko ne bo prejelo dovolj podatkov iz kamer(e).



Samodejno krmiljenje

OPOMBA: Pri šibki svetlobi (mrak ali tema) funkcija Samodejno krmiljenje preneha delovati ali ni na voljo, če so žarometi nastavljeni na **Izklop**. Za najboljše rezultate morate žaromete nastaviti na **Samodejno**.

Če Samodejno krmiljenje ne more zaznati oznak voznih pasov, vozni pas določi glede na vozilo, ki mu sledite.

V večini primerov Samodejno krmiljenje poskuša samodejno usmerjati vozilo Model S po sredini voznega pasu. V nekaterih okoliščinah pa Samodejno krmiljenje lahko usmerja vozilo Model S po vozni poti, ki je zamaknjena od sredine voznega pasu (na primer ob zaznavanju varnostne ograje).



OPOZORILO: Samodejno krmiljenje ni zasnovano tako, da bi vozilo Model S usmerjalo okoli predmetov, ki so delno na voznem pasu, in ga v nekaterih primerih morda ne bo ustavilo zaradi predmetov, ki zasedajo celoten vozni pas, ter tega ne omogoča. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

Omejena hitrost

Na avtocesti z nadzorovanim dostopom je hitrost vožnje prilagojena omejitvi hitrosti, pri čemer upošteva odstopanje, ki ste ga vnesli z asistentom za uravnavanje hitrosti. Če se odločite uporabiti Samodejno krmiljenje na cestah v naseljih, cesti brez sredinske pregrade ali cesti z neomejenim dostopom, lahko Samodejno krmiljenje omeji največjo dovoljeno hitrost vožnje in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo o omejeni hitrosti. Omejena hitrost bo enaka omejitvi hitrosti na cesti plus 10 km/h.

Če ni mogoče zaznati omejitve hitrosti, ko je vklopljeno Samodejno krmiljenje, Samodejno krmiljenje zmanjša hitrost vožnje in omeji nastavljen hitrost na 70 km/h. Čeprav lahko z ročnim pospeševanjem presežete omejeno hitrost, vozilo Model S morda ne bo zaviralo za zaznane ovire. Samodejno krmiljenje upočasni vozilo na omejeno hitrost, ko sprostite stopalko za pospeševanje. Ko zapustite cesto ali izklopite Samodejno krmiljenje z uporabo krmila volan, lahko po želji spet povečate nastavljen hitrost.

Zadrževanje Volan

Samodejno krmiljenje določi najboljši način pomoči pri krmiljenju vozila Model S. Ko je Samodejno krmiljenje aktivno, morate držati krmilo volan. Če volan nekaj časa ne zazna vaših rok na krmilu, na vrhu instrumentne plošče zasveti utripajoča lučka in prikaže se naslednje sporočilo:



Obrnite volan z rahlo silo

Samodejno krmiljenje zazna vaše roke tako, da zazna rahel upor pri obračanju volana volan oziroma neposredno od vas, ko ročno blago obračate volan volan (brez večje sile, s katero bi ponovno prevzeli krmiljenje).

OPOMBA: Ko so roke zaznane, sporočilo izgine in Samodejno krmiljenje nadaljuje z običajnim delovanjem.

Samodejno krmiljenje zahteva, da ste pozorni na okolico in pripravljeni v vsakem trenutku prevzeti nadzor. Če funkcija Samodejno krmiljenje še vedno ne zazna vaših rok na krmilu volan, utripajoča lučka na instrumentni plošči začne pogosteje utripati in oglasi se zvočni signal.

Če nadaljujete z neupoštevanjem pozivov funkcije Samodejno krmiljenje za držanje rok na krmilu volan, se za preostanek vožnje Samodejno krmiljenje onemogoči in prikaže se naslednje sporočilo. Če ne nadaljujete z ročnim krmiljenjem, funkcija Samodejno krmiljenje predvaja neprekinjen zvočni signal, vklopi varnostne utripalke in popolnoma ustavi vozilo.



Avtonomna vožnja – začasno onemogočeno
Prezrta opozorila o pozornosti voznika

V nadaljevanju vožnje morate vozilo ročno krmiliti. Samodejno krmiljenje je spet na voljo na naslednji vožnji (ko ustavite in prestavite vozilo Model S v prestavo za parkiranje).

Onemogočenje avtonomne vožnje

Uporaba funkcije Avtonomna vožnja se onemogoči, če je zaznana neustrezna uporaba.

Uporaba funkcije Samodejno krmiljenje bo onemogočena za en teden, ko vi ali drug voznik vašega vozila prejmete tri opozorila o prisilnem izklopu. Za prisilni izklop se šteje, ko voznik prejme več zvočnih in vizualnih opozoril za nepozornost in se sistem Avtonomna vožnja izklopi za preostanek poti.

Če želite preveriti, kolikokrat se lahko funkcija Avtonomna vožnja še prisilno izklopi, preden bo dostop do nje onemogočen, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja**.

Prisilni izklop preneha veljati po polovici tedna (3,5 dneva), če v tem času ne prejmete nobenega novega opozorila o prisilnem izklopu.

OPOMBA: Če je vaš dostop do funkcije Samodejno krmiljenje začasno onemogočen, še vedno lahko uporabljate aktivni tempomat in še vedno so omogočene vse aktivne varnostne funkcije.

Morda bo prišlo do primerov, ko bo zahtevan voznikov poseg in boste morali za varno nadaljevanje vožnje nemudoma prevzeti nadzor nad vozilom. Izklopi, ki jih sproži voznik, se ne štejejo za neustrezno uporabo in se pričakujejo od voznika.



Samodejno krmiljenje bo prenehal delovati

Če Samodejno krmiljenje ne more pomagati pri krmiljenju vozila Model S, Samodejno krmiljenje preneha delovati, predvaja se zvočno opozorilo in na instrumentni plošči se prikaže naslednje sporočilo:



Samodejno krmiljenje bo prenehal delovati

Preklic v teku Samodejno krmiljenje

Samodejno krmiljenje se zaustavi, ko:

- Pritisnete zavorno stopalko.
- delujete z vrtilno silo na volan volan (tudi z zelo majhno);

OPOMBA: Če je možnost **Vklop avtonomne vožnje** nastavljena na **Dvojno vlečenje** in se Samodejno krmiljenje izklopi, ker ste delovali z vrtilno silo na volan volan, aktivni tempomat ostane aktiven. Če je možnost **Vklop avtonomne vožnje** nastavljena na **Enojno vlečenje** in se Samodejno krmiljenje izklopi, ker ste začeli krmiliti ročno, se izklopi tudi aktivni tempomat.

- Ročico sistema Avtonomna vožnja potisnete stran od sebe.
- Presežete najvišjo hitrost, pri kateri deluje Samodejno krmiljenje – 140 km/h.
- Prestavite.
- Ko odprete vrata.
- se izvede samodejno zaviranje v sili (glejte [Asistenca za preprečevanje trčenja](#)).

Ko se Samodejno krmiljenje izklopi, se oglasi zvočni signal in ikona Samodejno krmiljenje postane siva, kar pomeni, da Samodejno krmiljenje ni več aktivno, oziroma izgine, če trenutno ni na voljo.

OPOMBA: Če se Samodejno krmiljenje izklopi, ker ste delovali z vrtilno silo na volan, aktivni tempomat ostane aktiven. Izklopite aktivni tempomat na običajen način tako, da pohodite zavorno stopalko ali za hip potisnete ročico Avtonomna vožnja stran od sebe.

Če želite izklopiti Samodejno krmiljenje, da ne bo več na voljo, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja > Samodejno krmiljenje (beta)**.

Samodejna menjava voznega pasu

OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo Samodejna menjava voznega pasu ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Ko je Samodejno krmiljenje aktivno, lahko z uporabo smernikov premaknete vozilo Model S na sosednji vozni pas brez premikanja krmila volan (s čimer bi izklopili Samodejno krmiljenje).



OPOZORILO: Voznikova odgovornost je, da preveri, ali je menjava voznega pasu varna in primerna. Pred začetkom menjave voznega pasu zato vedno preverite mrtve kote, oznake voznih pasov in okoliško cesto, da se prepričate, da je premik na ciljni vozni pas varen in primeren.



OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo samodejna menjava voznega pasu določila ustrezno vožno pot. Vozite pozorno ter glejte cesto in promet pred sabo, preverjajte okolico in spremljajte opozorila na instrumentni plošči. Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.



OPOZORILO: Ne uporabljajte samodejne menjave voznega pasu na cestah, kjer se prometne razmere nenehno spreminjajo in kjer so prisotni kolesarji ter pešci.



OPOZORILO: Delovanje samodejne menjave voznega pasu je odvisno od tega, ali lahko kamere prepoznajo oznake voznih pasov.



OPOZORILO: Ne uporabljajte samodejne menjave voznega pasu na vijugastih cestah z ostrimi zavoji, na poledenelih ali spolzkih cestah ali v vremenskih razmerah (močno deževje, sneg, megla itd.), ki lahko ovirajo pogled iz kamere ali senzorjev (dodatna oprema).



OPOZORILO: Neupoštevanje vseh opozoril in navodil lahko povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

Delovanje Samodejna menjava voznega pasu

Indikator na instrumentna plošča označuje, ali je samodejna menjava voznega pasu na voljo ali ne.



Za prikazovanje, da je Samodejna menjava voznega pasu na voljo v določeni smeri (levo, desno ali v obe smeri), se na plošči instrumentna plošča prikaže indikatorska lučka. Prikaže se samo, ko je vklopljeno Samodejno krmiljenje.

Označuje, da Samodejna menjava voznega pasu ni na voljo v nobeni smeri. Prikaže se samo, ko je vklopljeno Samodejno krmiljenje.

Če želite zamenjati vozni pas s funkcijo Samodejna menjava voznega pasu:



Samodejno krmiljenje

1. Vizualno preverite, ali je premik na sosednji vozni pas varen in primeren.
2. Vključite ustrezen smernik, roki pa ohranite na krmilu volan.
3. Ko ste na ciljnim voznem pasu, po potrebi izklopite smernik.

OPOMBA: Samodejna menjava voznega pasu se izklopi, če menjave voznega pasu ni mogoče izvesti v petih sekundah.

OPOMBA: Najnižja hitrost, pri kateri deluje Samodejna menjava voznega pasu, je lahko odvisna od regije, hitrosti na sosednjem voznem pasu in drugih dejavnikov. Ves čas bodite pripravljeni prevzeti nadzor in ustrezno zamenjati vozni pas.

Samodejna menjava voznega pasu pomaga premakniti vozilo Model S na sosednji vozni pas v smeri, nakazani s smernikom, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Vključen je smernik.
- Samodejna menjava voznega pasu je zaznala roke na volan.
- Model S ne zazna vozila v mrtvem kotu ali vozila oziroma ovire na sredini ciljnega voznega pasu.
- Oznake voznih pasov dovoljujejo menjavo voznega pasu.
- Med menjavo voznega pasu mora vozilo Model S zaznati zunanjo črto ciljnega voznega pasu. Če te črte voznega pasu ni mogoče zaznati, se menjava voznega pasu prekine in vozilo Model S se vrne na prvotni vozni pas.
- Pogled kamer ni oviran.

Med samodejno menjavo voznega pasu je aktiviran sistem pospeševanja med prehitevanjem, ki omogoča vozilu Model S, da se s pospeševanjem približa vozilu pred njim (glejte [Pospeševanje med prehitevanjem](#)).


OPOMBA: Samodejna menjava voznega pasu pomaga premakniti vozilo Model S po en vozni pas naenkrat. Premik na dodatni vozni pas zahteva ponovno aktiviranje smernika po izvedeni prvi menjavi voznega pasu.

Pomembno je, da med uporabo funkcije Samodejna menjava voznega pasu spremljate njeno delovanje z opazovanjem vozne poti pred sabo in okolice. Bodite pripravljeni, da kadar koli prevzamete krmiljenje. Med premikanjem na sosednji vozni pas se na instrumentni plošči prikaže lokacija na voznem pasu, na katerega se vozilo Model S pomakne.

Če Samodejna menjava voznega pasu ne more optimalno delovati ali ne more delovati zaradi premalo podatkov, se na instrumentni plošči prikaže več opozoril. Med uporabo sistema za Samodejna menjava voznega pasu zato vedno spremljajte instrumentno ploščo in bodite pripravljeni ročno krmiliti vozilo Model S.

Hitrost sosednjega voznega pasu

OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo zaznavanja hitrosti sosednjega voznega pasu ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

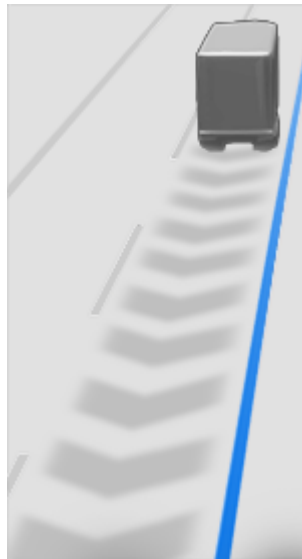

Ko se premika občutno hitreje, kot se premika promet na sosednjih voznih pasovih, vozilo Model S samodejno zniža hitrost vašega vozila. To je še posebej koristno pri gostem prometu oziroma ko se vozila nenehoma združujejo v druge vozne pasove. Ko vozilo Model S zazna, da druga vozila vozijo znatno počasneje, se na instrumentni plošči sosednji pasovi označijo s puščicami, zaznana vozila pa obarvajo v sivo, hkrati pa vozilo Model S ustrezno zniža hitrost vožnje. Če želite to funkcijo začasno preglasiti, pritisnite stopalko za pospeševanje.



OPOZORILO: Glede določanja varne hitrosti vožnje se nikoli ne zanašajte na Avtonomna vožnja; za varno vožnjo in upoštevanje prometnih predpisov v vaši tržni regiji ste odgovorni sami.

Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP

OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo opozorila za rdečo luč in za znak STOP ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Ko je v uporabi Samodejno krmiljenje, vozilo Model S prikaže opozorilo na instrumentni plošči in predvaja zvočni signal, če zazna, da boste verjetno prevozili rdečo luč na semaforju ali znak STOP. V tem primeru **TAKOJ USTREZNO UKREPAJTE!**

Vizualna in zvočna opozorila se izklopijo po nekaj sekundah ali ko pritisnete zavorno stopalko, kar se zgodi prej.



Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP ponuja le opozorila. Funkcija ne poskuša upočasniti ali zaustaviti vozila Model S pri rdeči luči, znakih STOP, cestnih označbah itd. Če je vozilo opremljeno s funkcijo upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP, lahko omogočite to funkcijo, da se bo vozilo Model S samodejno zaustavilo pri rdeči luči ali znaku STOP (glejte [upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP](#)).



POZOR: Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP potrebuje dostop do zemljevidov, saj na tak način dobi informacije o posameznih semaforjih ali znakih STOP. V nekaterih primerih so kartografski podatki netočni ali zastareli in morda ne vključujejo vseh semaforjev ali znakov STOP. Zato funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP.



OPOZORILO: Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne zavira in ne zmanjšuje hitrosti vozila Model S in morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP. Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP je zasnovana samo za potrebe usmerjanja in ne nadomešča zbrane vožnje ter trezne presoje. Med vožnjo ohranjajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da vas bo funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP dejansko opozorila na rdečo luč ali znak STOP.



OPOZORILO: Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP vas opozori, samo ko se približujete vidnemu rdečemu znaku STOP, rdeči luči ali rumeni luči, ki že nekaj časa sveti. Ne bo vas opozorilo na križišča z utripajočimi semaforji in na znake za neprednostno cesto oziroma začasne znake STOP in znake za neprednostno cesto (kakršne postavijo na primer med delom na cesti). Poleg tega vas funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne opozori ob približevanju rdeči luči ali znaku STOP, če pritiskate stopalko za pospeševanje ali zavorno stopalko (s čimer onemogočite Samodejno krmiljenje).

- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
- Ko vklopите smernik, je v vašem mrtvem kotu zaznano vozilo.
- Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamer.



OPOZORILO: Delovanje sistema Samodejno krmiljenje lahko ovirajo mnoge nepredvidene okoliščine. Vedno imejte to v mislih in upoštevajte, da Samodejno krmiljenje zaradi tega morda ne bo pravilno pomagalo krmiliti vozila Model S. Vedno vozite pozorno in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.

Omejitve

Samodejno krmiljenje in povezane funkcije verjetno ne bodo delovali v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:

- Samodejno krmiljenje ne more natančno zaznati oznak voznih pasov. Oznake voznih pasov so na primer preveč obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so predstavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se ločijo, križajo ali združijo), objekti ali pokrajina mečejo močne sence na oznake voznih pasov ali pa cestna površina vsebuje spoje ali druge visokokontrastne črte.
- Vidljivost je slaba (močno deževje, sneg, megla itd.) ali pa vremenske razmere ovirajo delovanje senzorja.
- Kamere ali senzorji so zastrti, prekriti ali poškodovani.
- Vožnja po klancih.
- Približevanje cestninski postaji.
- Vožnja po cesti, ki je preveč neravna ali ima ostre zavoje.
- Močna svetloba (na primer neposredna sončna svetloba) vpliva na pogled kamer.



Navigacija s samodejnim krmiljenjem

OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo Navigacija s samodejnim krmiljenjem ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

OPOMBA: Navigacija s samodejnim krmiljenjem je funkcija BETA.

Ko na avtocesti z nadzorovanim dostopom (glavna avtocesta, na katero vozniki vstopajo prek priključkov in izstopajo prek izvozov) uporabljate Samodejno krmiljenje. Navigacija s samodejnim krmiljenjem vodi vozilo Model S do izvozov in križišč glede na načrtovano pot. Na avtocestnem delu načrtovane poti navigacija s sistemom Avtonomna vožnja tudi menja vozne pasove, da se pripravi na izhod z avtoceste (menjave voznih pasov glede na načrtovano pot) in skrajša čas vožnje do cilja (menjave voznih pasov glede na hitrost).



OPOZORILO: Navigacija s samodejnim krmiljenjem ne omogoča avtonomne vožnje. Pozorno spremljajte cesto, imejte roke ves čas na krmilu volan in bodite seznanjeni z načrtovano potjo.



OPOZORILO: Kot velja tudi za običajno vožnjo, bodite posebej previdni v nepreglednih zavojih, na avtocestnih večnivojskih križiščih in izvozih, saj se lahko ovire pojavijo hitro in kadar koli.



OPOZORILO: Navigacija s samodejnim krmiljenjem morda ne bo prepoznala ali zaznala bližajočih se vozil, mirujočih objektov in posebnih voznih pasov, kot so tisti, ki se uporabljajo izključno za kolesarje, vozila z več potniki, interventna vozila itd. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do škode, telesnih poškodb ali smrti.

Omogočitev in prilagoditev navigacije s sistemom Avtonomna vožnja

Za vklop Navigacija s samodejnim krmiljenjem se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja >**

Navigacija s samodejnim krmiljenjem (beta). Nato se za prilagoditev delovanja sistema Navigacija s samodejnim krmiljenjem dotaknite možnosti **Prilagodi Navigacija s samodejnim krmiljenjem** :

- **Omogoči na začetku vsakega potovanja:** Izberite, ali naj se navigacija z Avtonomna vožnja samodejno omogoči za vsako načrtovano pot. Ko je ta možnost omogočena, je gumb za Navigacija s samodejnim krmiljenjem na seznamu s podrobnimi navodili že omogočen na začetku vsake vožnje.
- **Menj. vozn. pasu glede na hitrost:** Navigacija s samodejnim krmiljenjem je zasnovana za izvajanje menjav voznih pasov na podlagi poti in na podlagi hitrosti. Menjave voznih pasov na podlagi poti vas ohranjajo na načrtovani poti (na primer premik na sosednji vozni pas za pripravo na bližajoči se izvoz), menjave voznih pasov na podlagi hitrosti pa vzdržujejo hitrost vožnje (da se ne prekorači hitrost vožnje), ki vam omogoča, da dosežete cilj v najkrajšem možnem času (na primer premik na sosednji vozni pas za prehitevanje vozila pred vami). Menjave

voznih pasov na podlagi hitrosti so neobvezna možnost. S to nastavitvijo lahko onemogočite menjave voznih pasov na podlagi hitrosti ali določite, kako agresivno naj Navigacija s samodejnim krmiljenjem menja vozne pasove za doseganje nastavljenе hitrosti vožnje. Nastavitev **Blago** omogoča bolj previdne menjave voznih pasov in rahlo podaljša čas vožnje, medtem ko je nastavitev **Pobesneli Max** zasnovana za prihod na cilj v najkrajšem možnem času vožnje, pri čemer se menjava voznega pasu izvede, samo ko je to varno.

OPOMBA: Menjave voznih pasov na podlagi poti se prikazujejo na zaslonu na dotik na vrhu seznama s podrobnimi navodili zemljevida, da ste obveščeni o bližajoči se menjavi voznega pasu, ki je potrebna, da ostanete na načrtovani poti.

Delovanje Navigacija s samodejnim krmiljenjem

Ko je ta možnost omogočena, se prikaže gumb za Navigacija s samodejnim krmiljenjem na seznamu s podrobnimi navodili zemljevida ob vsaki aktivni načrtovani poti, ki vsebuje vsaj eno avtocesto z nadzorovanim dostopom. Ko je ta možnost omogočena, je gumb za Navigacija s samodejnim krmiljenjem moder in podrobna navodila prikazujejo ikono Samodejno krmiljenje poleg manevrov (kot so izvozi z avtoceste), ki jih bo izvedla Navigacija s samodejnim krmiljenjem.




Ikona Navigacija s samodejnim krmiljenjem je prikazana na seznamu s podrobnimi navodili zemljevida, ko imate vklopljeno navigacijo do cilja in je Navigacija s samodejnim krmiljenjem na voljo, vendar ni aktivna.



Če je Navigacija s samodejnim krmiljenjem aktivna, je ikona modra. Če je možnost **Omogoči na začetku vsakega potovanja** vklopljena, je ikona Navigacija s samodejnim krmiljenjem izbrana vsakič, ko zaženete navigacijo. Če želite preklicati Navigacija s samodejnim krmiljenjem in povrniti na Samodejno krmiljenje, se dotaknite ikone. Če je možnost **Omogoči na začetku vsakega potovanja** izklopljena, se morate dotakniti gumba Navigacija s samodejnim krmiljenjem, da jo vklopite za vsako načrtovano pot.

Navigacija s samodejnim krmiljenjem se po potrebi aktivira in deaktivira glede na vrsto ceste, po kateri vozite. Če je Samodejno krmiljenje na primer aktivno in je vklopljena navigacija z Avtonomna vožnja, se Navigacija s samodejnim krmiljenjem samodejno aktivira, ko zapeljete na avtocesto z nadzorovanim dostopom na svoji načrtovani poti.

Ko je Navigacija s samodejnim krmiljenjem aktivna, je na instrumentni plošči vozni pas prikazan kot modra črta pred vozilom Model S:

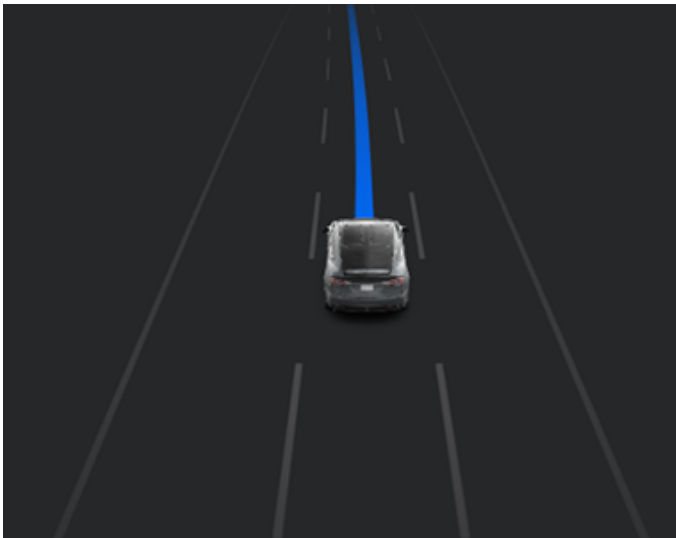

Ko je Navigacija s samodejnim krmiljenjem aktivna in se približujete izvozu ali večnivojskemu križišču na načrtovani poti, se vklopi ustrezen smernik in Samodejno krmiljenje usmeri vozilo Model S na izvoz ali večnivojsko križišče.

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo Navigacija s samodejnim krmiljenjem določila ustrezen vozni pas pri izvozu. Ostanite pozorni in vizualno preverite, ali je vozni pas varen in primeren.

Ko zapustite avtocesto z nadzorovanim dostopom (na primer zapeljete z avtoceste ali pridete na odsek načrtovane poti, ki ni več podprt), navigacija s sistemom Avtonomna vožnja preklopi nazaj na Samodejno krmiljenje – oglasi se zvočni signal in na instrumentni plošči se prikažejo modre črte voznih pasov (namesto ene modre črte pred vozilom Model S).

⚠ OPOZORILO: Ko se navigacija s sistemom Avtonomna vožnja izklopi, ostane Samodejno krmiljenje vklopljeno. Vedno bodite pripravljeni na ustrezno ukrepanje.

⚠ OPOZORILO: Navigacija s samodejnim krmiljenjem morda ne bo vedno poskusila zapustiti avtoceste na izvozu ali menjati voznega pasu, tudi če je izhod ali menjava voznega pasu določena na načrtovani poti. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na ročno usmeritev vozila na izvoz ali izvedbo menjave voznega pasu za pripravo na izvoz ali večnivojsko križišče oziroma izhod z avtoceste na teh mestih.

Navigacija s samodejnim krmiljenjem lahko kadar koli izklopite tako, da se dotaknete možnosti **Navigacija s samodejnim krmiljenjem** na seznamu s podrobnimi navodili zemljevida (Model S preklopi na Samodejno krmiljenje) ali da popolnoma izklopite Samodejno krmiljenje (glejte [Preklic v teku Samodejno krmiljenje](#)).

Menjave voznih pasov

Navigacija s samodejnim krmiljenjem menja vozni pas za pripravo vozila Model S na bližajoči se izvoz, za povečanje hitrosti vožnje (brez prekoračitve nastavljene hitrosti vožnje) ali premik vozila Model S s prehitevalnega pasu, ko aktivno ne prehitevate drugih vozil. Na vrhu seznama s podrobnimi navodili zemljevida se prikaže sporočilo, ki vas obvesti o bližajoči se menjavi voznega pasu, ki je potrebna, da ostanete na načrtovani poti. Na instrumentni plošči je prikazano nadaljevanje vozne poti:



Ko se na instrumentni plošči izpiše sporočilo, ki vas pozove, da potrdite menjavo voznega pasu, vklopite ustrezeni smernik ali povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi. Če v treh sekundah ne potrdite menjave voznega pasu, se predvaja zvočni signal, ki vas opomni, da navigacija s sistemom Avtonomna vožnja zahteva vašo potrditev za menjavo voznega pasu.

OPOMBA: Če ne upoštevate predloga za menjavo voznega pasu na podlagi poti (vozite na primer po levem voznem pasu, ko se približujete izvozu na desni strani avtoceste), Navigacija s samodejnim krmiljenjem ne more izvesti manevra na izvoz, zato vas preusmeri do vašega cilja.

⚠ OPOZORILO: Navigacija s sistemom Avtonomna vožnja morda ne bo vedno poskusila zapustiti avtoceste na izvozu ali menjati voznega pasu, tudi če je izhod ali menjava voznega pasu določena na načrtovani poti. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na ročno usmeritev vozila na izvoz ali izvedbo menjave voznega pasu za pripravo na izvoz ali večnivojsko križišče oziroma izhod z avtoceste na teh mestih.

Bodite pripravljeni, da pomagате

Pri poskusu menjave voznega pasu ali manevriranju vozila Model S oziroma približevanju gradbišču Navigacija s samodejnim krmiljenjem morda ne bo mogla določiti ustreznega voznega pasu (na primer zapleteno križišče s krožnimi odcepi in večpasovni izvozi), pri čemer se na instrumentni plošči prikaže opozorilo o tem, da Navigacija s samodejnim krmiljenjem poskuša izvesti manever in morda potrebuje pomoč. Ko vidite to sporočilo, bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje, da zagotovite, da je menjava voznega pasu ali izvedba manevra varna in primerna.



upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP

OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti, strojno opremo sistema Avtonomna vožnja in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

OPOMBA: upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP je funkcija BETA in najbolje deluje na cestah, po katerih pogosto vozijo vozila Tesla. upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP poskuša ustaviti vozilo pri vseh lučeh na semaforjih in lahko ustavi vozilo tudi pri zeleni luči.

upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP je zasnovana tako, da prepozna in se odzove na semaforje in znake STOP, kar pomeni, da upočasni vozilo Model S do zaustavitve, če je vklopljen aktivni tempomat ali Samodejno krmiljenje. Poleg podatkov GPS funkcija uporablja naprej obrnjene kamere vozila in upočasni avtomobil pri vseh zaznanih lučeh na semaforju, vključno z zeleno, utripajočo rumeno in izklopljenimi lučmi ter znaki STOP in nekaterimi cestnimi oznakami. Ko se vozilo Model S približuje križišču, instrumentna plošča prikaže obvestilo z namenom upočasnitve. Potrditi morate, da želite nadaljevati vožnjo ali vozilo Model S zaustaviti pri rdeči črti, ki jo prikazuje instrumentna plošča.



OPOZORILO: NIKOLI ne predvidevajte, kdaj in kje bo funkcija upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP zaustavila vozilo ali nadaljevala vožnjo skozi križišče ali cestno oznako. Iz voznikovega stališča se lahko zdi funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP nedosledna. Vedno pozorno spremljajte cesto in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik se mora sam odločiti, ali naj zaustavi ali nadaljuje vožnjo skozi križišče. Ne zanašajte se na funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP, ko morate presoditi, ali je varno in/ali primerno zaustaviti vozilo ali zapeljati skozi križišče.

Pred uporabo

Pred uporabo funkcije upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP morate storiti naslednje:

- Zagotovite, da nič ne ovira sprednjih kamer (glejte [Čiščenje kamere](#)) in da so umerjene (glejte [Vožnja za umerjanje kamer](#)). upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP je odvisna od zmožnosti kamer, da zaznavajo luči na semaforjih, znake STOP in cestne oznake.
- V vozilo Model S prenesite najnovejšo različico zemljevidov. Čeprav funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP večinoma uporablja vizualne podatke, ki jih prejme prek kamer na vozilu, je lahko s pomočjo najnovejših kartografskih podatkov natančnejša. Če želite preveriti, katero različico zemljevidov imate trenutno preneseno, pritisnite **Upravljalni elementi > Programska oprema**. Če želite prejeti posodobljene zemljevide, vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi (glejte [Posodobitev zemljevidov](#)).

- Omogočite funkcijo. Ko je vozilo v položaju za parkiranje, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja** in nato še **upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP**. Ko omogočite funkcijo upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP, ta deluje vedno, ko je vklopljen aktivni tempomat ali Samodejno krmiljenje.

Delovanje

Če je vklopljena funkcija upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP in če uporabljate aktivni tempomat, Samodejno krmiljenje, instrumentna plošča prikaže pojavno sporočilo, ki vas obvesti o bližajočih se rdeči luči, znaku STOP ali cestnih oznakah, ki jih je funkcija zaznala. Ko se približuje mestu zaustavitve, **tudi če gre za križišče z zeleno lučjo**, vozilo Model S upočasni vožnjo in prikaže rdečo črto, ki označuje mesto, na katerem se bo vozilo Model S zaustavilo. Če želite zapeljati skozi križišče – kljub zeleni luči –, morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohoditi stopalko za pospeševanje, s čimer dovolite vozilu, da nadaljuje vožnjo. Ko potrdite, da želite nadaljevati vožnjo, rdeča črta zaustavitve postane siva in vozilo Model S zapelje skozi križišče ter nadaljuje vožnjo pri nastavljeni hitrosti.

OPOMBA: Če se vozilo Model S bliža zeleni luči na semaforju in zazna, da je vozilo pred njim zapeljalo v križišče, bo vozilo Model S nadaljevalo vožnjo skozi križišče in ne bo zahtevalo vaše potrditve, če niste na pasu za zavijanje in vozilo lahko zazna, da imate roke na krmilu volan.

OPOMBA: Če po tem, ko povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohodite stopalko za pospeševanje in s tem potrdite, da želite nadaljevati vožnjo, zasveti druga luč na semaforju, preden zapeljete v križišče (zeleno luč preide v rumeno ali rumena v rdečo), lahko vozilo Model S presodi, da nadaljevanje vožnje ni primerno. Zato se vozilo Model S zaustavi in morate pohoditi stopalko za pospeševanje, če želite zapeljati skozi križišče. Vedno sami prevzimate odgovornost za to, ali vozilo ustrezno in varno ustavi ali spelje.



OPOZORILO: Funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP vozila Model S NE obrača skozi križišče. Če ste na pasu za zavijanje, se vozilo Model S zaustavi pri rdeči črti zaustavitve. Za nadaljevanje vožnje povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohodite stopalko za pospeševanje – vozilo Model S nadaljuje vožnjo *naravnost* skozi križišče (tudi na pasu za zavijanje), zato **MORATE** vozilo Model S ročno krmiliti skozi križišče (s čimer izklopite Samodejno krmiljenje).

upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP deluje samo ob izpolnjenih naslednjih pogojih:

- Ko so naslednje funkcije možnosti Avtonomna vožnja vklopljene:
 - aktivni tempomat
 - Samodejno krmiljenje
- Ko lahko kamere zaznajo bližajoče se rdečo luč, znak STOP ali cestne oznake (če pred kamerami ni ovir in imajo odprt pogled na rdečo luč, znak STOP ali cestne oznake).



- instrumentna plošča v vozilu Model S prikazuje bližajočo se rdečo luč v "krepki" obliki. Model S ne upošteva rdečih luči, ki jih instrumentna plošča prikazuje zabrisane. Če semafor ni neposredno pred kamero (če je na primer pod kotom ali na sosednjem voznem pasu), ga instrumentna plošča prikaže zabrisanega in vozilo Model S zaradi njega ne bo upočasnilo in se ne bo ustavilo.



OPOZORILO: Če instrumentna plošča ne prikazuje rdeče črte zaustavitve v bližajočem se križišču, vozilo Model S ne upočasni in ne ustavi. Voznik mora biti pozoren na bližajoča se križišča in spremljati prometne razmere, da ugotovi, kdaj in ali mora vozilo ustaviti, ter nato po potrebi ustrezno ukrepati.



OPOZORILO: Ne zanašajte se na funkcijo upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP, ko morate presoditi, ali je treba zaustaviti vozilo ali zapeljati skozi križišče. Med vožnjo pozorno spremljajte cesto, bližajoča se križišča, prometne razmere, prehode za pešce in druge udeležence v prometu. Vedno se mora voznik prepričati, ali lahko nadaljuje vožnjo ali mora zaustaviti. Bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.



OPOZORILO: V nekaterih situacijah lahko upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP nenatančno zazna rdečo luč ali znak STOP, zaradi česar se lahko vozilo Model S nepričakovano zaustavi. Vedno bodite pripravljeni, da lahko v vsakem trenutku prevzamete nadzor nad vozilom.



OPOZORILO: Če želite potrditi, da želite nadaljevati vožnjo skozi križišče ne glede na luč na semaforju, morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohoditi stopalko za pospeševanje. Če tega ne potrdite, vozilo Model S ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča, tudi če to ni primerno. Ustavljanje pri zeleni luči lahko zmede druge voznike, kar lahko povzroči trčenje, poškodbe ali smrt. Zato bodite vedno pozorni na bližajoča se križišča in pripravljeni, da lahko v vsakem trenutku pohodite stopalko za pospeševanje ali zavorno stopalko glede na okoliščine.



OPOZORILO: Če sami vidite rdečo luč, znak STOP ali cestno oznako (zlasti v zapletenem križišču ali v križišču, v katerem sta rdeča luč ali znak delno zastrta ipd.), ne domnevajte, da jih lahko vozilo Model S zazna in ustrezno ukrepa.



OPOZORILO: Tudi najnovejši kartografski podatki ne vključujejo vseh semaforjev in znakov STOP. Zato se funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči in znaku STOP močno zanaša na zmožnost kamer, da zaznajo semaforje, znake STOP, cestne oznake itd. Posledično lahko vozilo Model S prezre križišče, ki ga pogled kamere ne zajame (če ga na primer zastira drevo ali veliko vozilo ali predmet ali če stoji v bližini strmega hriba ali ostrega ovinka).






OPOZORILO: Funkcija upravljanja vozila pri rdeči luči ali znaku STOP ne nadomešča pozorne vožnje in zdrave presoje.







Semaforji

Kadar vozite z vklopljeno funkcijo Samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat in je omogočeno upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP, se vozilo Model S med približevanjem križiščem z znakom STOP, črtam zaustavitve ali cestnim oznakam odziva, kot je opisano:

Luč na semaforju	Predviden odziv vozila
 	Če sveti na semaforju zelena luč ali če semafor trenutno ne deluje (ne sveti), vozilo Model S upočasni. Če vozite za avtomobilom, ki nadaljuje vožnjo skozi križišče, instrumentna plošča prikaže zeleno črto zaustavitve in če sistem zazna, da imate roke na krmilu volan, tudi vozilo Model S nadaljuje vožnjo. Če pred vami ni vozila, instrumentna plošča prikaže rdečo črto zaustavitve. Potrditi morate, da želite nadaljevati vožnjo skozi križišče, in sicer tako, da povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohodite stopalko za pospeševanje. Če tega ne potrdite, se vozilo Model S zaustavi pred rdečo črto zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. OPOMBA: Model S nadaljuje vožnjo pri nastavljeni hitrosti skozi križišče, pri čemer upošteva hitrost vozila pred vami.
 	Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče (ko na primer znova zasveti zelena luč ali če se je vozilo Model S povsem ustavilo), morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohoditi stopalko za pospeševanje.
 → 	Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče (ko na primer znova zasveti zelena luč), morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohoditi stopalko za pospeševanje. OPOMBA: Če na semaforju zasveti drugačna luč <i>po tem</i>, ko ste potrdili, da želite nadaljevati vožnjo (zelena luč na primer preide v rumeno), bo vozilo Model S morda ustavilo, zlasti če vozilo Model S presodi, da lahko varno ustavi pred križiščem. OPOMBA: Model S ni zasnovan tako, da nadaljuje vožnjo skozi križišče, ko sveti rdeča luč ali ko zasveti rumena luč, če je pred vstopom v križišče na voljo zadostna razdalja za varno zaustavitev. OPOMBA: Sami lahko kadar koli prevzamete nadzor nad vožnjo, če sami z zaviranjem izklopite funkcijo Samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat.

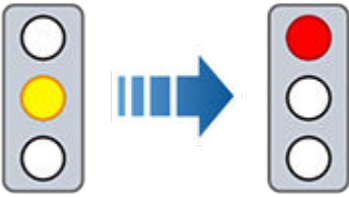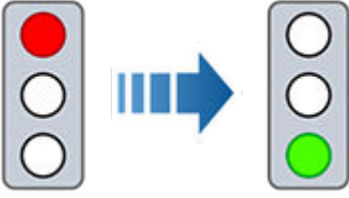



Luč na semaforju	Predviden odziv vozila
 	
 	Model S upočasni. Za nadaljevanje vožnje morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohoditi stopalko za pospeševanje. Če tega ne naredite, se vozilo Model S zaustavi pred rdečo črto zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. OPOMBA: Če želite preprečiti, da bi se vozilo Model S zaustavilo, in omejiti upočasnjevanje ob približevanju, lahko potrdite, da želite nadaljevati vožnjo, tako, da kadar koli povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohodite stopalko za pospeševanje po tem, ko instrumentna plošča prikaže rdečo črto zaustavitve. Model S nadaljuje vožnjo pri nastavljeni hitrosti takoj po potrditvi (pri čemer upošteva hitrost vozila pred vami). ⚠ OPOZORILO: Pozorno se približajte in bodite pripravljeni, da z zavorno stopalko upočasnite ali ustavite vozilo.
	Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče (ko je na primer v skladu s prometnimi predpisi in razmerami varno in zakonito nadaljevati vožnjo), morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohoditi stopalko za pospeševanje.




upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP

Znaki STOP in cestne oznake

Kadar vozite z vklopljeno funkcijo Samodejno krmiljenje ali aktivni tempomat in je omogočeno upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP, se vozilo Model S med približevanjem križiščem z znakom STOP, črtam zaustavitve ali cestnim oznakam odziva, kot je opisano:

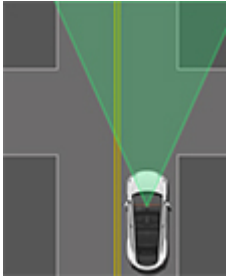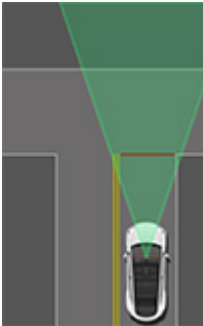Vrsta križišča	Predviden odziv vozila
 Brez nadzora prometa	Model S predpostavlja, da ima prednost, in nadaljuje vožnjo naravnost brez zaviranja ali ustavljanja.
 Krak križišča v obliki črke T	
 Konec križišča v obliki črke T	Če vozilo Model S zazna križišče v obliki črke T na osnovi kartografskih podatkov, Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo, morate prevzeti nadzor nad krmiljenjem in speljevanjem.  OPOZORILO: Model S morda ne bo zaustavil v križišču v obliki črke T, ki nima znaka STOP ali črte zaustavitve, ali če križišča v obliki črke T ni med kartografskimi podatki. Pozorno vozite in bodite pripravljeni, da zaustavite vozilo (če je to nujno in/ali potrebno).
 Znak STOP	Model S upočasni in ustavi pri rdeči črti zaustavitve, ki jo prikazuje instrumentna plošča. Če želite nadaljevati vožnjo skozi križišče, morate povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohodite stopalko za pospeševanje. OPOMBA: Če potrdite, da želite nadaljevati vožnjo skozi križišče z znakom STOP, tako, da povlecite ročico sistema Avtonomna vožnja k sebi ali za hip pohodite stopalko za pospeševanje, preden se vozilo Model S zaustavi, se vaša potrditev prezre. Model S ni zasnovan tako, da nadaljuje vožnjo mimo znaka STOP brez ustavljanja. OPOMBA: Čeprav uporabljate Samodejno krmiljenje in vklopite smernik, morate sami zasukati krmilo volan, (s čimer izklopite Samodejno krmiljenje), če želite zaviti v križišču.

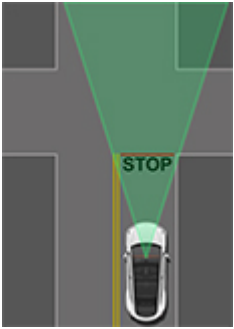

Vrsta križišča	Predviden odziv vozila
 Znak STOP in cestna oznaka  Cestna oznaka	



OPOZORILO: Pred prehodom za pešce lahko vozilo Model S upočasni in se ustavi, odvisno od tega, ali gre za semaforiziran prehod za pešce in če kamere na pločniku zaznajo pešce, kolesarje itd. Na prehodih za pešce bodite še posebej pozorni in pripravljeni, da kadarkoli prevzamete nadzor nad vozilom. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

Omejitve

Odvisno od številnih okoliščin in pogojev v okolici lahko funkcija upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP *ustavi ali ne* pred:

- železniškimi tiri;
- območji s prepovedanim zadrževanjem;
- cestninskimi postajami;
- krožišči;
- prehodi za pešce;
- znaki za prednost ali začasni semaforji in znaki STOP (na primer pri delu na cesti);
- različnimi semaforji za polkrožno obračanje, semaforji za kolesarje in pešce, svetlobnimi oznakami za proste vozne pasove ipd.

Poleg tega upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP zelo verjetno ne bo delovala, kot bi morala, ali se bo izklopila ali ne bo delovala, če je izpolnjen vsaj en od teh pogojev:

- Vožnja skozi zaporedna semaforizirana križišča, ki si sledijo hitro drugo za drugim.
- Vidljivost je slaba (močno deževje, sneg, megla ipd.) ali pa vremenske razmere ovirajo delovanje kamere ali senzorja.
- Močna svetloba (na primer neposredna sončna svetloba) vpliva na pogled kamer.
- Kamera je zastrta, prekrita, poškodovana ali neustrezno umerjena.



upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP

- Med vožnjo po klancih ali po cestah z ostrimi ovinki, med katerimi kamera ne more zaznati bližajočih se semaforjev ali znakov STOP.
- Semafor, znak STOP ali cestna oznaka so zastrti (z drevesom, večjim vozilom ipd.).
- Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamere.

 **OPOZORILO:** Zgoraj navedeni seznam omejitev, zaradi katerih vozilo Model S morda ne bo delovalo v skladu s pričakovanji, ni izčrpen. Mnoge nepredvidene okoliščine lahko negativno vplivajo na natančno delovanje funkcije upravljanja vozila pri rdeči luči in znakom STOP. Uporaba funkcije ne odpravi ali omeji potrebe po pozorni in odgovorni vožnji. Vedno bodite pripravljeni na ustrezno in hitro ukrepanje.



OPOMBA: Opremljenost vozila s funkcijo Samodejno parkiranje je odvisna od tržne regije, konfiguracije vozila posebej naročenih dodatnih možnosti in različice programske opreme.

Samodejno parkiranje uporablja podatke za poenostavitev parkiranja na javnih cestah z manevriranjem vozila Model S na parkirna mesta za bočno in pravokotno parkiranje.

POZOR: Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele oznake voznih pasov, lahko vplivajo na delovanje Avtonomna vožnja.

OPOZORILO: Samodejno parkiranje – učinkovitost je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) določijo razdaljo med vozilom in robniki, objekti ter drugimi vozili.

OPOZORILO: Sistema Samodejno parkiranje ne uporabljate, če je na vlečno kljuko nameščen kateri od priključkov, na primer krogelna vlečna kljuka, nosilec za kolo ali prikolica. Samodejno parkiranje morda ne ustavi na primerni razdalji za kljuko pri parkiranju pred ali med vozili.

Parametri

Samodejno parkiranje zazna morebitno parkirno mesto na podlagi naslednjih parametrov:

Pravokotno parkiranje

- Hitrost vaše vožnje mora biti nižja od 13 km/h. V primeru prehitre vožnje Samodejno parkiranje ne bo zmožen pravilno zaznati zelenega parkirnega mesta.
- Parkirno mesto mora biti široko najmanj 2,2 metra.
- Parkirno mesto mora imeti za parkiranje vozila najmanj tri vidne črte, na primer črte parkirnega mesta, cestne oznake, ali jasno izstopajoče robnike. Samodejno parkiranje morda ne bo deloval v garaži, na primer brez treh vidnih črt.
- Samodejno parkiranje morda ne bo deloval na grobih cestnih površinah, na primer cestah, tlakovanih s prodniki ali tlakovci.

Bočno parkiranje

- Hitrost vaše vožnje mora biti nižja od 21 km/h. V primeru prehitre vožnje Samodejno parkiranje ne bo zmožen pravilno zaznati zelenega parkirnega mesta.
- Pred parkirnim mestom, na katerega želite parkirati, mora biti vozilo.
- Viden mora biti izstopajoč robnik ali rob. Samodejno parkiranje morda ne more pravilno določiti parkirnega mesta, v primeru prekritega robnika, na primer s travo ali zemljo.

OPOMBA: Samodejno parkiranje ne deluje na poševnih parkirnih mestih.

Uporaba Samodejno parkiranje

Med vožnjo upoštevajte naslednja navodila, da bo lahko sistem Samodejno parkiranje zapeljal vozilo Model S na parkirno mesto:

1. Pri počasni vožnji po javni cesti opazujte instrumentno ploščo, kjer Samodejno parkiranje prikaže zaznano parkirno mesto. Na instrumentni plošči se pojavi ikona parkiranja takoj, ko je zaznano morebitno parkirno mesto.



OPOMBA: Ikona za parkiranje se prikaže samo, če položaj vozila in/ali okoliške razmere omogočajo, da lahko Samodejno parkiranje določi ustrezno vozno pot. Če Samodejno parkiranje ne more določiti ustrezne vozne poti (na primer med vožnjo po ozki ulici, kjer ob premiku na parkirno mesto sprednji del vozila sega na sosednji vozni pas), lahko premaknete vozilo, poiščete drugo parkirno mesto ali parkirate ročno.

2. Izberite mesto, preverite, ali je primerno in varno, ter zapeljite naprej in se ustavite približno eno dolžino vozila pred parkirnim mestom (kot bi se sicer pri bočnem parkiranju ali vzratni vožnji na parkirno mesto za pravokotno parkiranje).
3. Spustite volan, prestavite vozilo Model S v vzratno prestavo in se dotaknite možnosti na zaslonu na dotik.
4. Samodejno parkiranje po končanem parkiranju prikaže sporočilo.

OPOMBA: Če pohodite zavorno stopalko, ko Samodejno parkiranje izvaja parkiranje vozila Model S, se postopek parkiranja prekine, dokler se ne dotaknete možnosti **Nadaljuj** na zaslonu na dotik.

OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo Samodejno parkiranje našlo parkirno mesto, ki je skladno s predpisi, ustrezno in varno. Samodejno parkiranje morda včasih ne bo zaznalo predmetov na parkirnem mestu. Vedno vizualno preverite, ali je parkirno mesto primerno in varno.

OPOZORILO: Ko Samodejno parkiranje aktivno krmili vozilo Model S:

- Ne ovirajte premikanja krmila volan. S tem izklopite Samodejno parkiranje.
- Nenehno preverjajte okolico. Bodite pripravljeni, da zaradi izogibanja vozilom, pešcem ali objektom aktivirate zavore.
- Opazujte zaslon na dotik in instrumentno ploščo, da boste seznanjeni z navodili, ki jih posreduje Samodejno parkiranje.



Prekinitev parkiranja

Če želite Samodejno parkiranje prekiniti, enkrat pritisnite zavorno stopalko. Model S se ustavi in ostane ustavljen, dokler se ne dotaknete možnosti **Nadaljuj** na zaslonu na dotik.

Preklic parkiranja

Samodejno parkiranje prekliče postopek parkiranja, ko ročno premaknete krmilo volanprestavite ali se dotaknete možnosti **Prekliči** na zaslonu na dotik. Samodejno parkiranje prekliče parkiranje tudi, ko:

- postopek parkiranja preseže sedem premikov;
- Model S zazna, da voznik zapušča vozilo;
- odprete vrata;
- Pritisnete stopalko za pospeševanje.
- pritisnete zavorno stopalko, ko je Samodejno parkiranje prekinjeno;
- se izvede samodejno zaviranje v sili (glejte [Asistenca za preprečevanje trčenja](#)).

Omejitve

Samodejno parkiranje verjetno ne bo delovalo v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:

- Cesta ima naklon. Samodejno parkiranje deluje samo na ravnih cestah.
- Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
- Robnik ni izdelan iz kamna, ampak iz drugega materiala, ali pa ni mogoče zaznati robnika.
- Ciljno parkirno mesto leži neposredno ob steni ali stebru (na primer zadnje parkirno mesto v vrsti v podzemni parkirni hiši).
- En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja (dodatna oprema).
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.



OPOZORILO: Mnoge nepredvidene okoliščine lahko ovirajo funkcijo Samodejno parkiranje pri parkiranju vozila Model S. Vedno imejte to v mislih in upoštevajte, da funkcija Samodejno parkiranje zaradi tega morda ne bo pravilno krmilila vozila Model S. Bodite pozorni med parkiranjem vozila Model S in ostanite pripravljeni na takojšen prevzem nadzora.



OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo funkcija Summon ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

funkcija Summon vam omogoča, da samodejno parkirate in prikličete vozilo Model S, medtem ko stojite poleg vozila. funkcija Summon zapelje vozilo Model S naprej in nazaj do 12 metrov, na parkirno mesto ali s parkirnega mesta.

Če želite vozilo Model S premakniti na daljši razdalji ter da hkrati krmili med raznimi predmeti, lahko uporabite funkcijo Funkcija Smart Summon (dodatna oprema) in svoj pametni telefon. Funkcija Smart Summon omogoča vozilu, da vas najde (lahko pa tudi pošlje vozilo na izbrano lokacijo). Glejte [Funkcija Smart Summon](#).

Če želite premakniti vozilo Model S, mora biti vaš telefon seznanjen prek povezave Bluetooth (glejte [Seznamitev telefona ali naprave Bluetooth](#)).

funkcija Summon mora vozilo Model S v bližini zaznati veljaven ključ.



POZOR: Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledela oznake voznih pasov, lahko vplivajo na delovanje Avtonomna vožnja.



OPOZORILO: funkcija Summon je zasnovana in namenjena le za uporabo na parkiriščih in dovozi, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih, kjer je okolica dobro znana in predvidljiva.



OPOZORILO: funkcija Summon je funkcija BETA. Vozilo in njegovo okolico morate nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora funkcijo funkcija Summon uporabljati varno, odgovorno in v skladu z nameni.



OPOZORILO: funkcija Summon– učinkovitost je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) zaznajo razdaljo od vozila do objektov, ljudi, živali in drugih vozil.

Pred uporabo funkcija Summon

Pred uporabo funkcije funkcija Summon jo na zaslonu na dotik vklopite in nastavite njen način delovanja. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja > Prilagodi Summon** in prilagodite naslednje nastavitve svojim željam:

- **Razdalja do odbijača:** Nastavite razdaljo od zaznanega predmeta, pri kateri naj funkcija funkcija Summon zaustavi vozilo (morda želite, da funkcija funkcija Summon na primer vozilo zaustavi samo nekaj centimetrov pred steno garaže). Omenjena razdalja velja samo za predmete, ki jih funkcija funkcija Summon zazna neposredno pred vozilom Model S med vožnjo naprej ali neposredno za vozilom Model S med vzvratno vožnjo.
- **funkcija Summon Razdalja:** Nastavite največjo razdaljo, ki jo vozilo Model S lahko prevozi ob prihodu na parkirno mesto ali ob zapuščanju parkirnega mesta.

- **Razdalja ob strani:** Z izbiro ene od možnosti določite, kolikšno razdaljo od boka vozila želite dovoliti. Možnost **Tesno** omogoča vozilu Model S, da zapelje na zelo ozke parkirne prostore ali z njih.



OPOZORILO: Parkiranje na ozkih parkirnih prostorih omeji zmožnosti kamer in senzorjev (dodatna oprema), da natančno zaznajo lokacijo ovir, kar poveča možnost nastanka škode na vozilu Model S in/ali objektih v okolici.

OPOMBA: Zgornje nastavitve veljajo samo za funkcijo funkcija Summon, ne pa tudi za funkcijo Funkcija Smart Summon (dodatna oprema) (glejte [Pred uporabo Funkcija Smart Summon](#)). Razdalje od odbijača, razdalje in bočne razdalje za funkcijo Funkcija Smart Summon ni mogoče nastaviti. Ko uporabljate funkcijo Funkcija Smart Summon, morate ves čas držati gumb mobilne aplikacije, da se vozilo Model S premika. Funkcija Funkcija Smart Summon deluje samo z mobilno aplikacijo in ne deluje z daljinskim ključem.

OPOMBA: Vse nastavitve se ohranijo, dokler jih ročno ne spremenite.

Uporaba funkcije funkcija Summon za parkiranje in priklic vozila

Za uporabo funkcije funkcija Summon za parkiranje vozila Model S upoštevajte naslednja navodila:

- Poravnajte vozilo Model S največ 12 metrov stran od parkirnega prostora, da lahko vozilo Model S sledi ravni poti do ali od parkirnega prostora v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno.
- Ključ z daljinskim upravljalnikom vozila Model S ne sme biti daleč.
- Svoj telefon seznanite z vozilom Model S prek povezave Bluetooth (glejte [Seznamitev telefona ali naprave Bluetooth](#)). Ko telefon enkrat seznanite, bo vsakič samodejno vzpostavil povezavo z vozilom Model S. Vaš telefon mora biti od vozila oddaljen največ šest metrov, da funkcija funkcija Summon deluje.
- Ko niste v vozilu, začnite parkirni manever tako, da se dotaknete možnosti **funkcija Summon** v mobilni aplikaciji, nato pa pridržite gumb **Naprej** ali **Vzvratno**.

funkcija Summon prestavi vozilo Model S v prestavo za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo (odvisno od navedene smeri vožnje) in zapelje na parkirni prostor ali z njega. Ko je postopek parkiranja končan ali ko je zaznana ovira, funkcija funkcija Summon prestavi vozilo Model S v prestavo za parkiranje. funkcija Summon prestavi vozilo Model S v prestavo za parkiranje, ko:

- Model S na svoji predvideni poti zazna oviro (znotraj navedene nastavitve **Razdalja do odbijača**).
- funkcija Summon premakne vozilo Model S za največjo razdaljo 12 metrov.
- Spustite gumb **Naprej** ali **Vzvratno**.



funkcija Summon

- Funkcijo funkcija Summon lahko ročno zaustavite s pritiskom katerega koli gumba.

Če ste uporabili funkcijo funkcija Summon za parkiranje vozila Model S, lahko s funkcijo funkcija Summon prikličete vozilo Model S nazaj na prvotni položaj (če je vozilo Model S ostalo v prestavi za parkiranje) ali na največjo navedeno razdaljo za funkcija Summon (kar je bližje). Enostavno navedite nasprotno smer v mobilni aplikaciji in funkcija funkcija Summon bo vozilo Model S premaknila po prvotni poti, če se vmes niso na njej znašle nobene ovire. Če je zaznana ovira, se ji vozilo Model S poskuša izogniti tako, da ostane čim bližje prvotni poti (funkcija funkcija Summon ne bo krmilila okoli ovir).

OPOMBA: Če želite s funkcijo funkcija Summon večkrat premakniti vozilo Model S v isto smer (in pri tem ne presežete največje razdalje 12 metrov, prekličite funkcijo funkcija Summon in nato znova začnite postopek parkiranja v isti smeri.

OPOMBA: Čeprav lahko funkcija funkcija Summon premakne vozilo Model S nekoliko vstran, da se izogne oviri, ne poskuša obiti ovire in se nato vrniti na prvotno pot vožnje vozila Model S. Samo funkcija funkcija Summon (dodatna oprema) lahko Model S obide objekte.

OPOMBA: funkcija Summon mora vozilo Model S v bližini zaznati veljaven ključ.



OPOZORILO: Model S ne more zaznati ovir, ki so nižje od odbijača, zelo ozke ali pa visijo s stropa (na primer kolesa). Poleg tega lahko številne nepredvidene okoliščine poslabšajo zmožnost funkcije funkcija Summon za premikanje na parkirni prostor ali z njega, zato lahko funkcija funkcija Summon morda ne bo ustrezno premaknila vozila Model S. Zato morate premikanje vozila in njegovo okolico nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni takoj zaustaviti vozilo Model S.

Zaustavitev ali preklic funkcija Summon

Medtem ko je funkcija funkcija Summon aktivna, lahko vozilo Model S kadar koli zaustavite z mobilno aplikacijo ali s pritiskom poljubnega gumba na daljinskem ključu. funkcija Summon se prav tako zaustavi, ko:

- Zgrabite in povlečete za kljuko oziroma ko odprete vrata.
- Upravljate z: volan, zavorno stopalko, stopalko za pospeševanje ali izbirno ročico.
- Model S zazna oviro.
- funkcija Summon Funkcija Model S je premaknila vozilo za največjo razdaljo približno 12 metrov.
- Telefon pride v način mirovanja ali izgubi povezavo z vozilom Model S.

Omejitve

funkcija Summon v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:

- Vozna pot je pod nagibom. funkcija Summon deluje samo na ravnih cestah (do 10-odstotnega naklona).
- Ko je zaznan dvignjen betonski rob. funkcija Summon ne premakne vozila Model S prek robnika, ki je višji od približno 2,5 cm.
- En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.

OPOMBA: funkcija Summon se izklopi, če je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte [Valet Mode](#)).



OPOZORILO: Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije funkcija Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Bodite zelo pozorni, ko funkcija funkcija Summon aktivno premika vozilo Model S, in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.



OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo Funkcija Smart Summon ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Funkcija **Smart funkcija Summon** omogoča premikanje vozila Model S na vašo lokacijo (za cilj uporabi signal GPS vašega telefona) ali na lokacijo po vaši izbiri ter manevrira in se po potrebi zaustavlja pred predmeti. Funkcija Smart Summon deluje skupaj z mobilno aplikacijo Tesla, ko je vaš telefon v območju približno 6 metrov od vozila Model S.

Funkcija Smart Summon usmerja vozilo Model S s parkirnih mest in skozi zavoje. To je uporabno pri premikanju vozila Model S iz tesnih parkirnih mest ali skozi luže ali pa vam pomaga priklicati vozilo, ko nosite pakete. Vozilo Model S morate imeti nenehno v vidnem polju in ves čas morate budno spremljati tako vozilo kot okolico vozila.



POZOR: Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledle oznake voznih pasov, lahko vplivajo na delovanje Avtonomna vožnja.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon je zasnovana in namenjena le za uporabo na parkiriščih in dovozi, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih, kjer je okolica dobro znana in predvidljiva. Funkcije Funkcija Smart Summon ne uporabljajte na javnih cestah.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon je dovoljeno uporabljati le na tlakovanih površinah.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon je funkcija BETA. Vozilo in njegovo okolico morate nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora funkcijo Funkcija Smart Summon uporabljati varno, odgovorno in v skladu z nameni.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon Funkcija se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (zlasti ne pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na promet. Funkcija Smart Summon Funkcija ne prepozna smeri prometa, ne vodi mimo praznih parkirnih mest in ne predvideva udeležencev v prometu, ki prečijo cesto.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon– učinkovitost je odvisna od senzorjev (dodatna oprema), vidljivosti kamer ter razpoložljivosti ustreznega mobilnega signala in podatkov GPS.



OPOZORILO: Ko uporabljate funkcijo Funkcija Smart Summon, morate imeti vozilo Model S nenehno v vidnem polju in biti v vsakem trenutku pripravljeni, da ga zaustavite, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.

Pred uporabo Funkcija Smart Summon

- Prenesite najnovejšo različico mobilne aplikacije Tesla v svoj telefon in poskrbite, da bo telefon imel signal mobilnega omrežja in da je GPS omogočen.

- Telefon mora biti seznanjen z vozilom Model S prek povezave Bluetooth (glejte [Seznamitev telefona ali naprave Bluetooth](#)) in biti v dosegu približno 6 metrov.
- Kamere vozila morajo biti v celoti umerjene (glejte [Vožnja za umerjanje kamer](#)).
- Vozilo Model S morate imeti v vidnem polju.
- Model S mora biti v prestavi za parkiranje, se ne sme polniti, vsa vrata in prtljažniki pa morajo biti zaprti.

Uporaba Funkcija Smart Summon

1. Odprite mobilno aplikacijo Tesla in pritisnite **funkcija Summon**.
2. Pritisnite ikono **Funkcija Smart Summon** v sredini slike vozila Model S. Za zagon funkcije Funkcija Smart Summon bo morda potrebnih nekaj sekund.

OPOMBA: Za izničenje zakasnitve pri zaganjanju funkcije Funkcija Smart Summon lahko uporabite način pripravljenosti (glejte [Način pripravljenosti](#)).

Mobilna aplikacija prikazuje zemljevid z modrim krogom, ki predstavlja največjo oddaljenost 6 metrov, ki jo morate vzdrževati med svojim telefonom in vozilom Model S. Modra pika na zemljevidu prikazuje vašo lokacijo, rdeča puščica pa vozilo.

3. Postavite se kjer koli znotraj modrega kroga, kjer imate dober pogled na vozilo Model S.
4. Zdaj lahko funkcijo Funkcija Smart Summon uporabite v enem od teh načinov:
 - Način **Pridi k meni**: Pritisnite in pridržite gumb **Pridi k meni**. Model S se pomakne na vašo lokacijo GPS. Kakor se premikate, tako vam vozilo Model S sledi. Ko vas vozilo Model S doseže, se zaustavi in prestavi v prestavo za parkiranje.
 - Način **Pojdi na cilj**: Pritisnite ikono merka in povlecite zemljevid, tako da postavite žebliček na izbrani cilj. Pritisnite in pridržite gumb **Pojdi na cilj**. Model S se pomakne na cilj. Ko vozilo Model S doseže lokacijo, se zaustavi in prestavi v prestavo za parkiranje, mobilna aplikacija pa prikaže sporočilo, ki označuje, da je funkcija funkcija Summon zaključena.

OPOMBA: Če želite naknadno spremeniti lokacijo, dvignite prst, prestavite zemljevid, in nato znova pritisnite ter pridržite gumb **Pojdi na cilj**.

Če želite vozilo Model S v katerem koli trenutku zaustaviti, preprosto spustite gumb **Pridi k meni** ali **Pojdi na cilj**.



Ikona križca na zemljevidu preklaplja med načinoma **Pojdi na cilj** in **Pridi k meni**. Ko je izbran način **Pridi k meni**, je ikona modra.

OPOMBA: Zemljevid prav tako vsebuje ikono, s katero lahko prikažete/skrijete satelitsko sliko.



Funkcija Smart Summon

Takoj ko zaženete funkcijo Funkcija Smart Summon v katerem koli od dveh načinov, nekajkrat utripnejo varnostne utripalke, ogledala se zložijo in vozilo Model S prestavi v prestavo za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo. Model S nato počasi pride k vam v bližino 1 metra (**Pridi k meni**) ali izbranega cilja (**Pojdi na cilj**), pri čemer se izogiba oviram, kot je to potrebno. Ko se vozilo Model S premika, se ustrezna rdeča puščica na zemljevidu prav tako pomakne ter prikaže lokacijo vozila. Kakor se premikate vi, se z vami premika tudi modra puščica ter tako prikazuje vašo lokacijo.

V obeh načinih se vozilo Model S preneha premikati in prestavi v prestavo za parkiranje, ko:

- spustite gumb v mobilni aplikaciji,
- je presežena največja razdalja med telefonom in vozilom Model S (če vozilo premikate na cilj, ki je oddaljen od vas, boste morda morali slediti vozilu, da ohranite to razdaljo).
- je vozna pot blokirana,
- Model S doseže največjo razdaljo 20 metrov od začetka izvajanja funkcije Funkcija Smart Summon.

OPOMBA: Če funkcija Funkcija Smart Summon premakne vozilo Model S 3 metre naprej in nato 2 metra nazaj, to pomeni 5 metrov poti.

OPOMBA: ni vam treba gledati v mobilno aplikacijo. Preprosto stisnite gumb in nato ves čas glejte vozilo Model S ter spremljajte vožno pot. Tako boste pripravljeni gumb spustiti in vozilo zaustaviti, če bi to bilo potrebno.

Če je vozilo opremljeno s sistemom Samodejni HomeLink in če je ta funkcija omogočena za funkcijo funkcija Summon (dotaknite se možnost **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja > Prilagodi Summon**), funkcija Funkcija Smart Summon samodejno odpre napravo HomeLink device, če zaženete vodenje prek funkcije Funkcija Smart Summon, ko je vozilo Model S v garaži. Mobilna aplikacija vas obvesti, da so se vrata odprla.



OPOZORILO: Ko spustite gumb, da se vozilo Model S zaustavi, pride do majhne zakasnitve, preden se vozilo zaustavi. Zato je ključnega pomena, da ste v vsakem trenutku zelo pozorni na vožno pot vozila in da dejavno predvidevate ovire, ki jih vozilo morda ne bo uspelo zaznati.



OPOZORILO: Pri uporabi funkcije Funkcija Smart Summon bodite zelo previdni v okoljih, kjer so premiki ovir lahko nepredvidljivi. Na primer na območjih, kjer so prisotni ljudje, otroci ali živali.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (še posebej pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na prihajajoči čelni ali stranski promet. Bodite pozorni in v vsakem trenutku pripravljeni na zaustavitev vozila Model S, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.

Način pripravljenosti

Če želite vozilo Model S ohraniti v stanju pripravljenosti za funkcijo funkcija Summon in tako zmanjšati čas, ki je potreben za ogrevanje, vklopite način pripravljenosti. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja > Prilagodi Summon** in nato še **Način pripravljenosti**. Ko je vklopljen način pripravljenosti, lahko varčujete z energijo baterije tako, da na teh lokacijah onemogočite način pripravljenosti:

- **Izvezmi dom** – onemogoči način pripravljenosti na lokaciji, ki ste jo na seznamu priljubljenih označili kot domačo.
- **Izvezmi službo** – onemogoči način pripravljenosti na lokaciji, ki ste jo na seznamu priljubljenih označili kot lokacijo dela.
- **Izvezmi prilj. mesta** – onemogoči način pripravljenosti na vseh lokacijah s seznama priljubljenih.

OPOMBA: Če želite varčevati z energijo, funkcija Funkcija Smart Summon samodejno zapusti način pripravljenosti od polnoči do 6:00. V tem obdobju pride do zakasnitve med vklopom funkcije Funkcija Smart Summon.

OPOMBA: Ko je vklopljen način pripravljenosti, se lahko porabi dodatna energija baterije.

OPOMBA: Za več podrobnosti, kako določeno lokacijo nastaviti za domačo ali za lokacijo dela ali jo dodati med priljubljene, glejte [Dom, delo in priljubljeni cilji](#).

Zaustavitev ali preklic funkcije Smart funkcija Summon

Funkcija Smart Summon zaustavi vozilo Model S, ko spustite gumb v mobilni aplikaciji. Če želite nadaljevati z izvajanjem funkcije Funkcija Smart Summon, preprosto znova pritisnite gumb **Pridi k meni** ali **Pojdi na cilj**.



OPOZORILO: Vedno morate predvidevati, kdaj bo treba zaustaviti vozilo Model S. Glede na kakovost povezave med telefonom in vozilom Model S bo morda prišlo do majhne zakasnitve med trenutkom, ko spustite gumb in ko se bo vozilo zaustavilo.

Funkcija Smart Summon se zaustavi in jo boste morali znova zagnati, ko:

- Pritisnete poljubni gumb na daljinskem ključu.
- Zgrabite in povlečete za kljuko oziroma ko odprete vrata.
- Upravljate z: volan, zavorno stopalko, stopalko za pospeševanje ali izbirno ročico.
- Model S zablokira ovira.
- Funkcija Smart Summon je premaknila vozilo Model S za največjo razdaljo. Če želite vozilo Model S premakniti dlje od tega, morate prestaviti v vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo in nato znova zagnati funkcijo Funkcija Smart Summon.



- Telefon pride v način mirovanja ali izgubi povezavo z vozilom Model S.

Omejitve

Funkcija Smart Summon v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:

- Podatki GPS niso na voljo zaradi slabe pokritosti s signalom.
- Vozna pot je pod nagibom. Funkcija Smart funkcija Summon je zasnovana le za delovanje na ravnih cestah (do 10 % nagiba).
- Ko je zaznan dvignjen betonski rob. Funkcija Funkcija Smart Summon morda ne bo usmerila vozila Model S preko betonskega roba, kar je sicer odvisno od višine roba.
- En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja (dodatna oprema) ali kamere.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.

OPOMBA: Funkcija Smart Summon se izklopi, če je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte [Valet Mode](#)).



OPOZORILO: Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije Funkcija Smart Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Bodite zelo pozorni, ko funkcija Funkcija Smart Summon aktivno premika vozilo Model S, in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.



Avtonomna vožnja Omejitve in opozorila

Ta tema vključuje opozorila, previdnostne ukrepe in omejitve, ki se nanašajo na naslednje funkcije Avtonomna vožnja.

OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti, strojno opremo sistema Avtonomna vožnja in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s temi funkcijami ali pa funkcije morda ne delujejo natanko tako, kot je opisano.

- [aktivni tempomat](#)
- [Samodejno krmiljenje](#)
- [Navigacija s samodejnim krmiljenjem](#)
- [Samodejno parkiranje](#)
- [funkcija Summon](#)
- [Funkcija Smart Summon](#)

Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij, ki so opisane v tej temi, se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrite (glejte [Čiščenje kamere](#)). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje. Če je kamera zakrita ali zastrita, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije sistema Avtonomna vožnja morda ne bodo na voljo.

Pred uporabo funkcij sistema Avtonomna vožnja in po nekaterih obiskih servisa morate prevoziti krajšo razdaljo, da se kamere znova nastavijo. Za več informacij glejte [Vožnja za umerjanje kamer](#).

Poleg tega te funkcije morda ne bodo ustrezno delovale v naslednjih primerih:

- Cesta ima ostre zavoje ali znatne spremembe nadmorske višine.
- Prometni znaki in signalizacija so nejasni, dvomni ali slabo vzdrževani.
- Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, toče itd. ali slabo osvetljenih cest ponoči).
- Vozite v predoru ali ob avtocestni pregradi, ki moti pogled kamer.
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.

Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcij Avtonomna vožnja.



OPOZORILO: Pred uporabo sistema Avtonomna vožnja natančno preberite naslednja opozorila in omejitve. Neupoštevanje vseh opozoril in navodil lahko povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

aktivni tempomat

Med uporabo sistema aktivni tempomat je **voznik odgovoren za pozorno spremljanje prometa, varno vožnjo in nadzor nad vozilom v vsakem trenutku**. Med vožnjo vedno spremljajte cesto in bodite pripravljeni, da po potrebi ukrepate.

Poleg tega je voznik odgovoren, da vozi z varno hitrostjo in vzdržuje varno razdaljo glede na razmere na cesti in veljavne omejitve hitrosti. Ko je aktivni tempomat vklopljen, upoštevajte naslednje omejitve.

- V nekaterih primerih se hitrost vožnje ob spremembi omejitve hitrosti morda ne bo spremenila.
- aktivni tempomat ne prilagaja hitrosti vožnje cestnim in voznim razmeram. Sistema aktivni tempomat ne uporabljajte na zaviranih cestah z ostrimi ovinki, poledenelih ali spolzkih cestnih površinah ali v primerih, ko je zaradi vremenskih pogojev (močnega deževja, sneženja, megle ipd.) neprimerno voziti s stalno hitrostjo.
- Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ohranjal natančno ali ustrezno varnostno razdaljo.
- aktivni tempomat morda ne bo uspel ustrezno nadzirati hitrosti zaradi omejenih zaviralnih zmožnosti in klancev. Prav tako lahko napačno oceni varnostno razdaljo do vozila pred vami. Med vožnjo po klancu navzdol se lahko hitrost poveča, zaradi česar vozilo Model S prekorači nastavljen hitrost (in potencialno tudi omejitev hitrosti).
- aktivni tempomat lahko občasno zavira vozilo Model S, ko to ni potrebno ali ko tega ne pričakujete. Do tega lahko pride zaradi tesnega sledenja vozilu, zaznavanja vozil ali predmetov na sosednjih pasovih (zlasti v ovinkih) itd.
- Zaradi omejitev, povezanih z vgrajenim globalnim sistemom za določanje položaja (GPS), se lahko zgodi, da Model S upočasni zlasti v bližini avtocestnih izvozov, kjer zazna ovinek, in/ali ko aktivno krmarite do cilja, pri tem pa ne sledite načrtovani poti.
- V nekaterih primerih (če na primer ni na voljo dovolj podatkov) aktivni tempomat morda ne bo samodejno znižal nastavljenega hitrosti na več nivojskem križišču ali na izvozu z avtoceste.
- aktivni tempomat morda ne bo zaznal vseh predmetov zlasti pri hitrosti višji od 80 km/h, morda ne bo zaviral/upočasn timer, ko je vozilo ali predmet samo delno na voznem pasu ali ko vozilo, za katerim vozite, zapelje z vaše vozne poti in je pred vami mirujoče ali počasi premikajoče se vozilo.
- aktivni tempomat se lahko odzove na vozila ali predmete, ki ne obstajajo ali niso na njegovi poti, kar povzroči, da vozilo Model S po nepotrebnem ali neprimerno upočasni.



OPOZORILO: Aktivni tempomat v naslednjih situacijah verjetno ne bo deloval, kot je predvideno:

- Cesta ima ostre zavoje ali znatne spremembe nadmorske višine.
- Prometni znaki in signalizacija so nejasni, dvomni ali slabo vzdrževani.
- Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, toče itd. ali slabo osvetljenih cest ponoči).
- Vozite v predoru ali ob avtocestni pregradi, ki moti pogled kamer.
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.



 **OPOZORILO:** Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije aktivni tempomat. aktivni tempomat se lahko kadar koli nepričakovano izklopi zaradi nepredvidenih razlogov. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ustrezno ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

 **OPOZORILO:** Aktivni tempomat je zasnovan za udobno in praktično vožnjo in ni namenjen temu, da bi vas opozarjal na trčenje oziroma se mu izognil. Nikoli se ne zanašajte, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

 **OPOZORILO:** Čeprav lahko aktivni tempomat zazna pešce in kolesarje, se nikoli ne zanašajte, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Samodejno krmiljenje

 **OPOZORILO:** Samodejno krmiljenje deluje na podlagi ročnega dotika. Ves čas imejte roke na volanu in pozorno spremljajte razmere na cesti in promet v okolici, da boste vedno pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

 **OPOZORILO:** Samodejno krmiljenje lahko uporablja samo popolnoma pozoren voznik na avtocestah z nadzorovanim dostopom. Funkcije Samodejno krmiljenje ne uporabljajte na gradbiščih ali na območjih, kjer so lahko prisotni kolesarji ali pešci.

 **OPOZORILO:** Ne zanašajte se na to, da bo Samodejno krmiljenje določilo ustrezno vozno pot.

 **POZOR:** Samodejno krmiljenje in povezane funkcije verjetno ne bodo delovali v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:

- Samodejno krmiljenje ne more natančno zaznati oznak voznih pasov. Oznake voznih pasov so na primer preveč obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so predstavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se ločijo, križajo ali združijo), objekti ali pokrajina mečejo močne sence na oznake voznih pasov ali pa cestna površina vsebuje spoje ali druge visokokontrastne črte.
- Vidljivost je slaba (močno deževje, sneg, megla itd.) ali pa vremenske razmere ovirajo delovanje senzorja.
- Kamere ali senzorji so zastrti, prekriti ali poškodovani.
- Vožnja po klancih.
- Približevanje cestninski postaji.
- Vožnja po cesti, ki je preveč neravna ali ima ostre zavoje.
- Močna svetloba (na primer neposredna sončna svetloba) vpliva na pogled kamer.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
- Ko vklopite smernik, je v vašem mrtvem kotu zaznano vozilo.
- Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamer.

 **OPOZORILO:** Delovanje sistema Samodejno krmiljenje lahko ovirajo mnoge nepredvidene okoliščine. Vedno imejte to v mislih in upoštevajte, da Samodejno krmiljenje zaradi tega morda ne bo pravilno krmililo vozila Model S. Vedno vozite pozorno in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.

 **OPOZORILO:** Samodejno krmiljenje ni zasnovano tako, da bi vozilo Model S usmerjalo okoli predmetov, ki so delno na voznem pasu, in ga v nekaterih primerih morda ne bo ustavilo zaradi predmetov, ki zasedajo celoten vozni pas, ter tega ne omogoča. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

Samodejna menjava voznega pasu

 **POZOR:** Pri menjavi voznega pasu z uporabo funkcije Samodejna menjava voznega pasu mora voznik ugotoviti, ali je menjava voznega pasu varna in primerna. Pred začetkom menjave voznega pasu zato vedno preverite mrtve kote, oznake voznih pasov in okoliško cesto, da se prepričate, da je premik na ciljni vozni pas varen in primeren.



Avtonomna vožnja Omejitve in opozorila



POZOR: Ko uporabljate Samodejna menjava voznega pasu, upoštevajte naslednje omejitve.

- Ne zanašajte se na to, da bo Samodejna menjava voznega pasu določilo ustrezno vozno pot. Vozite pozorno ter glejte cesto in promet pred seboj, preverjajte okolico in spremljajte opozorila na zaslonu na dotik. Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.
- Ne uporabljajte funkcije Samodejna menjava voznega pasu na cestah, kjer se prometne razmere nenehno spreminjajo in kjer so prisotni kolesarji ter pešci.
- Delovanje funkcije Samodejna menjava voznega pasu je odvisno od tega, ali lahko kamere prepoznajo oznake voznih pasov.
- Ne uporabljajte funkcije Samodejna menjava voznega pasu na vijugastih cestah z ostrimi zavoji, na poledenelih ali spolzkih cestah ali v vremenskih razmerah (močno deževje, sneg, megla itd.), ki lahko ovirajo pogled iz kamer ali senzorjev (dodatna oprema).
- Pospeševanje med prehitovanjem se lahko izklopi zaradi mnogih nepredvidenih razlogov poleg zgoraj navedenih (na primer zaradi pomanjkljivih podatkov sistema GPS). Ostanite pozorni in se ne zanašajte na to, da bo sistem prehitovanja med pospeševanjem povišal vašo hitrost vožnje.
- Pospeševanje med prehitovanjem poviša vašo hitrost vožnje, ko vklopite ustrezni smernik, in pospeši vozilo Model S, da se približa vozilu pred njim. Čeprav aktivni tempomat ohranja razdaljo do vozila pred vami, je pomembno, da se zavedate, da je vaša izbrana varnostna razdalja krajša, ko je sistem pospeševanja med prehitovanjem aktiven, zlasti v primerih, ko nimate namena prehiteti vozila, za katerim vozite.



OPOZORILO: Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP vas opozori, samo ko se približujete vidnemu rdečemu znaku STOP, rdeči luči ali rumeni luči, ki že nekaj časa sveti. Ne bo vas opozorilo na križišča z utripajočimi semaforji in na znake za neprednostno cesto oziroma začasne znake STOP in znake za neprednostno cesto (kakršne postavijo na primer med delom na cesti). Poleg tega vas funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne opozori ob približevanju rdeči luči ali znaku STOP, če pritiskate stopalko za pospeševanje ali zavorno stopalko (s čimer onemogočite Samodejno krmiljenje).

Navigacija s samodejnim krmiljenjem



OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo Navigacija s samodejnim krmiljenjem določila ustrezen vozni pas pri izvozu. Ostanite pozorni in vizualno preverite, ali je vozni pas varen in primeren.



OPOZORILO: Navigacija s samodejnim krmiljenjem ne omogoča avtonomne vožnje. Pozorno spremljajte cesto, imejte roke ves čas na volanu in bodite seznanjeni z načrtovano potjo.



OPOZORILO: Kot velja tudi za običajno vožnjo, bodite posebej previdni v nepreglednih zavojih, na avtocestnih večnivojskih križiščih in izvozih, saj se lahko ovire pojavijo hitro in kadar koli.



OPOZORILO: Navigacija s samodejnim krmiljenjem morda ne bo prepoznala ali zaznala bližajočih se vozil, mirujočih objektov in posebnih voznih pasov, kot so tisti, ki se uporabljajo izključno za kolesarje, vozila z več potniki, interventna vozila itd. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do škode, telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP



OPOZORILO: Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP potrebuje dostop do zemljevidov, saj na tak način dobi informacije o posameznih semaforjih ali znakih STOP. V nekaterih primerih so kartografski podatki netočni ali zastareli in morda ne vključujejo vseh semaforjev ali znakov STOP. Zato funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP.



OPOZORILO: Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne zavira in ne zmanjšuje hitrosti vozila Model S in morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP. Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP je zasnovana samo za potrebe usmerjanja in ne nadomešča zbrane vožnje ter trezne presoje. Med vožnjo ohranjajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da vas bo funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP dejansko opozorila na rdečo luč ali znak STOP.



Samodejno parkiranje



POZOR: Samodejno parkiranje– učinkovitost je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) določijo razdaljo med vozilom in robniki, objekti ter drugimi vozili. Pred in med uporabo sistema Samodejno parkiranje upoštevajte naslednja opozorila:

- Sistema Samodejno parkiranje ne uporabljate, če je na vlečno kljuko nameščen kateri od priključkov, na primer krogelna vlečna kljuka, nosilec za kolo ali prikolica. Samodejno parkiranje morda ne ustavi na primerni razdalji za kljuko pri parkiranju pred ali med vozili.
- Ne zanašajte se na to, da bo Samodejno parkiranje našlo parkirno mesto, ki je skladno s predpisi, ustrezno in varno. Samodejno parkiranje morda včasih ne bo zaznalo predmetov na parkirnem mestu. Vedno vizualno preverite, ali je parkirno mesto primerno in varno.
- Ko Samodejno parkiranje aktivno krmili vozilo Model S, se volan premika v skladu s prilagoditvami sistema Samodejno parkiranje. Ne ovirajte premikanja volana, S tem izklopite Samodejno parkiranje.
- Med postopkom parkiranja nenehno preverjajte okolico. Bodite pripravljeni, da zaradi izogibanja vozilom, pešcem ali objektom aktivirate zavore.
- Ko je Samodejno parkiranje vklopljeno, opazujte zaslon na dotik, da boste seznanjeni z navodili funkcije Samodejno parkiranje.



POZOR:

Samodejno parkiranje verjetno ne bo delovalo v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:

- Cesta ima naklon. Samodejno parkiranje deluje samo na ravnih cestah.
- Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
- Robnik ni izdelan iz kamna, ampak iz drugega materiala, ali pa ni mogoče zaznati robnika.
- Ciljno parkirno mesto leži neposredno ob steni ali stebru (na primer zadnje parkirno mesto v vrsti v podzemni parkirni hiši).
- Ena ali več kamer ali senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Na senzorje (če so v opremi vozila) vpliva druga električna oprema ali električna interferenca.



OPOZORILO: Mnoge nepredvidene okoliščine lahko ovirajo funkcijo Samodejno parkiranje pri parkiranju vozila Model S. Vedno imejte to v mislih in upoštevajte, da funkcija Samodejno parkiranje zaradi tega morda ne bo pravilno krmila vozila Model S. Bodite pozorni med parkiranjem vozila Model S in ostanite pripravljeni na takojšen prevzem nadzora.

funkcija Summon



POZOR: funkcija Summon– učinkovitost je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) zaznajo razdaljo od vozila do objektov, ljudi, živali in drugih vozil. funkcija Summon v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:

- Vozna pot je pod nagibom. funkcija Summon deluje samo na ravnih cestah (do 10-odstotnega naklona).
- Ko je zaznan dvignjen betonski rob. funkcija Summon ne premakne vozila Model S prek robnika, ki je višji od približno 2,5 cm (1 palec).
- En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
- Model S je v načinu Trailer Mode ali pa je pritrjena dodatna oprema.



OPOZORILO: Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije funkcija Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Bodite zelo pozorni, ko funkcija funkcija Summon aktivno premika vozilo Model S, in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Model S ne more zaznati ovir, ki so nižje od odbijača, zelo ozke ali pa visijo s stropa (na primer kolesa). Poleg tega lahko številne nepredvidene okoliščine poslabšajo zmogljivost funkcije funkcija Summon za premikanje na parkirni prostor ali z njega, zato lahko funkcija funkcija Summon morda ne bo ustrezno premaknila vozila Model S. Zato morate premikanje vozila in njegovo okolico nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni takoj zaustaviti vozilo Model S.



Funkcija Smart Summon



POZOR: Funkcija Smart Summon je funkcija BETA. Vozilo in njegovo okolico morate nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora funkcijo Funkcija Smart Summon uporabljati varno, odgovorno in v skladu z nameni.



POZOR: Funkcija Smart Summon je zasnovana in namenjena le za uporabo na parkiriščih in dovozi, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih, kjer je okolica dobro znana in predvidljiva. Funkcije Smart funkcija Summon ne uporabljajte na javnih cestah.

OPOMBA: Funkcija Smart Summon se izklopi, če je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte [Valet Mode](#)).



POZOR:

Funkcija Smart Summon v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:

- Podatki GPS niso na voljo zaradi slabe pokritosti s signalom.
- Vozna pot je pod nagibom. Funkcija Smart Summon deluje samo na ravnih cestah (do 10-odstotnega naklona).
- Ko je zaznan dvignjen betonski rob. Funkcija Funkcija Smart Summon morda ne bo usmerila vozila Model S preko betonskega roba, kar je sicer odvisno od višine roba.
- Ena ali več kamer ali senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja (dodatna oprema) ali kamere.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
- Model S je v načinu Trailer Mode ali pa je pritrjena dodatna oprema



OPOZORILO: Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije Funkcija Smart Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Bodite zelo pozorni, ko funkcija Funkcija Smart Summon aktivno premika vozilo Model S, in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon je dovoljeno uporabljati le na tlakovanih površinah.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon Funkcija se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (zlasti ne pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na promet. Funkcija Smart Summon Funkcija ne prepoznava smeri prometa, ne vodi mimo praznih parkirnih mest in ne predvideva udeležencev v prometu, ki prečijo cesto.



OPOZORILO: Ko uporabljate funkcijo Smart funkcija Summon, morate imeti vozilo Model S nenehno v vidnem polju in biti v vsakem trenutku pripravljeni, da ga zaustavite, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.



OPOZORILO: Ko spustite gumb, da se vozilo Model S zaustavi, pride do majhne zakasnitve, preden se vozilo zaustavi. Zato je ključnega pomena, da ste v vsakem trenutku zelo pozorni na vozno pot vozila in da dejavno predvidevate ovire, ki jih vozilo morda ne bo uspelo zaznati.



OPOZORILO: Pri uporabi funkcije Funkcija Smart Summon bodite zelo previdni v okoljih, kjer so premiki ovir lahko nepredvidljivi. Na primer na območjih, kjer so prisotni ljudje, otroci ali živali.



OPOZORILO: Funkcija Smart Summon se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (še posebej pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na prihajajoči čelni ali stranski promet. Bodite pozorni in v vsakem trenutku pripravljeni na zaustavitev vozila Model S, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.



Model S spremlja označbe na voznem pasu, po katerem vozite, v območju okoli vozila pa spremlja prisotnost vozil ali drugih predmetov.



⚠ OPOZORILO: Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij, ki so opisane v tej temi, se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrte (glejte [Čiščenje kamere](#)). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje. Če je kamera zakrita ali zastrta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije sistema Avtonomna vožnja morda ne bodo na voljo.

⚠ OPOZORILO: Funkcije asistenta za ohranjanje voznega pasu so namenjene samo usmerjanju in niso namenjene temu, da bi nadomestile neposredno vizualno preverjanje. Pred menjavo voznega pasu vedno uporabljajte stranska ogledala in pogledjte preko ramen, da ugotovite, ali je sprememba voznega pasu varna in primerna.

⚠ OPOZORILO: Nikoli se ne zanašajte na to, da vas bo asistent za ohranjanje voznega pasu obvestil o tem, da ste nenamerno zapeljali iz voznega pasu ali da je poleg vas ali v mrtvem kotu drugo vozilo. Več zunanjih dejavnikov lahko zmanjša delovanje asistenta za ohranjanje voznega pasu (glejte [Omejitve in netočnosti](#)). Voznik je sam odgovoren, da ostane pozoren, opazuje vozni pas in druge udeležence v prometu. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Posegi v krmilni sistem

Asistent za ohranjanje voznega pasu zagotavlja posege v krmilni sistem, če vozilo Model S zapelje na sosednji vozni pas (ali se mu približa), na katerem je mogoče zaznati predmet, na primer vozilo. V teh situacijah vozilo Model S samodejno usmeri krmiljenje na varnejše mesto na voznem pasu. To krmiljenje se aktivira, samo ko je hitrost vozila Model S med 48 in 140 km/h na cestah z jasno označenimi voznimi pasovi. Ko je izveden poseg v krmilni sistem, se na instrumentni plošči na kratko prikaže opozorilno sporočilo.

izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu

Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu vas opozori, če vozilo Model S zapušča vozni pas ali se približa robu voznega pasu.

Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu deluje, ko je hitrost vozila med 64 in 145 km/h na cestah z jasno označenimi voznimi pasovi. Izberete lahko način delovanja opozorila o zapuščanju voznega pasu tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja** in nato še **Prepreč. nenamern. zapuščanja voz. pasu** in izbirate med tema dvema možnostma:

- **Izklopljeno:** Ne boste opozorjeni na zapuščanje voznega pasu ali morebitna trčenja z vozilom na sosednjem pasu.
- **Opozorilo:** Če sprednje kolo zapelje prek oznake voznega pasu, volan se zatrese.
- **Pomoč.:** Popravki krmiljenja se uporabijo, da se vozilo Model S ohrani v varnem položaju, če vozilo Model S zapelje na sosednji vozni pas ali v bližino roba cestišča.

Če v primeru, da sta vklopljena funkcija za preprečevanje nenamernega zapuščanja voznega pasu in aktivni tempomat, vozilo Model S zapusti vozni pas, medtem ko je zadevni smernik izklopljen, asistent za ohranjanje voznega pasu tudi preveri, ali imate roke na volan. Če roki nista zaznani na volanu, se na instrumentni plošči prikaže vrsta opozoril, podobnih tistim, ki se uporabljajo pri vožnji s sistemom za Samodejno krmiljenje. Če roke večkrat niso zaznane na volanu, vozilo Model S postopoma zmanjša hitrost na 25 km/h pod zaznano omejitvijo hitrosti ali pod nastavljeno hitrostjo vožnje, varnostne utripalke pa začnejo utripati.

OPOMBA: Izogibanje nenamernemu zapuščanju voznega pasu vas ne opozori o zapuščanju voznega pasu oziroma ne posreduje s popravki krmiljenja, če je vklopljen ustrezen smernik, ki označuje namerno spremembo voznega pasu.

⚠ OPOZORILO: Sistem izogibanja nenamernemu zapuščanju voznega pasu je zasnovan za vašo varnost, vendar ne deluje v vsaki situaciji in ni nadomestilo za vašo pozornost in nadzor.

⚠ OPOZORILO: Roke imejte na krmilu volan in vedno vozite pozorno.

⚠ OPOZORILO: Posegi v krmilni sistem so minimalni in niso zasnovani za to, da bi preusmerili vozilo Model S z voznega pasu. Ne zanašajte se na to, da bodo posegi v krmilni sistem preprečili bočno trčenje.

preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu samodejno posreduje s krmiljenjem, da prepreči morebitni trk v naslednjih primerih:



Asistent za ohranjanje voznega pasu

- Model S zapuša vozni pas in lahko trči v vozilo, ki vozi v isti smeri po sosednjem voznem pasu (ne glede na stanje smernikov).
- Model S zapuša vozni pas v smeri pasu z nasproti vozečim prometom, smernik je izklopljen in zaznano je nasproti vožeče vozilo.
- Model S zapuša cestišče in smernik je izklopljen (na primer zelo blizu robu cestišča in obstaja možnost trka).

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu je samodejno omogočen na začetku vsake vožnje. Za trenutno vožnjo ga lahko izklopite le tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja** in nato še **Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu**.

Ko preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu posreduje s krmiljenjem, se predvaja zvočno opozorilo, na instrumentni plošči se prikaže opozorilo, črta voznega pasu pa je označena z rdečo.

Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu deluje, ko je hitrost vozila Model S med 48 in 145 km/h na cesti z jasno označenimi voznimi pasovi, robniki itd.



OPOZORILO: Preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu ne nadomešča pozorne vožnje in zdrave presoje. Med vožnjo ohranajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da bo preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu preprečilo morebitno trčenje. Na delovanje lahko vpliva oziroma jo zmanjša več dejavnikov. Če se zanašate na to, da bo preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu preprečilo morebitno trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Asistent za mrtve kote

zvočno opozorilo pred trčenjem zaradi mrtvega kota

Če želite, da se sproži zvočni signal, ko je vozilo v vašem mrtvem kotu in je zaznana možnost trčenja, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Zvoč. opoz. pred trčenjem zaradi mrtvega kota**.



OPOZORILO: kamera za mrtvi kot ne odpravi potrebe po pozorni vožnji in po tem, da se ozrete nazaj pri menjavi voznih pasov.



OPOZORILO: Sistem zvočnega opozorila pred trčenjem zaradi mrtvega kota ne more zaznati vsakega trčenja. Voznik mora ostati pozoren in se ob menjavi voznih pasov ozreti nazaj.

Omejitve in netočnosti

Funkcije asistenta za ohranjanje voznega pasu ne morejo vedno zaznati oznak voznih pasov, zato lahko pride do nepotrebnih ali neveljavnih opozoril v teh primerih:

- Vidljivost je slaba in oznake voznega pasu niso jasno vidne (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
- Vozilo pred vozilom Model S blokira pogled kamer.
- Vetrobransko steklo ovira pogled kamer (zamegljeno, umazano, prekrito z nalepko itd.).
- Oznake voznih pasov so zelo obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so bile prestavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se na primer ločijo, križajo ali družijo).
- Cesta je ozka ali vijugasta.
- Predmeti ali značilnosti pokrajine mečejo močne sence na oznake voznih pasov.

Asistent za ohranjanje voznega pasu morda ne bo izdal opozoril ali bo posredoval neprimerna opozorila v teh primerih:

- Ena ali več kamer ali senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
- Predmet, ki je pritrjen na vozilo Model S, vpliva na in/ali zastira senzor (kot je na primer nosilec za kolesa ali nalepka).

Poleg tega asistent za ohranjanje voznega pasu morda ne bo krmilil vozila Model S stran od bližnjega vozila ali pa bo uporabil nepotrebno ali neprimerno krmiljenje v teh situacijah:

- Vozilo Model S vozite skozi ostre zavoje ali ovinke z razmeroma visoko hitrostjo.
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
- Pomikate se na drug vozni pas, kjer ni nobenega predmeta (na primer vozila).
- Vozilo na drugem voznem pasu se vrine pred vas ali se pomakne na vaš vozni pas.
- Model S se ne premika v mejah hitrosti, pri kateri je funkcija asistenta za ohranjanje voznega pasu zasnovana za delovanje.
- En ali več senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).



- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
- Predmet, ki je nameščen na vozilu Model S (na primer nosilec za kolesa ali nalepka), vpliva na delovanje senzorja ali ga zastira.
- Vidljivost je slaba in oznake voznega pasu niso jasno vidne (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
- Oznake voznih pasov so zelo obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so bile prestavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se na primer ločijo, križajo ali združijo).



POZOR: Funkcije za pomoč vozniku so samodejno onemogočene, ko je omogočen način Track Mode. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom, tudi na dirkališču. Funkcije pomoči vozniku so samodejno znova omogočene, ko je način Track Mode izklopljen.



OPOZORILO: Na zgornjem seznamu niso navedene vse morebitne situacije, ki lahko vplivajo na značilnosti asistenta za ohranjanje voznega pasu. Obstaja več razlogov, zakaj asistent za ohranjanje voznega pasu morda ne bo deloval v skladu z namenom. Če želite preprečiti trčenje, ostanite pozorni in vedno spremljajte dogajanje na cesti, da lahko čim prej predvidite, kdaj je treba ukrepati.



Asistenca za preprečevanje trčenja

Če je vaše vozilo Model S opremljeno s komponentami sistema Avtonomna vožnja (glejte [Kamere](#)), naslednje funkcije za preprečevanje trčenja zagotavljajo večjo varnost za vas in vaše potnike:

Naslednje funkcije za preprečevanje trčenja zagotavljajo večjo varnost za vas in vaše potnike:

- **Opozorilo na nevarnost naleta** – zagotavlja vizualna in zvočna (in v nekaterih regijah haptična) opozorila v primerih, ko vozilo Model S zazna veliko nevarnost naleta (glejte [Opozorilo na nevarnost naleta](#)).
- **Samodejno zaviranje v sili** – samodejno aktivira zaviranje za zmanjšanje udarca ob trčenju (glejte [Samodejno zaviranje v sili](#)).
- **Pospeševanje z upoštevanjem ovir** – zmanjša pospeševanje, če Model S zazna objekt neposredno na vozni poti (glejte [pospeševanje z upoštevanjem ovir](#)).



POZOR: Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij, ki so opisane v tej temi, se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrte (glejte [Čiščenje kamere](#)). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje. Če je kamera zakrita ali zastrta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije sistema Avtonomna vožnja morda ne bodo na voljo.



OPOZORILO: Opozorilo na nevarnost naleta je namenjeno le za potrebe usmerjanja in ne nadomešča zbrane vožnje ter trezne presoje. Med vožnjo ohranajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da vas bo opozorilo na nevarnost naleta opozorilo na morebitno trčenje. Različni dejavniki lahko omejijo ali poslabšajo delovanje, zaradi česar se lahko pojavijo nepotrebna, neveljavna, nenatančna ali zgrešena opozorila. Če se zanašate na to, da vas bo opozorilo na nevarnost naleta opozorilo na morebitno trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Samodejno zaviranje v sili ni zasnovano za preprečitev vseh trčenj. V določenih primerih lahko zmanjša udarec ob trčenju tako, da poskuša zmanjšati hitrost vožnje. Če se zanašate na to, da bo samodejno zaviranje v sili preprečilo trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.



OPOZORILO: Pospeševanje z upoštevanjem ovir ni zasnovano za preprečitev trčenja. V določenih primerih lahko zmanjša udarec ob trčenju. Če se zanašate na to, da bo pospeševanje z upoštevanjem ovir preprečilo trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.



Vizualna in zvočna (ter v nekaterih regijah haptična) opozorila se samodejno prekličejo, ko se zmanjša nevarnost trčenja (ko na primer upočasnite ali ustavite vozilo Model S oziroma se je objekt pred vašim vozilom umaknil z vaše vozne poti).

Če ne ukrepate takoj, ko Model S aktivira opozorilo o trku spredaj, lahko samodejno zaviranje v sili (če je omogočeno) v primeru neizbežnega trčenja samodejno aktivira zavore (glejte [Samodejno zaviranje v sili](#)).

Privzeto je opozorilo na nevarnost naleta vklopljeno. Če ga želite izklopiti ali prilagoditi njegovo občutljivost, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja** in nato izberite **Opozorilo na nevarnost naleta**. Namesto privzete stopnje opozorila **Srednje** lahko izklopite opozorilo (**Izklop**) ali pa izberete pozno (**Pozno**) oziroma zgodnje (**Zgodaj**) opozarjanje.

OPOMBA: Če to funkcijo ročno **izklopite**, se sistem za opozorilo na nevarnost naleta na začetku vsake vožnje samodejno ponastavi na **Srednje**.



OPOZORILO: Kamere in senzorji (dodatna oprema), povezane z opozorilom na nevarnost naleta, so zasnovane za nadzorovanje približnega območja do 160 metrov na vaši vozni poti. Na območje, ki ga nadzoruje sistem za opozarjanje na nevarnost naleta, lahko negativno vplivajo cestne in vremenske razmere. Med vožnjo bodite ustrezno previdni.



OPOZORILO: Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta je zasnovan tako, da zagotavlja samo vizualna in zvočna opozorila. Ne poskuša aktivirati zavora ali upočasniti vozila Model S. Ko vidi in/ali sliši opozorilo, je odgovornost voznika, da takoj ustrezno ukrepa.



OPOZORILO: Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta lahko aktivira opozorilo v primerih, ko verjetnost trčenja morda ne obstaja. Ostanite pozorni in nenehno spremljajte območje pred vozilom Model S, da lahko predvidite, ali je treba ukrepati.

Opozorilo na nevarnost naleta

Model S Preverja, ali je v območju pred vozilom prisoten objekt, kot je vozilo, motorno kolo, kolo ali pešec. Če sistem za opozarjanje na nevarnost naleta oceni, da bo verjetno prišlo do trčenja, razen če takoj ne ukrepate, vas opozori z zvokom in rdečo osvetlitvijo vozila pred vami na instrumentni plošči. V tem primeru **TAKOJ USTREZNO UKREPAJTE!**

Opozorilo na nevarnost naleta deluje samo pri hitrosti med približno 5 km/h in 200 km/h.



⚠ OPOZORILO: Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta morda ne bo aktiviral opozorila, če voznik že pritiska na zavoro. Če se sproži druga aktivna varnostna funkcija (kot je samodejno zaviranje v sili), vozilo Model S lahko vseeno aktivira zavore, ko voznik že pritiska zavorno stopalko. V tem primeru instrumentna plošča prikaže sporočilo in sproži se zvočni signal.

Samodejno zaviranje v sili

Model S je zasnovano za določanje razdalje do zaznanih predmetov. Če sistem oceni, da je trčenje neizbežno, samodejno zaviranje v sili aktivira zavore, da zmanjša hitrost vozila in posledično moč trčenja. Zmanjšanje hitrosti je odvisno od več dejavnikov, vključno s hitrostjo vožnje in okolico.

Ko samodejno zaviranje v sili aktivira zavore, se prikaže vizualno opozorilo na instrumentni plošči in aktivira se zvočni signal. Opazite lahko tudi nenaden premik zavorne stopalke navzdol. Vključijo se zavorne luči, ki opozorijo druge udeležence v prometu, da upočasnujete.



Poteka samodejno zaviranje v sili

Samodejno zaviranje v sili deluje samo pri hitrosti med približno 5 km/h in 200 km/h.

Samodejno zaviranje v sili ne aktivira zavor ali sprosti zavore, ko:

- Sunkovito zasukate krmilo volan.
- pritisnete in sprostite zavorno stopalko, medtem ko samodejno zaviranje v sili aktivira zavore,
- močno pospešite, medtem ko samodejno zaviranje v sili aktivira zavore,
- vozilo, motorno kolo, kolo ali pešec ni več zaznan pred ali za vozilom.

Samodejno zaviranje v sili je vedno omogočeno, ko zaženete Model S. Če ga želite onemogočiti za trenutno vožnjo, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja** in nato še **Samodejno zaviranje v sili**.

OPOMBA: Samodejno zaviranje v sili je zasnovano, da zmanjša udarec ob naletu spredaj ali zadaj z omejenim delovanjem v vzvratni prestavi.

⚠ OPOZORILO: Močno priporočamo, da ne onemogočite samodejnega zaviranja v sili. Če ga onemogočite, Model S ne zavira samodejno v primeru verjetnega trčenja.

⚠ OPOZORILO: Samodejno zaviranje v sili je zasnovano za zmanjšanje moči trčenja. Ni zasnovano za preprečitev trčenja.

⚠ OPOZORILO: Na delovanje samodejnega zaviranja v sili lahko vplivajo različni dejavniki, ki povzročijo, da se zaviranje ne izvede oziroma da je neprimerno ali nepravčasno, ko je na primer vozilo delno na vozni poti ali pa cesta ni čista. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom. Ne zanašajte se na to, da bo samodejno zaviranje v sili preprečilo trčenje ali zmanjšalo udarec ob trčenju.

⚠ OPOZORILO: Samodejno zaviranje v sili ne nadomešča ohranjanja varnostne razdalje med vašim vozilom in vozilom pred vami.

⚠ OPOZORILO: Ob samodejnem zaviranju se zavorna stopalka nenadoma premakne navzdol. Vedno zagotovite, da se lahko zavorna stopalka neovirano premika. Ne nameščajte ničesar (niti dodatnega tepiha) pod ali nad voznikov tepih, ki ga je dobavila družba Tesla, in zagotovite, da je voznikov tepih vedno dobro pritrjen. Če tega ne upoštevate, je lahko prosto premikanje zavorne stopalke ovirano.

Opozorilo o prečkanju prometa za vozilom

Ko je vozilo Model S v vzvratni prestavi in je na zaslonu prikazan videoprenos kamere za vzvratno vožnjo, se prikaže navpičen rdeč stolpec, ko vozilo Model S zazna, da bo območje za vozilom Model S prečkal predmet (kot je drugo vozilo ali pešec).

Če na primer vozite vzvratno s parkirnega mesta in se z leve približuje drugo vozilo, se rdeč stolpec prikaže na levi strani pogleda kamere. Če se predmeti približujejo z obeh strani vozila Model S, se prikažeta rdeča stolpca na obeh straneh pogleda kamere.

Če želite, da se sproži zvočni signal, ko opozorilo o prečkanju prometa za vozilom med vzvratno vožnjo vozila Model S zazna bližajoči se predmet, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Zvočni signal za prečkanje prometa za vozilom**.

Če je omogočena možnost **Zvočni signal za prečkanje prometa za vozilom**, se zvočni signal sproži samo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- Model S je v vzvratni prestavi.
- Model S se premika (pri kakršni koli hitrosti).
- Model S zazna prečni promet.

Zvočni signal se ne sproži, če je Model S v vzvratni prestavi, vendar miruje, tudi če je zaznan prečni promet.

Ko vozilo Model S vozi vzvratno in zazna prečni promet, lahko samodejno zaviranje v sili ali pospeševanje z upoštevanjem ovir aktivira zavore in poskuša preprečiti trčenje. Ne zanašajte se na to, da bo samodejno zaviranje v sili ali pospeševanje z upoštevanjem ovir preprečilo trčenje. Za več informacij glejte [Samodejno zaviranje v sili](#) in [pospeševanje z upoštevanjem ovir](#).



Asistenca za preprečevanje trčenja

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da vas bo opozorilo o prečkanju prometa za vozilom obvestilo, ali so v okolici vozila predmeti in/ali osebe. Kamere morda ne bodo zaznale predmetov in ovir, ki lahko povzročijo škodo ali telesne poškodbe, zlasti ne predmetov, ki so zelo nizko pri tleh. Poleg tega lahko več zunanjih dejavnikov zmanjša zmogljivost kamer, med drugim umazan ali zastrti objektiv. To območje vedno preverite še na lastne oči. Pri vzvratni vožnji se ozirajte nazaj in uporabljajte vsa ogledala. Kamere uporabljajte le za usmerjanje. Opozorilo o prečkanju prometa za vozilom ni namenjeno temu, da bi nadomestilo vaše neposredne vizualne preglede, in ne nadomešča previdne vožnje.

pospeševanje z upoštevanjem ovir

Pospeševanje z upoštevanjem ovir je zasnovano za zmanjšanje udarca ob trčenju z zmanjšanjem navora motorja in v nekaterih primerih z aktiviranjem zavor, če vozilo Model S zazna objekt na svoji poti. Ko se zavore samodejno aktivirajo, se na instrumentni plošči prikaže vizualno opozorilo in aktivira se zvočno opozorilo. Če je vozilo Model S parkirano pred zaprtimi garažnimi vrati z izbranim načinom za vožnjo in pri tem zazna, da ste močno pritisnili na stopalko za pospeševanje. Čeprav vozilo Model S kljub temu pospeši in trči v garažna vrata, lahko trk z zmanjšanim navorom povzroči manj škode.

Pospeševanje z upoštevanjem ovir deluje samo, če so hkrati izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- Aktivirana vožnja naprej ali vzvratna vožnja.
- Model S stoji ali vozi počasneje od 16 km/h.
- Model S zazna objekt neposredno na vozni poti.

Če želite izklopiti pospeševanje z upoštevanjem ovir, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja** in nato še **Pospeševanje z upoštevanjem ovir**.

⚠ OPOZORILO: Pospeševanje z upoštevanjem ovir je zasnovano za zmanjšanje moči trčenja. Ni zasnovano za preprečitev trčenja.

⚠ OPOZORILO: Pospeševanje z upoštevanjem ovir morda ne bo omejilo navora v vseh primerih, na primer med ostrim zavojem na parkirno mesto. Različni dejavniki, vključno z okoljskimi razmerami, razdaljo do ovire in voznikovimi dejanji, lahko omejijo ali onemogočijo pospeševanje z upoštevanjem ovir oziroma povzročijo zakasnitev.

⚠ OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo pospeševanje z upoštevanjem ovir upravljalo pospeševanje ali preprečilo trčenje oziroma zmanjšalo njegovo moč, in ne poskušajte preizkusiti pospeševanja z upoštevanjem ovir. To lahko povzroči veliko materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO: Na delovanje pospeševanja z upoštevanjem ovir lahko vplivajo različni dejavniki, ki povzročijo neprimerno ali nepravčasno zmanjšanje navora motorja in/ali neželjeno zaviranje. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom Model S.

Omejitve in netočnosti

Funkcije za preprečevanje trčenja ne morejo vedno zaznati vseh objektov, vozil, koles ali pešcev in iz številnih razlogov se lahko pojavijo nepotrebna, neveljavna, nenatančna ali zgrešena opozorila, zlasti v naslednjih primerih:

- Cesta ima ostre zavoje.
- Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
- Kamera ali senzor je ovirana (umazana, pokrita, zamegljena, prekrita z nalepko itd.).
- En ali več senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
- Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
- Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.



POZOR: V primeru napake funkcije asistenc za preprečevanje trčenja Model S prikaže opozorilo. Obrnite se na servis Tesla.



POZOR: Funkcije za pomoč vozniku so samodejno onemogočene, ko je omogočen način Track Mode. Voznikova odgovornost je, da vozi varno in da ima ves čas nadzor nad vozilom, tudi na dirkališču. Funkcije pomoči vozniku so samodejno znova omogočene, ko je način Track Mode izklopljen.




OPOZORILO: Te omejitve ne predstavljajo izčrpnega seznama primerov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje funkcij asistenc za preprečevanje trčenja. Do neustreznega delovanja teh funkcij lahko pride iz številnih drugih razlogov. Voznikova odgovornost je, da preprečuje trčenja tako, da je pozoren, spremlja razmere in čim prej ustrezno ukrepa.



Kako deluje asistent za uravnavanje hitrosti

Model S prikaže omejitev hitrosti na instrumentni plošči in lahko nastavite, ali želite biti oziroma kako želite biti opozorjeni na prekoračitev omejitve hitrosti. Poleg tega se lahko okoli ikone omejitve hitrosti prikaže modra obroba, ki vas obvešča, da vozite hitreje od omejitve hitrosti.

Opozorila lahko namesto na zaznani omejitvi hitrosti temeljijo na poljubni omejitvi hitrosti, ki ste jo ročno vnesli.

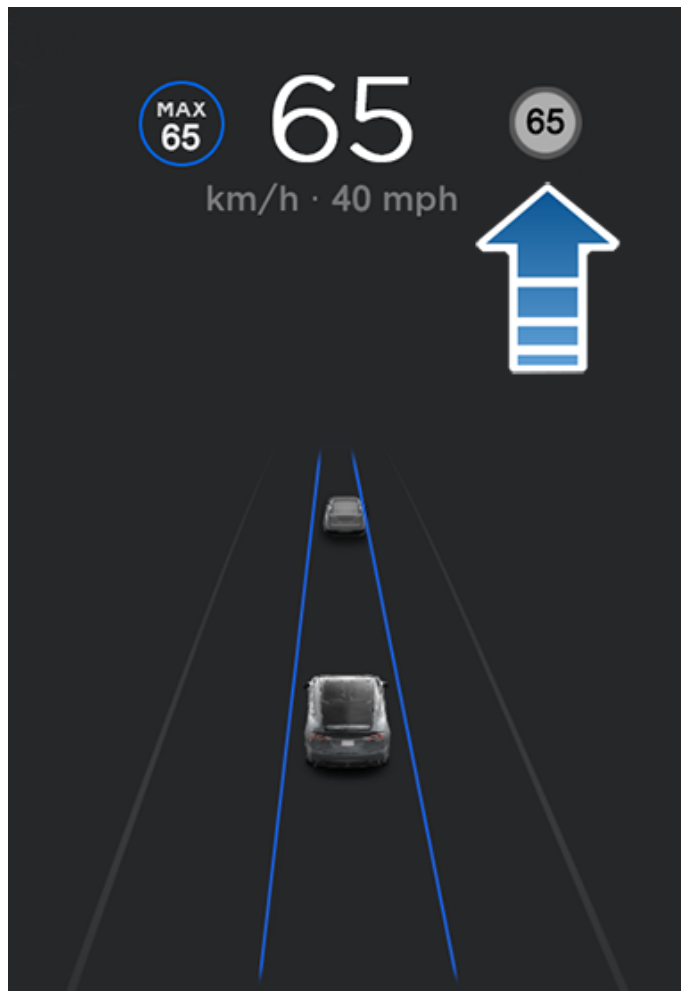

OPOMBA: Na cestah, na katerih po kartografskih podatkih obstaja pogojna omejitev hitrosti (na primer omejitev hitrosti ob določenih urah ali v določenih vremenskih pogojih), je pod prvo omejitvijo hitrosti prikazana druga omejitev hitrosti. Voznik mora sam ugotoviti, ali trenutno velja pogojna omejitev hitrosti, in temu primerno prilagoditi hitrost vožnje. Morda boste za prikaz pogojnih omejitev hitrosti morali posodobiti vgrajene zemljevide ([Posodobitev zemljevidov](#)).

V situacijah, v katerih vozilo Model S ne more ugotoviti omejitve hitrosti ali v katerih asistent za uravnavanje hitrosti ni prepričan, da so pridobljeni podatki o omejitvi hitrosti točni, na instrumentni plošči morda ne bo prikazan znak za omejitev hitrosti in ne bo opozoril.

OPOMBA: Opozorila o omejitvah hitrosti izginejo po desetih sekundah ali ko vozilo Model S upočasni na hitrost, ki je nižja od določene omejitve.



OPOZORILO: Ne zanašajte se na to, da bo asistent za uravnavanje hitrosti določal ustrezno omejitev hitrosti ali hitrost vožnje. Vedno vozite z varno hitrostjo glede na prometne in cestne razmere.

Upravljanje asistenta za uravnavanje hitrosti

Za nastavitve opozorila o omejitvi hitrosti se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Avtonomna vožnja**, izberite **Opozorilo o omej. hitrosti**, nato pa izberite eno teh možnosti:

- **Izklop** – opozorila o omejitvah hitrosti se ne prikažejo in zvočna opozorila se ne oglasijo.
- **Zaslon** – znaki za omejitve hitrosti se prikažejo na instrumentni plošči in znak se poveča, ko prekoračite določeno omejitev.
- **Zvočni signal** – poleg vizualnega prikaza se ob prekoračeni omejitvi hitrosti ogласi zvočni signal.

Nastavite lahko tudi način določanja omejitve hitrosti:

- **Relativno** – nastavite lahko odstopanje od omejitve hitrosti (+ ali -), če želite biti opozorjeni, šele ko prekoračite omejitev hitrosti za določeno količino. Odstopanje lahko na primer nastavite na +10 km/h, če želite biti opozorjeni, šele ko prekoračite omejitev hitrosti za 10 km/h.

OPOMBA: Odstopanje od omejitve hitrosti vpliva tudi na število, prikazano v sivi ikoni hitrosti na instrumentni plošči.

- **Absolutno** – ročno vnesite poljubno omejitev hitrosti med 30 in 240 km/h.

OPOMBA: Asistent za uravnavanje hitrosti ni vedno natančen. Asistent za uravnavanje hitrosti lahko v določenih situacijah napačno oceni lokacijo ceste in namesto tega prikaže omejitev hitrosti za sosednjo cesto, za katero lahko velja druga omejitev hitrosti. Asistent za uravnavanje hitrosti lahko na primer sklepa, da je vozilo Model S na avtocesti z nadzorovanim dostopom, v resnici pa je na bližnji ulici ali obratno.

OPOMBA: Vaša izbrana nastavev bo ostala v veljavi, dokler je ročno ne spremenite.

Povprečna hitrost v živo

Ko vozite skozi območje povprečne hitrosti, Model S prikaže vašo povprečno hitrost na instrumentni plošči pod zaznano omejitvijo hitrosti.

instrumentna plošča prikaže tudi preostalo razdaljo v območju povprečne hitrosti.



OPOMBA: Zahteva storitev Premium Connectivity. Če želite omogočiti to funkcijo, omogočite spletno načrtovanje poti tako, da pritisnete **Upravljalni elementi > Navigacija > Spletno načrtovanje poti** (glejte [Zemljevidi in navigacija](#)).

Omejitve in netočnosti

Asistent za uravnavanje hitrosti v teh primerih morda ne deluje najbolje ali pa posreduje netočne podatke:

- Vidljivost je slaba in znaki za omejitve hitrosti niso jasno vidni (zaradi močnega dežja, sneženja, megle itd.).
- Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
- Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamer.
- Vetrobransko steklo ovira pogled kamer (zamegljeno, umazano, prekrito z nalepko itd.).
- Predmeti zakrivajo pogled na znake za omejitve hitrosti.
- Omejitve hitrosti, ki so shranjene v zbirki zemljevidov, so netočne ali zastarele.
- Model S vozi na območju, kjer signal GPS ali kartografski podatki niso na voljo ali kjer ni mogoče zaznati znakov za omejitve hitrosti.
- Prometni znaki, ki niso standardnih prepoznavnih oblik, na primer digitalni ali začasni znaki za omejitve hitrosti.
- Cesto ali omejitve hitrosti so nedavno spremenili.



OPOZORILO: Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje asistenta za uravnavanje hitrosti. Opozorila asistenta za uravnavanje hitrosti lahko zatajijo iz številnih drugih razlogov.



O varnostnem sistemu

OPOMBA: Odvisno od tržne regije, vaše vozilo morda nima zvočnega alarma za varnostne funkcije ali funkcije morda ne delujejo, kot je opisano.

Če vozilo Model S ne zazna ključa v bližini in se odprejo zaklenjena vrata ali prtljažnik, se oglasi alarm. Žarometi in smerniki začnejo utripati. Če želite izklopiti alarm, pritisnite kateri koli gumb na daljinskem ključu.

Če želite ročno omogočiti ali onemogočiti alarmni sistem, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Varnostni alarm**. Ko je alarm omogočen, vozilo Model S aktivira alarm eno minuto po tem, ko zapustite vozilo in se vrata zaklenejo, prepoznanega ključa pa ni več zaznati.

Če se odprejo zaklenjena vrata ali prtljažnik in vozilo Model S ne zazna ključa v bližini, se oglasi sirena, ki jo napaja baterija (dodatna oprema). Če želite, da se ta sirena oglasi tudi v primerih, ko vozilo zazna premikanje v kabini, omogočite možnost **Nagib/vdor** (glejte [Nagib/vdor \(dodatna oprema\)](#)).

OPOMBA: Če je vozilo Model S v načinu Sentry Mode (glejte [Navodila za uporabo načina Sentry Mode \(z bliskovnim pogonom USB\)](#)), nastavitve za **Varnostni alarm** niso na voljo.

Nagib/vdor (dodatna oprema)

Vaše vozilo odvisno od konfiguracije, tržnih regij in datuma proizvodnje morda ne bo opremljeno s to funkcijo.

Možnost **Varnostni alarm** mora biti vklopljena, če želite omogočiti možnost **Nagib/vdor**.

Možnost **Nagib/vdor** sproži alarm v vozilu, če Model S zazna gibanje v kabini ali če se vozilo premakne ali nagne (na primer z vlečnim vozilom ali dvigalko). Za vklop pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Nagib/vdor**.

Protivlomni senzor se samodejno izklopi v primerih, ko sistem klimatske naprave deluje tudi po tem, ko zapustite vozilo. Če želite to spremeniti, lahko senzor nagiba/vdora znova ročno vklopite po tem, ko izberete možnost Ohranitev klim. naprave, Dog ali Kampiranje.

Senzor nagiba/vdora se samodejno znova omogoči na začetku vsakega cikla vožnje.

OPOMBA: Za uporabo funkcije **Zaščita pred pregrevanjem kabine** mora biti alarm za **Nagib/vdor** izklopljen (glejte [Zaščita pred pregrevanjem kabine](#)).

OPOMBA: Če nameravate v zaklenjenem vozilu pustiti kaj, kar se premika, ne pozabite izklopiti možnosti **Nagib/vdor**. Če je ta nastavev vključena, bo vsako gibanje, zaznano znotraj vozila Model S, sprožilo alarm za vdor.

OPOMBA: Če je vozilo Model S v načinu Sentry Mode (glejte [Navodila za uporabo načina Sentry Mode \(z bliskovnim pogonom USB\)](#)), nastavitve za **Nagib/vdor** niso na voljo.

Izboljšana nadgradnja proti kraji (dodatna oprema)

Če je vozilo opremljeno z nadgradnjo proti kraji, se v primerih, ko se odprejo zaklenjena vrata ali prtljažnik in vozilo Model S ne zazna ključa v bližini, oglasi hupa. Pri vklopljeni možnosti **Nagib/vdor** se hupa prav tako oglasi, če vozilo Model S zazna gibanje v kabini ali če vozilo zazna premikanje oziroma če je nagnjeno (na primer z vlečnim vozilom ali dvigalko). Če želite vklopiti ali izklopiti sistem za zaznavanje nagiba/vdora, pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Nagib/vdor**.

Dovoljenje za pretakanje podatkov za aplikacije drugih ponudnikov

Pretakanje podatkov za aplikacije drugih ponudnikov olajša upravljanje voznega parka, saj omogoča komunikacijo aplikacij drugih ponudnikov z vozilom Model S. Ko omogočite možnost **Dovoli pretakanje podatkov za aplikacije drugih ponudnikov**, lahko aplikacije drugih ponudnikov, za katere opravite preverjanje pristnosti, komunicirajo z vozilom Model S tako, da pošiljajo ukaze za vozilo ali pridobijo podatke o vozilu. Če želite omogočiti pretakanje podatkov za druge ponudnike, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Dovoli pretakanje podatkov za aplikacije drugih ponudnikov**.

PIN koda za zagon

Za dodatno varnost preprečite vožnjo vozila Model S brez vnosa 4-mestne kode PIN (osebna identifikacijska številka). Če želite omogočiti to nastavev, pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Koda PIN za vožnjo** ter upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje kode PIN za vožnjo.

Ko je ta nastavev omogočena, morate za vožnjo vnesti 4-mestno kodo PIN, poleg tega pa morate to kodo uporabiti tudi za prvi vklop načina Valet in ustvariti 4-mestno kodo PIN za vklop in izklop načina Valet. Če je vklopljen način Valet, lahko uslužbenec, ki parkira vozila, vozi vozilo Model S, ne da bi moral vnesti kodo PIN za vožnjo. Nastavev **Koda PIN za vožnjo** je onemogočena, ko je vklopljen način Valet.

Če pozabite svojo kodo PIN za vožnjo, se dotaknite povezave za vnos poverilnic za prijavo v račun Tesla v pojavno okno za vnos kode PIN za vožnjo, nato pa sledite navodilom na zaslonu na dotik.

OPOMBA: V malo verjetnem primeru, da bo zaslon na dotik neodziven, morda ne boste mogli vnesti kode PIN. V tem primeru najprej poskušajte znova zagnati zaslon na dotik (glejte [Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče](#)). Če se zaslon na dotik še vedno ne odziva, lahko funkcijo Koda PIN za zagon zaobidete tako, da se v mobilni aplikaciji Tesla dotaknete možnosti **Varnost in vozniki > Izbriši kodo PIN**. Kodo PIN lahko izbrišete samo, če ste lastnik vozila.



PIN predala pred sovoznikom

Zaščitite vsebino predala pred sovoznikom s 4-mestno kodo PIN (ni povezana s kodo PIN za vožnjo). Za vklop pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > PIN predala pred sovozn.** in upoštevajte navodila na zaslonu na dotik. Ko je ta nastavev omogočena, morate za odpiranje predala pred sovoznikom vnesti kodo PIN. Izberite preklopno stikalo za izklop in nato vnesite kodo PIN, da odstranite dodatno varnostno zaščito.

Če pozabite kodo PIN predala pred sovoznikom, jo ponastavite tako, da vnesete svoje poverilnice za prijavo v račun Tesla, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu na dotik.

OPOMBA: PIN predala pred sovozn. Omogoča odpiranje predala tudi, ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode.

Način vožnje z omejitvijo hitrosti

Način vožnje z omejitvijo hitrosti vam omogoča, da omejite pospeške in najvišjo hitrost vožnje na izbrano vrednost med 80 in 193 km/h. Ko prvič uporabljate to funkcijo, morate ustvariti 4-mestno kodo PIN, s katero boste lahko omogočili in onemogočili način vožnje z omejitvijo hitrosti. Ko je funkcija omogočena in dosežete hitrost vožnje, ki se od izbrane najvišje hitrosti razlikuje za približno 5 km/h, se oglasi zvočni signal, na instrumentni plošči se izpiše sporočilo in vozilo Model S pošlje obvestilo v mobilno aplikacijo. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Varnost > Način vožnje z omejitvijo hitrosti** in funkcijo omogočite v mobilni aplikaciji Tesla. Vklop načina vožnje z omejitvijo hitrosti:

1. Zagotovite, da je vozilo Model S v prestavi za parkiranje.
2. Pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Način vožnje z omejitvijo hitrosti** na zaslonu na dotik.
3. Izberite najvišjo hitrost vožnje.
4. Povlecite drsnik v položaj **Vklop**.
5. Vnesite 4-mestno kodo PIN, ki jo želite uporabiti za vklop in izklop načina vožnje z omejitvijo hitrosti.

OPOMBA: Če pozabite kodo PIN, lahko način vožnje z omejitvijo hitrosti izklopite tako, da vnesete prijavnne podatke za svoj Tesla račun.

OPOMBA: Ko je način vožnje z omejitvijo hitrosti omogočen, je nastavev pospeškov samodejno nastavljen na **Umirjeno**.



OPOZORILO: Med vožnjo po klancu navzdol lahko hitrost naraste in povzroči, da vozilo Model S preseže izbrano najvišjo hitrost.



OPOZORILO: Način vožnje z omejitvijo hitrosti ne nadomesti pametne presoje, voznikovega usposabljanja in potrebe po pozornem upoštevanju omejitev hitrosti in razmer za vožnjo. Do nezgod lahko pride pri kateri koli hitrosti in sami ste odgovorni za varno vožnjo.

Brisanje podatkov v brskalniku

Podatke v brskalniku vozila lahko izbrišete podobno kot v računalniku ali pametnem telefonu tako, da se pomaknete do možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Počisti podatke v brskalniku**. To je uporabno za številne primere, kot je izbris nastavev ali iskanj drugega voznika.

Potrdite polja v pojavnem oknu na zaslonu za dotik, da po želji izključite zaznamke in/ali zgodovino.



OPOMBA: Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo kamere na armaturni plošči ali pa funkcije morda ne delujejo tako, kot je opisano. **Pri uporabi kamer ste sami odgovorni za upoštevanje in izpolnjevanje vseh lokalnih predpisov in omejitev glede lastnine.**

Kamera na armaturni plošči snema video okolice vašega vozila. Incidente in druge omembe vredne dogodke med vožnjo posnemite s kamero na armaturni plošči, na enak način, kot bi to naredili pri zunanjih kamerah na armaturni plošči drugih vozil.

Ikona kamere na armaturni plošči je v zaganjalniku aplikacij. Aplikacijo Kamere na armaturni plošči lahko za enostaven dostop dodate v spodnjo vrstico (glejte [Prilaganje možnosti Moje aplikacije](#)). Ko je vozilo Model S parkirano, se s pritiskom ikone kamere na armaturni plošči prikaže pregledovalnik (glejte [Ogled videoposnetkov](#)).



Vsi videoposnetki so za zaščito zasebnosti shranjeni lokalno a formatiran pogon USB. Posnetki niso poslani družbi Tesla. Model S ne snema videoposnetkov, ko je kamera na armaturni plošči **izklopljena**.

Uporaba kamere na armaturni plošči

1. Formatirajte ključ USB. Za shranjevanje in pridobivanje posnetkov mora imeti kamera na armaturni plošči v vrata USB v vozilu vstavljen ustrezno formatiran pogon USB. Vozila, izdelana približno na začetku leta 2020, so opremljena s predhodno formatiranim bliskovnim pogonom USB, ki je v predalu pred sovoznikom. Po potrebi lahko bliskovni pogon formatirate na dva načina:
 - Formatirajte bliskovni pogon z Model S. Ključ USB vstavite v vhod USB in izberite možnost **Upravljalni elementi > Varnost > Formatiraj ključ USB**.
 - Ključ USB formatirajte na računalniku. Glejte [Zahteve za pogon USB pri snemanju videoposnetkov](#) za več informacij.
2. Vstavite bliskovni pogon USB v vrata USB v vozilu, po možnosti v tista v sprednjem predalu (dodatna oprema).
3. Kamero na armaturni plošči omogočite s pritiskom **Upravljalni elementi > Varnost > Kamera na armaturni plošči**. Kamera na armaturni plošči vam omogoča nastavitve načina in časa shranjevanja posnetka. Izbirate lahko med:
 - **Samodejno:** Funkcija kamere na armaturni plošči samodejno shrani videoposnetek na pogon USB, če vozilo Model S zazna kritičen varnostni dogodek, na primer trk ali sprožitev varnostnih blazin. Če izberete **Samodejno**, se zaznavanje lahko spreminja glede na pogoje in je odvisno od stanja napolnjenosti vozila, spanja in Avtonomna vožnja stanja.

OPOMBA: Samodejno shranjevanje posnetkov kamere na armaturni plošči ali odsotnost tega v primerih kritičnih varnostnih dogodkov določa več dejavnikov (npr. količina sile, aktivacija varnostnih blazin itd.). Za samodejno snemanje vseh kritičnih varnostnih dogodkov se ne zanašajte samo na kamero na armaturni plošči.

- **Ročno:** Za ročno shranjevanje 10-minutnega posnetka morate pritisniti ikono kamere na armaturni plošči.
 - **Ob uporabi hupe:** Ko pritisnete hupo, kamera na armaturni plošči shrani zadnjih 10 minut posnetka. To lahko omogočite skupaj z načinoma **Samod.** ali **Ročno** hkrati.
4. Ko omogočite, ikona kamere na armaturni plošči označi trenutek, ko je posnetek shranjen.



Sprememba ikone prikazuje stanje kamere na armaturni plošči:



SNEMANJE: Kamera na armaturni plošči snema. Za shranjevanje videoposnetka, pritisnite ikono. Za začasno prekinitev snemanja pritisnite in pridržite ikono.



NA VOLJO: Kamera na armaturni plošči je na voljo, vendar ne snema aktivno. Za začetek snemanja se dotaknite ikone kamere na armaturni plošči.



ZAČASNO USTAVLJENO: Izvajanje kamere na armaturni plošči je začasno zaustavljeno. Za nadaljevanje snemanja pritisnite ikono. Da bi preprečili izgubo videoposnetka, pred odstranitvijo pogona začasno ustavite snemanje kamere na armaturni plošči.



ZASEDENO: Kamera na armaturni plošči je sredi postopka nalaganja, shranjevanja ali prepisovanja posnetkov. Ko je kamera na armaturni plošči zasedena, se posnetki ne zajemajo in snemajo.



SHRANJENO: Posnetek je shranjen

OPOMBA: Želeni posnetek morate za poznejši ogled najprej shraniti. Model S ne shranjuje posnetkov, niti začasno. Neshranjeni posnetki, ki jih posname kamera na armaturni plošči, so vedno prepisani. Glejte [Ogled videoposnetkov](#) za več informacij.

5. Ko je zeleni posnetek shranjen, si lahko odlomke ogledate na zaslonu na dotik ali računalniku:



Kamera na armaturni plošči

- Zaslona na dotik: Prepričajte se, da je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, in kliknite ikono kamere na armaturni plošči v zaganjalniku aplikacij. Video posnetki so razdeljeni na časovne oznake. Glejte [Ogled videoposnetkov](#) za več informacij.
 - Računalnik: Ključ USB vstavite v računalnik in odprite mapo TeslaCam. Video posnetki so razdeljeni na časovne oznake. Glejte [Ogled videoposnetkov](#) za več informacij.
6. Za izklop Kamere na armaturni plošči pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Kamera na armaturni plošči > Izklop**. Če je nastavljena na **Samod.**, **Ročno** ali **Ob uporabi hupe**, se kamera na armaturni plošči samodejno vklopi (vendar ne shranjuje posnetkov aktivno, odvisno od nastavitve), vsakič ko vozite.



OPOMBA: Opremljenost vozila, kupljene opcije in verzija programske opreme so odvisne od tržne regije, zato vaše vozilo morda ni opremljeno z načinom Sentry Mode ali funkcije morda ne delujejo v skladu z opisom. **Pri uporabi kamer ste sami odgovorni za upoštevanje in izpolnjevanje vseh lokalnih predpisov in omejitev glede lastnine.**

Če je funkcija omogočena, kamere in senzorji (dodatna oprema) vašega vozila ostanejo vklopljene in so v stanju pripravljenosti za snemanje sumljive dejavnosti v neposredni okolici vozila, ko je vozilo Model S zaklenjeno in v prestavi za parkiranje. Način Sentry Mode deluje kot inteligentni varnostni sistem vozila, ki vam posreduje opozorilo, ko v bližini zazna morebitno nevarnost.

Če je zaznana nevarnost ali če senzorji vozila ugotovijo, da je v vozilu veliko sunkovitih gibov, na primer pri vleki ali tresenju, način Sentry Mode:

- vklopi utripanje žarometov;
- sproži alarm;
- na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, da osebe zunaj vozila obvesti, da kamere morda snemajo;
- opozori na alarm v mobilni aplikaciji;
- shrani posnetek dogodka na disk USB (če je nameščen).

Način Sentry Mode je privzeto onemogočen. Način Sentry Mode lahko enostavno vklopite ali izklopite z glasovnimi ukazi ali v mobilni aplikaciji Tesla. Če želite način Sentry Mode omogočiti prek glasovnih ukazov, izgovorite "Keep Tesla safe", "Keep my car safe", "Sentry on" ali "Enable Sentry" (glejte [Glasovni ukazi](#)).

Način Sentry Mode ni na voljo v načinu nizke ravni energije (glejte [#unique_372](#)). Če vozilo Model S preklopi v način nizke ravni energije, se način Sentry Mode izklopi, prek mobilne aplikacije pa prejmete obvestilo. Poraba energije se lahko poveča, ko je način Sentry Mode aktiven.

OPOMBA: Ko je omogočen način Sentry Mode, nastavitve varnostnega alarma (**Upravljalni elementi > Varnost > Varnostni alarm**) niso na voljo.



POZOR: Ne zanašajte se na funkcijo načina Sentry Mode, da bo varovala vozilo Model S pred vsemi možnimi varnostnimi grožnjami. Način Sentry Mode za določanje potrebe po vklopu varnostnega alarma uporablja več parametrov. Vsi dejavniki morda ne bodo zaznani in alarm morda ne bo aktiviran v vseh pogojih. In tudi če lahko pomaga pri odvrčanju nekaterih groženj, noben varnostni sistem ne more preprečiti vseh napadov.

OPOMBA: Način Sentry Mode pošlje obvestilo v mobilno aplikacijo le v primeru, ko se sproži alarm, ko kdo poskuša odpreti vrata ali prtljažnik ali ko vozilo zazna nenadne sunkovite premike. Če način Sentry Mode dogodka ne šteje za očitno grožnjo, vozilo posname posnetek, vendar ne sproži alarma.

Navodila za uporabo načina Sentry Mode (z bliskovnim pogonom USB)

1. Za način Sentry Mode mora biti v vrata USB v vozilu vstavljen formatiran pogon USB. Vozila, izdelana približno na začetku leta 2020, so opremljena s predhodno formatiranim bliskovnim pogonom USB, ki je v predalu pred sovoznikom. Ključ USB lahko formatirate na dva načina:
 - Ključ USB vstavite v vhod USB in izberite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Formatiraj ključ USB**. Vozilo samodejno formatira ključ USB za vaše potrebe.
 - Ključ USB formatirajte v računalniku. Glejte [Zahteve za pogon USB pri snemanju videoposnetkov](#) za več informacij.
2. Vstavite pogon USB v vrata USB v vozilu, po možnosti v tista, ki so v sprednjem predalu (dodatna oprema).
3. Ko je vozilo v prestavi za parkiranje, omogočite kamero na armaturni plošči tako, da izberete **Upravljalni elementi > Varnost > Kamera na armaturni plošči** (če želite, da način Sentry Mode deluje, mora biti kamera na armaturni plošči omogočena).
4. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode > Vklop**. Ko je način Sentry Mode omogočen, ikona v vrstici stanja zasveti rdeče.



OPOMBA: Posnetki zadnje kamere so na voljo samo pri vozilih, izdelanih po (približno) februarju 2018.

Ko je način Sentry Mode omogočen, je v mirovanju ter v primeru vklopa pripravljen sprožiti alarm in shraniti posnetek dogodka. Dolžino posnetka lahko prilagodite (dotaknite se možnosti **Varnost > Sentry Mode > Dolžina posnetka načina Sentry Mode**). Za več informacij o snemanju posnetkov preglejte [Ogled videoposnetkov](#).

5. Če želite ročno omogočiti/onemogočiti način Sentry Mode do naslednje vožnje, se dotaknite ikone načina Sentry Mode. Sentry Mode je izklopljen, ko ikona ni več rdeče obarvana.



Način Sentry Mode **izklopite** pod možnostjo **Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode** in ga s tem onemogočite za več kot en cikel vožnje.



Način Sentry Mode

Navodila za uporabo načina Sentry Mode (brez bliskovnega pogona USB)

Ko je način Sentry Mode omogočen in je zaznan dogodek, vendar v vhod USB ni vstavljen ključ USB, vozilo pošlje opozorilo v mobilni aplikaciji, posnetki kamere pa pri tem niso ustvarjeni.

Za več informacij o ogledu posnetkov načina Sentry Mode glejte [Ogled videoposnetkov](#).

OPOMBA: Ko je notranji pomnilnik povsem poln, novi posnetki prepišejo starejše posnetke.

Nastavitve načina Sentry Mode

• Izvzemi določena mesta

Pod **Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode** lahko izberete, da način Sentry Mode na nekaterih lokacijah *ni* omogočen (za več informacij glejte [Dom, delo in priljubljeni cilji](#)):

- **Izvzemi dom:** Sentry Mode se ne omogoči samodejno na lokaciji, ki jo imate na seznamu priljubljenih nastavljeno za dom.
- **Izvzemi službo:** Sentry Mode se ne omogoči samodejno na lokaciji, ki jo imate na seznamu priljubljenih nastavljeno za službo.
- **Izvzemi prilj. mesta:** Sentry Mode se ne omogoči samodejno na katerikoli lokaciji, ki jo imate na seznamu priljubljenih.

OPOMBA: Za prepoznavanje lokacije, kot so dom, služba ali priljubljena lokacija, mora biti vozilo Model S parkirano znotraj približno 500 metrov shranjene lokacije.

Če želite nastaviti lokacijo doma ali službe, pritisnite **Navigacija > Nast. doma/Nast. službe**. Če želite naslov dodati med **Priljubljene**, se med ogledom naslova na zemljevidu dotaknite zvezde. Ročni vklop ali izklop načina Sentry Mode z ikono na zaslonu na dotik ali upravljalnih elementov v mobilni aplikaciji preglasi nastavitve izvzetja za lokacijo doma, lokacijo službe in priljubljeno lokacijo do naslednje vožnje.

• Nastavitev dolžine posnetka načina Sentry Mode

Če je način Sentry Mode konfiguriran tako, da s kamero in ustrezno formatiranim ključem USB ustvarja posnetke dogodkov kamere, lahko na zaslonu na dotik prilagodite dolžino posnetkov (dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode > Dolžina posnetka načina Sentry Mode**).

• Nastavitev zaznavanja s kamero

Ko je omogočeno **zaznavanje s kamero**, način Sentry Mode poleg senzorjev uporablja zunanje kamere vozila za zaznavanje varnostnega dogodka v času parkiranja. Če je to onemogočeno, bo vozilo shranjevalo posnetke na ključ USB samo, če je zaznana fizična grožnja. Za prilagajanje pritisnite **Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode > Zaznavanje s kamero**.



OPOMBA: Glede na datum proizvodnje in konfiguracijo v vozilu morda niso na voljo možnosti za formatiranje ključev USB ali shranjevanje videoposnetkov nanje.

Za nekaj funkcij je potrebna uporaba ključa USB (na primer za kamero na armaturni plošči, način Sentry Mode), ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Najmanjša kapaciteta za shranjevanje mora biti 64 GB. Uporabite ključ USB s čim več razpoložljivega prostora. Videografi lahko zasedajo velike količine prostora.
- Stalna hitrost zapisovanja najmanj 4 MB/s. Ne pozabite, da so stalne hitrosti pisanja drugačne od najvišjih.
- Združljivost z USB 2.0. V primeru uporabe ključa USB 3.0, mora ta podpirati tudi USB 2.0.
- Ustrezno formatiran (samodejno ali ročno).

OPOMBA: Na nekaterih trgih lahko priporočene pogone USB kupite prek <http://www.tesla.com>.

Samodejno formatiranje ključa USB

Ključ USB vstavite v sprednji vhod USB, ki podpira možnost formatiranja, shranjevanja in ogleda videoposnetkov (glejte [Elektronika v notranjosti](#)). Nato se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Formatiraj ključ USB**. Na ta način bo ključ USB samodejno formatiran kot exFAT in mape za TeslaCam bodo ustvarjene samodejno. Ključ USB je zdaj pripravljen na snemanje in shranjevanje videografov.

Formatiraj ključ USB je na voljo samo, ko je ključ USB (z eno ali manj particijami) vstavljen v vhod USB. Če izberete **Formatiraj ključ USB**, je vsa obstoječa vsebina izbrisana s ključa USB. Pred uporabo te funkcije premaknite vso vsebino, ki jo želite obdržati, v drugo napravo.

Ročno formatiranje ključa USB

Če Model S ne more formatirati ključa USB, ga morate formatirati z računalnikom:

1. Ključ USB formatirajte v obliki exFAT, MS-DOS FAT (za Mac), ext3, ali ext4 (NTFS trenutno ni podprt).
2. Ustvarite mapo na osnovni ravni z imenom **TeslaCam**. En ključ USB lahko uporabite za kamero na armaturni plošči, način Sentry Mode, in zvočne datoteke, vendar morate na ključu, formatiranem v obliki exFAT, ustvariti ločene particije ali mape.
3. Ko je ključ USB formatiran, ga vstavite v vhod USB v predalu (če je nameščen), sicer uporabite sprednji vhod USB v osrednji konzoli. Ne uporabljajte zadnjega vhoda USB, saj so ti namenjeni izključno polnjenju naprav. Vozilo Model S bo morda za prepoznavanje ključa USB potrebovalo nekaj sekund.
4. Ko je prepoznan, se prepričajte, da sta ikoni za kamero na armaturni plošči in način Sentry Mode prikazani na vrhu zaslona na dotik. Model S je pripravljen za snemanje videoposnetkov.

OPOMBA: Morda boste morali najprej omogočiti način Sentry Mode (dodatna oprema) z dotikom možnosti **Upravljalni elementi > Varnost > Sentry Mode**.

Ogled videoposnetkov

Če se posnetki shranjujejo, jih lahko gledate na zaslonu na dotik, v mobilni aplikaciji Tesla ali v računalniku.

Ko na ključu USB zmanjka prostora, videoposnetki niso več shranjeni. Če želite preprečiti, da bi se ključ USB v celoti zapolnil, shranjene videoposnetke redno premikajte v drugo napravo in jih brišite s ključa USB.

Ko sta funkcija kamere na armaturni plošči in način Sentry Mode omogočena, snemata posnetke v ciklih. Posnetki so nenehno prepisani, razen če jih shranite. Želeni posnetek morate za poznejši ogled najprej shraniti, saj je v nasprotnem primeru izbrisan in prepisan. Za informacije o shranjevanju posnetkov glejte [Način Sentry Mode](#) in [Kamera na armaturni plošči](#).

Za vsak shranjeni posnetek so posneti štirje videi, po eden za vsako kamero (sprednjo, zadnjo, levo in desno).

OPOMBA: Posnetki zadnje kamere so na voljo samo pri vozilih, izdelanih po približno februarju 2018.

Ko gledate posnetke na zaslonu na dotik v vozilu ali v mobilni aplikaciji, si lahko ogledate podatke, ki so bili zabeleženi ob zajemu videoposnetka, vključno s prestavo vozila, hitrostjo, kotom volana volan itd.

OPOMBA: Za to funkcijo je potrebna različica mobilne aplikacije Tesla 4.51.5 ali novejša različica.



POZOR: Posnetki kamere na armaturni plošči prikazujejo podrobnosti, kot so hitrost vozila, kot volana, stanje sistemov Avtonomna vožnja itd. Zaradi razlik pri mehanizmih vzorčenja podatkov in časovnih bazah se lahko pojavljajo manjši zamiki ali razlike med prikazanimi podatki in podatki, ki jih beležijo drugi sistemi vozila. Prikazani podatki so samo informativni in morda ne prikazujejo vseh podrobnosti določenih dogodkov vozila.

Zaradi skladnosti z zahtevami EU glede varstva osebnih podatkov način Sentry Mode snema le do 10 minut posnetkov naenkrat. Posnetki se shranijo le, ko avtomobil ali kamera zazna varnostni dogodek. Vozilo izbriše vse neshranjene, nedavno posnete posnetke v naslednjih okoliščinah:

- ko izklopite način Sentry Mode;
- ko ponovno vstopite v vozilo.

Ogled na zaslonu na dotik

Posnetek si lahko ogledate na zaslonu na dotik, ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje. Pritisnite ikono kamere na armaturni plošči v zaganjalniku aplikacij.



Zahteve za pogon USB pri snemanju videoposnetkov

Seznam videoposnetkov je razvrščen po lokacijah in časovnih žigih. Po potrebi lahko začasno ustavite predvajanje videoposnetka ter se pomikate nazaj in naprej po njem. Če želite izbrisati posnetke, se dotaknite možnosti **Več možnosti** (tri pike) na vrhu seznama in izberite posnetke, ki jih želite izbrisati.

Odprite možnost **Upravljalni elementi > Varnost > Izbriši posnetke kamere na armaturni plošči**, da izbrišete vse posnetke kamere na armaturni plošči in načina Sentry Mode.

OPOMBA: Snemanje kamere na armaturni plošči se prekine, ko zaženete pregledovalnik.

Ogled na računalniku

Ključ USB vstavite v računalnik in odprite mapo TeslaCam .

Mapa TeslaCam vsebuje te podmape:

- **RecentClips:** Vsebuje največ 60 minut posnete vsebine.
- **SavedClips:** Vsebuje vse shranjene in preimenovane posnetke iz mape RecentClips.
- **SentryClips:** Vsebuje posnetke vseh dogodkov v načinu Sentry Mode. Če postane kapaciteta ključa USB omejena, so najstarejši posnetki Sentry Clips izbrisani in je tako sproščen prostor za nove. Ko so izbrisani, jih ni mogoče obnoviti.



Pregled elementov za upravljanje klimatske naprave

Upravljalni elementi klimatske naprave so na voljo na dnu zaslona na dotik. Privzeto je klimatska naprava nastavljena na **Samod.** delovanje, ki ves čas vzdržuje optimalno udobje, razen v primeru najskrajnejših vremenskih razmer. Ko prilagodite temperaturo v kabini pri načinu delovanja **Samod.**, sistem samodejno prilagaja ogrevanje, klimatizacijo, porazdelitev zraka in hitrost ventilatorja za vzdrževanje izbrane temperature v kabini.

Pritisnite temperaturo na dnu zaslona na dotik za dostop do glavnega zaslona za upravljanje klimatske naprave, kjer lahko prilagajate nastavitve klimatske naprave. Kadar koli lahko preklopite nazaj na samodejno delovanje tako, da se dotaknete možnosti **Samod.** Pritisnite gumb za vklop in izklop na glavnem zaslonu klimatske naprave za vklop in izklop delovanja. Za hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev pritisnite < ali > za prikaz pojavnega okna klimatskih nastavitev.


OPOMBA: Sistem klimatske naprave napaja visokonapetostna baterija. Dolgotrajna uporaba zato zmanjša doseg vožnje.



OPOZORILO: Zaradi preprečevanja opeklin, ki so lahko posledica dolgotrajne uporabe, morajo posamezniki s periferno nevropatijo ali posamezniki z omejeno občutljivostjo na bolečino zaradi sladkorne bolezni, starosti, nevrološke poškodbe ali drugega vzroka previdno uporabljati sistem klimatske naprave in grelnike sedežev.

Prilagajanje nastavitev klimatske naprave

OPOMBA: Z glasovnimi ukazi lahko enostavno prostoročno prilagajate nastavitve klimatske naprave, na primer vklop gretja sedežev ali spreminjanje temperature v kabini (glejte [Glasovni ukazi](#)).

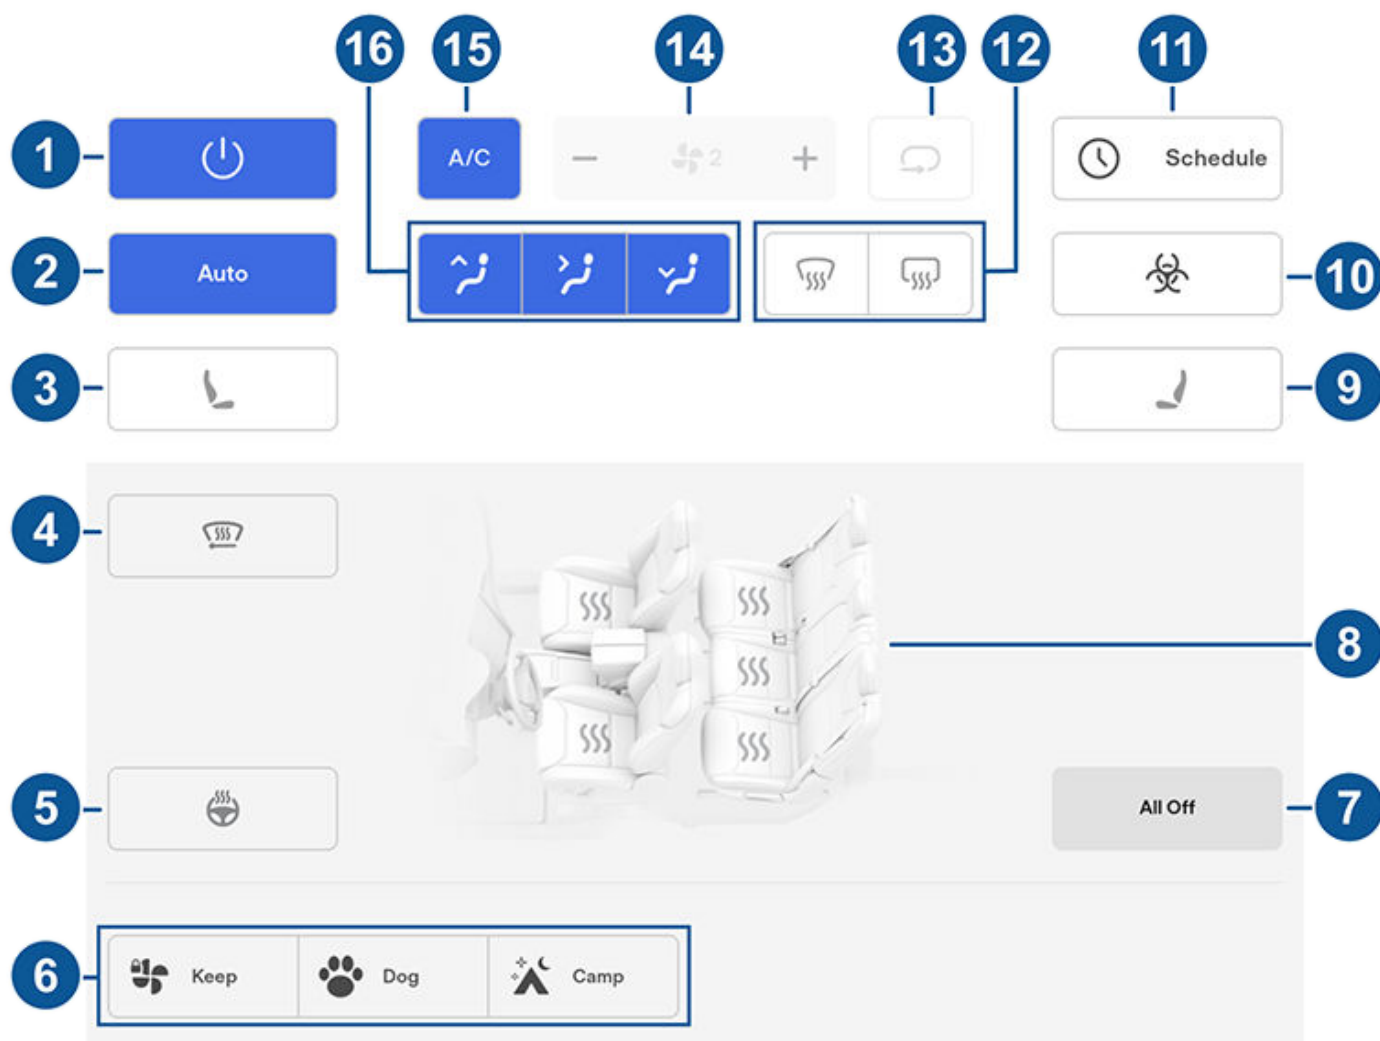



Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave

OPOMBA: Za dostop do ogrevanja sedežev ali odmrzovalnikov z enim pritiskom, lahko te upravljalne elemente dodate med Moje aplikacije. Glejte [Prilagajanje možnosti Moje aplikacije](#).

1. Z dotikom vklopite ali izklopite klimatsko napravo.
2. Dotaknite se možnosti **Samod.**, da vklopite ali izklopite samodejno delovanje.
3. Dotaknite se ikone sedeža na voznikovi strani, če želite prilagoditi ogrevanje voznikovega sedeža. Ogrevanje sedežev deluje na treh stopnjah od 3 (najvišja) do 1 (najnižja). Za dostop do grelnikov sedežev z enim pritiskom je na možnost voljo dodajanja bližnjic na dno zaslona (glejte [Prilagajanje možnosti Moje aplikacije](#)).
4. Pritisnite za vklop odmrzovalnika brisalnikov stekla (dodatna oprema). Odmrzovanje brisalcev se bo po 15 minutah samodejno izklopilo.
5. Z dotikom vklopite ali izklopite ogrevanje volana (dodatna oprema).
6. Če je vozilo v položaju za parkiranje, se prikažejo te nastavitve, da lahko omogočite nadaljnje delovanje sistema klimatske naprave tudi, če zapustite vozilo Model S (glejte [Načini stalno vklopljene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje](#)).
7. Z dotikom izklopite ogrevanje sedežev.
8. Z dotikom prilagodite ogrevanje sprednjih in zadnjih sedežev.
9. Pritisnite ikono sedeža na sovoznikovi strani, če želite prilagoditi ogrevanje sovoznikovega sedeža. Ogrevanje sedežev deluje na treh stopnjah od 3 (najvišja) do 1 (najnižja). Za dostop do grelnikov sedežev z enim pritiskom je na možnost voljo dodajanja bližnjic na dno zaslona (glejte [Prilagajanje možnosti Moje aplikacije](#)).
10. Če je vaše vozilo Model S opremljeno s filtrom HEPA medicinske kakovosti, filter zagotavlja najboljšo kakovost zraka v kabini, ko je klimatska naprava vklopljena in v kabino vstopa zunanji zrak (kroženje zraka je izklopljeno). Filter HEPA je izjemno učinkovit pri odstranjevanju delcev, vključno z onesnaženjem, alergeni, bakterijami, cvetnim prahom, sporami plesni in virusi. Tako filter HEPA kot sistem sekundarne filtracije vsebujeta tudi aktivno oglje, ki odstranjuje širok spekter vonjev in plinov. Ko vklopite način za zaščito pred biološkim orožjem, nadtlak v kabini minimizira količino zunanjega zraka, ki lahko vstopi v vozilo.


OPOMBA: Nekaterih plinov, kot je ogljikov monoksid, aktivno oglje ne more učinkovito odstraniti.

11. Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, pritisnite **Načrtuj**, da nastavite vsakodnevni ponavljajoč čas, ko naj se vozilo Model S pripravi na vožnjo s pripravo baterije in temperature v kabini in/ali s polnjenjem v času nižje tarife (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).
12. Odmrzovalnik vetrobranskega stekla usmeri pretok zraka na vetrobransko steklo. Dotaknite se enkrat, če želite *odrositi* vetrobransko steklo (ikona se obarva oranžno). Dotaknite se drugič, če želite *odmrzniti* vetrobransko steklo. Dotaknite se tretjič za izklop ter vrnitev porazdelitve zraka, ogrevanja in ventilatorja na prejšnje nastavitve.
13. Dotaknite se za upravljanje pretoka zraka v kabini. Zrak lahko vstopa v vozilo Model S iz okolice ali kroži znotraj kabine.
14. Z drsnikom nastavite hitrost ventilatorja.
OPOMBA: Ko prilagodite hitrost ventilatorja, se lahko zaradi zmanjšanja ali povečanja pretoka zraka spremeni izbrana nastavev vstopanja zraka v vozilo Model S.
15. Dotaknite se, da vklopite ali izklopite sistem klimatizacije. Z izklopom zmanjšate hlajenje, a prihranite energijo.
OPOMBA: Ker je vozilo Model S veliko tišje od vozila na bencinski pogon, lahko slišite zvok kompresorja klimatske naprave med delovanjem. Znižajte hitrost ventilatorja, da zmanjšate hrup.
16. Izberite, kje zrak naj se zrak dovaja v sprednjo kabino (zračniki za vetrobransko steklo, v višini obraza ali v višini nog). Izberete lahko enega ali več ventilatorjev.



Pojavno okno klimatske naprave

Dotaknite se puščic temperature na dnu zaslona na dotik, če želite, da se prikaže pojavno okno za enostaven dostop do nekaterih najpogostejše uporabljenih elementov za upravljanje klimatske naprave:

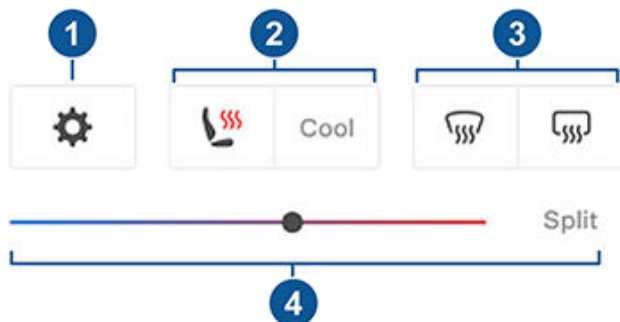

OPOMBA: Za dostop do ogrevanja sedežev ali odmrzovalnikov z enim pritiskom, lahko te upravljalne elemente dodate med Moje aplikacije. Glejte [Prilagajanje možnosti Moje aplikacije](#).

1. Z dotikom odprete zaslon z glavnimi elementi za upravljanje klimatske naprave.
2. Vključite ali izklopite gretje ali hlajenje sedežev (dodatna oprema).
3. Vključite ali izklopite gretje sprednjega ali zadnjega stekla.
4. S premikanjem drsnika spreminjate temperaturo v kabini. Vključite lahko tudi ločeno nastavev temperature za voznika in sovoznika, ki lahko tako prilagajata temperaturi lastnim željam. Svoznik se lahko dotakne ikone temperature na dnu zaslona na dotik ali zaslona z glavnimi elementi za upravljanje klimatske naprave, če želi prilagoditi svojo temperaturo. Znova pritisnite **Razdeli**, če želite izklopiti ločeno nastavev temperature.

Načini stalno vklopljene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje

Nastavitve **Ohranitev klim. naprave**, **Domača žival** in **Kampiranje** omogočajo delovanje sistema klimatske naprave, ko je izbran položaj za parkiranje in zapustite vozilo Model S ali ko se odločite, da boste ostali v vozilu. Te nastavitve se koristne, ko je v vročih ali hladnih vremenskih razmerah pomembno vzdrževati temperaturo v kabini. Ko na primer ob vročem dnevu pustite v vozilu Model S nakupljena živila, uporabite nastavev za stalno vklopljeno klimatsko napravo, da se živila ne pokvarijo.

Način Domača žival je zasnovan za ohranjanje udobne temperature kabine za vašega ljubljenočka in vam omogoča redno spremljanje temperature prek mobilne aplikacije (za kar telefon in vozilo potrebujejo dostop do mobilnih omrežij). Ko je nastavljen način Domača žival, je na zaslonu na dotik prikazana trenutna temperatura kabine, kar mimoidočim sporoča, da je vaš ljubljenoček varen. Ta nastavev ni

namenjena ljudem in je namenjena le kratkotrajni uporabi, ko se zadržujete v neposredni bližini, če se morate vrniti v vozilo, ko temperature ni več mogoče vzdrževati.

Način Kampiranje vam omogoča, da napajate elektroniko prek vhodov USB in vtičnice z napetostjo nizka napetost ter hkrati vzdržujete temperaturo v kabini. Zaslon na dotik ostane vključen, tako da lahko predvajate glasbo, brskate po internetu, igrate videoigre ali gledate serije v možnosti Tesla Gledališče. Prav tako lahko z nastavitvami za medijske vsebine in klimatsko napravo upravljate prek seznanjenega telefona. Način Kampiranje je primeren za takrat, ko ostanete v svojem vozilu recimo pri kampiranju ali ko ostanete v avtu z otrokom. Ko je način aktiven, sta Sentry Mode in alarm vozila onemogočena. Funkcija zaklepanja vrat ob zupušcanju vozila ni aktivna.

Upravljanje načina za stalno vklopljeno klimatsko napravo, Domača žival ali Kampiranje:

1. Prepričajte se, da vozilo Model S ni v načinu nizke ravni energije (glejte [#unique_372](#)).
2. Aktivirajte način za parkiranje. Nastavitve **Ohranitev klim. naprave**, **Domača žival** in **Kampiranje** so na voljo le, ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje.
3. Po potrebi prilagodite nastavitve klimatske naprave.
4. Na zaslonu klimatske naprave pritisnite nastavev **Ohranitev klim. naprave**, **Domača žival** ali **Kampiranje**.

OPOMBA: Prek mobilne aplikacije lahko nadzorujete tudi načina **Domača žival** in **Kampiranje** tako, da na zaslonu klimatske naprave iz sive vrstice podrsnete navzgor.

Sistem klimatske naprave poskuša vzdrževati nastavitve klimatiziranja, dokler ne preklopite iz prestave za parkiranje ali ga ne izklopite ročno. Izogibajte se uporabi načinov za ohranitev klimatske naprave, Dog Mode ali Kampiranje pri nizki napolnjenosti baterije.

Ob vklopljeni možnosti **Ohranitev klim. naprave**, **Dog Mode** ali **Kampiranje** vas poskuša mobilna aplikacija Tesla z obvestili opozoriti, da preverite vse, kar ste pustili v vozilu Model S, če napolnjenost baterije pade pod 20 %.

OPOMBA: Posodobitev programske opreme ni mogoče izvesti, ko je aktiven način za stalno vklopljeno klimatsko napravo, Domača žival ali Kampiranje.

⚠ OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v vozilu.

⚠ OPOZORILO: Preverite, ali so v lokalnih zakonih kakršne koli omejitve glede puščanja domačih živali brez nadzora v vozilu.

⚠ OPOZORILO: Odgovorni ste za varnost svojega psa ali ljubljenočka. Nikdar jih v vozilu Model S ne zapustite za daljše obdobje. Nenehno nadzorujte temperaturo vozila in njihovo dobro počutje. Za telefon morate imeti zagotovljen ustrezen paket mobilnih podatkov, vi pa morate biti v bližini, da se lahko v vozilo po potrebi vrnete nemudoma.



Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave

⚠ OPOZORILO: V izrednem primeru, ko je treba za klimatsko napravo opraviti servis ali ta ne deluje pravilno, se izogibajte uporabi načinov za stalno vklopljeno klimatsko napravo, Domača žival in Kampiranje. Za varstvo neprecenljivega se nikdar ne zanašajte na vozilo.

⚠ OPOZORILO: Mobilna aplikacija omogoča prilagajanje zaslona in sistema klimatske naprave na daljavo. Če z mobilno aplikacijo izklopite sistem klimatske naprave, pa načini za stalno vklopljeno klimatsko napravo, Domača žival in Kampiranje nehalo delovati.

Zaščita pred pregrevanjem kabine

Zaščita pred pregrevanjem kabine preprečuje pregrevanje kabine v izjemni vročini. Čeprav klimatske naprave ni treba nujno aktivirati ob zupušanju vozila Model S, lahko ta zniža in ohranja temperaturo v kabini. To lahko prepreči prekomerno vročino v kabini, če pustite avtomobil na vročem soncu, kar poskrbi za udobnejše vozilo, ko se vrnete. Zaščita pred pregrevanjem kabine se lahko vklopi do 15 minut po tem, ko zapustite vozilo. Ta funkcija je namenjena zagotavljanju udobja potnikom in ne vpliva na zanesljivost sestavnih delov vozila.

Za vklop pritisnite možnost **Upravljalni elementi > Varnost > Zaščita pred pregrevanjem kabine** in izberite:

- **Vklop:** Klimatska naprava deluje, ko temperatura v kabini naraste nad 40 °C. Za nastavev temperature po meri morate imeti najnovjšo verzijo mobilne aplikacije.
- **Izklop:** Onemogoči zaščito pred pregrevanjem kabine.

Ko omogočite možnost **Izvedi dom**, vozilo Model S izklopi zaščito pred pregrevanjem kabine, ko je na lokaciji, ki je na seznamu priljubljenih nastavljen kot dom (glejte [Dom, delo in priljubljeni cilji](#)).

Zaščito pred pregrevanjem vozila lahko aktivirate tudi oddaljeno prek mobilne aplikacije, tako da pritisnete **Klimatska naprava**. Iz spodnje menijske vrstice povlecite navzgor in izberite nastavev pod **Zaščita pred pregrevanjem kabine** (glejte [Mobilna aplikacija](#)).

Zaščita pred pregrevanjem kabine deluje, dokler ne mine 12 ur od vašega izstopa iz vozila Model S ali dokler se raven energije v bateriji ne zniža pod mejno vrednost, nastavljen za način nizke ravni energije (glejte [#unique_372](#)), kar od tega nastopi prej. Zaščita pred pregrevanjem kabine je porabnik energije baterije, kar lahko zmanjšuje doseg.

OPOMBA: Če želite omogočiti možnost **Zaščita pred pregrevanjem kabine**, mora biti možnost **Nagib/vdor** izklopljena.

⚠ OPOZORILO: Zaradi samodejnega izklopa, skrajnih zunanjih razmer ali potencialne nezmožnosti za ohranitev izbrane temperature, se lahko notranost vozila nevarno segreje tudi pri omogočeni zaščiti pred pregrevanjem kabine. Če ugotovite, da temperatura vedno prekorači izbrano vrednost, se obrnite na servis Tesla.


⚠ OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otrok ali domačih živali brez nadzora v vozilu. Zaradi samodejnega izklopa ali skrajnih zunanjih razmer se lahko notranost vozila nevarno segreje tudi pri omogočeni zaščiti pred pregrevanjem kabine.

Namigi za upravljanje klimatske naprave

- Ko z mobilno aplikacijo aktivirate klimatsko napravo, se ta samodejno izklopi po poteku dveh ur. Za daljše hlajenje ali ogrevanje kabine napolnite svoje vozilo in v mobilni aplikaciji znova omogočite nastavitve klimatske naprave.
- Za varčevanje z energijo vklopite način dosega (dodatna oprema), da omejite moč sistema klimatske naprave (dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Način dosega**). Kabina se tako morda manj učinkovito ogreva in hladi, lahko pa pri nizki zunanji temperaturi toploto zagotovite z grelniki sedežev.
- Če je sistem klimatske naprave glasnejši od vaših pričakovanj, ročno zmanjšajte hitrost ventilatorja.
- Kompresor klimatske naprave poleg notranosti hladi tudi baterijo. Pri visoki zunanji temperaturi se zato lahko kompresor klimatske naprave vklopi, čeprav ste ga izklopili. To je normalno, saj je hlajenje baterije zelo pomembno, ker zagotavlja, da ostane baterija v optimalnem temperaturnem območju za dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.
- Tudi če ga ne uporabljate, lahko slišite, kako Model S cvili, ali zvok vode, ki kroži. Ti zvoki so normalni in se pojavijo ob vklopu notranjih hladilnih sistemov, ki podpirajo različne funkcije vozila, kot sta vzdrževanje baterije z napetostjo nizka napetost in uravnavanje temperature visokonapetostne baterije.
- Za zagotovitev učinkovitega delovanja sistema klimatske naprave zaprite vsa stekla in poskrbite, da zunanja mreža pred vetrobranskim steklom ni prekrita z ledom, snegom, listjem ali drugimi ovirami.
- V zelo vlažnih razmerah je normalno, da se vetrobransko steklo rahlo zamegli, ko prvič vklopite klimatsko napravo.
- Majhna luža vode pod parkiranim vozilom Model S je normalen pojav. Na spodnji strani vozila izteka dodatna voda, ki nastane pri razvlaževanju.
- Ko je vozilo parkirano, se lahko pri visoki zunanji temperaturi za znižanje temperature v kabini vklopi ventilator, ki prezrači kabino. To se zgodi samo, če vozilo Model S ni v načinu nizke ravni energije.

Zunanji zrak vstopa v vozilo Model S skozi mrežo pred vetrobranskim steklom. Mreža ne sme biti prekrita z ovirami, na primer z listjem ali snegom.

Za usmerjanje pretoka zraka v vozilu Model S premikajte notranje zračnike navzgor, navzdol, levo ali desno.

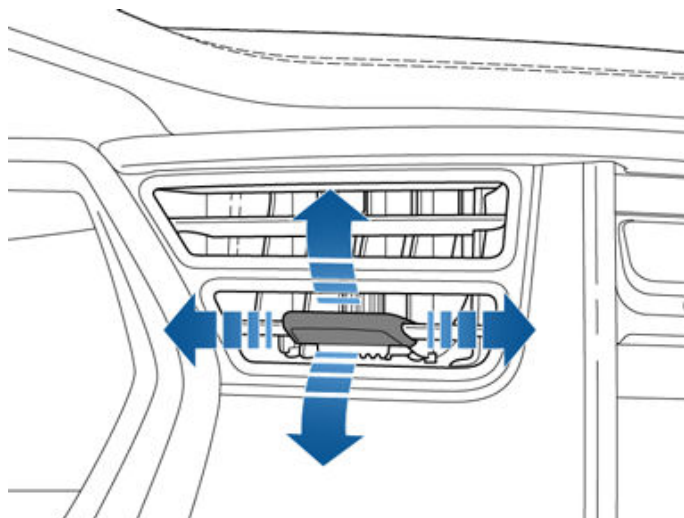

OPOMBA: Zunanja zračnika v višini obraza lahko usmerite proti stranskim steklom za hitrejše odmrzovanje ali razmeglitev.

Kabinski zračni filtri

Model S je opremljen z enim ali več zračnimi filtri, ki preprečuje vstop cvetnega prahu, industrijskih padavin, cestnega prahu in drugih delcev skozi zračnike.

OPOMBA: Kabinske zračne filtre je treba redno menjati. Glejte [Servisni intervali](#).



Najboljše prakse ob hladnem vremenu

Najboljšo lastniško izkušnjo z vozilom Model S v zelo hladnem vremenu boste imeli, če boste upoštevali te najboljše praktične nasvete.

Pred vožnjo

Ko se na vašem vozilu nabereta sneg in led, lahko gibljivi deli, kot so kljuke na vratih, stekla, ogledala in brisalci primrznejo na vozilo. Za doseganje maksimalnega dosega in zmogljivosti je priporočljivo, da pred vožnjo segrejete kabino in baterijo. To lahko naredite na več načinov:

- Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Načrtuj** (ki jo najdete na zaslonu polnilnika in zaslonu za upravljanje klimatske naprave), da nastavite uro, ko naj bo vaše vozilo pripravljeno na vožnjo (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).
- V mobilni aplikaciji pojdite na nastavev **Klimatska naprava** in nastavite temperaturo, na katero želite segreti kabino. S tem po potrebi segrejete tudi visokonapetostno baterijo.
- V mobilni aplikaciji pojdite na nastavev **Klimatska naprava > Odmrzovanje**, če želite odtajati sneg in led na vetrobranskem steklu, drugih steklih in ogledalih. S tem po potrebi segrejete tudi visokonapetostno baterijo.

OPOMBA: Družba Tesla priporoča aktivacijo nastavev klimatske naprave vsaj 30–45 minut pred odhodom (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)). Čas predpriprave je odvisen od zunanjih temperatur in drugih dejavnikov. Mobilna aplikacija vas bo obvestila, ko bo v vozilu dosežena zelena temperatura.

Vtičnica za polnjenje

Če zapah vtičnice za polnjenje primrzne in se polnilni kabel zatakne v vtičnici za polnjenje, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Grelnik vhoda**. Če ta možnost ne odpravi težave v nekaj minutah, poskusite ročno sprostiti polnilni kabel. Glejte [Ročna sprostitev polnilnega kabla](#).

Pri izjemno nizki zunanji temperaturi ali zmrzovanju lahko zapah vtičnice za polnjenje primrzne. Če zaradi primrznjenega zapaha ne morete odstraniti ali vstaviti polnilnega kabla ali se ne izvaja super hitro polnjenje vozila, pa v mobilni aplikaciji uporabite nastavev **Odmrzovanje avtomobila**. To pripomore k odtajanju ledu na zapahu vtičnice za polnjenje, tako da lahko odstranite ali vstavite polnilni kabel.

Zamrzovanje vratc vtičnice za polnjenje lahko preprečite tudi z nastavitvijo **Načrtuj** (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).

OPOMBA: Če je zapah vtičnice za polnjenje primrznjen, se polnilni kabel morda ne bo pravilno zaskočil, ko ga boste vstavili, a bo počasnejše polnjenje pri izmeničnem toku še vedno mogoče, tudi če zapah ni ustrezno zaskočen.

Polnjenje

Če se v Načrtovalniku poti (če je na voljo) pomaknete na lokacije polnilnih postaj Tesla, vozilo Model S predhodno ogreje visokonapetostno baterijo in tako zagotovi, da bo ob prihodu na polnilno postajo temperatura baterije optimalna in baterija pripravljena na polnjenje. S tem boste skrajšali čas polnjenja. Glejte (glejte [načrtovalnik potovanja](#)).

OPOMBA: Družba Tesla priporoča, da za navigacijo do lokacije polnilnice uporabljate Načrtovalnik poti najmanj 30–45 minut pred prihodom, saj tako zagotovite optimalno temperaturo baterije in razmere za polnjenje. Če traja vožnja do lokacije polnilne postaje manj kot 30–45 minut, priporočamo, da pred vožnjo uporabite vnaprejšnje klimatiziranje baterije (glejte [Pred vožnjo](#)).

Stekla

V mobilni aplikaciji pojdite na **Klimatska naprava** in izberite možnost **Odmrzovanje avtomobila**, ki pomaga staliti sneg in led na vetrobranskem steklu, steklih in ogledalih.

Uporabite mobilno aplikacijo za naročanje na servis, kjer vam družba Tesla lahko po ugodni ceni ponudi hidrofolni premaz za zadnje in stranska stekla (ne vetrobransko) na vašem vozilu.

Ogledala

Če pričakujete, da se bo, medtem ko je vozilo parkirano, nabral led, izklopite **Samodejno zapiranje ogledal**. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Vozilo > Samodejno zapiranje**. Led lahko prepreči zapiranje ali razpiranje zunanjih ogledal.

OPOMBA: Stranski ogledali se bosta med predpripravo vozila oziroma ko je vključeno odmrzovanje zadnjega stekla po potrebi samodejno segreti.

Brisalci

Če pričakujete, da se bo na parkiranem vozilu nabral sneg ali led, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Servisni položaj brisalcev**. Pri tej nastavitvi se bosta brisalca dvignila in naslonila na vetrobransko steklo, tako da se lahko odmrzneta skupaj z vetrobranskim steklom (glejte [Brisalci in šobe za pranje stekel](#)). Vključite lahko tudi odmrzovalnike brisalcev (dodatna oprema). Glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#).

Pnevmatike in snežne verige

Z zimskimi pnevmatikami izboljšate oprijem na zasneženih in poledenelih cestah. Zimske pnevmatike lahko kupite v trgovini Tesla (glejte [Vrste sezonskih pnevmatik](#)).



Snežne verige omogočajo dodaten oprijem pri vožnji po snegu ali ledu. Preverite lokalne predpise, da ugotovite, ali so snežne verige v zimskih mesecih priporočene ali obvezne. Glejte [Uporaba snežnih verig](#) za več informacij.

Pri nižjih temperaturah okolice se tlak v pnevmatikah zniža. Če se vklopi indikatorska lučka sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah, pred nadaljnjo vožnjo napolnite pnevmatike. Pnevmatike izgubijo 1 PSI na vsakih 6 °C znižanja zunanje temperature (glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#)). Primerni tlaki pomagajo ščititi pnevmatike pred poškodbami zaradi udarnih jam in izboljšajo avtonomijo.

Med vožnjo

Hladno vreme lahko poveča porabo energije, saj je za vožnjo ter ogrevanje kabine in baterije potrebno več moči. Sledite tem predlogom za zmanjšanje porabe energije:

- Ostanite na toplem z ogrevanimi sedeži. Grelniki sedežev porabijo manj energije kot segrevanje kabine. Nižja temperatura kabine in uporaba grelnikov sedežev zmanjšata porabo energije (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)).
- Upočasnite vožnjo in se izogibajte pogostemu in hitremu pospeševanju.
- Vključite način dosega (dodatna oprema), da samodejno omejite moč, ki jo sistem klimatske naprave uporablja za vzdrževanje temperature baterije in kabine. Način dosega prav tako izključi "prepoznavne" luči (dodatna oprema) in prilagodi razdelitev navora med motorjem spredaj in zadaj ter tako v čim večji meri poveča doseg (glejte [Doseganje največjega dosega](#)).

Regenerativno zaviranje

Regenerativno zaviranje je lahko omejeno, če je baterija prehladna. Pri nadaljnji vožnji se bo baterija ogrevala in njena regenerativna moč se bo povečevala (glejte [Regenerativno zaviranje](#)).

OPOMBA: Omejenemu regenerativnemu zaviranju se lahko izognete, če omogočite dovolj časa za predpripravo vozila ali če z možnostjo **Načrtuj** predhodno klimatizirate vozilo Model S še pred časom odhoda (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).

Hladna baterija



Na instrumentni plošči se pojavi modra ikona snežinke, ko zaradi nizke temperature baterije določena količina shranjene energije morda ni na voljo. Ta količina nedostopne energije je na merilniku stanja baterije prikazana v modri barvi. Rekuperativno zaviranje, pospeševanje in hitrost polnjenja bodo morda omejeni. Ko se baterija dovolj segreje, se ikona snežinke ne prikazuje več.

Po vožnji

Vozilo Model S naj bo priklopljeno, ko ni v uporabi. Tako se za ohranjanje temperature baterije uporablja polnilni sistem namesto same baterije (glejte [Informacije o visokonapetostni bateriji](#)).

Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje

Ko je vozilo parkirano, z nastavitvami **Upravljalni elementi > Načrtuj**, ki so na voljo na zaslonu polnilnika in zaslonu za upravljanje klimatske naprave, nastavite čas, ko želite predhodno klimatizirati vozilo Model S (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)). Uporabite lahko tudi možnost **Načrtuj**, da preprečite zamrznitev zapaha polnilne vtičnice na mestu. Vozilo določi ustrezen čas za pričetek vnaprejšnjega klimatiziranja, tako da bosta kabina in baterija ob načrtovanem času odhoda ogreti.

Družba Tesla priporoča, da skupaj z vnaprejšnjim klimatiziranjem načrtujete tudi polnjenje in tako zagotovite, da bo vaše vozilo imelo dovolj energije za potovanje. Ko vozilo Model S ni priklopljeno, predpriprava deluje, če vozilo Model S ni v načinu nizke ravni energije (glejte [#unique_372](#)).

Shranjevanje

Če pustite vozilo Model S dalj časa parkirano, ga priklopite na polnilnik, saj tako preprečite izgubo običajnega dosega in vzdržujete optimalno temperaturo baterije. Vozilo je varno pustiti priključeno za neomejen čas.

Ko vozilo Model S ni v uporabi, preide v način mirovanja ter tako varčuje z energijo. Zmanjšajte pogostost preverjanja statusa vozila prek mobilne aplikacije, saj to samodejno zbudi vaše vozilo in prične se običajna poraba energije.



Najboljšo lastniško izkušnjo z vozilom Model S v vročini boste imeli, če boste upoštevali te najboljše praktične nasvete.

Pred vožnjo

Vozilo lahko pripravite za vožnjo na več načinov, da vam ne bo treba vstopiti v pregreto vozilo:

- Predpripravite kabino tako, da premaknete smer pretoka zraka in vklopite ali izklopite grelnike sedežev. V mobilni aplikaciji pojdite na nastavitve **Klimatska naprava** in nastavite temperaturo, na katero želite ohladiti kabino.
- Dotaknite se možnosti **Načrtuj**, ki jo najdete na zaslonih Polnjenje in Upravljanje klim. naprave, da nastavite uro, ko naj bo vaše vozilo pripravljeno na vožnjo (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).
- Omogočite možnost **Zaščita pred pregrevanjem kabine**, ki preprečuje pregrevanje kabine v veliki vročini.
- Za odpiranje stekel v mobilni aplikaciji izberite **Upravljalni elementi**.

OPOMBA: Tesla priporoča aktivacijo nastavitve klimatske naprave vsaj 30–45 minut pred odhodom (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)). Čas predpriprave je odvisen od zunanjih temperatur in drugih dejavnikov. Mobilna aplikacija vas bo obvestila, ko bo v vozilu dosežena zelena temperatura.

Po vožnji

Vozilo Model S naj bo priključeno, ko ni v uporabi, predvsem če uporabljate predklimatizacijo ali zaščito pred pregrevanjem kabine. Tako bo za ohranjanje udobne temperature uporabljen polnilni sistem namesto same baterije (glejte [Informacije o visokonapetostni bateriji](#)). Poleg tega lahko vročino v kabini zmanjšate na več načinov:

- Preden zapustite vozilo (na primer zaradi opravkov), uporabite način Dog Mode, da kabina ostane hladna za domače živali ali pokvarljivo blago. Glejte [Načini stalno vklopljene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje](#) za več informacij.
- Tesla priporoča, da izklopite klimatsko napravo približno 30 sekund, preden izberete prestavo za parkiranje, da zmanjšate količino iztekle vode pod vozilom.
- Za manjšo porabo energije in ohranjanje hladnejše temperature v kabini parkirajte v senci.
- Če morate parkirati na soncu, uporabite senčnik (na voljo v trgovini Tesla).
- Ko je vozilo Model S parkirano, ga priključite v električno in za načrtovanje polnjenja uporabite možnost **Načrtuj**. Vaše vozilo določi ustrezen čas za začetek polnjenja, da bo dokončano v času nižje tarife. Tudi kabina in baterija sta pripravljena v skladu z vašim načrtovanim časom odhoda. Za več informacij glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#).

Polnjenje

Ko uporabljate Načrtovalnik poti ali navigacijo do polnilne postaje Supercharger, bo vozilo samodejno pripravilo baterijo za najučinkovitejše polnjenje. V izjemni vročini med navigacijo do polnilne postaje Supercharger morda ne prikazano sporočilo, da vozilo predpripravlja baterijo, vendar jo vseeno pripravlja za polnjenje.

OPOMBA: Družba Tesla priporoča, da za navigacijo do lokacije polnilnice uporabljate Načrtovalnik poti najmanj 30–45 minut pred prihodom, saj tako zagotovite optimalno temperaturo baterije in razmere za polnjenje. Če traja vožnja do lokacije polnilnice manj kot 30–45 minut, priporočamo, da pred vožnjo uporabite vnaprejšnje klimatiziranje baterije (glejte [Pred vožnjo](#)).

Po možnosti vozilo tudi v toplem vremenu pustite priključeno na polnilnik, ko ga ne uporabljate, predvsem če uporabljate predklimatizacijo ali zaščito pred pregrevanjem kabine.

Shranjevanje

Če pustite vozilo Model S dalj časa parkirano, ga priključite na polnilnik, saj tako preprečite izgubo običajnega dosega in vzdržujete optimalno temperaturo baterije. Vozilo je varno pustiti priključeno za neomejen čas.

Ko vozilo Model S ni v uporabi, samodejno preide v način mirovanja ter tako varčuje z energijo. Zmanjšajte pogostost preverjanja statusa vozila prek mobilne aplikacije, saj to samodejno zbudi vaše vozilo in prične se običajna poraba energije.



Pregled zemljevida

Na zaslonu na dotik je vedno prikazan zemljevid (razen takrat, ko je vozilo Model S v vzratni prestavi).

Zemljevid uporabljajte s prsti:

- Če želite premakniti zemljevid v katero koli smer, pritisnite z enim prstom, zadržite in povlecite.
- Če želite obrniti zemljevid v kateri koli smeri, pritisnite z dvema prstoma, zadržite in obrnite.
- Za povečanje ali pomanjšanje zemljevida razširite ali približajte dva prsta.

OPOMBA: Ko zemljevid obračate ali pomikate, se sledenje vaši trenutni lokaciji prekine. Poleg ikone za postavitev zemljevida se na kratko prikaže sporočilo "Sledenje onemogočeno" in ikona se obarva v sivo. Če želite sledenje ponovno omogočiti, pritisnite ikono za postavitev zemljevida in izberite možnost za sever gor ali smer gor.

OPOMBA: Ko je načrtovana pot aktivna, zemljevid samodejno približa in oddalji točko na zemljevidu.

Za spremembo usmerjenosti zemljevida preklaplajte med temi možnostmi:



Sever je zgoraj: Sever je vedno na vrhu zaslona.



Cilj je zgoraj: Smer, v katero se vozite, je vedno na vrhu zaslona. Zemljevid se obrača v skladu s spreminjanjem smeri vozila. Ta ikona ima vgrajen kompas, ki prikazuje smer, v katero se vozite.

OPOMBA: Če se med navigacijo do cilja dotaknete te ikone, se prikaže pregled poti.



Pregled poti je na voljo med navigacijo do cilja in se prikaže, ko razširite seznam s podrobnimi navodili za pot (če podrsate po zaslonu navzdol). Ko skróčite navodila za pot tako, da jih podrsate navzgor, se prikaže predhodno izbrana postavitev zemljevida.

OPOMBA: Lokacija vozila na zemljevidu se določi na podlagi podatkov GPS. Na natančnost podatkov GPS lahko vplivajo številni zunanji dejavniki, vključno z dejavniki iz okolja (kot so vreme ali zastrtost s stavbami), ter motnje, ki jih povzročajo druge naprave (kot so kamere na armaturni plošči drugih proizvajalcev ali druge naprave GPS v vozilu).

Prikaz zemljevida

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, so na zemljevidu prikazane naslednje ikone, s katerimi lahko prilagodite vrsto informacij, prikazanih na zemljevidu. Za dostop do teh ikon med vožnjo se dotaknite poljubne točke na zemljevidu (ikone po nekaj sekundah izginejo).



Satelitske slike (če je vozilo opremljeno s Premium povezljivostjo)



Razmere v prometu (če je vozilo opremljeno s Premium povezljivostjo)



Podrobnosti zemljevida (na primer zanimivosti).

Pripnite žebliček kamor koli na zemljevid tako, da pritisnete in pridržite prst na zeleni lokaciji. Ko pripnete žebliček ali ko se dotaknete obstoječega, bo izbrana lokacija postavljena na sredino zemljevida, na pojavnem zaslonu pa bodo izpisane informacije o lokaciji. V tem pojavnem oknu lahko uporabite navigacijo do lokacije, dodate lokacijo na svoj seznam priljubljenih ciljev ali jo odstranite s seznama ali pa jo nastavite kot dom ali službo (glejte [Dom](#), [delo](#) in [priljubljeni cilji](#)).



Polnilne lokacije. Prikaže pojavni seznam, ki vključuje mesto in oddaljenost postaj na zemljevidu. Polnilne postaje vključujejo postaje Tesla Supercharger, polnilne postaje na ciljnih, hitre polnilne postaje drugih proizvajalcev in javne polnilne postaje, ki ste jih v preteklosti že uporabili. Glejte [Polnilne lokacije](#). Na pojavnem seznamu se dotaknite ikon bliskov in jih filtrirajte po vrstah polnilnih postaj glede na največjo moč.

OPOMBA: Ko prikažete polnilne postaje, so v nekaterih tržnih regijah na zemljevidu prikazane tudi hitre polnilne postaje drugih proizvajalcev, in sicer kot temno sivi žeblički.

Nastavitve navigacije

OPOMBA: Razpoložljive nastavitve navigacije se lahko razlikujejo glede na vašo tržno regijo in konfiguracijo vozila.



Zemljevidi in navigacija



Ikona nastavitve navigacije se prikaže, ko se dotaknete ..., ko začnete uporabljati navigacijo do cilja.

OPOMBA: Do nastavitve navigacijskega sistema lahko pridete tudi tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi** > **Navigacija**.

Dotaknite se ikone nastavitve navigacije, če želite prilagoditi navigacijski sistem po svojih željah (razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na vašo tržno regijo in konfiguracijo vozila):

- **Vodenje z navigacijo:** Dotaknite se možnosti **Govor**, da omogočite branje navigacijskih navodil.
- Dotaknite se možnosti – ali +, če želite povečati ali zmanjšati glasnost govorjenih navodil navigacijskega sistema. Če glasnost zmanjšate povsem v levo ali če se dotaknete ikone zvočnika, bodo navodila utišana. Navodila navigacijskega sistema lahko utišate/vklopite tudi tako, da se dotaknete ikone zvočnika. Ta nastavek glasnosti velja samo za glasovna navodila navigacijskega sistema. Glasnost predvajalnika vsebin in telefona se ne spremeni.

OPOMBA: Glasnost je lahko samodejno prilagojena glede na hitrost vožnje in nastavitve klimatske naprave.

OPOMBA: Ko v seznanjenem telefonu poteka telefonski klic, je zvok navigacijskih navodil izklopljen.

- Omogočite možnost **Samodejna navigacija** če želite, da Model S samodejno določi načrtovani cilj, ko sedete v vozilo. Vozilo predvidi cilje glede na pogosto prevožene poti, čas dneva in koledarske vnose (glejte **Samodejna navigacija**).
- Omogočite **Načrtovalnik poti** (če je na voljo v vaši tržni regiji), da po potrebi dodate polnilne postaje Supercharger. Postanki za hitro polnjenje so dodani načrtovanim potem, da se čim bolj skrajša čas vožnje in polnjenja (glejte **načrtovalnik potovanja**).
- Omogočite **Spletno načrtovanje poti** za samodejno načrtovanje poti, ki se izogne gostemu prometu (glejte **Usmerjanje prek spleta**).
- Dotaknite se možnosti **Izogibanje trajektom** za samodejno usmerjanje, s katerim se izognete trajektom.
- Dotaknite se možnosti **Izogibanje cestninam** za samodejno usmerjanje, s katerim se izognete cestninam, če je to mogoče.

Navigacija do cilja

Če želite napotke, kako priti do lokacije, se dotaknite iskalne vrstice v kotu zemljevida in vnesite cilj, pošljite cilj iz telefona ali izgovorite glasovni ukaz (glejte **Glasovni ukazi**) za naslov, znamenitost, podjetje ipd. Če v sklopu izbranega cilja obstajajo še drugi cilji (na primer terminali na letališču), lahko izberete tudi podcilj.

Za različne možnosti se dotaknite iskalne vrstice:

- Ko približate ali povlečete na drugo območje na zemljevidu, osvežite iskanje tako, da tapnete **Iskanje po tem območju**, ko se prikaže poziv (če je to na voljo v vaši regiji).
- Izberite shranjeno lokacijo **Dom** ali **Služba** (glejte **Dom, delo in priljubljeni cilji**).
- Izberite cilj za **Polnjenje** (glejte **Polnilne lokacije**).
- Izberite katerega od **Nedavnih** ciljev (zadnji cilj je na vrhu).
- Izberite cilj, ki ste ga dodali med **Priljubljene** (glejte **Dom, delo in priljubljeni cilji**).
- Priljubljena restavracija, ko izberete možnost **Hrana**, ali priljubljena destinacija (na primer muzej ali zabavišni park), ko izberete možnost **Sreča** (glejte **Možnosti Sreča in Hrana**).

Navigacijo do cilja lahko uporabite tudi tako, da:

- se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi** > **Iskanje** na zaslonu na dotik v vozilu in vnesete cilj.
- uporabite funkcijo skupne rabe v napravi s sistemom iOS® ali Android, ko omogočite dostop do mobilne aplikacije Tesla.
- se dotaknete enega od nedavnih ciljev na seznamu pod iskalno vrstico.

OPOMBA: Navigacijo lahko začnete z oddaljenim upravljanjem prek naprave iOS® ali Android™, če uporabite funkcijo deljenja, ko ste enkrat omogočili dostop do mobilne aplikacije Tesla.

Ko določite lokacijo, se na zaslonu na dotik prikaže pregled celotne poti, ki jo morate prevoziti, in podrobna navodila. Na dnu navodil za pot se prikažejo predvideni čas prihoda, čas vožnje, ter število kilometrov. Pri seznamu s podrobnimi navodili za pot upoštevajte naslednje:

- Po vnosu cilja lahko izberete možnost **Hitreje** ali **Manj postankov**.
- Ikona baterije na seznamu zavojev je vizualna predstavitev, ki nazorno prikazuje delež preostanka energije ob prispetju na cilj, in kolikšen bo preostanek, če opravite povratno pot do trenutne lokacije. Glejte **Predvidevanje porabe energije**.
- Izberite **Nastavi % ob prihodu** (če je na voljo) in z drsnikom določite, koliko energije želite ob prihodu.
- Če je na poti do cilja potrebno polnjenje in je omogočen načrtovalnik poti (in je na voljo v vaši tržni regiji), bo načrtovana pot samodejno vključevala postanke na polnilnih postajah Supercharger (glejte **načrtovalnik potovanja**).
- Če za doseganje cilja ne boste imeli na voljo dovolj energije in na načrtovani poti ni polnilnih postaj Supercharger, boste prejeli opozorilo, da je za doseganje cilja potrebno polnjenje.
- Za vsak zavoje je navedena razdalja do samega zavijanja.
- Če si želite ogledati spodnji del seznama, boste morda morali seznam povleči navzgor.



- Če ga želite pomanjšati, pritisnite na zgornji del seznama.

Ko nastavite cilj, se v iskalni vrstici prikaže možnost **Iskanje po poti** za dodajanje postankov (glejte [Dodajanje postankov na poti](#)).

Med navigacijo zemljevid sledi vaši lokaciji in prikazuje trenutni segment vaše poti. Celotno pot lahko kadar koli prikazete tako, da podrsate navzdol, da razširite podrobna navodila za pot, ali se dotaknete ikone pregleda poti.

Pod seznamom s podrobnimi navodili za pot je vrstica napredka, ki kaže, kako blizu cilja ali naslednjega postanka ste. Če je na voljo spletno načrtovanje poti, vrstica napredka kaže tudi prometne razmere v realnem času na poti (glejte [Usmerjanje prek spleta](#)).

Če želite zaustaviti navigacijo, pritisnite **Prekliči**, ki je v spodnjem kotu navodil z napotki. Podrsnite desno na predlagani lokaciji ali pritisnite in pridržite lokacijo, da hitro izbrišete nedavna iskanja navigacije.

OPOMBA: Če podatkovna povezava ni na voljo, vam vgrajeni zemljevidi omogočajo navigacijo do katerega koli cilja, a morate vnesti točen in celoten naslov.



Če je omogočena funkcija Navigacija s samodejnim krmiljenjem (če je na voljo v vaši tržni regiji), jo lahko vključite za načrtovano pot tako, da se dotaknete možnosti Navigacija s samodejnim krmiljenjem na seznamu s podrobnimi navodili za pot (ko je funkcija aktivna, je ikona modra). **Navigacija s samodejnim krmiljenjem** samodejno menja vozne pasove in usmerja vozilo Model S na cestah z nadzorovanim dostopom (kot so avtoceste in hitre ceste) po načrtovani poti. Za podrobnosti glejte [Navigacija s samodejnim krmiljenjem](#).

Izbira alternativne poti

Zaradi tržne regije in konfiguracije vozila ta funkcija morda ne bo na voljo v vašem vozilu. Vozilo mora imeti paket Premium povezljivosti.

Ko vnesete cilj z enim postankom, se na zemljevidu prikažejo do tri alternativne poti. To vam omogoča enostavno primerjavo skupnega časa poti in prometnih informacij za posamezno pot. Če ne izberete želene poti v določenem času, ki je na voljo, bo samodejno izbrana najhitrejša pot.

Dodajanje postankov na poti

Ko vnesete cilj, lahko pot uredite z dodajanjem, brisanjem ali spreminjanjem vrstnega reda postankov. Dotaknite se treh pik na dnu seznama s podrobnimi navodili, če si želite ogledati možnosti za urejanje poti.



Dodajanje postanka vam omogoča, da dodate postanek tako, da poiščete lokacijo ali dodate cilj, ki je domači naslov, nedavno iskani cilj ali priljubljeni cilj. Med iskanjem so prikazane lokacije v bližini poti skupaj s časom obvoza do njih. Postanek lahko dodate tudi tako, da se dotaknete poljubnega žeblička na zemljevidu in v pojavnem oknu izberete možnost **Dodaj**.



Urejanje postanka vam omogoča, da organizirate zapleteno potovanje z dodajanjem ali brisanjem postankov na poti. Povlecite in spustite postanke tako, da se dotaknete enačaja in spremenite vrstni red svoje vožnje.

Za urejanje poti lahko uporabite mobilno aplikacijo Tesla (če je na voljo v vaši regiji). V mobilni aplikaciji Tesla odprite **Lokacije > Navigacija** in vnesite cilj, pritisnite **Urejanje potovanja > Dodajanje postanka** za urejanje poti ter pritisnite **Pošlji v avtomobil**, da pot delite z vozilom.

OPOMBA: Zahtevana je mobilna aplikacija Tesla različice 4.27.5 ali novejša.

Samodejna navigacija

OPOMBA: Samodejna navigacija morda ni na voljo v vseh tržnih regijah in pri vseh konfiguracijah vozila.

Samodejna navigacija lahko predvidi cilj, ko sedete v vozilo. Ko je koledar v vašem telefonu sinhroniziran z vozilom Model S in je v koledarju zabeležen dogodek, ki se bo odvil v roku dveh ur, odkar ste sedli v vozilo z namenom vožnje, vam Samodejna navigacija predlaga lokacijo tega dogodka (če je s tem dogodkom povezan veljaven naslov).

Če ste na domači lokaciji in vozite med delovnimi dnevi (od ponedeljka do petka) med 5:00 in 11:00, vas lahko Samodejna navigacija samodejno vodi do določene lokacije službe [Dom, delo in priljubljeni cilji](#)). Če ste v službi na delovni dan v času med 15:00 in 23:00, vas lahko Samodejna navigacija samodejno vodi do določene domače lokacije.

Če želite omogočiti funkcijo Samodejna navigacija, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Navigacija** in nato izberite **Samodejna navigacija**. Koledar telefona mora biti sinhroniziran z vozilom Model S, dogodek pa mora vključevati edinstven in veljaven naslov (glejte [Telefon, koledar in spletne konference](#)).

OPOMBA: Navigacijska navodila, ki jih vnesete ročno ali pošljete v vozilo Model S, preglasijo načrtovane poti, ki jih predlaga funkcija Samodejna navigacija.

Možnosti Sreča in Hrana

OPOMBA: Funkcije morda niso na voljo v vseh tržnih regijah in pri vseh konfiguracijah vozila.



Zemljevidi in navigacija

Poleg tega, da vas vodi do izbrane lokacije, vam vozilo Model S lahko tudi predlaga nekatere bližnje lokacije glede na vaše trenutne potrebe. Na voljo sta vam možnosti **Hrana** ali **Sreča**. V iskalni vrstici sistema za navigacijo pritisnite **Hrana** ali **Sreča**. Možnost **Hrana** predlaga seznam priljubljenih restavracij, možnost **Sreča** pa seznam priljubljenih ciljev (kot so muzeji in zabavišni parki). Ko najdete mesto, ki vas zanima, pritisnite **Navigacija** in sistem vas bo vodil do tega cilja.

Ta funkcija zahteva zadnjo različico zemljevidov za navigacijo. Za prenos povežite vozilo Model S z omrežjem Wi-Fi in pritisnite **Upravljalni elementi** > **Programska oprema**, da preverite, ali je na voljo posodobitev (glejte [Posodobitev zemljevidov](#)).

Dom, delo in priljubljeni cilji

Ko cilj dodate med priljubljene, lahko do njega zlahka uporabite navigacijo tako, da se iskalne vrstice navigacijskega sistema, nato pa se dotaknete možnosti **Priljubljeni** in ga nato izberete s seznama priljubljenih ciljev.



Dodajanje cilja na seznam priljubljenih:

1. Dotaknite se žebličke cilja na zemljevidu, nato pa se v pojavnem zaslonu, ki se prikaže, dotaknite ikone zvezde.
2. Vnesite ime (oziroma pustite privzeto ime) in se nato dotaknite možnosti **Dodaj med priljubljene**.

Zvezdica se obarva in cilj je dodan na seznam priljubljenih.

Če želite izbrisati nedavni ali priljubljeni cilj, ga pritisnite in pridržite, nato pa pritisnite **X**, ki se prikaže. Vrstni red seznama priljubljenih ciljev lahko tudi spremenite tako, da se dotaknete posameznega cilja in ga povlečete. Ko opravite želene spremembe, se dotaknite možnosti **Končano**.

Nastavitev lokacije doma ali službe:

1. Dotaknite se iskalne vrstice navigacije.
2. Dotaknite se možnosti **Nast. doma** ali **Nast. službe**.
3. Vnesite naslov in se dotaknite možnosti **Shrani kot dom** ali **Shr. kot službo**. Ali pa se dotaknite možnosti **Uporabi trenutno lokacijo**.

Pripnete lahko tudi žebliček, ki ga želite uporabiti kot lokacijo doma ali službe. Za več informacij o pripenjanju žebličkov glejte [Prikaz zemljevida](#). Ko nastavite lokacijo doma in službe, preprosto pritisnite ustrezno bližnjico, ko želite uporabiti navigacijo do doma ali do službe.

Če želite spremeniti lokacijo doma ali službe, pritisnite in pridržite ikono doma ali službe.

Ko je domača lokacija ali lokacija dela shranjena, vas bo v jutranjih časih vozilo Model S morda vprašalo, ali želite voziti do lokacije dela, oziroma v popoldanskih časih do domače lokacije, ter vam bo povedalo, koliko časa bo potrebnega za vožnjo glede na trenutne prometne razmere. Glejte [Samodejna navigacija](#). Če želite popolnoma odstraniti povezan naslov, lahko izberete **Izbriši domači naslov** ali **Izbriši služb. naslov**. Glede na vaše vzorce uporabe vas bo vozilo Model S morda pozvalo, da lokacijo shranite kot dom ali službo.

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da v primeru prodaje vozila, prenosa lastništva ali dovoljenja drugim osebam, da vozijo vozilo Model S, izbrišete svoj domači in službeni naslov. Izbrišete ju lahko posamezno ali pa izvedete tovarniško ponastavitev, s katero izbrišete vse osebne podatke (dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi** > **Servis** > **Tovarniška ponastavitev**).

Polnilne lokacije

Za prikaz polnilnih lokacij na zemljevidu se dotaknite iskalne vrstice na zemljevidu, nato pa pritisnite **Polnjenje**. Polnilne lokacije so prikazane na seznamu (najbližja polnilna lokacija je na vrhu seznama), predstavljajo pa jih ustrezni žeblički na zemljevidu. Dotaknite se žebličke, če želite več informacij, napotke o tem, kako priti do te lokacije, lahko pa jo tudi dodate med priljubljene.

Če želite na seznamu polnilnic in zemljevidu prikazati polnilne postaje, ki niso v lasti in upravljanju družbe Tesla, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi** > **Navigacija** > **Polnilne postaje drugih ponudnikov**. Ta možnost je privzeto onemogočena. Načrtovalnik poti ne bo samodejno uporabil navigacije do polnilnih postaj drugih ponudnikov, vendar lahko te postaje ročno dodate na načrtovano pot.

Med navigacijo do polnilne postaje Supercharger vozilo vnaprej pripravi visokonapetostno baterijo. To zagotovi, da boste do polnilne prispeli z optimalno temperaturo baterije, kar skrajša čas polnjenja. Če želite vnaprej pripraviti baterijo za hitro polnilno postajo drugega proizvajalca, v navigaciji vozila poiščite hitro polnilno postajo in jo izberite, da jo vnesete kot cilj. Vozilo samodejno prepozna izbrani cilj kot hitro polnilno postajo in v skladu s tem vnaprej pripravi baterijo.

Dotaknite se ikon bliska, da določite vrste polnilnih lokacij, ki naj jih zemljevid vključuje (privzeto bodo na zemljevidu prikazane samo postaje Supercharger):



Dotaknite se, če želite vključiti polnilne postaje z nižjo močjo, do 25 kW, na primer polnilne lokacije na cilju.



Dotaknite se, če želite vključiti polnilne postaje s srednje visoko močjo, od 25 kW do 75 kW.



Dotaknite se, če želite vključiti polnilne postaje z visoko močjo, 75 kW in več.

OPOMBA: Polnilne enote CCS Supercharger so na zemljevidu prikazane samo, če vaše vozilo omogoča polnjenje CCS. Ko pritisnete žebliček lokacije polnilne enote Supercharger, se odpre pojavno okno z obvestilom, ali je treba za polnjenje vozila na tem mestu uporabiti adapter CCS.

OPOMBA: V nekaterih tržnih regijah so vključene tudi hitre polnilne postaje drugih proizvajalcev, ki so prikazane kot temno sivi žeblički, ko izberete prikaz vseh polnilnih postaj.

Že iz prikaza žeblička polnilne lokacije lahko razberete predvideno stanje lokacije. Če želite prikazati podrobnosti, se dotaknite žeblička.



Polnilna postaja Supercharger deluje, številka, prikazana pri žebličku, pa označuje predvideno število razpoložljivih polnilnic postaje Supercharger ob prihodu.

OPOMBA: Polnilna postaja Supercharger, ki je na vaši trenutni načrtovani poti, je črne barve (ali bele, če je vaš zaslon na dotik v nočnem načinu).



Na lokaciji polnilne postaje Supercharger je predvidenih veliko uporabnikov. Na polnjenje boste morda morali čakati.



Lokacija polnilne postaje Supercharger morda deluje z zmanjšano zmogljivostjo.



Lokacija polnilne postaje Supercharger je morda zaprta.



Za lokacijo polnilne postaje Supercharger ni na voljo nobenih podatkov, vendar bi morala postaja delovati.



Lokacija je polnilna postaja na cilju, hitra polnilna postaja drugega proizvajalca ali javna polnilna postaja, ki ste jo v preteklosti že uporabili. Pritisnite to ikono, če želite prikazati več informacij, kot je na primer omejitev uporabe in razpoložljivi polnilni tok.

OPOMBA: Ko je zemljevid pomanjšan in je na območju na voljo več kot ena polnilna lokacija na cilju, je žebliček okrogel in prikazuje število postaj. Za povečavo se dotaknite žeblička. Nato se lahko dotaknete posameznega žeblička in tako prikažete podrobnosti o posamezni lokaciji.

Dotaknite se žeblička polnilne lokacije, da se prikaže pojavno okno, v katerem lahko naredite naslednje:

- Določite lahko točno lokacijo in približno razdaljo od trenutne lokacije.
- Ugotovite, ali je lokacija polnilne postaje Supercharger primerna za prikolice. Lokacija polnilne postaje Supercharger, ki je primerna za prikolice, vključuje polnilnice Supercharger, ki omogočajo, da zapeljete ob njih in polnite, ko je na vozilo pripeta prikolica.

OPOMBA: Če je vozilo Model S v načinu Trailer Mode (dodatna oprema), zemljevid prikazuje lokacije polnilnih postaj Supercharger, ki so primerne za prikolice, na vrhu seznama.

- Oglejte si seznam storitev, ki so dosegljive peš.
- V pojavnem oknu polnilne postaje Supercharger se dotaknite ikone storitve, če želite ročno preiskati okolico, vključno s stranišči, restavracijami, prenočišči, trgovinami in omrežji Wi-Fi.
- Če želite uporabiti navigacijo do polnilne lokacije, se dotaknite ikone puščice.

OPOMBA: Med navigacijo do polnilne postaje Supercharger (ali v nekaterih regijah hitre polnilne postaje drugega proizvajalca) lahko vozilo Model S vnaprej pripravi baterijo na polnjenje. V določenih okoliščinah (ob hladnem vremenu) je običajno, da motor(ji) ter sestavni deli med ustvarjanjem toplote za ogrevanje baterije povzročajo hrup (glejte [Polnjenje](#)).

- Oglejte si, koliko gneče je običajno ob različnih urah dneva na polnilnih postajah Supercharger ter kakšne so cene polnjenja in nadomestila za preobremenitev/nadomestila za zasedanje polnilnega mesta (glejte [Pristojbine za postajo Supercharger](#)).

Predvidevanje porabe energije

Ko uporabljate navigacijo do cilja, vam Model S pomaga predvideti potrebe polnjenja, tako da izračuna količino preostale energije, ko boste prispeli na cilj. Med uporabo navigacije se na zemljevidu ta izračun prikazuje poleg ikone baterije na seznamu podrobnih navodil za pot (glejte [Navigacija do cilja](#)). Če so podrobna navodila za pot skrčena, lahko pritisnete vrh seznama in jih tako razširite.

Izračun predvidene porabe energije temelji na slogu vožnje (predvidena hitrost itd.) in okoljskih dejavnikih (hitrosti in smeri vetra, zunanji in napovedani temperaturi, gostoti in vlažnosti zraka itd.). Med vožnjo vozilo Model S nenehno nadzoruje porabo energije in na podlagi tega izboljšuje natančnost na dolgi rok. Model S predvideva porabo energije



glede na slog vožnje pri posameznem vozilu. Če tako nekaj časa vozite agresivneje, je za predvidevanje avtonomije upoštevana višja poraba. Nekateri dejavniki, ki vplivajo na oceno predvidene uporabe (na primer napovedane temperature in hitrost vetra), so na voljo samo, ko ima Model S vzpostavljeno povezavo z internetom.

OPOMBA: Če kupite rabljeno vozilo Tesla, vam priporočamo, da ga ponastavite na tovarniške nastavitve (**Upravljalni elementi > Servis > Tovarniška ponastavitve**), s čimer zagotovite čim natančnejšo predvideno porabo.

Na poti Model S nadzoruje porabo energije in posodablja ocenjeno preostalo energijo na koncu poti. V podrobnih navodilih za pot se v teh primerih prikaže pojavno opozorilo:

- Ko je v bateriji preostalo le še toliko energije, da boste prišli do svojega cilja, se prikaže rumeno opozorilo in voziti morate počasi, da varčujete z energijo. Za nasvete glede varčevanja z energijo glejte [Doseganje največjega dosega](#).
- Ko boste morali baterijo napolniti, da bi prispeli do svojega cilja, se prikaže rdeče opozorilo.

Če želite ugotoviti, ali imate dovolj energije za povratno pot, se dotaknite ikone baterije na seznamu podrobnih navodil za pot, da se prikaže ocenjen izračun porabe energije med povratno potjo. Ali med navigacijo do cilja z možnostjo **Nastavi % ob prihodu** (če je na voljo) določite, koliko energije želite, da ima vozilo ob prihodu.

Usmerjanje prek spleta

Model S zazna razmere v prometu v realnem času in samodejno prilagodi predviden čas vožnje in prihoda glede na stanje v prometu. V situacijah, ko lahko prometne razmere povzročijo zamude in je na voljo še druga pot, vas lahko navigacijski sistem preusmeri na drugo pot do cilja. Če želite zavrniti drugo pot, se dotaknite obvestila o preusmeritvi na zaslonu na dotik. Določite lahko tudi najmanjše število minut, ki jih mora preusmeritev prihraniti, preden ste preusmerjeni. Če želite vključiti ali izključiti to funkcijo, pritisnite **Upravljalni elementi > Navigacija > Spletno načrtovanje poti**.

načrtovalnik potovanja

Načrtovalnik poti (če je na voljo v vaši regiji) vam pomaga, da se bolj samozavestno odpravite na daljše vožnje. Če je na poti do cilja potrebno polnjenje, vas bo načrtovalnik poti vodil mimo ustreznih lokacij polnilnih postaj Supercharger. Načrtovalnik potovanja izbere pot in vam ponudi čas trajanja polnjenja ter tako zmanjša čas, ki ga boste preživeli na vožnji in ob polnjenju. Če želite omogočiti načrtovalnik poti, pritisnite ikono nastavitve zemljevida (glejte [Nastavitve navigacije](#)) in nato pritisnite možnost **Načrtovalnik poti**.

Ko je načrtovalnik poti omogočen in je za doseganje cilja potrebno polnjenje, podrobna navodila za pot vključujejo zaustavljanje na polnilnih postajah Supercharger in ponujajo priporočen čas polnjenja na vsaki polnilni postaji Supercharger, ter oceno energije, ki bo še na voljo, ko boste prispeli do polnilne postaje Supercharger.

Če želite odstraniti postanke na postajah Supercharger in prikazati samo navodila za pot, pritisnite **Odstrani vse postanke za polnj.** na dnu podrobnih navodil za pot. Če odstranite polnilne postaje, se lahko v podrobnih navodilih za pot prikaže opozorilo, da morate napolniti baterijo, če želite priti na cilj. Če želite dodati postanke na polnilnih postajah Supercharger v podrobna navodila za pot, pritisnite **Dodaj postanke za polnj.**

Med polnjenjem na polnilni postaji Supercharger zaslon za polnjenje prikazuje preostali čas polnjenja, ki je potreben, da dosežete naslednjo polnilno postajo Supercharger ali končni cilj (če dodatno polnjenje ni potrebno). Če polnite manj ali dlje časa, bo čas polnjenja za naslednjo polnilno postajo Supercharger ustrezno prilagojen. Za nadziranje preostalega časa polnjenja lahko uporabite tudi mobilno aplikacijo.

OPOMBA: Med navigacijo do polnilne postaje Supercharger ali (v nekaterih regijah) hitre polnilne postaje drugega proizvajalca lahko po zaslugi načrtovalnika poti vozilo Model S odmeri nekaj energije za pripravo baterije, da bo do polnilnice Supercharger ali do hitre polnilnice drugega proizvajalca prišlo z optimalno temperaturo baterije. S tem se skrajša čas polnjenja (glejte [Polnjenje](#)).

Če načrtovalnik poti oceni, da ne boste imeli dovolj energije za povratno vožnjo in na vaši poti ni razpoložljivih postaj Supercharger, prikaže obvestilo na vrhu podrobnih navodil za pot ter vas s tem obvesti, da je za doseganje cilja potrebno polnjenje.

OPOMBA: Če na polnilni postaji Supercharger, ki je na vaši poti, pride do izpada elektrike, načrtovalnik poti prikaže obvestilo in vas preusmeri do druge polnilne postaje Supercharger.

Posodobitev zemljevidov

Ko so na voljo posodobljeni zemljevidi, so samodejno poslani v vozilo Model S prek omrežja Wi-Fi. Za redno pridobivanje posodobitev občasno povežite vozilo Model S v omrežje Wi-Fi (glejte [Wi-Fi](#)). Zaslon na dotik prikaže sporočilo, ki vas obvešča, da so novi zemljevidi nameščeni.



Pregled

OPOMBA: Medijske aplikacije so odvisne od tržne regije, konfiguracije vozila, posebej naročenih dodatnih možnosti in različice programske opreme. Nekatere opisane aplikacije morda niso na voljo v vaši tržni regiji ali pa so jih nadomestile druge.

Predvajalnik vsebin se prikaže na zaslonu na dotik in se uporablja za predvajanje različnih vrst medijev. Predvajalnik vsebin lahko povlečete navzgor, da ga povečate (kar omogoča brskanje), in navzdol, da ga pomanjšate tako, da je prikazan samo mini predvajalnik. Priročen minipredvajalnik, ki zaseda najmanj prostora na zaslonu na dotik, prikaže trenutno predvajano, in ponuja le osnovne funkcije, v glavnem v povezavi s predvajano vsebino.

Ko predvajate zvok prek spletnega brskalnika in pomanjšate okno brskalnika, Model S nadaljuje predvajanje zvoka brskalnika v ozadju. Zvok brskalnika lahko začasno ustavite ali začnete predvajati v minipredvajalniku vsebin. Če se je pred začetkom predvajanja zvoka brskalnika predvajala vsebina, se predvajanje vsebine nadaljuje, ko začasno ustavite ali končate predvajanje zvoka brskalnika.

Storitve pretakanja so na voljo samo v primeru vzpostavljene podatkovne povezave (na primer Wi-Fi ali povezljivosti Premium). Za določene medijske storitve lahko uporabite privzeti Tesla račun..

OPOMBA: Namesto zagona druge medijske aplikacije lahko vir zamenjate na zaslonu predvajalnika vsebin tako, da izberete vir s spustnega seznama.




Radio: Izberajte s seznama razpoložljivih radijskih postaj ali se dotaknite številčnice in neposredno vnesite točno določeno radijsko frekvenco. Za premikanje med frekvencami uporabite tipki naprej ali nazaj.

OPOMBA: Radijske postaje so razvrščene po abecedi. Izbor postaj lahko določite sami z izbiro priljubljenih (glejte [Nedavne in priljubljene vsebine](#)).



Bluetooth: Predvajajte zvočne vsebine, shranjene v telefonu ali napravi USB, povezanem prek povezave Bluetooth (glejte [Predvajanje večpredstavnostne vsebine iz naprav](#)).



Karaoke (dodatna oprema): Zapojte si ob pesmih (glejte [Karaoke](#)).

OPOMBA: Prikažete ali skrijete lahko katero koli predstavnostno aplikacijo/vir. Glejte [Nastavitve virov](#).

Model S podpira naslednje aplikacije z mediji, če so na voljo v vaši regiji:

- Amazon Music
- Apple Music

- Apple Podcasts
- Audible
- LiveOne
- Spotify
- TuneIn
- Glasba YouTube

Pri poslušanju internetnega radia ali uporabi storitev pretakanja glasbe se lahko možnosti, ki so na voljo na zaslonu predvajalnika vsebin, razlikujejo glede na to, kaj poslušate. Če želite predvajati naslednjo (in v nekaterih primerih tudi prejšnjo) razpoložljivo postajo, epizodo ali skladbo, se dotaknite puščice naprej (ali nazaj). Naslednjo/prejšnjo lahko predvajate tudi z levim drsnim gumbom na krmilu volan.

OPOMBA: Glasovne ukaze lahko uporabljate za spreminjanje nastavitev in priljubljenih virov vsebin, na primer glasovnega upravljanja, predvajanja nekaterih skladb ali preklapljanja virov vsebin (glejte [Glasovni ukazi](#)).

Prilagajanje glasnosti

Glasnost lahko upravljate tako:

- Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, zavrtite drsni gumb na levi strani krmila volan navzgor ali navzdol. S tem prilagajate glasnost medijev, glasovnih ukazov in telefonskih klicev.
- Glasnost lahko prilagodite glede na hitrost vožnje in nastavitve klimatske naprave.
- Dotaknite se puščic <>, povezanih z ikono zvočnika v spodnjem kotu zaslona na dotik.
- Če želite začasno ustaviti predvajanje predstavnostne vsebine, pritisnite levi drsni gumb. Če želite nadaljevati predvajanje, ga znova pritisnite.
- Če pritisnete levi drsni med telefonskim klicem, bo utišan tako zvok kot tudi vaš mikrofoni.

Nastavitve virov

OPOMBA: Razpoložljive nastavitve so odvisne od tržne regije. Nastavitve morda ne bo veljale za vse vire zvoka.



Za dostop do nastavitev zvoka se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Zvok** ali se dotaknite ikone nastavitev nad upravljalnimi elementi za glasnost na dnu zaslona na dotik.

Spreminjate lahko te nastavitve:

- **Ton:** Povlecite drsnike za nastavitve nizkotonskega zvočnika in tako nastavite enega od petih frekvenčnih pasov (nizki, nizki/srednji, srednji, srednji/visoki in visoki toni). Ali se dotaknite spustnega seznama in izberite prednastavitev. Če želite ustvariti prednastavitev, prilagodite zelene nastavitve tonov in se nato dotaknite



Predstavnost

možnosti **Dodaj v novo prednastavitev**. Če želite izbrisati prednastavitev po meri, jo izberite na spustnem seznamu in se nato dotaknete možnosti **Izbriši prednastavitev**.

- **Prostorski zvok**: Če je v opremi vključen vrhunski zvok, lahko s premikanjem drsnika nastavite raven prostorskega zvoka za izboljšanje izkušnje pri poslušanju glasbe. Ali izberite možnost **Samod**, pri kateri se prostorski zvok samodejno prilagaja v skladu s predstavnostno vsebino, ki se trenutno predvaja.
- **Ravnovesje**: Povlecite središčni krog na lokacijo v vozilu Model S, na kateri naj bo središče zvoka.
- **Možnosti**: Nastavite dodatne možnosti. Vključite ali izklopite lahko na primer možnosti **DJ-jev komentar**, **Občutljiva vsebina** in **Dovoli mobilno upravljanje**.
- **Viri**: Prikaže vse vire vsebin in omogoča nastavitve prikazane ali skrite vsebine vsakega vira. Vire, ki jih nikoli ne uporabljate, lahko skrijete. Ko so skriti, viri vsebin niso prikazani na spustnem seznamu predvajalnika vsebin, poleg tega pa tudi ne bodo prikazani v predalu aplikacij ob pritisku zaganjalnika aplikacij. Skrite vire vsebin lahko kadar koli znova prikažete s povratkom na ta zaslon z nastavitvami.



Če želite na seznam priljubljenih dodati trenutno predvajano postajo, podcast ali zvočno datoteko, se dotaknete ikone **Priljubljene** v predvajalniku vsebin.



Če želite odstraniti element s seznama priljubljenih, se dotaknete označene ikone **Priljubljene**. Prav tako lahko odstranite več priljubljenih tako, da razširite predvajalnik vsebin in prikažete vse priljubljene za trenutno vrsto vira vsebin. Nato pritisnite in zadržite katero koli priljubljeno vsebino. Pri vsaki priljubljeni vsebini se pojavi simbol **X** in nato lahko ta simbol **X** pritisnete, če želite vsebino odstraniti s seznama priljubljenih.



Vaše nedavno predvajane izbire so nenehno posodabljaajo, tako da vam jih ni treba odstranjevati.

OPOMBA: Izbire, ki jih predvajate na radijskih postajah FM (dodatna oprema), niso vključene na seznam nedavnih vsebin.

Iskanje zvočnih vsebin



Če želite poiskati določeno skladbo, album, izvajalca, podcast ali postajo, pritisnite povečevalo predvajalnika večpredstavnostnih vsebin. Za prostoročno iskanje lahko uporabite tudi glasovne ukaze (glejte [Glasovni ukazi](#)).

Karaoke

OPOMBA: Karaoke morda niso na voljo v vašem vozilu, kar je odvisno od konfiguracije vozila in tržne regije. Za Karaoke je potrebna Premium povezljivost.

Odprite predvajalnik večpredstavnostnih vsebin in odprite spustni meni, v katerem vir vsebin spremenite na Karaoke. Karaoke lahko dodate tudi kot aplikacijo v zaganjalnik aplikacij. Izbirate lahko med različnimi skladbami in izberete tisto, ob kateri bi želeli zapeti. Pritisnite ikono mikrofona in tako omogočite ali onemogočite glavni vokal skladbe. Če onemogočite mikrofona, bodo predvajani samo instrumentalni deli in spremljajoči vokali. Pritisnite ikono besedila (poleg ikone mikrofona) in tako omogočite ali onemogočite prikaz besedila skladbe.



OPOZORILO: Besedil pesmi funkcije karaoke nikoli ne prebirajte med vožnjo. Vedno morate biti pozorni na cesto in na razmere v prometu. Med vožnjo lahko besedila funkcije karaoke uporabljajo le potniki.

Nedavne in priljubljene vsebine

Pri vsebinah večine virov so nedavne in priljubljene vsebine prikazane na vrhu za enostaven dostop do njih.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine iz naprav

Pomnilniki USB

Zunanji pomnilnik priklopite v sprednji vhod USB (glejte [Vhodi USB](#)). Dotaknite se možnosti **Predvajalnik vsebin > USB**, nato pa se dotaknite imena zelene mape. Če želite predvajati večpredstavnosti prek povezave USB, vozilo Model S prepozna le bliskovne zunanje pomnilnike. Predstavnostne vsebine lahko predvajate z drugih vrst naprav (kot je na primer iPod) tako, da napravo povežete prek povezave Bluetooth (glejte [Naprave, povezane prek povezave Bluetooth](#)).

OPOMBA: Predvajalnik vsebin podpira zunanje pomnilnike USB s formatiranjem exFAT (NTFS trenutno ni podprt).

OPOMBA: Uporabite vhod USB na sprednjem delu osrednje konzole. Povezave USB na zadnjem delu konzole so namenjene le polnjenju.

Naprave, povezane prek povezave Bluetooth

Za predvajanje shranjenih zvočnih datotek seznanite napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, z vozilom Model S (glejte [Bluetooth](#)). V predvajalniku vsebin za vir izberite **Telefon**, se dotaknite imena naprave, povezane prek povezave Bluetooth, nato pa se dotaknete možnosti **VZPOSTAVI POVEZAVO**.



Pregled

OPOMBA: Možnosti razvedrila so lahko odvisne od tržne regije, datuma proizvodnje in konfiguracije vozila.



Gledališče: Medtem ko je vozilo parkirano, predvajajte različne pretočne video vsebine (storitev, kot so Netflix, YouTube, Hulu itd.). Na voljo je samo, če je vozilo Model S povezano z omrežjem Wi-Fi ali je opremljeno s Premium povezljivostjo in je na voljo signal mobilnega omrežja.

OPOMBA: Če pretočno predvajate vsebino na zaslonu na dotik in prestavite iz prestave za parkiranje, se predvajanje videa začasno ustavi, predvajanje zvoka pa nadaljuje. Če opustite pretočno predvajanje na zaslonu na dotik, se pretočno predvajanje na zadnjem zaslonu na dotik nadaljuje s povsem omogočenima videom in zvokom.



Arkadne igre: Želite igrati? Morda boste za igranje morali uporabiti gumbe na volanu volan ali krmilnik Bluetooth ali USB. Glejte [Igralni ploščki](#).



Igrače: Ko je vozilo parkirano, se igrajte z igračami.



OPOZORILO: Te funkcije uporabljajte, samo ko je vozilo Model S parkirano. Med vožnjo bodite vedno pozorni na cestne in prometne razmere. Uporaba teh funkcij med vožnjo je nezakonita in zelo nevarna.

OPOMBA: Za dostop do teh funkcij lahko uporabljate tudi glasovne ukaze (glejte [Glasovni ukazi](#)).

igrače

Igrače vašega vozila vključujejo funkcije, ki jih je zabavno uporabljati. Tu je primer vrst funkcij, ki jih lahko najdete med igračami:

Izberite to ...	Če želite narediti to ...
007 (samo vozila z zračnim vzmetenjem)	Zdaj niste več "voznik", ampak ste "potapljač"! Če želite spremeniti globino, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Vzmetenje .
prenosni radio	Če je vozilo Model S opremljeno s sistemom zvočnega opozarjanja pešcev, z vozilom v parkirni prestavi polepšajte dan pešcem z raznolikimi zvoki iz zunanjega zvočnika vozila. Za več podrobnosti glejte prenosni radio . OPOMBA: Pred uporabo aplikacije Prenosni radio na javnih prostorih se seznanite z lokalno zakonodajo.
Izpusti	Zabava je lahko tudi presenetljiva. Izberite svoj priljubljeni zvok izpuščanja plinov in določite sedež. Vključite smernik ali pritisnite levo drsno kolesce, ko želite koga potegniti za nos. Pri vozilih, ki so opremljena s sistemom zvočnega opozarjanja pešcev, lahko s parkiranim vozilom zvok oddajate tudi zunaj vozila. Toda to še ni vse! Prek mobilne aplikacije lahko merite izpuste na daljavo tako, da se dotaknete enega od štirih gumbov hitrih upravljalnih elementov in ga pridržite ter izberete gumb za predec.
Hitrost Ludicrous (samo vozila P100D)	Pritisnite in zadržite nastavev Ludicrous za pribl. pet sekund (dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Pospešek > Ludicrous). Če želite pospešiti, se dotaknite možnosti Da, pripravljen sem! . Če želite prikazati moč in izmerjene pospeške na instrumenti plošči, na kratko pritisnite gumb za drsenje, da se odprejo možnosti, ki so na voljo. Nato zavrtite gumb za drsenje, da označite možnost Izmerjene vrednosti , in znova pritisnite gumb.
Mars	Na zemljevidu se pojavi vaše vozilo Model S kot raziskovalno vozilo na marsovski pokrajini, v polju O vašem vozilu Tesla pa je prikazana medplanetarna vesoljska ladja SpaceX.
Mavrična vtičnica za polnjenje	Ko je vozilo Model S zaklenjeno in se polni, desetkrat zapored na hitro pritisnite gumb na mobilnem priključku. Lepo, kajne?



Gledališče, arkadne igre in igrače

Mavrična cesta	Potrebujete več kravjih zvoncev? Ko je omogočenih nekaj funkcij sistema Avtonomna vožnja, na zaslonu na dotik vklopite možnost Mavrice ves čas tako, da izberete Zaganjalnik aplikacij > Igrače > Mavrična cesta. Po mavrični cesti lahko potujete tudi tako, da štirikrat zapored hitro povlečete ročico sistema Avtonomna vožnja (dodatna oprema) k sebi. Želite še več mavric? Vklopite možnost Potrebujem več mavric in si oglejte animacijo mavric z označevalnimi lučmi (dodatna oprema).
Romantika	V vašem avtomobilu sicer ne morete peči kostanja pri odprtem ognju, lahko pa se še vedno stiskate s svojimi najljubšimi osebami pred tem navideznim kaminom. Pripravite seznam glasbe in se prepustite romantiki!
Skicirka	Izrazite Picassa v sebi. Pokažite svoj talent! Dotaknite se možnosti Objavi , če želite poslati svojo umetniško stvaritev družbi Tesla, da jo kritično oceni.
TRAX	Nikoli ni prepozno, da bi sledili svojim sanjam in postali svetovno znani DJ. S sistemom TRAX lahko svoje vozilo spremenite v osebni glasbeni studio. Ko je vozilo v prestavi za parkiranje, so vam na voljo razni instrumenti in edinstveni zvoki, s katerimi lahko ustvarite svojo veliko glasbeno uspešnico. Mikrofon in slušalke niso priloženi.
Odgovor na temeljno vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem	Preimenujte svoje vozilo v 42 (dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema , nato pa se dotaknite imena vozila). Vaše vozilo ima novo ime.
Orodje za barvo avtomobila (dodatna oprema)	Na zaslonu na dotik spremenite barvo svojega vozila Model S. Pritisnite gumb za spremembo barve ob imenu vozila in spremenite zunanjo barvo, odtenek in več.

prenosni radio

OPOMBA: Aplikacija Prenosni radio je na voljo samo pri vozilih, opremljenih s sistemom zvočnega opozarjanja pešcev (PWS).

OPOMBA: Pred uporabo aplikacije Prenosni radio na javnih prostorih se seznanite z lokalno zakonodajo.

Ko uporabljate aplikacijo Prenosni radio, lahko predvajate zvok prek zunanjega zvočnika sistema opozorila na pešce (PWS), ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje. Na primer:

- **Predvajaj tren. predstav.**
- Uporabite **Megafon** za projekcijo modulirane različice svojega glasu.
- Pritisnite hupo, da predvajate prvih pet sekund poljubnega zvoka prek združljive naprave USB.

OPOMBA: Če je v upravljanju klimatske naprave omogočen način kampiranja, lahko izstopite iz vozila in glasnost upravljate z aplikacijo Tesla.

Priprava pogona USB za Prenosni radio

Za dodajanje do petih zvokov po meri v aplikacijo Prenosni radio sledite tem korakom:

1. V računalniku formatirajte pogon USB v format exFAT, MS-DOS FAT (za Mac), ext3 ali ext4 (NTFS trenutno ni podprt).
2. V pogonu USB ustvarite mapo z imenom **Prenosni radio**.
OPOMBA: Pogon USB lahko vsebuje samo eno mapo. Ne smete ga na primer imeti v skupni rabi s kamero na armaturni plošči.
3. V mapo dodajte zvočne datoteke .wav in .mp3. Čeprav lahko dodate toliko datotek, kot to omogoča prostornina pogona USB, lahko izbirate samo med prvimi petimi v abecednem redu. Imena datotek katere koli dolžine lahko vsebujejo male ali velike črke (a–z/A–Z), številke od 0 do 9, pike (.), pomišljaje (-) in podčrtaje (_).
4. Vstavite pogon USB v sprednji vhod USB.
5. Izberite zvok iz pogona USB tako, da izberete možnost **Prenosni radio** v spustnem meniju.



Odstranjevanje iger

Odstranjevanje iger je uporabno, če želite sprostiti pomnilnik v vozilu. Igre lahko odstranite tako, da odprete **Arkadne igre**, izberete igro, ki jo želite odstraniti, in pritisnete **Odstrani**. Ko odstranite igro, jo morate znova prenesti, če jo želite znova igrati.


Igralni ploščki

Igralne ploščke Bluetooth Classic lahko seznanimate z vozilom Model S tako, da sledite istim korakom kot pri seznanjanju telefona (glejte [Telefon](#), [koledar](#) in [spletne konference](#)). Po seznanjanju se igralni plošček samodejno poveže z vozilom. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z igralnim ploščkom igrate izbrane igre. Model S podpira največ dve napravi Bluetooth hkrati (na primer dva krmilnika ali telefon in krmilnik).

Pri vozilih, izdelanih pred približno 1. novembrom 2021, lahko v sprednje vhode USB osrednje konzole vozila priklopite igralne ploščke z USB konektorjem. Pri vozilih, izdelanih po približno 1. novembru 2021, morate uporabiti vhod USB v sprednjem sovoznikovem predalu.



Visokonapetostne komponente

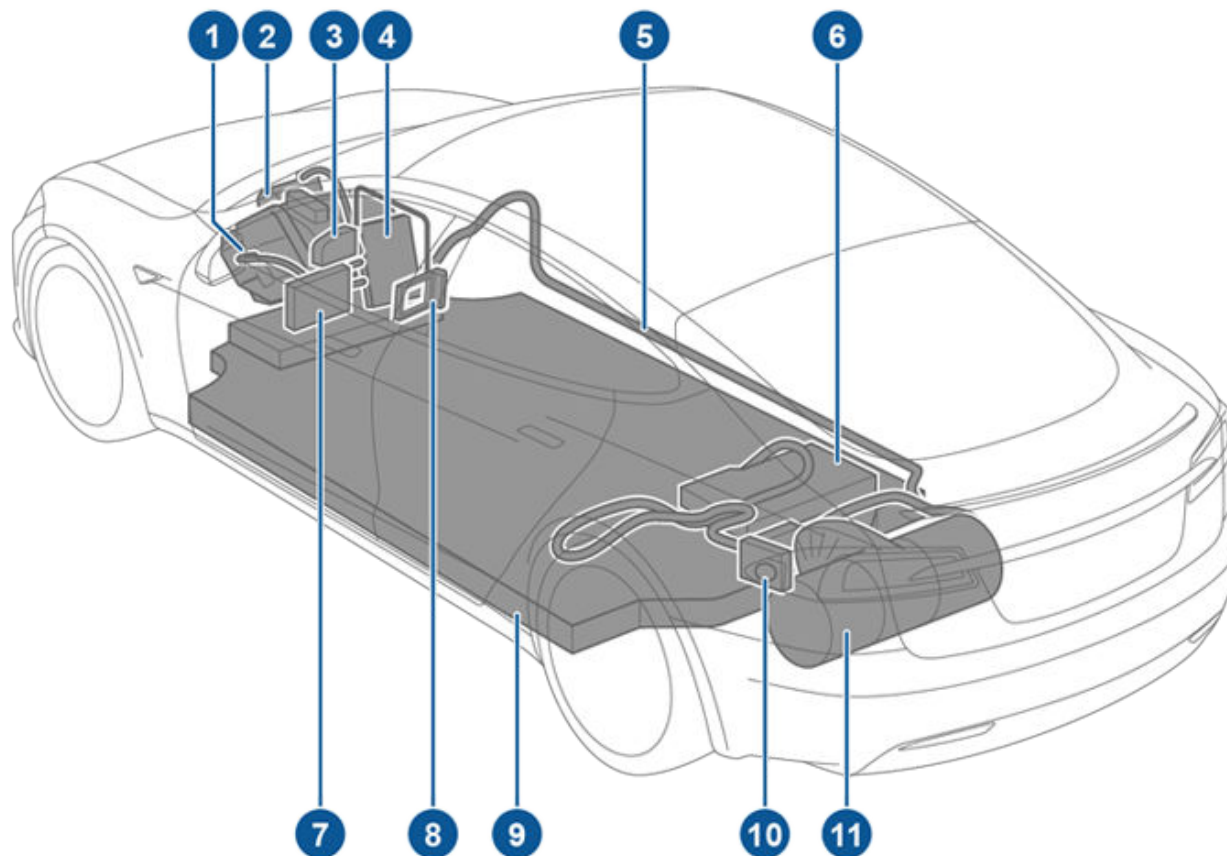

1. Motor spredaj (samo vozila s pogonom na vsa štiri kolesa)
2. Kompresor klimatske naprave
3. Grelnik hladilne tekočine v bateriji
4. Razdelilna doza spredaj
5. Zbiralka visoke napetosti
6. Polnilnik v vozilu
7. Pretvornik DC-DC
8. Grelnik potniškega prostora
9. visokonapetostna baterija
10. Vtičnica za polnjenje
11. Motor zadaj

⚠ OPOZORILO: Visokonapetostni sistem nima delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam. Visokonapetostnih sestavnih delov, kablov ali priključkov ne smete razstaviti, odstraniti ali zamenjati. Visokonapetostni kabli so običajno oranžne barve, da jih lahko enostavno opazite.

⚠ OPOZORILO: Preberite in upoštevajte navodila na nalepkah, ki so nameščene na vozilu Model S. Nalepke so namenjene vaši varnosti.

⚠ OPOZORILO: Če pride slučajno do požara, takoj pokličite lokalno gasilsko postajo.



Oprema za polnjenje

Oprema za polnjenje, ki je zasnovana posebej za polnjenje vašega vozila Model S, je na voljo pri družbi Tesla.

Za informacije o tem, katera oprema za polnjenje je **na voljo za vašo regijo**, obiščite spletni naslov <http://shop.tesla.com>.

- Stenski priključek, ki ga namestite v parkirni prostor, je najhitrejši način za vsakodnevno polnjenje vozila.
- Mobilni priključek omogoča priklop v najpogostejše uporabljene električne vtičnice. Pri uporabi mobilnega priključka morate nanj pred priklopom v električno vtičnico namestiti pametni adapter, šele nato pa priključek priklopite na vozilo.
- Tesla ponuja tudi adapterje, s katerimi lahko priklopite vozilo na najpogostejše uporabljene javne polnilne postaje v svoji regiji. Na javni polnilni postaji adapter najprej namestite na polnilni priključek polnilne postaje, šele nato pa ga priklopite na vozilo.



Informacije o visokonapetostni bateriji

Model S je opremljen z enim najnaprednejših baterijskih sistemov na svetu. Najpomembnejši način vzdrževanja visoke napetosti baterije je, da **PUSTITE VOZILO PRIKLJUČENO**, ko ga ne uporabljate. To je zlasti pomembno, če ne nameravate voziti vozila Model S več tednov.

OPOMBA: Ko je vozilo v nedejavnem stanju in ni priključeno, občasno porablja energijo iz baterije za sistemske preizkuse in po potrebi za polnjenje nizka napetost baterije.

Nobene prednosti ni v tem, da s polnjenjem čakate, dokler baterija ni prazna. Baterija dejansko najbolje deluje, če se redno polni.

OPOMBA: Če pustite, da se baterija izprazni na 0 %, lahko pride do poškodb drugih komponent, ki jih je morda treba zamenjati (na primer baterijo z napetostjo nizka napetost). V teh primerih ste vi odgovorni za stroške popravila in/ali prevoza. Stroški v zvezi s prazno baterijo niso kriti z garancijo ali polico za pomoč na cesti.

Največja hitrost polnjenja baterije se lahko po številnih hitrih polnjenjih z enosmernim tokom, na primer na postajah Supercharger, rahlo zmanjša. Za zagotovitev največjega dosega vožnje in varnosti baterije se hitrost polnjenja baterije zmanjša, ko je baterija prehladna, ko je baterija skoraj napolnjena in ko se zaradi uporabe in starosti spremenijo lastnosti baterije. Te spremembe stanja baterije se dogajajo zaradi fizikalnih lastnosti baterije in lahko sčasoma za nekaj minut podaljšajo skupno trajanje super hitrega polnjenja. Če za segrevanje baterije med vožnjo do polnilnice Supercharger uporabite načrtovalnik poti (če je na voljo v vaši tržni regiji), lahko skrajšate čas polnjenja. Glejte [načrtovalnik potovanja](#) za več informacij.

Priporočila za baterijo

Ne dovolite, da se baterija popolnoma izprazni.

Tudi če ne vozite vozila Model S, se njegova baterija zelo počasi prazni zaradi napajanja vgrajene elektronike. Praznjenje baterije lahko poteka s hitrostjo približno 1 % na dan, hitrost praznjenja pa se lahko razlikuje glede na okoljske dejavnike (na primer nizke temperature), konfiguracijo vozila in nastavitve, ki jih izberete na zaslonu na dotik. Lahko se zgodi, da morate vozilo Model S dlje časa pustiti v nepriključenem stanju (na primer na letališču, ko potujete). V tem primeru upoštevajte to hitrost praznjenja (1 %), da pustite baterijo z zadostno stopnjo napolnjenosti. V 14 dneh se na primer baterija lahko izprazni za približno 14 %.

Če se baterija izprazni na 0 %, lahko pride do poškodb na komponentah vozila. Ko prikazana stopnja napolnjenosti pade na približno 0 %, vozilo Model S zaradi zaščite pred popolno izpraznitvijo preide v način nizke porabe energije. V tem načinu baterija neha podpirati vgrajeno elektroniko in pomožno baterijo z napetostjo nizka napetost. Ko je aktiven ta način nizke porabe energije, takoj priključite vozilo Model S, da preprečite zagon s premostitvenimi kablji in zamenjavo baterije z napetostjo nizka napetost.

OPOMBA: Če se vozilo Model S ne odziva, odklene, odpre ali polni, je baterija z napetostjo nizka napetost morda izpraznjena. V tej situaciji poskusite s premostitvenimi kablji zagnati baterijo z napetostjo nizka napetost (glejte [Zagon s premostitvenimi kablji](#)). Če je vozilo še vedno neodzivno, se v mobilni aplikaciji naročite na servis.

Namigi za izboljšanje stanja visokonapetostne baterije

Kapaciteta baterije pri vozilih Model S se normalno znižuje zaradi trajanja uporabe in porabe energije. Ob zniževanju kapacitete baterije se lahko znižuje tudi avtonomija največjega dosega vozil Model S.

Za podaljševanje življenjske dobe baterije in povečevanje zmožnosti zadrževanja energije ter zmanjševanje vpliva naravnega procesa staranja izvajajte naslednje:

1. Baterijo polnite na načine, ki jo ščitijo. Primer:
 - Kadar koli je le mogoče, polnite na 1. ali 2. stopnji (npr. stenske vtičnice ali stenske polnilnike Tesla). Super hitro polnjenje prihranite le za potovanja ali daljše poti.
 - Pri vozilih s priporočeno dnevno omejitvijo polnjenja pri 80 % naj bo dnevna omejitev polnjenja približno pri 80. Napolnjenost 100 % prihranite le za zelo dolge poti. Glejte [Nastavitve polnjenja](#).
 - Polnite pogosteje. Čakanje na skorajšnjo izpraznitev baterije, lahko sčasoma nepotrebno obremenjuje baterijo.
 - Kadar koli je le mogoče, baterije ne puščajte dlje časa izpraznjene ali blizu 0 %, hkrati pa tudi ne pri 100 %.
 - Pri daljšem shranjevanju vozila Model S baterijo ohranjajte pri napolnjenosti 50 %, če je le mogoče pa vozilo tudi pustite priklopljeno. V nastavitvah napolnjenosti nastavite ohranjanje ravni napolnjenosti pri 50 %.
2. Zmanjšajte porabo energije iz teh virov, ko se vozilo ne premika in ni polnjenja:
 - Način Sentry Mode
 - Naprave, ki uporabljajo vrata in vtičnice USB
 - Elementi za upravljanje klimatske naprave, na primer način Dog Mode, način kampiranja, zaščita pred pregrevanjem kabine in stalno vključena klimatska naprava
 - Vnaprejšnja klimatizacija (ko je vozilo odklopljeno)
 - Informacijsko–razvedrilni sistem, na primer igranje iger ali pretakanje videoposnetkov in glasbe.
3. Spremenite način uporabe funkcij vozila, ko je vozilo Model S parkirano. Primer:
 - Izklop načina Sentry Mode v varnem okolju, na primer doma, na delovnem mestu ali na priljubljenih mestih.
 - Vnaprejšnjo klimatizacijo nastavite na vklop, ko je vozilo priklopljeno. Ko je mogoče uporabite Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in nastavite čas odhoda.



- Ko na vroče dni uporabljate klimatsko napravo ali zaščito pred pregrevanjem kabine, parkirajte v senci.
- Pred uporabo informacijsko-razvedrilnega sistema za pretakanje videoposnetkov ali igranje iger, počakajte na priklop vozila.

Če ne morete upoštevati nasvetov in strategij za podaljšanje življenjske dobe baterije, lahko za baterijo še vedno veljajo garancijski pogoji. Za več informacij glejte: <https://www.tesla.com/support/vehicle-warranty>



POZOR: Lastniku ni treba vzdrževati baterije. Ne odstranite pokrovčka odprtine za nalivanje hladilne tekočine in ne dolivajte tekočine. Če se na instrumentni plošči prikaže opozorilo o nizkem nivoju tekočine, se prek mobilne aplikacije naročite na servis.



POZOR: Baterije ni dovoljeno uporabljati kot stacionarni vir napajanja. V tem primeru se razveljavi garancija.

Temperaturne omejitve

Za boljšo dolgoročno zmogljivost vozila Model S ne izpostavljajte okoljskim temperaturam nad 60 °C ali pod –30 °C za več kot 24 ur naenkrat.

Funkcija varčevanja z energijo

Model S ima funkcijo varčevanja z energijo, ki zmanjša količino energije, ki jo porabljajo zasloni, ko ne uporabljate vozila Model S. Pri novejših vozilih je ta funkcija avtomatizirana, da zagotovi optimalno stopnjo varčevanja z energijo. Pri starejših vozilih pa lahko z možnostjo **Upravljalni elementi > Zaslona > Varčevanje z energijo** upravljate količino energije, ki jo porabljajo zasloni. Za več informacij o povečanju dosega in varčevanju z energijo glejte [Doseganje največjega dosega](#).

Potopljeno vozilo

Kot velja za vsa vozila, obravnavajte svoje vozilo Tesla, če je bilo izpostavljeno poplavi, ekstremnim vremenskim razmeram ali je bilo kako drugače potopljeno v vodo (zlasti v slano vodo), kot da je bilo udeleženo v nezgodi. Glejte [Navodila za potopljeno vozilo](#) za več informacij.

OPOMBA: Garancija ne krije škode, ki jo povzroči voda.

Opozorila in previdnostni ukrepi za baterijo



OPOZORILO: Servis visokonapetostnega sistema sme opraviti **samo** usposobljen serviser. V nobenem primeru ne smete odpirati baterije ali posegati v njo. Visokonapetostnih sestavnih delov, kablov ali priključkov ne smete razstaviti, odstraniti ali zamenjati. Visokonapetostni kabli so običajno oranžne barve, da jih lahko enostavno opazite.



POZOR: Če raven napolnjenosti baterije pade na 0 %, morate priključiti vozilo. Če vozilo Model S dlje časa ni priključeno, ga morda ne bo več mogoče polniti ali uporabljati brez zagona s premostitvenimi kabli ali zamenjave baterije z napetostjo nizka napetost. Če vozilo Model S dlje časa ni priključeno, lahko pride tudi do trajnih poškodb baterije. Če tudi po poskusu zagona baterije z napetostjo nizka napetost s premostitvenimi kabli ne morete polniti vozila Model S, se naročite na servis.



Navodila za polnjenje

Odpiranje vtičnice za polnjenje

Vtičnica za polnjenje je nameščena na levi strani vozila Model S za vrati, ki so del sklopa zadnjih luči. Parkirajte vozilo Model S, da zagotovite, da polnilni kabel zlahka doseže vtičnico za polnjenje.

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, za odpiranje vtičnice za polnjenje pritisnite in sprostite gumb na polnilnem kablu Tesla.

OPOMBA: Če je polnilni kabel v bližini vrat polnilne vtičnice, lahko s pritiskom na gumb na polnilnem kablu odprete vrata polnilne vtičnice tudi, ko je vozilo Model S zaklenjeno ali znan ključ ni v dosegu.



Vrata vtičnice za polnjenje lahko odprete tudi na enega od teh načinov:

- Na zaslonu na dotik se dotaknite ikone vtičnice za polnjenje (blisk).
- Na zaslonu na dotik pojdite na možnost **Upravljalni elementi > Polnjenje > Odpri vtičnico za polnjenje**.
- Pritisnite vrata polnilne vtičnice, ko je vozilo Model S odklenjeno in je v bližini znan ključ.
- Na daljinskem ključu za 1–2 sekundi pritisnite gumb za odpiranje zadnjega prtljažnika.
- Z glasovnimi ukazi odprite vratca polnilne vtičnice (glejte [Glasovni ukazi](#)). Z glasovnimi ukazi lahko zaprete vratca polnilne vtičnice in začnete ali končate polnjenje.

OPOMBA: Naslednja slika je zgolj informativna. Vtičnica za polnjenje vašega vozila se lahko rahlo razlikuje, glede od tržno regijo in datum izdelave.



OPOMBA: Ko odprete vrata vtičnice za polnjenje, vtičnica za polnjenje zasveti belo. Če v nekaj minutah po odprtju vrat vtičnice za polnjenje ne vstavite polnilnega kabla v vtičnico za polnjenje, se vrata vtičnice za polnjenje zaprejo. V tem primeru uporabite zaslon na dotik, da znova odprete vrata vtičnice za polnjenje.

OPOMBA: Pri izjemno nizki zunanji temperaturi ali zmrzovanju lahko zapah vtičnice za polnjenje primrzne. Če zaradi primrznjenega zapaha ne morete odstraniti ali vstaviti polnilnega kabla ali se ne izvaja super hitro polnjenje vozila, uporabite mobilno aplikacijo Tesla za vnaprejšnje klimatiziranje vozila v načinu **HI** za približno 30–45 minut (za vnaprejšnje klimatiziranje vozila morate uporabiti mobilno aplikacijo; nastavev klimatske naprave na **HI** z uporabo zaslona na dotik ne bo učinkovita). To pripomore k odtajanju ledu na zapahu vtičnice za polnjenje, tako da lahko odstranite ali vstavite polnilni kabel.



POZOR: Ne poskusite na silo odpreti vrat vtičnice za polnjenje.

Priključitev

Če želite, lahko na zaslonu na dotik spremenite omejitve polnjenja in polnilni tok (glejte [Nastavitve polnjenja](#)).

Če želite polniti na javni polnilni postaji, vključite ustrezn adapter v vtičnico za polnjenje vozila in nato priključite polnilni priključek postaje na adapter. Priloženi so adapterji, ki se najpogosteje uporabljajo v določeni tržni regiji. Morda bo treba polnjenje zagnati in ustaviti z uporabo stikala na polnilni opremi, odvisno od polnilne opreme, ki jo uporabljate.

Če uporabljate mobilni priključek, ga priklopite v napajalno vtičnico, preden priklopite vozilo Model S.

Poravnajte priključek z vtičnico za polnjenje in ga vstavite do konca. Ko je priključek pravilno vstavljen, se polnjenje začne samodejno, potem ko vozilo Model S:



- aktivira zapah, ki drži priključek na mestu;
- prestavi v prestavo za parkiranje (če je bilo v katerem koli drugem načinu za vožnjo);
- segreje ali ohladi baterijo, če je to potrebno. Če je treba segreti ali ohladiti baterijo, se lahko polnjenje začne z zamikom.

OPOMBA: Ko je vozilo Model S priključeno, a ne poteka aktivno polnjenje, porablja energijo iz polnilne opreme in ne shranjene energije iz baterije. Če na primer sedite v parkiranem in priključenem vozilu Model S ter uporabljate zaslon na dotik, vozilo Model S porablja energijo iz polnilne opreme in ne iz baterije.

V nekaterih primerih, ko je vozilo Model S priključeno, vendar porablja zelo malo energije, pa jo lahko črpa neposredno iz baterije. Če na primer pustite vozilo Model S priključeno več dni in ga ne uporabljate, bo morda postopoma črpalo majhno količino energije za delovanje sistemov vozila neposredno iz baterije.

Ko se baterija dovolj izprazni, se začne znova polniti do nastavljenih omejitev. Odvisno od tega, kdaj preverite, se baterija morda ne bo izpraznila dovolj, da bi se sprožil cikel polnjenja. Zato bo morda nekoliko pod omejitvijo polnjenja tudi po tem, ko je vozilo dlje časa priključeno. To je povsem običajno in vozilo Model S se bo začelo znova polniti, ko se dovolj izprazni. Če želite ročno začeti nov cikel polnjenja, izključite in znova priključite vozilo Model S.



POZOR: Konec polnilnega kabla, na katerem je priključek, lahko poškoduje barvo, če pade na vozilo Model S.


Lučka vtičnice za polnjenje

Ko v vozilo Model S vstavite polnilni kabel, počakajte nekaj sekund ter nato preverite, ali lučka vtičnice za polnjenje začne utripati v zeleni barvi in se vozilo polni. Če je lučka oranžna ali rdeča, pred odhodom od vozila odpravite težavo, da zagotovite uspešno polnjenje.

- **BELA (ALI SVETLO MODRA):** Vrata vtičnice za polnjenje so odprta. Model S je pripravljen na polnjenje in priključek ni vstavljen ali pa je zapah vtičnice za polnjenje odklenjen in je priključek pripravljen na odstranitev.
- **MODRA:** Polnilnik je povezan, vendar se Model S ne polni (npr. ko je načrtovano polnjenje aktivno).
- **UTRIPA MODRO:** Model S komunicira s polnilnikom, vendar se še ni začelo polniti (npr. ko se vozilo pripravlja na polnjenje).
- **UTRIPA ZELENO:** Polnjenje poteka. Ko se vozilo Model S približuje popolni napolnjenosti, se pogostost utripanja zmanjša.
- **SVETI ZELENO:** Polnjenje je končano.
- **SVETI ORANŽNO:** Priključek ni popolnoma priključen. Znova poravnajte priključek z vtičnico za polnjenje in ga vstavite do konca.
- **UTRIPA ORANŽNO:** Model S se polni z zmanjšanim tokom (samo polnjenje z izmeničnim tokom).
- **RDEČA:** Zaznana je napaka in polnjenje je ustavljeno. Preverite, ali je na instrumentni plošči ali zaslonu na dotik prikazano opozorilo.

Stanje polnjenja

Stanje polnjenja je prikazano na instrumentni plošči, ko je vtičnica za polnjenje odprta.

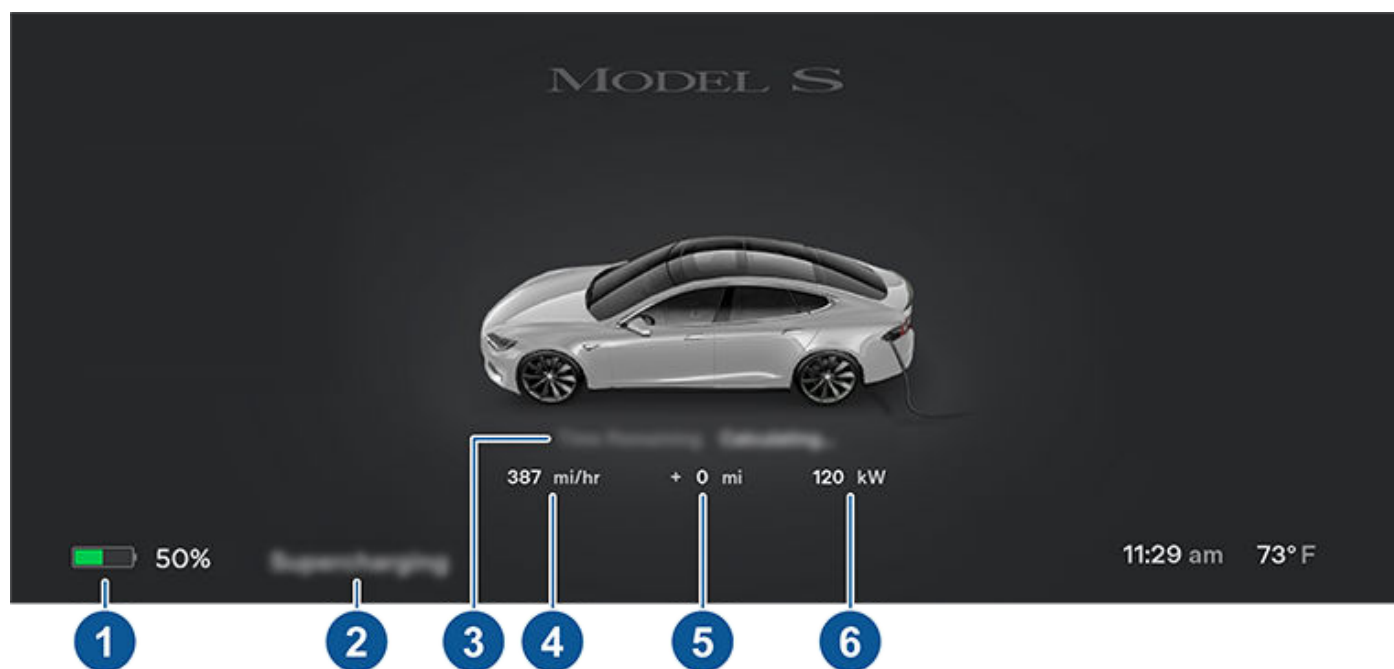



Navodila za polnjenje

1. **Razdalja vožnje:** Prikazuje predviden skupni doseg ali odstotek energije (odvisno od nastavitve prikaza), ki je na voljo.

OPOMBA: Če želite spremeniti način prikaza enot za energijo, se dotaknite **Upravljalni elementi > Zaslon > Prikaz energije**.

2. **Stanje polnjenja:** Tukaj so prikazana sporočila o stanju polnjenja (npr. Super hitro polnjenje, Načrtovano polnjenje) (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).

3. **Preostali čas:** Ocenjeni preostali čas za polnjenje do nastavitve omejitve (glejte [Nastavitve polnjenja](#)).

OPOMBA: Pri polnjenju do 100 % se vozilo morda še naprej polni z nižjo močjo, čeprav je postopek polnjenja že prikazan kot dokončan. To je pričakovano. Ker je dodajanje energije nad tem pragom nizko, nadaljnje polnjenje običajno ni koristno.

4. **Hitrost polnjenja:** Trenutna hitrost polnjenja, s katero se polni vozilo.

5. **Pridobljen doseg:** Predvideno povečanje dosega, doseženo s tem polnjenjem.

6. **Polnjenje:** Trenutna moč polnilnika.

3

Če je vozilo priključeno na 3-fazno napajanje (če je na voljo v vaši regiji), razpoložljivi tok predstavlja tok na fazo in prikazan je simbol za 3 faze.

Med polnjenjem

Med polnjenjem lučka vtičnice za polnjenje utripa zeleno in na instrumentni plošči je prikazano stanje polnjenja v realnem času. Utripanje zelene lučke vtičnice za polnjenje se upočasnjuje, ko se stopnja napolnjenosti povečuje. Ko je polnjenje končano, lučka neha utripati in sveti zeleno.

OPOMBA: Če v bližini ni seznanjenega ključa, lučka vtičnice za polnjenje ne zasveti.

Če med polnjenjem začne lučka vtičnice za polnjenje svetiti rdeče, je bila zaznana napaka. Preverite, ali je na instrumentni plošči ali zaslonu na dotik prikazano opozorilo z opisom napake. Vzrok napake je lahko nekaj povsem običajnega, na primer izpad električnega toka. Če pride do izpada električnega toka, se polnjenje samodejno nadaljuje, ko je napajanje znova vzpostavljeno.

OPOMBA: Zvoki med polnjenjem so običajen pojav. Zlasti pri velikem toku, po potrebi delujeta kompresor hladilnega sredstva in ventilator, da hladita baterijo.

OPOMBA: Polnjenje praviloma ne vpliva na delovanje klimatske naprave. V določenih okoliščinah (na primer med polnjenjem pri velikem toku in visoki zunanji temperaturi) pa zrak, ki prihaja iz zračnih rež, morda ni tako hladen, kot pričakujete, in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo. To je povsem običajno in zagotavlja, da baterija med polnjenjem ostane v optimalnem temperaturnem območju za dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.



OPOZORILO: Med polnjenjem ne razpršujte tekočine pri visoki hitrosti (na primer pri uporabi visokotlačnega čistilnika) proti vtičnici za polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe vozila, polnilne opreme ali lastnine.

OPOMBA: Za preprečitev nepooblaščenega odklopa polnilnega kabla ostane zapah polnilnega kabla zaklenjen, vozilo Model S pa mora biti odklenjeno ali mora prepoznati ključ, preden lahko odklopite polnilni kabel.

Odklop polnilnega kabla:

1. Pritisnite in pridržite gumb na ročaju priključka, da sprostite zapah.

OPOMBA: Zapah lahko sprostite tudi na zaslonu na dotik ali v mobilni aplikaciji ali tako, da pritisnete gumb za zadnji prtljažnik na daljinskem ključu. Če je vozilo opremljeno z motoriziranimi vrati vtičnice za polnjenje, lahko zapah sprostite tudi tako, da pritisnete gumb na levi strani vtičnice za polnjenje.

2. Povlecite priključek iz vtičnice za polnjenje.

Če zaradi temperatur pod lediščem polnilni kabel primrzne, ko je priključen, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Grelnik vhoda**. Ta možnost ogreva polnilno vtičnico do dve uri, da polnilni kabel odmrzne.

OPOMBA: Vrata polnilne vtičnice lahko zaprete tudi na enega od teh načinov:

- Na zaslonu na dotik se dotaknite ikone polnilne vtičnice (blisk) v pregledu stanja vozila.
- Na zaslonu na dotik pojdite na možnost **Upravljalni elementi > Polnjenje > Zapri polnilno vtičnico**.
- Z glasovnimi ukazi zaprite vratca polnilne vtičnice (glejte [Glasovni ukazi](#)).

Ustavitev polnjenja

Polnjenje lahko kadar koli ustavite tako, da odklopite polnilni kabel ali se dotaknete možnosti **Prekini polnjenje** na zaslonu na dotik.



OPOMBA: Vrata polnilne vtičnice lahko zaprete tudi na enega od teh načinov:


- Na zaslonu na dotik se dotaknite ikone polnilne vtičnice (blisk) v pregledu stanja vozila.
- Na zaslonu na dotik pojdite na možnost **Upravljalni elementi > Polnjenje > Zapri polnilno vtičnico**.
- Z glasovnimi ukazi zaprite vratca polnilne vtičnice (glejte [Glasovni ukazi](#)).



POZOR: Družba Tesla močno priporoča, da je vozilo Model S priključeno, ko ni v uporabi. To ohranja optimalno stopnjo napolnjenosti baterije.

Nastavitve polnjenja

Za dostop do nastavitve polnjenja se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Polnjenje**, ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje. Za dostop do nastavitve polnjenja lahko pritisnete tudi ikono polnjenja na zaslonu na dotik.

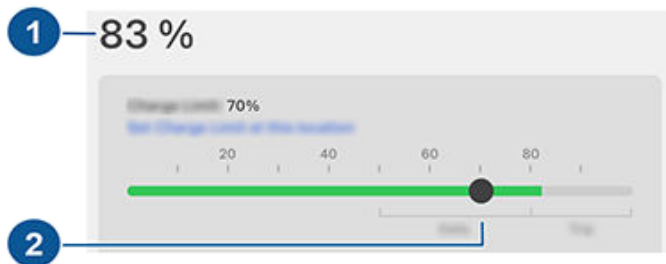

1. **Razpoložljiva energija:** Prikaže preostalo energijo, ki je na voljo v visokonapetostni bateriji. Če želite preostalo energijo prikazati kot ocenjeno razdaljo vožnje (milje ali kilometri) in ne kot odstotek, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Zaslon > Prikaz energije**.
2. **Nastavi omejitev:** Premaknite drsnik za napolnjenost na željeno stopnjo napolnjenosti. Izbrana nastavev velja za takojšnja in načrtovana polnjenja.

OPOMBA: Tesla priporoča, da omejite raven popolne napolnjenosti baterije na manj kot 90 % za **Dnevno** uporabo in napolnite do 100 % le, če je to potrebno za daljše **Potovanje**.

OPOMBA: Del slike baterije je morda moder. To pomeni, da majhen del energije, ki je shranjena v bateriji, ni na voljo zaradi hladne baterije. To je običajno in ne predstavlja razloga za skrb. Ko se baterija ogreje, modri del izgine.

Povlecite drsnik za omejitev napolnjenosti preko priporočene dnevne omejitve za pojavno možnost, s katero lahko začasno in izjemoma napolnite nad priporočeno dnevno omejitvijo. Ta možnost je koristna za daljše poti in če jo izberete, nato ponastavi na prejšnjo omejitev napolnjenosti.

Nastavitve polnjenja lahko dodatno prilagodite:

- **Nastavi omejitev polnjenja na tej lokaciji:** Izberete lahko omejitev polnjenja za trenutno lokacijo, vozilo Model S pa si zapomni lokacijo. Model S posodobi omejitev polnjenja kot omejitev za določeno lokacijo in doda privzeto omejitev polnjenja, ki prikazuje običajno omejitev polnjenja. Če polnite vozilo na isti lokaciji, vam ni več treba spreminjati omejitve polnjenja.
- **Tok polnjenja na tej lokaciji:** Tok se samodejno nastavi na največji tok, ki je na voljo prek priključenega polnilnega kabla, razen če je bil prej zmanjšan na nižjo vrednost. Po potrebi se dotaknite znaka – ali +, da spremenite tok (morda boste na primer želeli zmanjšati tok, če vas skrbi preobremenitev domače napeljave, ki jo uporablja tudi druga oprema). Polnilnega toka ni mogoče nastaviti na vrednost, ki presega največji tok, ki je na voljo prek priključenega polnilnega kabla. Ko spremenite tok, si vozilo Model S zapomni lokacijo. Če polnite vozilo na isti lokaciji, vam ni več treba spreminjati toka.

Med polnjenjem z uporabo mobilnega priključka in domačih vtičnic lahko vozilo samodejno izbere privzeti tok polnjenja. Če želite privzeti tok spremeniti na višjo nastavev, prilagodite možnost **Tok polnjenja na tej lokaciji** ali uporabite mobilno aplikacijo.

OPOMBA: V primeru 3-faznega polnjenja tok, ki je na voljo, predstavlja tok na fazo (do 32 A). Med polnjenjem desni indikator stanja prikazuje simbol za 3 faze pred prikazanim tokom.

OPOMBA: Če vozilo Model S med polnjenjem zazna nepričakovano nihanje vhodnega napajanja, se polnilni tok samodejno zmanjša za 25 %. Tok 16 A se na primer zmanjša na 12 A. Samodejno zmanjšanje toka zagotavlja večjo robustnost in varnost v primerih zunanjih težav (če na primer domača napeljava, vtičnica, adapter ali kabel ne more zagotoviti nazivne tokovne zmogljivosti). Zaradi varnosti vozilo Model S v primeru samodejnega zmanjšanja toka shrani zmanjšan tok na polnilnem mestu. Čeprav lahko tok ročno povečate, družba Tesla priporoča, da se polnjenje izvaja z manjšim tokom, dokler ni odpravljeno nihanje napajanja na polnilnem mestu.

- **Odpiranje vtičnice za polnjenje, odklepanje vtičnice za polnjenje, ustavitev polnjenja:** Ko se vozilo ne polni, pritisnite **Odpiranje vtičnice za polnjenje** ali **Odklepanje vtičnice za polnjenje**, če želite odpreti vrata vtičnice za polnjenje ali odkleniti polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje. Uporabite možnost **Ustavitev polnjenja**, ko končate polnjenje.
- **Načrtovanje:** Prikaže načrt vnaprejšnjega klimatiziranja in polnjenja. Ustvarite lahko načrt vnaprejšnjega klimatiziranja ali polnjenja za shranjeno domačo in službeno lokacijo ali za trenutno lokacijo (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).
- **Super hitro polnjenje:** Prikaže pristojbino za uporabo postaje Supercharger, lokacijo, čas začetka polnjenja in predviden strošek polnjenja (glejte [Pristojbine za postajo Supercharger](#)).



Navodila za polnjenje

OPOMBA: Za zmanjšanje preobremenitve zelo obleganih postaj Supercharger bo polnjenje morda omejeno na največ 80 %, ko ne uporabljate načrtovalnika poti (če je na voljo v vaši tržni regiji). Glejte [načrtovalnik potovanja](#).

Pristojbine za postajo Supercharger

Med polnjenjem na postaji Tesla Supercharger so na dnu zaslona za polnjenje prikazane informacije o polnjenju. Te informacije vključujejo lokacijo, čas začetka polnjenja in predviden strošek polnjenja. Po končanem super hitrem polnjenju je predviden strošek tega polnjenja prikazan do začetka novega super hitrega polnjenja. V primeru brezplačnega polnjenja je za predviden strošek prikazan znesek nič.

OPOMBA: Predviden strošek morda ne bo enak končnemu strošku super hitrega polnjenja. Končne cene za super hitra polnjenja so na voljo v vašem računu Tesla.

Na obremenjeni postaji Supercharger se lahko obračunajo dodatne pristojbine, ko vozilo doseže omejitev za preobremenitev. Postaje Supercharger so zasnovane za hitro polnjenje in ta nadomestila spodbudijo voznike, da vozila po koncu polnjenja prestavijo. Veljavne cene za vsako lokacijo s polnilnimi postajami, vključno z nadomestili za preobremenitev in nadomestili za zasedanje polnilnega mesta, najdete na pojavnem oknu lokacije na zaslonu na dotik (glejte [Polnilne lokacije](#)) ali v mobilni aplikaciji Tesla.

Nadomestila za preobremenitev (ne velja za *Irsko in Turčijo*) se obračunajo samo, ko je postaja Supercharger popolnoma zasedena in je raven napolnjenosti baterije nad omejitvijo za preobremenitev ali je polnjenje končano. V primeru plačljivih nadomestil za preobremenitev se pošljejo dodatna obvestila. Nadomestila ne plačate za prvih pet minut, nato pa se obračunava, dokler ne prestavite vozila.

Nadomestila za zasedanje polnilnega mesta (samo na *Irskem in v Turčiji*) se obračunajo samo, ko je zasedena polovica ali več postaj Supercharger na lokaciji, obračunavanje pa se začne, ko vozilo doseže omejitev polnjenja. Mobilna aplikacija Tesla vas obvesti, kdaj se polnjenje približuje koncu in kdaj je polnjenje končano. V primeru plačljivih nadomestil za zasedanje polnilnega mesta se pošljejo dodatna obvestila. Nadomestila za zasedanje polnilnega mesta ne boste plačali, če vozilo premaknete v petih minutah po zaključku polnjenja.

Prijavite se v račun Tesla, da si ogledate pristojbine in podrobnosti o polnjenjih na postajah Supercharger, preverite trenutno stanje dobropisa, nastavite način plačila in izvedete plačila. Ko je način plačila shranjen, se nadomestila samodejno poravnajo z vašega računa.

Ročna sprostitvev polnilnega kabla

Če običajni načini sprostitve polnilnega kabla iz vtičnice za polnjenje (z uporabo gumba za sprostitvev na polnilnem ročaju, zaslona na dotik ali mobilne aplikacije) ne delujejo, poskusite pritisniti in 1–2 sekundi držati gumb za zadnji prtlačnik na daljinskem ključu. Če se kabel še vedno ne sprostí, previdno izvedite naslednje korake:

1. S prikazom zaslona za polnjenje na zaslonu na dotik se prepričajte, da ne poteka aktivno polnjenje vozila Model S. Po potrebi pritisnite **Prekini polnjenje**.
2. Odpiranje zadnjega prtlačnika.
3. Odprite loputo na levi strani bočne obloge prtlačnika.



4. Pritisnite in pridržite ročico za ročno sprostitvev vtičnice za polnjenje (ki je na sliki označena rdeče) proti sprednjemu delu vozila, da odpahnete polnilni kabel.



OPOZORILO: Ne dotikajte se oranžnega visokonapetostnega pokrova oz. ga ne poskušajte odstraniti. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in hude telesne poškodbe.

OPOMBA: Če vozilo nima ročice za ročno sprostitvev vtičnice za polnjenje, opustite ta postopek in se obrnite na najbližji servisni center.

OPOMBA: Usmerjenost ročice za ročno sprostitvev se lahko razlikuje, odvisno od tržne regije.



5. Povlecite polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje.
6. Zaprite loputo na levi strani bočne obloge prtljažnika.



POZOR: Sprostitutvena ročica je zasnovana samo za uporabo v primerih, ko polnilnega kabla ni mogoče sprostiti iz vtičnice za polnjenje na običajen način. Nenehna uporaba lahko povzroči poškodbe sprostitutvene ročice ali polnilne opreme.



OPOZORILO: Ne izvajajte tega postopka, ko se vozilo polni ali če so razkriti oranžni visokonapetostni prevodniki. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in hude telesne poškodbe ali poškodbe vozila. V primeru kakršne koli negotovosti glede varne izvedbe tega postopka se obrnite na najbližji servisni center.



OPOZORILO: Ne poskušajte odstraniti polnilnega kabla v istem trenutku, ko začnete pritiskati sprostitutveno ročico proti sprednjemu delu vozila. Vedno najprej potisnite sprostitutveno ročico proti sprednjemu delu vozila in jo zadržite, preden začnete odstranjevati polnilni kabel iz vtičnice za polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar in hude telesne poškodbe.

Najboljše prakse polnjenja

- Izogibajte se temu, da bi se baterija preveč izpraznila (ko preostala kapaciteta v bateriji pade pod 20 %, se ikona baterije obarva rumeno).
- Informacije o priporočeni omejitvi polnjenja za dnevno uporabo ali potovanje najdete na zaslonu na dotik v vozilu (izberite **Upravljalni elementi** > **Polnjenje**) ali v mobilni aplikaciji (dotaknite se ikone **Polnjenje**).

- Ko priključite vozilo, pred odhodom od vozila preverite, ali lučka vtičnice za polnjenje začne utripati v zeleni barvi (kar pomeni, da se vozilo Model S polni). Če se vozilo Model S po nekaj sekundah ne začne polniti, priključek morda ni v celoti vstavljen v vtičnico za polnjenje ali pa je prišlo do napake, ki preprečuje polnjenje. Preverite zaslon na dotik, ali je prikazano obvestilo z več informacijami.

OPOMBA: Če lučka vtičnice za polnjenje začne utripati v oranžni barvi, se vozilo Model S polni z zmanjšanim tokom. Če lučka vtičnice za polnjenje neprekinjeno sveti modro, je polnilnik povezan, vendar se vozilo ne polni (kot na primer pri načrtovanem polnjenju). Za več informacij glejte [Lučka vtičnice za polnjenje](#).

Nasveti za hitro polnjenje:

- Poiščite postaje za hitro polnjenje tako, da jih filtrirate po treh bliskih v iskalni vrstici navigacijskega sistema.
- Uporabite navigacijo do postaj za hitro polnjenje (vključno s polnilnimi postajami Supercharger in postajami drugih ponudnikov za hitro polnjenje), da omogočite predpripravo visokonapetostne baterije.
- Običajno je polnjenje hitrejše ob nižjem stanju napolnjenosti.

OPOMBA: Sami ste odgovorni za nadzor nad napolnjenostjo vozila. Ne čakajte, da se vozilo popolnoma izprazni, preden ga priklopite na polnjenje. Zagotovite, da je vozilo vedno dovolj napolnjeno, da lahko varno pridete do polnilne postaje.

- Na polnilnih postajah Supercharger pustite nekaj prostora med drugimi vozili, saj lahko sosednje polnilnice delijo energijo.



Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje

Načrtujte vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje vozila Model S. Vnaprejšnje klimatiziranje lahko načrtujete za učinkovitejše polnjenje vozila ali za pripravo vozila Model S na odhod.

OPOMBA: Meni **Načrtuj** lahko odprete prek zaslona za upravljanje klimatske naprave, okna Polnjenje in mobilne aplikacije Tesla (potrebna je različica v4.34.5 ali novejša).

Model S samodejno shrani načrtovani urnik za vsako lokacijo, za katero ustvarite načrt. Če izberete možnost **Trenutna lokacija**, lahko nastavljeni načrt uporabite le, ko se vrnete na približno isto fizično lokacijo.

OPOMBA: Načrtovanega polnjenja ni mogoče sprožiti s hitrimi polnilnicami, vključno s Teslinimi polnilnimi postajami Superchargers. Ko polnite na hitri polnilni postaji, se ustvarjeni načrti polnjenja ne upoštevajo.

Ustvari načrt

Ustvarite načrt za **Vnaprejšnje klimatiziranje** in **Polnjenje**, da opredelite čas in dneve, ko želite, da vozilo Model S izvede vnaprejšnje klimatiziranje ali polnjenje. Če želite ustvariti načrt:

1. Pritisnite **Upravljalni elementi > Načrtuj**.
2. Izberite lokacijo, za katero želite nastaviti načrt.
 - Trenutna lokacija: trenutna lokacija vašega vozila na podlagi koordinat GPS.

OPOMBA: Če želite nastaviti načrt za svojo trenutno lokacijo, mora biti vozilo parkirano.

 - Dom/slужba: shranjena lokacija vašega doma in službe. Teh možnosti ne morete izbrati, če nimate shranjene domače ali službene lokacije (glejte [Dom, delo in priljubljeni cilji](#)).
3. Pritisnite **Vnaprejšnje klimatiziranje**, da nastavite želeni čas in pogostnost vnaprejšnjega klimatiziranja vozila.
4. Pritisnite **Polnjenje**, da izberete želeni čas začetka in konca ter pogostnost polnjenja.
5. Izberite **Ustvari**, da ustvarite načrt.

OPOMBA: Če možnost **Ponavljaj tedensko** ni vklopljena, vozilo Model S izvede načrt samo enkrat. Vozilo nato onemogoči načrt, dokler ga ročno ponovno ne omogočite.

Uporaba načrtovanega polnjenja

Ko ustvarite ali omogočite načrtovano polnjenje, lahko vozilo priključite na polnjenje. Če ste vnaprejšnje klimatiziranje ali polnjenje načrtovali za kasneje v dnevu, vozilo Model S počaka do tiste ure, da izvede vnaprejšnje klimatiziranje ali polnjenje.

Če se vaši urniki prekrivajo, vozilo po potrebi upošteva najdaljši časovni interval za polnjenje. Primer: če ste načrtovali, da se vozilo Model S začne polniti ob 2. in 3. uri zjutraj in s polnjenjem preneha ob 2.30 in 5. uri zjutraj, vozilo združi oba načrta polnjenja v en časovni interval od 2. do 5. ure zjutraj.

Če izberete možnost **Zaključí do** določene ure, vendar pri tem ne izberete možnosti **Začni ob** določeni uri, vozilo ob priklopu zaradi načrtovanega polnjenja za kratek sproži napajanje (lahko slišite klikanje), da izračuna, kdaj mora začeti s polnjenjem, da bo napolnjeno do izbrane mejne vrednosti napolnjenosti. Primer: če ste nastavili možnost **Zaključí do** 2. ure zjutraj in če vozilo potrebuje dve uri za polnjenje do izbrane mejne vrednosti napolnjenosti. Če vozilo priključite ob 21. uri, vozilo Model S za kratek čas sproži napajanje, da izračuna, kdaj mora začeti s polnjenjem in nato začne ob polnoči.

Če izberete možnost **Začni ob** določeni uri, vendar pri tem ne izberete možnosti **Zaključí do** določene ure, se začne vozilo polniti ob določeni uri in se polni, dokler ne doseže izbrane mejne vrednosti napolnjenosti.

V nekaterih primerih se **Načrtovano polnjenje** začne nemudoma. Do naslednjih primerov lahko pride, ko je vozilo Model S priključeno:

- Med načrtovanim polnjenjem.
- Največ 6 ur pred začetkom načrtovanega polnjenja, če ni izbrana možnost **Zaključí do** določene ure.
- Če je do naslednjega načrtovanega polnjenja več kot 18 ur in ne pade na trenutni dan.
- Če niste nastavili možnosti **Začni ob** določeni uri in če ni dovolj časa, da bi bila mejna vrednost napolnjenosti dosežena do možnosti **Zaključí ob** določeni uri.

OPOMBA: Model S se NE začne samodejno polniti, če vozilo priključite do 6 ur po času v možnosti **Zaključí ob** za načrtovano polnjenje, razen če je načrtovano drugo polnjenje.

Načrtujete lahko, da se polnjenje konča ob načrtovanem času odhoda in tako zmanjšate stroške energije, tudi na območjih trga, kjer nižje tarife ne veljajo. Če se na primer polnjenje začne takoj ob priklopu, se lahko konča veliko prej. Tako se baterija ohladi na temperaturo okolja, zato je potrebna dodatna energija, da se do časa odhoda spet ogreje. Zato Tesla priporoča, da polnite do načrtovanega časa odhoda in s tem zmanjšate porabo energije tako, da čas odhoda določite kot načrtovano možnost **Začni do** določene ure, tudi če za vas ne veljajo nižje tarife.

Vnaprejšnje klimatiziranje

Izberite **Vnaprejšnje klimatiziranje**, da določite čas, ob katerem želite, da je vozilo Model S pripravljeno na odhod. Model S samodejno izračuna, kdaj mora začeti predhodno klimatizirati. S tem zagotovite, da je ob času odhoda v kabini in prostoru baterije predhodno vzpostavljena ustrezna temperatura.

Vnaprejšnje klimatiziranje ogreje baterijo za boljše delovanje in zagotavlja udobno temperaturo v kabini ob načrtovanem času odhoda. Če ne izberete možnosti **Vnaprejšnje klimatiziranje**, vozilo Model S segreje baterijo pred polnjenjem le, če je baterija prehladna za polnjenje in ne nastavi temperature v kabini.



OPOMBA: Ko vozilo Model S ni priklopljeno, predpriprava deluje, če vozilo Model S ni v načinu nizke ravni energije (glejte [#unique_372](#)).

Z vnaprejšnjim klimatiziranjem lahko tudi povečate doseg pri naslednjem potovanju, saj vnaprej klimatizirana kabina in baterija porabita manj energije, ko začnete voziti. Vnaprejšnje klimatiziranje lahko zmanjša porabo energije v vozilih s toplotnimi črpalkami, saj se lahko toplota iz baterije uporabi za ogrevanje kabine med vožnjo.



Doseganje največjega dosega

Dejavniki, ki vplivajo na porabo energije

Med vožnjo:

- Višja hitrost vožnje.
- Okoljske razmere, kot sta mrzlo ali vroče vreme in veter.
- Uporaba upravljalnih elementov klimatske naprave za segrevanje ali hlajenje kabine.
- Vožnja v breg: Vožnja v breg porabi več energije in hitreje skrajša doseg vozila. Med spustom pa vozilo po zaslugi regenerativnega zaviranja znova pridobi nekaj porabljene energije (glejte [Regenerativno zaviranje](#)).
- Kratke vožnje ali ustavljanje in speljevanje v prometu: Ko zaženete vozilo, porabite energijo, da vzpostavite nastavljeno temperaturo kabine in baterije. Če vozilo uporabljate za zelo kratke vožnje ali v gostem prometu, boste opazili večjo povprečno porabo energije.
- Obremenitev s težkim tovorom.
- Odprta stekla.
- Slabo vzdrževana platišča in pnevmatike.
- Prilagojene nastavitve ali dodatki drugih proizvajalcev (strešni nosilci ali prtljažniki, platišča drugih proizvajalcev).

Ko je vozilo parkirano in se ne polni:

- Predpriprava kabine ali uporaba upravljalnih elementov klimatske naprave.
- funkcija Summon.
- Informacijsko-razvedrilni sistem v vozilu in sistem za upravljanje klimatske naprave.
- Način Sentry Mode.
- Zahteve mobilne aplikacije Tesla ali drugih ponudnikov.

Namigi za doseganje največjega dosega

Doseg vožnje lahko povečate tako, da uporabite vozne navade, ki jih uporabljate, ko želite prihraniti gorivo v vozilih z bencinskim motorjem. Za doseganje maksimalnega dosega:

- Upočasnite vožnjo in se izogibajte pogostemu in hitremu pospeševanju. Pri nadzoru pospeškov in hitrosti si lahko pomagata z načinom Chill (dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Stopalke in krmiljenje > Pospešek**) in asistentom za uravnavanje hitrosti (glejte [Asistent za uravnavanje hitrosti](#)).
- Če je varno, prilagodite stopalko za pospeševanje, namesto da pritisnete zavorno stopalko, ko želite postopno upočasniti. Ko se vozilo Model S premika in ne pritiskate stopalke za pospeševanje, regenerativno zaviranje upočasnjuje vozilo in dovaja višek energije nazaj v baterijo (glejte [Regenerativno zaviranje](#)).
- Omejite uporabo virov, denimo gretja in klimatske naprave. Gretje sedežev in krmila volan (dodatna oprema) je učinkovitejše od ogrevanja kabine s klimatsko napravo.

- Ko se vozilo polni, ga pred vožnjo vnaprej klimatizirajte prek mobilne aplikacije, da zagotovite udobno temperaturo v kabini in odmrznjena stekla (po potrebi). To naredite tako, da se dotaknete možnosti **Klimatska naprava > Vklopi** in prilagodite nastavitve (glejte [Mobilna aplikacija](#)).
- Dotaknite se možnosti **Načrtuj** (ki jo najdete na zaslonu polnilnika in zaslonu za upravljanje klimatske naprave), da nastavite uro, ko naj bo vaše vozilo pripravljeno na vožnjo (glejte [Načrtovano vnaprejšnje klimatiziranje in polnjenje](#)).
- Način ustavljanja nastavitve na **Zadrži**, da pridobite prednost regenerativnega zaviranja pri nizkih potovalnih hitrostih.
- Kolesa naj bodo poravnana v skladu s specifikacijami, pnevmatike pa naj bodo napolnjene z ustreznim tlakom (glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#)), po potrebi pa jih tudi rotirajte (glejte [Servisni intervali vzdrževanja](#)).
- Razbremenite vozilo, tako da odstranite ves nepotreben tovor.
- Popolnoma zaprite vsa stekla.
- Vključite način dosega, dodatna oprema (glejte [Range Mode](#)).
- Funkcije, kot sta način Sentry Mode in zaščita pred pregrevanjem kabine, lahko vplivajo na doseg vozila. Onemogočite funkcije, ko jih ne potrebujete.
- Preprečite prekomerno porabo energije mirujočega vozila tako, da ga pustite priklopljenega na napajanje, ko ni v uporabi.

Običajno se predvideni doseg v prvih nekaj mesecih nekoliko zmanjša in nato ustali. Sčasoma se doseg pri povsem napolnjeni bateriji postopoma zmanjša, kar je samoumevno in odvisno od dejavnikov, kot sta število prevoženih kilometrov in starost baterije. Vozilo Model S vas bo obvestilo, če bi se zaradi izjemno redkih težav s strojno opremo slučajno čezmerno zmanjšala zmogljivost baterije ali čezmerno skrajšal doseg.

Na merilniku moči na instrumentni plošči so prikazane povratne informacije o porabi energije.

Zagotavljanje dosega

Doseg vožnje, prikazan v vozilu Model S, je ocena preostale količine energije v bateriji temelji na porabi na osnovi ocene EPA. Vaši osebni vzorci vožnje ali zunanje okoliščine morda niso upoštevani. Doseg, ki je prikazan na instrumentni plošči, se lahko zmanjša hitreje, kot prevozite dejansko razdaljo. Za ogled predvidenega dosega na osnovi nedavne porabe energije zaženite aplikacijo Energija, da se prikaže grafikon.

OPOMBA: Nazivni doseg vožnje temelji na porabi na osnovi ocene EPA v Združenih državah Amerike, ki odstopa od preizkušanj, ki se oglašujejo in izvajajo v drugih jurisdikcijah.

Vaše vozilo stalno spremlja raven energije in oddaljenost do znanih polnilnih mest.



V iskalni vrstici sistema za navigacijo se dotaknite možnosti **Polnilnice**, da preklapljate med vrstami polnilnih postaj, vključno s postajami Supercharger in polnilnimi postajami na ciljeh.

Ko obstaja nevarnost, da boste vozili zunaj dosega znanih polnilnih mest, se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, ki vam omogoči prikaz seznama polnilnih mest, ki so znotraj dosega. Ko izberete polnilno mesto na seznamu, vozilo Model S ponudi navigacijska navodila, na seznamu natančnih usmeritev pa je prikazana predvidena količina energije, ki bo ostala, ko boste prispeli do polnilnega mesta.

Načrtovalnik poti (če je na voljo v vaši tržni regiji) vas vodi mimo lokacij s polnilnicami Supercharger ter tako skrajša čas, ki ga boste porabili za polnjenje in za vožnjo. Če ga želite omogočiti, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Navigacija > Načrtovalnik poti**.

Aplikacija Energija

Aplikacija Energija vam omogoča ogled predvidene in dejanske porabe energije v realnem času. Če želite uporabiti aplikacijo Energija, izberite možnost **Zaganjalnik aplikacije > Energija** na zaslonu na dotik. Izbirate lahko med dvema vrstama diagrama:

- **Poraba:** Prikaže, koliko energije je vozilo Model S porabilo na razdalji zadnjih 10, 25 ali 50 km.

Dotaknite se možnosti **Takojšnji doseg** ali **Povprečni doseg**, da prilagodite oceno predvidenega dosega. Pri funkciji takojšnjega dosega se uporabi samo zadnjih nekaj podatkovnih točk za oceno predvidenega dosega, pri funkciji povprečnega dosega pa se uporabi poraba energije na razdalji zadnjih 10, 25 ali 50 km za izračun natančnejšega predvidenega dosega.

- **Potovanje:** Spremljate lahko količino energije, ki se porabi med uporabo navigacije do cilja. Spremljate lahko dejansko porabo v primerjavi z začetno napovedjo. Zelena črta predstavlja dejansko porabo, medtem ko siva črta predstavlja predvideno porabo. Če želite spremeniti stopnjo povečave, se dotaknite ikone povečava v zgornjem desnem kotu diagrama.

OPOMBA: Na diagramu potovanja je prikazana poraba energije le, če trenutno uporabljate navigacijski sistem za potovanje do cilja.

Range Mode:

Način dosega (dodatna oprema) prihrani energijo tako, da omeji moč klimatske naprave in izklopi "prepoznavne" luči. Način dosega vklopite tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Vožnja > Način dosega**. Ko je Način dosega vklopljen pri vozilu s pogonom na vsa kolesa, prav tako porazdeli navor med motorjema in tako poveča doseg.

Varčevanje z energijo

Model S ima funkcijo varčevanja z energijo, ki zmanjša količino porabljene energije, ko ne uporabljate vozila Model S. Pri novejših vozilih je ta funkcija avtomatizirana, da zagotovi optimalno stopnjo varčevanja z energijo. Pri starejših vozilih pa se lahko dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Zaslon > Varčevanje z energijo** in izberete eno od teh možnosti:

- **OFF** – Model S samodejno preklopi v način varčevanja z energijo ponoči (od 22.00 do 5.00). Poraba energije v prostem teku se lahko poveča.
- **ON** – porabi se bistveno manj energije, ko vozila Model S ne uporabljate. Čas zagona instrumentne plošče in omrežja Bluetooth je lahko daljši.
- **Vedno povezano** – ohrani povezljivost z mobilnim omrežjem, ko je aktivna funkcija varčevanja z energijo. To omogoča, da se mobilna aplikacija hitreje poveže z vozilom Model S in zagotovi takojšnji internetni dostop, ko vstopite v vozilo. Porabi se nekoliko več energije.



Nalaganje nove programske opreme

Družba Tesla posodablja programsko opremo vozila brezžično in vam tako nenehno zagotavlja nove funkcije. Tesla priporoča, da posodobitve programske opreme vozila namestite ob prvi priložnosti. Za zagotavljanje najhitrejšega in najzanesljivejšega prejemanja posodobitev programske opreme naj bo omrežje Wi-Fi vklopljeno in povezano, če je le mogoče. V večini primerov mora biti vozilo za prenos posodobitve programske opreme povezano z omrežjem Wi-Fi (glejte [Wi-Fi](#)).

Prenos in namestitev nove programske opreme

Pri prejemu nove posodobitve sta dva koraka: prenos programske opreme (potrebna je povezava z omrežjem Wi-Fi) in namestitev. Prenose in namestitve lahko priročno zaženete prek mobilne aplikacije Tesla.

Prenos

Ko je posodobitev programske opreme na voljo za prenos, se prenos izvede samodejno, na vrhu zaslona na dotik pa je prikazana zelena puščica. Če vozilo ni povezano z omrežjem Wi-Fi, se prikaže rumena ikona za prenos. Med prenašanjem posodobitve programske opreme sicer lahko vozite vozilo, vendar je lahko prenos prekinjen, če med tem vaše vozilo izgubi povezavo z omrežjem Wi-Fi. Ko je posodobitev programske opreme popolnoma prenesena in pripravljena na namestitev, je na vrhu zaslona na dotik prikazana ikona ure.

OPOMBA: Za zagotavljanje najhitrejšega in najzanesljivejšega prenosa posodobitev programske opreme naj bo omrežje Wi-Fi vklopljeno in povezano, če je le mogoče (glejte [Wi-Fi](#)).

Namestitev

Med nameščanjem programske opreme **NI MOGOČE** voziti. Če je vozilo priklopljeno na polnilno postajo, bo polnjenje prekinjeno do konca namestitve. Za začetek namestitve pritisnite rumeno ikono ure na vrhu zaslona na dotik. Za takojšen začetek namestitve pritisnite **Namesti zdaj** ali izberite drug začetni čas tako, da pritisnete **Nastavi za ta čas**. Pred namestitvijo posodobitve lahko kadar koli pritisnete ikono ure in prestavite posodobitev. Če v načrtovanem času posodobitve vozite vozilo Model S, se posodobitev prekliče in jo je treba prerazporediti. Posodobitve programske opreme si lahko tudi ogledate ter jih prenesete in namestite tako, da izberete **Upravljalni elementi > Programska oprema**. Za prenos posodobitve vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, če je na voljo.

Posodobitve programske opreme se ne izvedejo, ko so aktivirane nekatere funkcije, na primer stalno vključena klimatska naprava, način Dog Mode ali Kampiranje ali Pametna priprava temperature.

OPOMBA: Posodobitev programske opreme ne bo nameščena, če je omogočen način Ohrani, Dog ali kampiranje (glejte [Načini stalno vključene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje](#)).

OPOMBA: Po potrebi Tesla prav tako pošilja posodobitve programske opreme prek mobilnega prenosa podatkov.

OPOMBA: Nekaterne posodobitve programske opreme trajajo približno 30 minut (nekaterne lahko trajajo dlje). Model S mora biti med posodobitvijo programske opreme v prestavi za parkiranje.



OPOZORILO: Med namestitvijo programske opreme ne poskušajte uporabljati vozila. Funkcije vozila, vključno z nekaterimi varnostnimi sistemi in odpiranjem ali zapiranjem vrat in oken, bodo morda omejene ali onemogočene med namestitvijo, tako da lahko poškodujete vozilo.

Nastavitve posodobitve programske opreme

Družba Tesla določi, kako, kdaj in kam se pošiljajo posodobitve za vozila, na podlagi različnih dejavnikov, ki so edinstveni za vsako izdajo. Če želite izbrati, kako hitro boste prejeli posodobitve, ki so pripravljene za vaše vozilo, izberite **Upravljalni elementi > Programska oprema**. Če želite biti med prvimi uporabniki, izberite možnost **Napredno** (kar pomeni več nadaljnjih izdaj), če pa želite počakati, da najprej namestijo drugi (kar pomeni manj izdaj), izberite možnost **Standardno**. Če izberete možnost **Napredno**, se vozilo ne vpiše v program za zgodnji dostop družbe Tesla.

Družba Tesla programske opreme ne posodobi na zahtevo oseb, ki želijo prejeti najnovejše funkcije in izboljšave. Najboljši način za hitro prejemanje najnovejših posodobitev programske opreme je, da izberete možnost **Napredno** in se redno povezujete z omrežjem Wi-Fi (glejte [Wi-Fi](#)).

Če se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo, da posodobitev programske opreme ni bila uspešno dokončana, počakajte na naslednjo posodobitev programske opreme za vozilo.

OPOMBA: Zaslon za posodobitev programske opreme ostane prikazan, dokler posodobitve ne namestite. Posodobitev programske opreme namestite čim prej. Morebitna škoda, ki bi nastala zaradi nenameščanja posodobitev programske opreme, ni krita z garancijo vozila. Če posodobitev ne namestite ali ne želite namestiti, lahko nekatere funkcije vozila postanejo nedostopne, digitalne predstavnostne naprave pa nezdružljive.

OPOMBA: Družba Tesla lahko posodobi ali znova namesti programsko opremo vozila kot del običajnega postopka diagnostike, popravil in vzdrževanja v okviru servisa Tesla.

OPOMBA: Povrnitev na prejšnjo različico programske opreme ni mogoča.

Polnjenje

Če se vozilo Model S polni, ko se začne postopek posodobitve programske opreme, se polnjenje ustavi. Polnjenje se samodejno nadaljuje, ko je posodobitev programske opreme zaključena.



Ogled opomb k izdaji

Ko je posodobitev programske opreme dokončana, preberite opombe k izdaji, prikazane na zaslonu na dotik, kjer boste izvedeli o spremembah ali novih funkcijah. Če si želite ogledati opombe ob izdaji trenutne različice programske opreme vašega vozila, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi** > **Programska oprema** > **Opombe ob izdaji**.

Družba Tesla priporoča, da preberete vse opombe k izdaji. Vsebujejo lahko pomembne varnostne informacije ali navodila za uporabo za vaše vozilo Model S.



Servisni intervali

Tesla priporoča, da za zagotavljanje stalne zanesljivosti in učinkovitosti vozila Model S upoštevate navedene materiale in intervale za vzdrževanje, ki so v skladu z vašim vozilom.

Za več informacij o opozorilih vozila glejte [Opozorila glede odpravljanja težav](#).

- Preverjanje stanja zavorne tekočine vsaka 4 leta (po potrebi zamenjajte)*.
- Kabinski zračni filter zamenjajte vsaka 2 leta.
- Filtre HEPA zamenjajte vsake 3 leta.
- Metlice brisalcev zamenjajte vsako leto.
- Zavorne čeljusti očistite in namažite vsako leto ali vsakih 20.000 km, če vozite na območju, kjer pozimi solijo ceste.
- Pnevmatike rotirajte vsakih 10.000 km ali če znaša razlika v globini profila 1,5 mm ali več, kar od tega nastopi prej.

*Pri vozilih, ki pogosto zavirajo zaradi vleke, gorskih spustov ali vožnje, ki zahteva visoko zmogljivost – to še posebej velja za vozila v vročem in vlažnem okolju – sta lahko potrebna pogostejša preverjanje in menjava zavorne tekočine.

OPOMBA: Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale zaradi odpiranja posode s hladilno tekočino baterije.

OPOMBA: Zgoraj navedeni intervali temeljijo na tipičnem načinu vožnje in običajnih vozniških razmerah. Glede na različne okoliščine, kot so način vožnje, uporaba vozila, okoljske razmere itd., bo morda treba zgornje vzdrževalne elemente opraviti pogostejše ali redkeje, kot je navedeno. Poleg tega zgornji seznam ni celoten in ne vključuje delov, ki jih je treba pogosto zamenjati, kot so brisalci vetrobranskega stekla, zavorne ploščice, nizkonapetostna baterija itd.

OPOMBA: Garancija ne vključuje poškodb ali napak, ki nastanejo zaradi vzdrževanja ali popravil, ki so jih izvedli tehniki brez certifikata družbe Tesla.

Za več postopkov in informacij o vzdrževanju "Naredi sam" glejte <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

Naročanje na servis

Naročanje na servis prek mobilne aplikacije je preprosto. Ko pritisnete **Servis**, izberite vrsto servisa, ki ga želite, in sledite navodilom v mobilni aplikaciji. Za pomoč servisni ekipi pri prepoznavanju razloga za težavo navedite čim več podrobnosti, kot so:

- Slike, zvočni posnetki ali videoposnetki.
- Datum, čas in časovni pas dogodka.
- Država uporabe in lokacija.
- Približna hitrost premikanja vozila (če se je vozilo premikalo).
- Okoljske razmere (dež, sneg, mraz itd.).
- Ime ceste in vrsta ceste (če je to ustrezno).

- Kakovost označb vozniških pasov (če je to ustrezno).
- Uporabljene nastavitve vozila.
- Prepoznani simptomi.

Če potrebujete več informacij o storitvi naročanja na servis, obiščite <https://www.tesla.com/support/service-visits>.

Dnevni pregledi

- Preverite nivo napolnjenosti baterije, ki je prikazana na instrumentni plošči ali v mobilni aplikaciji.
- Preverite stanje in tlak v posamezni pnevmatiki (glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#)).
- Preverite, ali vse zunanje luči, smerniki in brisalci ter šobe za pranje stekel delujejo.
- Preverite, ali so se na zaslonu na dotik ali na instrumentni plošči prikazale kakršnekoli indikatorske lučke ali opozorila za vozilo.
- Preverite delovanje zavor, vključno s parkirno zavoro.

OPOMBA: Ker vozilo Model S uporablja regenerativno zaviranje (glejte [Regenerativno zaviranje](#)), so zavorne ploščice običajno uporabljene manj pogosto kot tiste v običajnih zavornih sistemih. Za preprečitev nabiranja rje in korozije Tesla priporoča, da pogosto pritisnete zavorno stopalko in tako aktivirate mehanske zavore, ki posušijo zavorne ploščice in rotorje.

- Preverite delovanje varnostnih pasov (glejte [Varnostni pasovi](#)).
- Bodite pozorni na neobičajne ostanke tekočine pod vozilom Model S, ki morda nakazujejo puščanje. Majhna količina vode je popolnoma običajna (nastane med postopkom razvlaževanja sistema klimatske naprave).
- Preglejte zunanost vozila Model S in nemudoma odstranite vse jedke snovi (kot so ptičji iztrebki, drevesna smola, katranski madeži, mrtve žuželke, industrijske padavine itd.), da preprečite poškodbe na zunanosti (glejte [Čiščenje](#)).

Mesečni pregledi

- Preverite raven tekočine za pranje vetrobranskega stekla in jo po potrebi dolijte (glejte [Dolivanje tekočine za pranje vetrobranskega stekla](#)).
- Preverite, ali sistem klimatizacije pravilno deluje (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)).



OPOMBA: Kompresor klimatske naprave poleg notranjosti hladi tudi baterijo. Pri visoki zunanji temperaturi se zato lahko kompresor klimatske naprave vklopi, čeprav ste ga izklopili. To je normalno, saj je hlajenje baterije zelo pomembno, ker zagotavlja, da ostane baterija v optimalnem temperaturnem območju za dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje. Tudi če ga ne uporabljate, lahko slišite, kako Model S cvili, ali zvok vode, ki kroži. Ti zvoki so normalni in se pojavijo ob vklopu notranjih hladilnih sistemov, ki podpirajo različne funkcije vozila, kot sta vzdrževanje baterije z napetostjo nizka napetost in uravnavanje temperature visokonapetostne baterije.

Redni pregledi

Po potrebi opravite naslednje preglede:

- Pri vožnji v prašnih ali onesnaženih razmerah se lahko hladilnik sčasoma zamaši. To lahko vpliva na pretok zraka in zmogljivost ogrevanja/klimatske naprave. Z mobilno aplikacijo se naročite na servis. Z mobilno aplikacijo se naročite na servis.
- Notranjo stran vetrobranskega stekla znotraj ohišja kamere (glejte [Kamere](#)) je treba redno čistiti, da se ohrani jasna vidljivost in optimalno delovanje kamere. Če želite preveriti, ali je potrebno takšno čiščenje, preglejte povzetek vzdrževanja vozila tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Vzdrževanje**. Po potrebi se z mobilno aplikacijo naročite na servis.

Povzetek vzdrževanja

Trenutno stanje vzdrževalnih elementov si lahko ogledate tako, da na zaslonu na dotik v vozilu odprete možnost **Upravljalni elementi > Servis > Vzdrževanje**.

V povzetku vzdrževanja se beleži, kdaj je bilo nazadnje opravljeno redno vzdrževanje, denimo metlic sprednjih brisalcev in filtrov, prikažejo pa se tudi predlogi, kdaj je treba spet opraviti vzdrževanje. Vzdrževanje lahko [opravite sami](#) ali pa se za pomoč obrnete na družbo Tesla ali neodvisnega serviserja. Po opravljenem vzdrževanju lahko ponastavite vzdrževalni element na zaslonu na dotik v vozilu. Model S zabeleži časovni žig in ustrezne podatke (denimo trenutno število prevoženih kilometrov) ter ponastavi vzdrževalni element za opomnik ob naslednjem roku. Evidenca o servisni zgodovini vozila ostane v vozilu, kar vam in prihodnjim lastnikom omogoča vpogled v evidenco servisnih posegov, opravljenih v preteklosti. Tovarniška ponastavitve ne vpliva na evidenco o servisni zgodovini.

OPOMBA: Čeprav družba Tesla ustrezno posodobi povzetek vzdrževanja med obiskom servisa, je za točnost podatkov odgovoren lastnik vozila, zlasti pri servisiranju ali vzdrževanju, ki ga opravijo neodvisni serviserji ali ga opravite sami.

Intervali menjave tekočin

Nivo hladilne tekočine v bateriji in zavorne tekočine lahko preveri samo Tesla ali profesionalna avtomobilska delavnica. Specifične servisne informacije so na voljo v servisnem priročniku.

- **Hladilna tekočina v bateriji:** Hladilne tekočine v bateriji vam načeloma ni treba menjati v celotni življenjski dobi vašega vozila.

OPOMBA: Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale zaradi odpiranja posode s hladilno tekočino baterije.

- **Zavorna tekočina:** Zavorne tekočine ne dolivajte sami.

Programska oprema

Posodobitev programske opreme je pomembna za zagotavljanje pravilnega delovanja in dolge življenjske dobe sestavnih delov vozila. Programsko posodobitev morate namestiti ob prvi priložnosti. Glejte [Posodobitve programske opreme](#).

Tesla lahko posodobi ali znova namesti programsko opremo vozila kot del običajnega postopka diagnostike, popravil in postopkov vzdrževanja v okviru servisa.

Varnostni ukrepi glede visoke napetosti

Vaše vozilo Model S je bilo zasnovano in izdelano predvsem z mislijo na varnost. Kljub temu morate poznati te varnostne ukrepe, da se lahko zavarujete pred nevarnostjo poškodb, ki obstaja pri vseh visokonapetostni sistemih:

- Preberite in upoštevajte navodila na nalepkah, ki so nameščene na vozilu Model S. Nalepke so namenjene vaši varnosti.
- Visokonapetostni sistem nima delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam. Visokonapetostnih sestavnih delov, kablov ali priključkov ne smete razstaviti, odstraniti ali zamenjati. Visokonapetostni kabli so običajno oranžne barve, da jih lahko enostavno opazite.
- Če pride do trčenja, se ne dotikajte nobenih visokonapetostni kablov, priključkov ali sestavnih delov, ki so del napeljave.
- Če pride slučajno do požara, takoj pokličite lokalno gasilsko postajo.



OPOZORILO: Preden se lotite del pod vozilom Model S, vedno odklopite polnilni kabel, tudi če polnjenje v tistem trenutku ne poteka.



OPOZORILO: Pazite, da se z rokami in oblačili ne približate ventilatorjem. Nekateri ventilatorji delujejo tudi, ko je vozilo Model S izklopljeno.



Servisni intervali vzdrževanja



OPOZORILO: Nekatere tekočine (kislina v bateriji, hladilna tekočina v bateriji, zavorna tekočina, dodatki v tekočini za pranje vetrobranskega stekla), ki se uporabljajo v vozilih, so strupene, zato morate preprečiti njihovo vdihovanje, zaužitje ali stik z odprtimi ranami. Zaradi lastne varnosti vedno preberite in upoštevajte navodila, ki so natisnjena na embalaži tekočine.



Prikaz tlaka v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah lahko prikažete na instrumentni plošči tako, da z desnim ali levim gumbom na volan prikažete **Stanje vozila** (glejte [Uporaba levih gumbov na volanu](#) ali [Uporaba desnih gumbov na volanu](#)). Tlak posamezne pnevmatike je prikazan na prikazu vozila hkrati s časom zadnjega merjenja tlaka v pnevmatikah. Če želite nastaviti prikaz tlaka v pnevmatikah v barih ali PSI, se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Zaslon > Tlak v pnevmatikah**.

Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah

Pnevmatike naj bodo napolnjene s tlaki, ki so prikazani na informacijski oznaki za pnevmatike, čeprav se ti razlikujejo od tlakov, navedenih na sami pnevmatiki. Informacijska oznaka za pnevmatike in obremenitve na srednjem stebričku je vidna, ko so voznikova vrata odprta.



Indikatorska lučka tlaka v pnevmatikah na instrumentni plošči vas opozori v primeru nezadostno ali prekomerno napolnjenih pnevmatik.

Indikatorska lučka tlaka v pnevmatikah se ne izklopi takoj po spremembi tlaka v pnevmatiki (glejte [Preverjanje in prilagajanje tlaka v pnevmatikah](#)).

Če indikatorska lučka ob vsakem zagonu vozila Model S eno minuto utripa, je prišlo do okvare sistema TPMS (glejte [Okvara sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah \(TPMS\)](#)). Z mobilno aplikacijo se naročite na servis.

OPOMBA: Pri nižjih temperaturah okolice se tlak v pnevmatikah zniža. Če se vklopi indikatorska lučka sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah, pred nadaljnjo vožnjo napolnite pnevmatike. Pnevmatike izgubijo približno 1 PSI na vsakih 6 °C znižanja zunanje temperature. Primerni tlaki pomagajo ščititi pnevmatike pred poškodbami zaradi udarnih jam in izboljšajo avtonomijo.



OPOZORILO: Prenizek tlak v pnevmatikah je najpogostejši vzrok težav s pnevmatikami in lahko povzroči pregrevanje pnevmatike, zaradi česar lahko pnevmatika razpoka, izgubi profil ali se predre, posledica pa je lahko izguba nadzora nad vozilom in večja verjetnost poškodbe. Prenizek tlak v pnevmatikah povzroči tudi hitrejšo obrabo profila in skrajša doseg vozila.



OPOZORILO: Tlak pnevmatik merite z natančnim merilnikom tlaka, ko so pnevmatike hladne. Samo približno 1,6 km dolga vožnja je potrebna, da se pnevmatike segrejejo toliko, da to vpliva na tlak v njih. Parkiranje vozila na neposredni sončni svetlobi ali ob vročem vremenu lahko tudi vpliva na tlak v pnevmatikah. Če morate preveriti tlak v toplih pnevmatikah, pričakujte povišane vrednosti. Nikar ne izpuščajte zraka iz toplih pnevmatik, da bi poskusili tlak izenačiti s priporočenim tlakom hladnih pnevmatik. Če ima vroča pnevmatika tlak, ki je enak ali nižji od priporočenega tlaka v pnevmatiki, lahko to predstavlja nevarnost zaradi nezadostne napolnjenosti pnevmatike.

Preverjanje in prilagajanje tlaka v pnevmatikah

Upoštevajte ta navodila, ko so pnevmatike hladne in je vozilo Model S stalo na mestu dlje kot tri ure:

1. Oglejte si informacijsko oznako za pnevmatike na srednjem stebričku na voznikovi strani, če želite izvedeti, kolikšen naj bo tlak v pnevmatikah.
2. Odstranite pokrovček ventila.
3. Natančen merilnik tlaka v pnevmatikah dobro namestite na ventil in izmerite tlak.
4. Po potrebi dodajte ali izpustite zrak, da dosežete priporočeni tlak.

OPOMBA: Zrak lahko izpustite tako, da pritisnete kovinsko paličico na sredini ventila.

5. Znova izmerite tlak z natančnim merilnikom tlaka.
6. Po potrebi ponavljajte 3. in 4. korak, dokler ne dosežete ustreznega tlaka v pnevmatiki.
7. Znova namestite pokrovček ventila, da preprečite vdor umazanije. Redno preverjajte, ali je ventil poškodovan oziroma ne tesni dobro.
8. Nekaj časa vozite s hitrostjo več kot 25 km/h, da aktivirate sistem TPMS.

Pregled in vzdrževanje pnevmatik

Z rednim preverjanjem se prepričajte, da na profilu in bočnicah pnevmatik ni znakov poškodb (izboklin), tujkov, zarez ali obrabe.



Nega in vzdrževanje pnevmatik

⚠ OPOZORILO: Ne vozite vozila Model S s poškodovano, izrabljeno ali neustrezno napolnjeno pnevmatiko. Redno preverjajte obrabo pnevmatik in se prepričajte, da na njih ni zareza, izboklin ali izpostavljenih delov strukturnih plasti. Poleg tega pozorno spremljajte obrabo na notranjem bočnem delu pnevmatike.

Obraba pnevmatik

Ustrezna globina profila je pomembna za ustrezno učinkovitost pnevmatike. Pnevmatike z globino profila manj kot 3 mm so bolj podvržene akvaplaningu v mokrih razmerah, zato jih ne uporabljajte. Pnevmatike z globino profila manj kot 4 mm se ne obnesejo v snegu in plundri, zato jih ne uporabljajte za vožnjo v zimskih razmerah.

Model S je opremljen s pnevmatikami, ki imajo v profilu indikatorje obrabe. Ko se profil obrabi do 3 mm, se na površini profila pojavijo indikatorji, kar daje vtis neprekinjenega pasu gume po vsej širini pnevmatike. Za optimalno učinkovitost in varnost družba Tesla priporoča zamenjavo pnevmatik, preden indikatorji obrabe postanejo vidni.

Pnevmatike z najglobljim profilom namestite v zadnjem delu avtomobila, da izboljšate vodljivost vozila in zmanjšate možnost za akvaplaning v mokrem vremenu.

Rotiranje pnevmatik, centriranje in avtooptika

Kontrola smeri rotacije pnevmatik je bistven del vzdrževalnega postopka. Pomaga vzdrževati enakomerno obrabo profila in s tem dlje ohranjati kakovost pnevmatik kljub obrabi, zniževati hrup na cesti in podaljševati življenjsko dobo pnevmatik. Družba Tesla priporoča, da rotirate pnevmatike vsakih 10.000 km ali če znaša razlika v globini profila 1,5 mm ali več od zadnje rotacije, kar od tega nastopi prej. Agresivna vožnja lahko privede do hitrejšje obrabe pnevmatik, zato je lahko potreben pogostejši servis pnevmatik.

Vozila s platišči različnih velikosti in pnevmatikami za vse smeri je mogoče menjati med levo in desno stranjo, ne pa tudi med sprednjo in zadnjo stranjo, saj se velikost sprednjih in zadnjih pnevmatik razlikuje. Rotacija od leve proti desni lahko podaljša življenjsko dobo profila tako, da spremeni smer rotacije posamezne pnevmatike in uravnava obrabo bočnega dela pnevmatike.

Necentrirana platišča vplivajo na vodljivost vozila in življenjsko dobo pnevmatik. Pri običajni uporabi se lahko centriranost platišč spremeni in je treba platišča znova centrirati, da se zagotovi enakomerna porazdelitev teže po sklopu pnevmatike in platišča. Če opazite tresljaje krmila volan, se naročite na centriranje pnevmatik.

Pravilna avtooptika prispeva k ohranjanju vodljivosti vozila, življenjske dobe pnevmatik in sestavnih delov krmilnega sistema. Če opazite neenakomerno obrabo pnevmatik (na eni strani pnevmatike) ali če vozilo vleče v levo ali desno, ko držite volan naravnost, se naročite na nastavev avtooptike. Nastavev avtooptike je priporočena tudi po namestitvi novega kompleta pnevmatik na vozilo.

Predrte pnevmatike

Predrta pnevmatika bo sčasoma izgubila tlak, zato je pomembno, da tlak v pnevmatikah redno preverjate. Predrte ali poškodovane pnevmatike čim prej trajno popravite ali jih zamenjajte.

Predrte pnevmatike brez zračnic morda ne bodo izgubljale zraka, če predmet, ki jih je predril, ostane v plašču. Če med vožnjo nenadoma začutite tresenje ali motnje oziroma če sumite, da je pnevmatika poškodovana, takoj zmanjšajte hitrost. Vozite počasi in se izogibajte močnemu zaviranju ali ostremu zavijanju ter ustavite vozilo na varnem mestu. Uredite prevoz vozila Model S do servisnega centra Tesla ali do najbližje vulkanizerske delavnice.

OPOMBA: V nekaterih primerih lahko zasilno popravite manjše predrtnine (manjše od 6 mm) z izbirnim kompletom za popravilo pnevmatik družbe Tesla. To vam omogoča, da vozilo Model S počasi odpeljete do servisnega centra Tesla ali do bližnje vulkanizerske delavnice.



OPOZORILO: Ne vozite s predrto pnevmatiko, ki ni bila popravljena, čeprav zaradi predrtnja ni izgubila tlaka. Predrta pnevmatika se lahko kadar koli nenadoma izprazni.

Ploska mesta

Če vozilo Model S dalj časa stoji na mestu, se lahko na pnevmatikah pojavijo ploska mesta. Med vožnjo z vozilom Model S ta ploska mesta povzročajo tresljaje, ki postopoma izginejo, ko se pnevmatika segreje in vrne v prvotno obliko.

Podaljšanje življenjske dobe pnevmatik

Če želite s pnevmatikami prevoziti kar največjo razdaljo, vzdržujte priporočeni tlak, upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene hitrosti in se izogibajte naslednjim situacijam:

- Hitro speljevanje ali močno pospeševanje.
- Hitro zavijanje in močno zaviranje.
- Udarne jame in predmeti na cesti.
- Vožnja prek robnikov pri parkiranju.
- Kontaminacija pnevmatik s tekočinami, ki lahko povzročijo škodo.

Zamenjava pnevmatik in platišč

Pnevmatike se zaradi učinkov ultravijolične svetlobe, skrajnih temperatur, velikih obremenitev in okoljskih pogojev sčasoma razgradijo. Priporočljivo je, da jih zamenjate na šest let ali prej, če je treba, tudi če je globina profila nad najmanjšim dovoljenim.



Če je treba pnevmatike zamenjati predčasno, na primer zaradi predrtja, priporočamo zamenjavo pnevmatik v parih, razen če je razlika v profilu pnevmatik glede na nove pnevmatike manjša od 1,5 mm. V primeru zamenjave pnevmatik morata biti znamka in model novih pnevmatik enaka starim pnevmatikam. Če so pnevmatike enake velikosti, par novih pnevmatik namestite zadaj. Po zamenjavi pnevmatike vedno centrirajte kolo in pnevmatiko. Za dodatna navodila se obrnite na profesionalnega prodajalca ali vulkanizerja. Po zamenjavi pnevmatik ali popravilu lahko traja do 24 ur, da se mazivo za pnevmatike popolnoma posuši in se pnevmatike popolnoma prilagodijo platiščem. V tem času se izogibajte močnemu pospeševanju, da pnevmatika ne zdrsne s platišča.

OPOMBA: Ne glede na število zamenjanih pnevmatik je za najboljšo učinkovitost priporočena uporaba kompleta enakih pnevmatik.

Če uporabite pnevmatike, ki niso priporočene, morata biti hitrostni razred in nosilnost, ki sta navedena na pnevmatikah (glejte [Razumevanje oznak na pnevmatikah](#)), enaka ali boljša od tistih pri originalnih pnevmatikah.

Za specifikacije originalnih platišč in pnevmatik, nameščenih na vozilo Model S, glejte [Platišča in pnevmatike](#).

Če zamenjate platišče, je treba ponastaviti senzorje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), da bodo še naprej natančno opozarjali v primeru nezadostno ali prekomerno napolnjenih pnevmatik (glejte [Ponastavitev senzorjev sistema TPMS](#)).

⚠ OPOZORILO: Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo pnevmatike in platišča z enakimi specifikacijami, kot jih imajo izvirna. Pnevmatike, ki nimajo enakih specifikacij kot originalne, lahko vplivajo na delovanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah.

⚠ OPOZORILO: Ne vozite hitreje, kot dovoljuje hitrostni razred pnevmatik na vašem vozilu. Hitrostni razred je naveden na bočnici pnevmatik (glejte [Razumevanje oznak na pnevmatikah](#)).

Nesimetrične pnevmatike

Nekatere pnevmatike vozila Model S niso simetrične in jih je treba montirati na platišča tako, da je ustrezna bočnica obrnjena navzven. Na bočnici pnevmatike je izpisana beseda **OUTSIDE**; Ko namestite nove pnevmatike, poskrbite, da so pravilno montirane na platišča.



⚠ OPOZORILO: Oprijem s cestiščem je precej slabši, če so pnevmatike neustrezno montirane na platišča.

Konfiguracija platišč

Če želite namestiti nova platišča ali jih samo zamenjati z drugačnimi, posodobite konfiguracijo platišč vozila z dotikom možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Platišča in pnevmatike > Platišča**. Na ta način se bo vozilo Model S seznanilo z novimi platišči in bo lahko zagotavljalo natančnejše posodobitve stanja vozila. V spustnem meniju izberite platišče, ki se ujema z novimi platišči, ki jih želite namestiti na vozilo Model S. Z izbiro novih platišč v konfiguraciji platišč zamenjate tudi platišča, ki so prikazana na avatarju vozila na zaslonu na dotik.

Ugotovite, ali je vaše vozilo opremljeno z različno velikimi kolesi na sprednji in zadnji osi. Oglejte si, ali se oznake velikosti na bočnicah sprednjih in zadnjih pnevmatik ujemajo ali so različne. Če so kolesa različnih velikosti, bodite še posebej previdni pri namestitvi novih platišč, saj morajo biti enakih velikosti kot prejšnja.

OPOMBA: Sprememba konfiguracije platišč vozila lahko vpliva na ocene dosega, opozorila glede tlaka v pnevmatikah in prikaz vozila.

⚠ OPOZORILO: Pri namestitvi ali zamenjavi platišč uporabljajte samo platišča, odobrena s strani družbe Tesla. Z uporabo neodobrenih platišč lahko povzročite veliko škodo. Družba Tesla ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročila uporaba platišč, ki niso odobrena s strani družbe Tesla.

Nadzor tlaka v pnevmatikah



Vozilo Model S je opremljeno s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki voznika opozori na občutno prenizek ali previsok tlak v pnevmatikah s prikazom indikatorske lučke tlaka v pnevmatikah. Za več podrobnosti glejte informacijsko nalepko za pnevmatike na stebričku voznikovih vrat ali glejte [Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah](#).

Vsako pnevmatiko, vključno z rezervno (če je na voljo), je treba preveriti vsak mesec, ko je hladna, in jo napolniti do vrednosti tlaka, ki jo priporoča proizvajalec in je navedena na nalepki vozila ali nalepki s podatki o tlaku v pnevmatikah. (Če so na vašem vozilu pnevmatike z drugačnimi merami od tistih, ki so na ploščici ali nalepki s podatki o tlaku v pnevmatikah, se pozanimajte, kolikšen je ustrezen tlak v teh pnevmatikah.)

Zaradi dodatne varnosti je vaše vozilo opremljeno s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), ki sproži vklop indikatorja prenizkega tlaka v pnevmatikah, kadar je ena ali več pnevmatik znatno prenizko napolnjena. Ko se vklopi indikator prenizkega tlaka v pnevmatikah, morate zato vozilo čim prej ustaviti in preveriti pnevmatike ter jih napolniti do ustrezne vrednosti tlaka. Vožnja z znatno prenizkim tlakom v pnevmatikah lahko povzroči pregrevanje in poškodbe pnevmatik. Prenizek tlak v pnevmatikah tudi poveča porabo goriva in skrajša življenjsko dobo pnevmatik ter lahko vpliva na vodljivost in zmožnost zaviranja vozila.



Nega in vzdrževanje pnevmatik

Upoštevajte, da sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ne nadomešča ustreznega vzdrževanja pnevmatik in da je voznik odgovoren za vzdrževanje pravilnega tlaka v pnevmatikah, tudi če prenizek tlak v pnevmatikah še ni dosegel stopnje, ki bi sprožila vklop indikatorja sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Okvara sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)

Vaše vozilo je opremljen tudi z indikatorjem okvare sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki vas obvesti, če sistem ne deluje, kot bi moral. Indikator okvare sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) deluje v kombinaciji z indikatorsko lučko tlaka v pnevmatikah. Ko sistem zazna okvaro, indikatorska lučka utripa približno eno minuto, nato pa neprekinjeno sveti. To se ponovi ob vsakem naslednjem zagonu vozila, dokler okvare ne odpravite.

Ko sveti kontrolna lučka nepravilnega delovanja, sistem morda ne bo pravilno zaznal ali signaliziral prenizkega tlaka v pnevmatikah. Do okvare sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah pride zaradi različnih vzrokov, vključno z montažo od rezervnih ali drugačnih pnevmatik ali platišč, ki preprečujejo ustrezno delovanje sistema TPMS. Po vsaki zamenjavi pnevmatike ali platišča na vozilu preverite, ali sveti kontrolna lučka nepravilnega delovanja sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah. Na ta način boste zagotovili, da rezervne ali drugačne pnevmatike ali platišča omogočajo ustrezno delovanje sistema TPMS.



Indikator okvare sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) deluje v kombinaciji z indikatorsko lučko tlaka v pnevmatikah. Če vozilo Model S zazna okvaro sistema TPMS, ta indikator utripa minuto po vsakem zagonu vozila Model S.

OPOMBA: Če ste pnevmatiko zamenjali ali popravili s tesnilnim sredstvom, ki se razlikuje od tesnilnega sredstva, ki je na voljo pri družbi Tesla, in sistem zazna nizek tlak v pnevmatiki, je možno, da je senzor za pnevmatike poškodovan.

OPOMBA: Namestitvev dodatkov, ki niso odobreni s strani družbe Tesla, lahko vpliva na sistem TPMS.

Ponastavitev senzorjev sistema TPMS

Po zamenjavi vsaj enega od platišč (ne pa tudi po zamenjavi pnevmatike ali po rotiranju koles), je treba senzorje sistema TPMS ponastaviti, da zagotovite natančno opozarjanje glede tlaka v pnevmatikah.

Pri novejših različicah vozila Model S se senzorji TPMS samodejno ponastavijo, če vozite s hitrostjo več kot 25 km/h dlje kot 10 minut. Pri starejših različicah upoštevajte ta navodila:

1. Vse pnevmatike napolnite s priporočenim tlakom, ki je naveden na informacijski oznaki za pnevmatike na stebričku vrat.

2. Pripravite se na desetminutno vožnjo, nato pa se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Ponastavi senzorje TPMS**.

3. Sledite navodilom na zaslonu.



POZOR: Če izberete nepravilno velikost platišč, lahko pride do napačnih opozoril glede tlaka v pnevmatikah. Če se izpiše opozorilo glede tlaka v pnevmatikah, izstopite iz vozila, zaprite zadnji prtljažnik in vsa vrata, počakajte, da se zaslon na dotik zatemni, nato pa znova vstopite v vozilo in izberite pravilno velikost platišč, preden se dotaknete možnosti **Ponastavi senzorje TPMS**.

OPOMBA: Pri nekaterih starejših različicah vozila Model S lahko sistem TPMS ob zamenjavi platišč z 21-palčnimi izda napačna opozorila glede tlaka v pnevmatikah. Za dodatne nastavitve odpeljite vozilo Model S v servisni center Tesla.



OPOZORILO: Ne ponastavljajte senzorjev sistema TPMS, da bi izbrisali opozorila glede tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava senzorja za pnevmatike

Če se pogosto prikaže opozorilni indikator za tlak v pnevmatikah, se z mobilno aplikacijo naročite na servis, kjer bodo ugotovili, ali je treba zamenjati senzor za pnevmatike. Če pnevmatiko popravite ali zamenjate v drugem servisnem centru, senzor za pnevmatike morda ne bo deloval, dokler ga ne nastavijo v servisnem centru družbe Tesla.

Vrste sezonskih pnevmatik

Poznavanje vaše vrste pnevmatike

Vrsta pnevmatike, s katero je vaše vozilo opremljeno, je odvisno od modela in trga. Pomembno je razumeti zmogljivosti pnevmatik vašega vozila in poznati primernost teh za poletje, vse leto ali za zimo. Preverite informacije na bočnici pnevmatike, ki se nanašajo na karakteristike zmogljivosti pnevmatik (glejte [Razumevanje oznak na pnevmatikah](#)).

Letne in celoletne pnevmatike

Letne in celoletne pnevmatike so zasnovane za optimalno zmogljivost na suhih in mokrih cestah, ne obnesejo pa se najbolje v zimskih razmerah. Celoletne pnevmatike so zasnovane tako, da omogočajo ustrezen oprijem v večini pogojev skozi vse leto, vendar ne nudijo enakega oprijema kot zimske pnevmatike na zasneženih ali poledenelih cestah. Na bočnicah celoletnih pnevmatik lahko piše "ALL SEASON" in/ali "M+S" (blato in sneg).

V primeru vožnje pri nizkih temperaturah ali po zasneženih ali poledenelih cestah, priporoča družba Tesla uporabo zimskih pnevmatik.



⚠ OPOZORILO: Pri nizkih temperaturah, v primeru snega ali ledu, letne ali celoletne pnevmatike ne nudijo zadostnega oprijema. Izbira in montaža ustreznih pnevmatik za zimske razmere je pomembna za zagotovitev varnosti in optimalnih zmogljivosti vašega vozila Model S.

Zimske pnevmatike

Z zimskimi pnevmatikami izboljšate oprijem na zasneženih in poledenelih cestah. Vedno namestite celoten komplet štirih zimskih pnevmatik hkrati. Zimske pnevmatike morajo biti enakega premera in znamke in morajo imeti enako strukturo in profil na vseh štirih kolesih.



Zimske pnevmatike imajo na bočnici simbol gore/snežinke.

Med vožnjo z zimskimi pnevmatikami boste morda slišali več hrupa s ceste, profil je manj odporen, na suhih cestah pa imajo slabši oprijem.

Če je vaše vozilo opremljeno z zimskimi pnevmatikami, si oglejte nalepko z opozorilom glede pnevmatik na stebričku vrat.



⚠ OPOZORILO: Ne vozite hitreje, kot dovoljuje hitrostni razred pnevmatik na vašem vozilu. Hitrostni razred je naveden na bočnici pnevmatik (glejte [Razumevanje oznak na pnevmatikah](#)).

Vožnja pri nizkih temperaturah

Zmogljivosti pnevmatik so manjše pri nizkih temperaturah, kar pomeni, da je oprijem slabši, bolj pa so tudi podvržene poškodbam zaradi udarcev. Oprijem športnih pnevmatik (za vožnjo v poletnem obdobju) je pri temperaturah pod 5 °C manjši, zato uporaba v snegu in ledu ni priporočena. Športne pnevmatike so lahko trše, ko so hladne, zato boste prvih nekaj kilometrov slišali kotaljenje, dokler se ne segrejejo.

Uporaba snežnih verig

V družbi Tesla so preizkusili in odobrili naslednje snežne verige, s katerimi izboljšate oprijem na zasneženih cestah. Snežne verige lahko namestite samo na zadnji pnevmatiki. Odobrene snežne verige lahko kupite pri družbi Tesla.

Velikost pnevmatike (palci)	Priporočene verige
19	König K-Summit K45

Ne uporabljajte snežnih verig na 21-palčnih pnevmatikah.

⚠ POZOR: Ne uporabljajte snežnih verig na letnih pnevmatikah. V nasprotnem primeru lahko pride do škode.

Pri namestitvi snežnih verig se držite priloženih navodil in opozoril proizvajalca snežnih verig. Namestite jih čim bolj enakomerno in čim tesneje.

Uporaba snežnih verig:

- Pred vsako uporabo preglejte morebitne razrahljane dele in poškodovane člene snežnih verig.
- Zračno vzmetenje (dodatna oprema) nastavite na možnost Standardno in izklopite nastavitve **Privzeta višina vožnje je prenizka** (glejte [Zračno vzmetenje](#)).
- Izogibajte se prekomerni obremenitvi vozila Model S (težek tovor lahko zmanjša razdaljo med pnevmatikami in karoserijo).
- Ne vozite vozila z neustrezno nameščenimi snežnimi verigami.
- Vozite počasi. Hitrost vožnje naj ne bo višja od 48 km/h.
- Snemite snežne verige, takoj ko razmere to omogočajo.

OPOMBA: V nekaterih državah/regijah je uporaba snežnih verig prepovedana. Pred namestitvijo snežnih verig se seznanite z lokalnimi zakoni.

⚠ POZOR: Zračno vzmetenje (dodatna oprema) naj ostane na **Srednji** višini vožnje, da se izognete škodi.

⚠ POZOR: Uporaba snežnih verig, ki niso priporočene, ali uporaba snežnih verig na pnevmatikah drugih dimenzij, lahko poškoduje vzmetenje, karoserijo, platišča in/ali zavorne vode. Za škodo, ki nastane zaradi uporabe snežnih verig, ki niso priporočene, ali zaradi neustrezno nameščenih snežnih verig, ne morete uveljavljati garancije.

⚠ POZOR: Ne uporabljajte snežnih verig na sprednjih pnevmatikah.

⚠ POZOR: Nikoli ne izpusite zraka iz pnevmatik, da bi namestili snežne verige. Ob ponovnem polnjenju pnevmatik bodo snežne verige morda nameščene pretesno in lahko poškodujejo pnevmatike.

⚠ POZOR: Prepričajte se, da se snežne verige ne dotikajo komponent vzmetenja ali zavornih vodov. Če slišite neobičajen zvok snežnih verig, ki bi lahko pomenil, da se dotikajo vozila Model S, takoj ustavite vozilo in si oglejte situacijo.

Čiščenje zunanosti

Jedke snovi (masti, olja, ptičje iztrebke, drevesno smolo, mrtve žuželke, katranske madeže, cestno sol, industrijske padavine itd.) je treba takoj odstraniti, da preprečite poškodbe na laku. S popolnim pranjem vozila Model S ne čakajte do skrajnega roka. Po potrebi s denaturiranim alkoholom odstranite katranske madeže in trdovratne maščobne madeže, nato pa površino takoj operite z vodo in blagim milom brez detergentov, da odstranite alkohol.

Poskrbite, da zunanje kamere niso umazane, zarošene ali zastrte. Zaradi tovrstnih oblog lahko pride do nejasnih slik ali Avtonomna vožnja in varnostne funkcije prenehajo delovati (glejte [Čiščenje kamere](#)).

Pri čiščenju zunanosti vozila Model S upoštevajte naslednje korake:

1. Pred pranjem z uporabo cevi z vozila sperite umazanijo in pesek. S spiranjem odstranite blato, ki se nabere na površinah, kot so notranji blatniki in karoserijski spoji. Če je bila na avtocestah uporabljena sol (na primer v zimskih mesecih), s spodnje strani vozila, notranjih blatnikov in zavor temeljito sperite vse sledi soli.
2. Ročno očistite vozilo Model S s čisto mehko krpo, hladno ali mlačno vodo in blagim visokokakovostnim avtomobilskim šamponom.
 **POZOR:** Nekatera čistila in šamponi za avtomobile vsebujejo kemična sredstva, ki lahko povzročijo poškodbe ali razbarvanje. To še posebej velja za okrasne plastične elemente, zunanje luči ali objektivne kamere. Nekatera čistila za vozila tako vsebujejo hidroksid ali druge visokoalkalne ali kavstične sestavine, ki lahko poškodujejo zunanje dele. Prav tako ne uporabljajte izdelkov s kislino. Poškodbe ali razbarvanja, ki so posledica čistilnih sredstev, niso krite v okviru garancije.
3. Po pranju sperite s čisto vodo, da preprečite sušenje mila na površinah.
4. Temeljito posušite z jelenovino. Po potrebi posušite zavoro tako, da se odpravite na krajšo vožnjo in večkrat aktivirate zavoro.

Za čiščenje manjših madežev uporabite robčke z izopropilnim alkoholom (na primer robčke za brisanje očal ali zaslonov).

Čiščenje in zaščita stekel

S čistilom za avtomobilska stekla očistite stekla in ogledala. Na površinah stekel ali ogledal ne strgajte ali uporabljajte abrazivne čistilne tekočine. Za najboljše postopke za čiščenje zunanjega stekla upoštevajte ta navodila: [Čiščenje zunanosti](#).

Za dodajanje hidrofobnega premaza na stekla vozila nanesite premaz samo na stranska stekla in zadnje steklo, ne pa tudi vetrobransko steklo, saj lahko to vpliva na vidljivost kamer sistema Avtonomna vožnja. Za podrobnosti o nanašanju premaza upoštevajte navodila proizvajalca hidrofobnega premaza.

OPOMBA: Družba Tesla ni odgovorna za poškodbe, ki nastanejo zaradi nanašanja zaščitnih sredstev na stekla vozila.

Čiščenje kamere

Zaradi zagotavljanja jasne slike mora biti objektiv kamere čist in ne sme biti zastrt.

Odstranite morebitno umazanijo ali delce tako, da objektiv kamere poškopite z vodo iz pršila. Ne poskušajte odstraniti umazanije ali delcev tako, da obrišete izpostavljen objektiv z rokami ali krpo. Ti delci lahko med brisanjem poškodujejo površino objektiva.

OPOMBA: Notranjo stran vetrobranskega stekla znotraj ohišja sprednje kamere (glejte [Kamere](#)) je treba redno čistiti, da se ohrani jasna vidljivost in optimalno delovanje kamere. Če želite preveriti, ali je potrebno takšno čiščenje, preglejte povzetek vzdrževanja vozila tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Vzdrževanje**. Po potrebi se z mobilno aplikacijo naročite na servis.



POZOR: Ne uporabljajte kemičnih ali abrazivnih čistil. saj lahko z njimi poškodujete površino objektiva.



POZOR: Ultrazvočnih senzorjev (dodatna oprema) ali objektiva kamere ne čistite z ostrim ali abrazivnim predmetom, ki lahko opraska ali poškoduje površino.

Opozorila za čiščenje zunanosti



POZOR: Ne perite vozila na neposredni sončni svetlobi.



POZOR: Ne uporabljajte tekočin za zaščito vetrobranskega stekla. To lahko vpliva na trenje brisalcev in povzroči šklepetajoč zvok.



POZOR: Ne uporabljajte vroče vode, detergentov ali visokoalkalnih ali kavstičnih čistilnih sestavin ali topil, še posebej tistih, ki vsebujejo hidroksid. Izogibajte se uporabi mil in kemikalij, katerih vrednost pH je višja od 13. Če ste v dvomih, preverite na nalepki izdelka ali vprašajte osebje v avtopralnici. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilnega pranja.



POZOR: Če uporabljate tlačni čistilnik, ohranjajte razdaljo vsaj 30 cm med šobo in površino vozila Model S. Vodnega curka ne usmerite neposredno v parkirne senzorje (če so nameščeni). Šobo neprekinjeno premikajte in se izogibajte usmerjanju vodnega curka na eno območje.



POZOR: Cevi za vodo ne usmerite neposredno proti steklom, vratom, tesnilom pokrova motorja, elektronskim modulom ali nezaščitenim kablom.



POZOR: Sperite cestno sol s spodnje strani vozila, notranjih blatnikov in zavor, da preprečite korozijske poškodbe, ki jih garancija morda ne krije. Po čiščenju vozila posušite zavoro tako, da se odpravite na krajšo vožnjo in večkrat aktivirate zavoro.



POZOR: Izogibajte se uporabi zelo kosmatih ali grobih krp, kot so rokavice za pranje. Priporočena je uporaba visokokakovostne krpe za čiščenje iz mikrovlakn.

- ⚠ POZOR:** Če vozilo perete v samodejni avtopralnici, uporabljajte samo brezstične avtopralnice. Te avtopralnice nimajo delov, kot so krtače, ki se dotikajo površin vozila Model S.
- ⚠ POZOR:** Pri pranju v avtopralnici naj bo vozilo zaklenjeno. Poleg tega ne uporabljajte zaslona na dotik, saj bi lahko pomotoma odprli vrata ali prtljažnika med pranjem vozila. Morebitne nastale škode garancija ne krije.
- ⚠ POZOR:** Pred pranjem vozila Model S izklopite brisalce, da se izognete nevarnosti poškodb brisalcev.
- ⚠ POZOR:** Ne uporabljajte kemičnih čistil koles ali izdelkov za predpranje. Ta sredstva lahko poškodujejo površinski sloj na kolesih.
- ⚠ OPOZORILO:** Med polnjenjem vozila Model S tekočine nikoli ne pršite z visoko hitrostjo (na primer pri uporabi tlačnega čistilnika) proti vtičnici za polnjenje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe vozila, polnilne opreme ali lastnine.

Čiščenje notranjosti

Redno pregledujte in čistite notranjost, da ohranite njen videz in preprečite prezgodnjo obrabo. Če je mogoče, takoj pobrišite razlitja in odstranite madeže. Splošno čiščenje izvajate tako, da notranje površine obrišete z mehko krpo (npr. iz mikrovlačen), navlaženo z mešanico tople vode in blagega čistila brez detergentov (vsa čistila pred uporabo preizkusite na skriti površini). Površine takoj posušite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da preprečite nastanek prog.

Notranje steklene površine

Na površinah stekel ali ogledal ne strgajte ali uporabljajte abrazivne čistilne tekočine. To lahko poškoduje odsevno površino ogledal in grelne elemente v zadnjem steklu.

Zračne blazine

Pod pokrov zračne blazine ne sme priti nobena snov. To bi lahko vplivalo na pravilno delovanje.

Volan

Volan Volan uporabljajte samo s čistimi in povsem suhimi rokami. Preden se dotaknete volana Volan, si z rok obrišite odvečno kremo za roke, kremo za sončenje in druge tekočine. Razkužila za roke na osnovi alkohola ne smejo priti v stik z volanom Volan. Če v stik z volanom Volan pridejo neustrezne snovi, v najkrajšem možnem času očistite volan z mehko krpo (na primer iz mikrovlačen), ki jo navlažite z mešanico tople vode in blagega čistila brez detergentov.

Armatura plošča in plastične površine

Ne loščite zgornjih površin armaturne plošče. Zloščene površine so odsevne in lahko motijo vaš pogled med vožnjo.

Notranje luči

OPOMBA: Garancija družbe Tesla ne krije poškodb zaradi neprimerne vzdrževanja, vključno z uporabo čistilnih sredstev ali orodja, ki jih v teh navodilih za uporabo ne priporočamo.

Za notranje luči ne uporabljajte mila ali kemičnih čistilnih sredstev. Običajna čistilna sredstva in raztopine lahko poslabšajo delovanje leč ali sestavnih delov luči ter sčasoma povzročijo razpoke in poškodbe. Če želite očistiti notranje luči, Tesla priporoča, da z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo, nežno obrišete umazane površine ali madeže. Notranje luči med drugim vključujejo naslednje luči (če je vozilo z njimi opremljeno):

- Luči v prostoru za noge
- Luči v vratih
- Projekcijske luči
- Kabinska luč
- Ambientalne luči

Če želite očistiti notranjost z milom ali blagim čistilom brez detergentov, Tesla priporoča, da najprej vse luči prekrijete z:

- blagom,
- zaščitnim lepilnim trakom,
- plastično folijo,
- zaščitnimi elementi za notranjost avtomobila.

Sedeži

OPOMBA: Garancija družbe Tesla ne krije poškodb zaradi neprimerne vzdrževanja, vključno z uporabo čistilnih sredstev ali orodja, ki jih v teh navodilih za uporabo ne priporočamo.

Sedeži v vašem vozilu so izdelani iz trajnostnega veganskega usnja po meri, ki je mehkejša od klasičnega usnja, vendar veliko bolj trpežno in odporno na madeže. Tesla priporoča, da redno čistite in sesate notranjost svojega vozila, s čimer boste ohranili njeno zmogljivost in nov videz. V [trgovini Tesla](#) lahko kupite univerzalni komplet za čiščenje.

Izogibajte se stiku z močnimi kemikalijami, vključno z določeno kozmetiko. Tovrstne snovi lahko sčasoma povzročijo poškodbe, razgradnjo ali razbarvanje.

Pri splošnih razlitjih in madežih z notranjih površin čim prej obrišite razlite tekočine in ostanke kemikalij. Mehko krpo (najbolje iz mikrovlačen) navlažite s toplo vodo in blagim milom ter s krožnimi gibi nežno obrišite madež. Nato obrišite do suhega z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Ne sušite z izpihovanjem. Katerokoli drugo sredstvo, razen mila, je lahko preveč agresivno. Uporaba drugih čistilnih sredstev, razkužil, balzamov ali zaščitnih sredstev ni priporočljiva.

Za bele sedeže: V skrajnem primeru mehko krpo (na primer iz mikrovlačen) navlažite s toplo vodo in izopropil alkoholom ter s krožnimi gibi nežno obrišite madež (te metode NE uporabljajte pri črnih sedežih). Morebitne ostanke izopropil alkohola očistite z mehko in vlažno krpo. Z agresivno ali dolgotrajno uporabo izopropil alkohola poškodujete vrhni sloj materiala, zaradi česar se madeži hitreje ponovno pojavijo in garancije ni možno uveljavljati.

 **POZOR:** Ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo alkohol, belilo (natrijev hipoklorit), citruse, nafto ali dodatke na osnovi silikona. Sedeža ne pršite neposredno z nobenim razpršilom. V mehanizmu varnostnega pasu ne vnašajte vode.

Razna oblačila, dodatki in kozmetika lahko vsebujejo barvila ali olja, ki se lahko sčasoma prenesejo na sedeže. Tovrstne madeže je težko preprečiti in jih ni mogoče vedno varno očistiti.

 **POZOR:** Ne uporabljajte poprodajnih sedežnih prevlek, ki jih ne proizvaja družba Tesla. Sedežne prevleke lahko umažejo ali poškodujejo sedeže in poslabšajo občutljivost senzorjev zasedenosti sedežev ali omejijo sprožitev zračnih blazin.

Če je vozilo opremljeno z usnjenimi sedeži, je usnje nagnjeno k prenosu barve, kar lahko povzroči razbarvanje, zlasti na usnju svetle barve. Belo in rumenorjavo usnje je premazano s sredstvom za odbijanje umazanije. Uporaba detergentov ali komercialnih sredstev za čiščenje in nego usnja ni priporočljiva, saj lahko razbarvajo ali razsušijo usnje.

Talne obloge

Talnih oblog ne zmočite preveč. Na močno umazanih površinah uporabite razredčeno čistilo za oblazinjenje.

Varnostni pasovi

Izvlomite pasove in jih obrišite. Ne uporabljajte nobenih detergentov ali kemičnih čistil. Počakajte, da se izvlomljeni pasovi posušijo na zraku, po možnosti tako, da niso izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Tesnila vrat

Z vlažno krpo zbršite tesnila vrat in tako odstranite vso umazanijo. Preveč umazanije na tesnilih vrat lahko povzroči poškodbe pri stiku z okoliškimi površinami. Ne brišite z alkoholnimi robčki ali katerimi koli drugimi kemičnimi izdelki, ki lahko poškodujejo prevleko tesnil vrat.

Vgrajeni otroški sedeži Tesla, ki so obrnjeni nazaj

Posesajte sedeže, da odstranite nesprieto umazanijo. Obrišite sedeže z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo. Uporabite lahko tudi čistilo, namenjeno za avtomobilsko oblazinjenje. Izvlomite pasove in jih obrišite. Počakajte, da se pasovi posušijo na zraku, po možnosti tako, da niso izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Zaslon na dotik in instrumentna plošča

Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken in ki je posebej zasnovana za čiščenje monitorjev in zaslonov. Ne uporabljajte čistil (na primer čistil za steklo) ali alkoholnih izdelkov z gelom in čistilnih robčkov ali suhe krpe s statičnim nabojem (na primer nedavno oprane krpe iz mikrovlačen). Omogočite način za čiščenje zaslona, da lahko obrišete sprednji zaslon na dotik brez aktiviranja gumbov in spreminjanja nastavitev. Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Zaslon > Način čiščenja zaslona**. Zaslon se zatemni, da lažje vidite prah in madeže. Za izhod iz načina za čiščenje zaslona pritisnite in pridržite **HOLD TO EXIT**.

Kromirane in kovinske površine

Loščila, abrazivna čistila, alkoholni izdelki z gelom (na primer razkužila za roke) in grobe krpe lahko poškodujejo kromirane in kovinske površine.

Opozorila za čiščenje notranjosti

 **POZOR:** Uporaba topil (vključno z alkoholom), alkoholnih izdelkov z gelom (na primer razkužila za roke), belila, citronske kisline, nafte ali sredstev oziroma dodatkov na osnovi silikona lahko na notranjih delih povzroči poškodbe.

 **POZOR:** Materiali s statičnim nabojem lahko poškodujejo zaslon na dotik ali instrumentno ploščo.

 **OPOZORILO:** Če opazite kakršne koli poškodbe na zračni blazini ali varnostnem pasu, se takoj obrnite na družbo Tesla.

 **OPOZORILO:** Preprečite vstop vode, čistil ali blaga v mehanizem varnostnega pasu.

 **OPOZORILO:** Izpostavljenost kemičnim čistilom je lahko nevarna in lahko razdraži oči ter kožo. Preberite navodila proizvajalca kemičnega čistila in jih upoštevajte.

Loščenje, popravilo barve in popravilo karoserije

Za ohranjanje kozmetičnega videza karoserije lahko občasno obdelate barvane površine z odobrenim loščilom, ki vsebuje:

- zelo blag abraziv za odstranitev površinskega onesnaženja brez odstranitve ali poškodb barve,



- polnilne zmesi, ki zapolnijo praske in zmanjšajo njihovo vidnost,
- vosek za zagotovitev zaščitnega sloja med barvo in okoljskimi elementi.

Redno preverjajte, ali je zunanja barva poškodovana. Manjše poškodbe zaradi kamenčkov in praske popravite s korekturnim pisalom (na voljo za nakup pri družbi Tesla, odvisno od tržne regije). Korekturno pisalo uporabite po pranju, a pred loščenjem ali voskanjem.

Popravite poškodbe zaradi kamenčkov, razpoke ali praske. Za več informacij o lokacijah avtokleparskih delavnic in razpoložljivih servisih si oglejte <https://www.tesla.com/support/body-shop-support>.




POZOR: Ne uporabljajte rezalnih past, zmesi za obnovo barve ali loščil, ki vsebujejo močne abrazive. Ta sredstva lahko odrgnejo površino in trajno poškodujejo barvo.



POZOR: Ne uporabljajte loščila za krom ali drugih abrazivnih čistil.

Uporaba pokrivala za avtomobil

Če želite ohraniti kozmetični videz karoserije, ko vozilo Model S ni v uporabi, uporabljajte originalno pokrivalo za avtomobil Tesla. Pokrivala za avtomobil lahko kupite v spletni trgovini družbe Tesla.

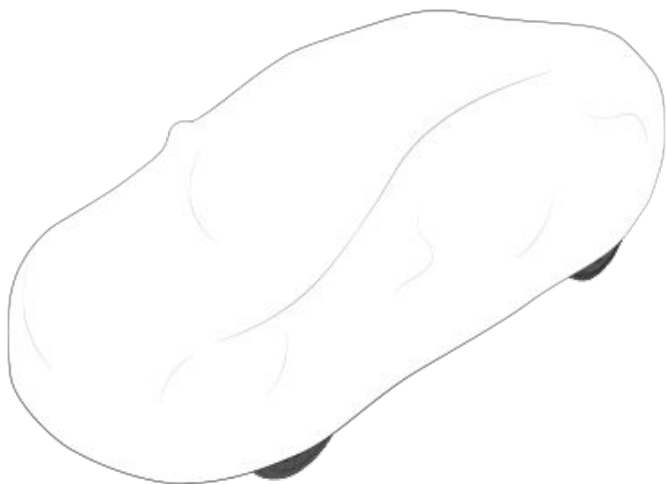

POZOR: Ko je vozilo Model S priključeno, uporabljajte samo pokrivalo za avtomobil, ki ga je odobrila družba Tesla. Uporaba pokrivala za avtomobil, ki ga ni odobrila družba Tesla, lahko prepreči zadostno hlajenje baterije med polnjenjem.

Preproge

Za podaljšanje življenjske dobe talne obloge in lažje čiščenje uporabljajte originalne preproge Tesla, ki so na voljo v spletu na naslovu <http://www.tesla.com>. Vzdržujte preproge tako, da jih redno čistite in preverjate, ali so ustrezno pritrjene. Če se preproge preveč obrabijo, jih zamenjajte.



OPOZORILO: Voznikova preproga mora biti trdno pritrjena in nanjo ne nameščajte dodatne preproge, da preprečite morebitno oviranje stopalk. Preproge morajo vedno biti nameščene na talno oblogo vozila in ne na drugo preprogo ali drugo prevleko.




Metlice sprednjih brisalcev, šobe in tekočina

Dolivanje tekočine za pranje vetrobranskega stekla

Edina posoda, v katero lahko dolivate tekočino, je posoda s tekočino za pranje vetrobranskega stekla, ki je nameščena za prtljažnikom spredaj. Ko je nivo tekočine nizek, se na instrumenti plošči prikaže sporočilo.

Tekočino za pranje vetrobranskega stekla dolijete tako:

1. Odprite pokrov.
2. Očistite okolico pokrovčka odprtine za nalivanje, preden ga odprete, da umazanija ne zaide v posodo.
3. Odprite pokrovček odprtine za nalivanje.
4. Dolijte toliko tekočine, da bo vidna neposredno pod vratom odprtine za nalivanje, in pazite, da se na razlije.

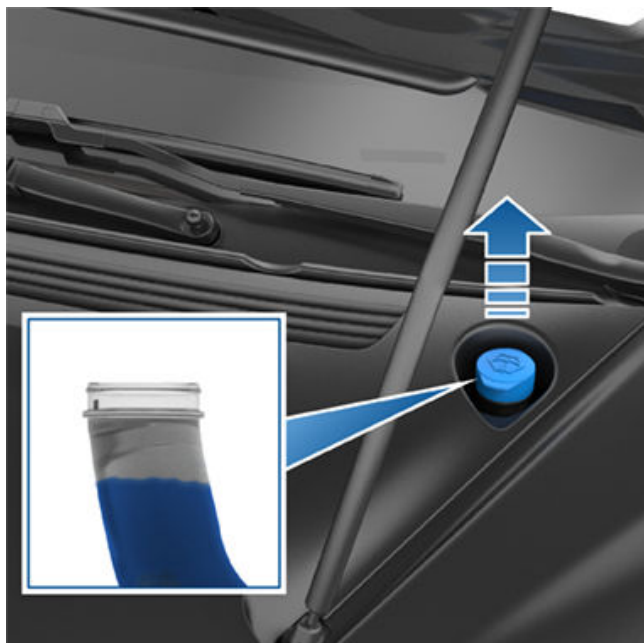

5. Vso morebitno razlito tekočino takoj pobrišite in operite prizadeto območje z vodo.
6. Odprite pokrovček odprtine za nalivanje.

OPOMBA: Nekateri nacionalni ali lokalni predpisi omejujejo uporabo hlapnih organskih spojin. Hlapne organske spojine se običajno uporabljajo kot sredstvo proti zamrznitvi v tekočinah za pranje stekla. Tekočino za pranje stekel z omejeno vsebnostjo hlapnih organskih spojin uporabite samo, če zagotavlja ustrezno odpornost proti zmrzovanju za vsa podnebja, v katerih vozite vozilo Model S.

OPOMBA: Lokalne uredbe prepovedujejo uporabo tekočin za pranje stekel na osnovi metanola. Namesto tega uporabite tekočino za pranje stekel na osnovi etanola.

⚠ POZOR: Družba Tesla priporoča, da za vozilo uporabljate samo priporočene tekočine za pranje vetrobranskega stekla, ki jih lahko kupite na servisu. Za dodatne napotke glejte spletni naslov parts.tesla.com. Uporaba drugih snovi, kot je neprečiščena voda, lahko privede do rasti bakterij v klimatski napravi, kar povzroči neprijeten vonj ali morebitno škodo, ki je garancija ne krije.

⚠ POZOR: Ne dodajajte formuliranih tekočin za pranje stekel, ki vsebujejo sredstva za odbijanje vode ali odstranjevalce insektov. Te tekočine lahko pustijo sledi prog, madeže, povzročijo cvileč zvok ali drug hrup.

⚠ OPOZORILO: Pri temperaturah pod 4° C uporabite tekočino za pranje stekel s sredstvom proti zamrznitvi. V hladnem vremenu lahko tekočina za pranje stekel, ki ne vsebuje sredstev proti zamrznitvi, poslabša vidljivost skozi vetrobransko steklo.

⚠ OPOZORILO: Tekočina za pranje vetrobranskega stekla lahko draži oči in kožo. Preberite navodila proizvajalca tekočine za pranje stekel in jih upoštevajte.

Pregled in čiščenje metlic brisalcev

Redno očistite robove metlic brisalcev in preverite, ali so na gumi razpoke, zareze in hrapava površina. Če je metlica poškodovana, jo takoj zamenjajte, da preprečite poškodbe stekla in izboljšate vidljivost.

Nečistoča na vetrobranskem steklu ali na metlicah brisalcev lahko zmanjša učinkovitost brisalcev. Med nečistočo sodijo led, vosek v pršilu, ki ga uporabljajo v avtopralnicah, tekočina za pranje stekel, ki vsebuje sredstvo proti žuželkam in/ali vodi, ptičji iztrebki, drevesna smola in druge organske snovi.

Upoštevajte te smernice za čiščenje:

- Vetrobransko steklo in metlice brisalcev očistite s tekočino za pranje stekel, izopropil alkoholom ali neabrazivnim sredstvom za čiščenje stekla, ki je odobreno za uporabo na avtomobilskih steklih in gumi. Z neustreznimi izdelki lahko povzročite škodo ali razmažete nečistočo po vetrobranskem steklu in tako povzročite bleščanje.
- Dvignite roko brisalca nekoliko stran od vetrobranskega stekla, da lahko dosežete metlico brisalca. Roke brisalca ne premikajte predaleč od njenega prvotnega položaja.

Če so brisalci neučinkoviti tudi po čiščenju, zamenjajte metlice brisalcev.

OPOMBA: Neučinkoviti brisalci lahko povzročijo zmanjšano vidljivost kamer na vetrobranskem steklu, zaradi česar so lahko funkcije sistema Avtonomna vožnja manj učinkovite ali niso na voljo. Za več informacij glejte [Kamere](#) in Avtonomna vožnja [Avtonomna vožnja Omejitev in opozorila](#).

Zamenjava metlic brisalcev

Za optimalno učinkovitost zamenjajte metlice brisalcev vsaj enkrat letno. Nadomestne metlice morajo izpolnjevati naslednja merila:




- Dolžina metlice na voznikovi strani mora biti 650 mm in 500 mm na sovoznikovi strani.
- Nastavek na nadomestni metlici mora biti enak kot na originalni. Zaradi različnih nastavkov nadomestne metlice morda ne bo mogoče namestiti na nosilec metlice na vozilu.

Nakup nadomestnih metlic brisalcev lahko opravite v [trgovini Tesla](#).

OPOMBA: Namestite samo nadomestne metlice, ki so enake izvirnim metlicam. Uporaba neprimernih metlic lahko povzroči poškodbe sistema brisalcev in vetrobranskega stekla.

Zamenjava metlic brisalcev:

1. Prestavite v prestavo za parkiranje in izklopite brisalce.
2. Dotaknite se **Upravljalni elementi > Servis > Servisni položaj brisalcev**, če želite premakniti brisalce v servisni položaj.
3. Dvignite roko brisalca nekoliko stran od vetrobranskega stekla, da lahko dosežete metlico brisalca.
 **POZOR:** Metlice brisalca se ne zaklenejo v dvignjen položaj. Roke brisalca ne premikajte predaleč od njenega prvotnega položaja.
4. Med roko brisalca in vetrobransko steklo položite brisačo, da preprečite praskanje in pokanje stekla.
5. Držite roko brisalca in pritisnite zaklepni jeziček, hkrati pa potisnite metlico z roke.

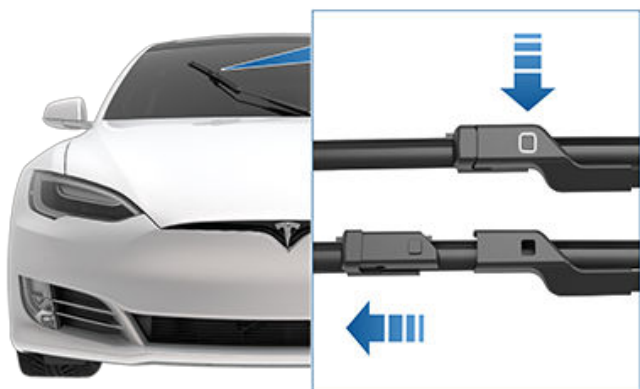


6. Na roko brisalca namestite novo metlico brisalca in jo potisnite proti koncu roke brisalca, da se zaklene v položaj.
 **POZOR:** Nova metlica se mora zaskočiti in se ne sme premikati. Preverite tako, da jo nekoliko povlečete in potisnete. Če metlica brisalca ni zaskočena (slišite in občutite lahko »klik«), se lahko med uporabo sname, kar lahko povzroči hude poškodbe.
7. Izklopite servisni položaj brisalcev, da se brisalci vrnejo v običajni položaj.

Čiščenje šob za pranje

Položaj brisalcev vetrobranskega stekla je tovarniško nastavljen in ga ni treba nikoli popravljati.

Če se sistem za pranje vetrobranskega stekla zamaši, očistite šobe s kosom tanke žice.

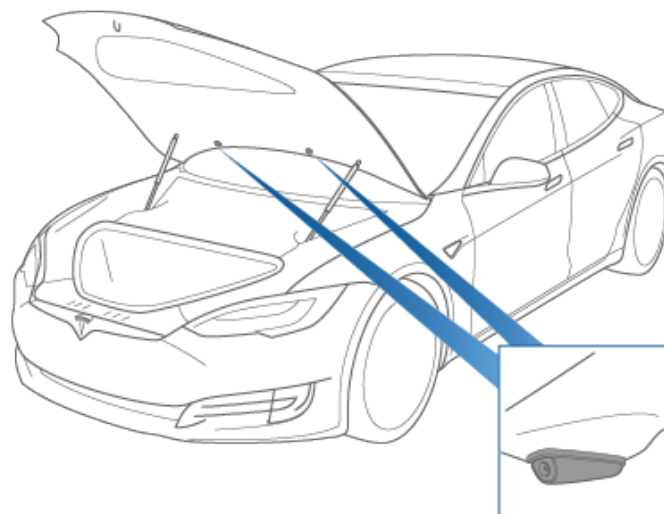

 **OPOZORILO:** Med čiščenjem vozila Model S ne uporabljate sistema za pranje stekel. Tekočina za pranje vetrobranskega stekla lahko draži oči in kožo. Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca tekočine za pranje.




Dviganje vozila

Upoštevajte te korake, če želite dvigniti vozilo Model S. Prepričajte se, da je delavnica, ki ni pooblaščen delavnica družbe Tesla, seznanjena s temi navodili, vključno z dviznimi točkami in opozorili.

1. Vozilo Model S postavite na sredino med točke za dviganje.
2. Če je vozilo Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je v stanju mirovanja in je zaslon na dotik izklopljen (glejte [Način za dvigalko](#)). Prek zaslona na dotik nastavite vzmetenje tako:
 - o Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Vzmetenje**.
 - o Pritisnite zavorno stopalko, nato pa se dotaknite možnosti **Zelo visoko**, da povečate višino vzmetenja.
 - o Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalke**, da onemogočite samodejno izravnavanje.
3. Namestite varovalne podloge dvigala pod označene točke za dviganje na karoseriji.

OPAZORILLO: NE nameščajte varovalnih podlog dvigala pod baterijo ali stranska vodila.

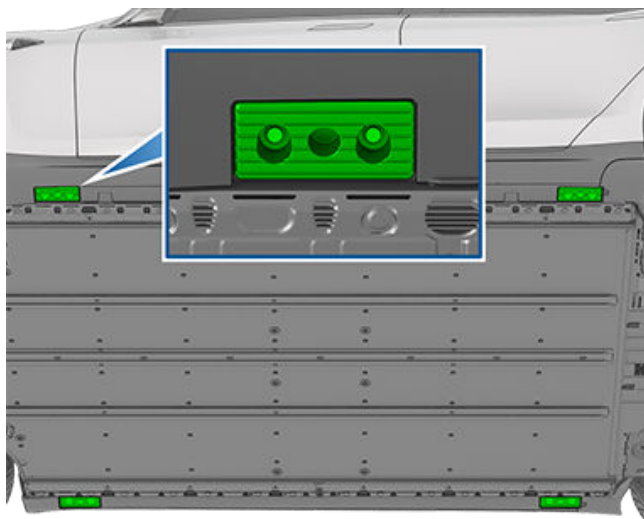

4. Prilagodite višino in položaj varovalnih podlog za dviganje ter se prepričajte, da so pravilno nameščene.
5. Ob pomoči druge osebe dvignite dvigalo do zelene višine in preverite, ali ostanejo varovalne podloge dvigala na ustreznih položajih.
6. Aktivirajte vse varnostne ključavnice dvigala. Upoštevajte navodila proizvajalca dvigala.
7. Ko spustite vozilo, izklopite Način dvigalke tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Servis**.

OPAZORILLO: Sistem zračnega vzmetenja samodejno izravna vozilo, tudi če je v stanju mirovanja in je zaslon na dotik izklopljen. Sistem MORATE onemogočiti tako, da pred dviganjem aktivirate način za dvigalko. Če ne onemogočite zračnega vzmetenja, se lahko vozilo Model S poskuša samodejno izravnati, kar lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.

OPAZORILLO: Nikoli ne dvigujte vozila Model S s priključenim napajalnim kablom, tudi če se napajanje trenutno ne izvaja.

OPAZORILLO: Ne izvajajte del na nepravilno podprtem vozilu. To lahko povzroči veliko škodo, telesne poškodbe ali smrt.

POZOR: Vaša dolžnost je, da opazujete vozilo in njegovo okolico. Prepričajte se, da je območje prazno, ko dvigate ali spuščate vozilo Model S, in da so vrata, sprednji prtljažnik in dvizna vrata zaprti, saj se s tem izognete škodi.

POZOR: NE dvigujte na točkah pod baterijo ali stranskimi vodili. Varovalne podloge dvigala namestite izključno pod označene točke za dviganje na karoseriji. Prikazana mesta so edine odobrene točke za dviganje vozila Model S. Dviganje na katerih koli drugih točkah lahko poškoduje vozilo. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilnega dviganja vozila Model S.

Način za dvigalko

OPAZORILLO: Če ne morete vklopiti načina dvigalke, lahko pride do samodejnega izravnavanja vozila in posledično do škode, poškodbe ali smrti.

Če je vozilo Model S opremljeno z zračnim vzmetenjem, se samodejno izravna, tudi če je v stanju mirovanja in je zaslon na dotik izklopljen. Da preprečite škodo pri dviganju vozila, morate aktivirati način dvigalke, da onemogočite samodejno izravnavanje. Način dvigalke prepreči samodejno izravnavanje vozila.

OPOMBA: Način dvigalke se lahko nepričakovano omogoči v situacijah, ko predmet podpira težo vozila (če na primer odbijač vozila sloni na robniku).

Deli, dodatki in prilagoditve

Uporabljajte le originalne dele in dodatke Tesla. Tesla na delih izvaja stroga testiranja, s katerimi zagotavlja njihovo ustreznost, varnost in zanesljivost. Te dele kupite pri družbi Tesla, kjer jih strokovno namestijo in kjer lahko dobite strokovni nasvet glede prilagoditev za vozilo Model S. Dodatke lahko kupite v trgovinah Tesla ali prek spleta na naslovu www.tesla.com.

OPOMBA: Dodatki, ki jih dodate vozilu, lahko vplivajo na predvideni doseg, mere vozila itd.

OPOMBA: nekateri dodatki morda ne bodo na voljo v vaši regiji.

Družba Tesla ne more oceniti delov, ki jih proizvajajo drugi distributerji, in zato ne prevzema nobene odgovornosti, če na vozilu Model S uporabljate dele, ki jih ne proizvaja družba Tesla.




OPOZORILO: Namestitev neodobrenih delov in dodatkov oziroma izvedba neodobrenih prilagoditev lahko vpliva na zmogljivost vozila Model S in varnost potnikov v njem. Garancija ne pokriva škode, ki jo povzroči uporaba ali namestitev neodobrenih delov oziroma izvajanje neodobrenih prilagoditev.



OPOZORILO: Družba Tesla ne prevzema odgovornosti za smrt, osebne poškodbe ali škodo, povzročeno zaradi namestitve neodobrenih dodatkov ali izvajanja neodobrenih prilagoditev.

OPOMBA: Oddajnik, zaščiten pred vremenskimi vplivi, lahko namestite tudi na sprednjo registrsko tablico.

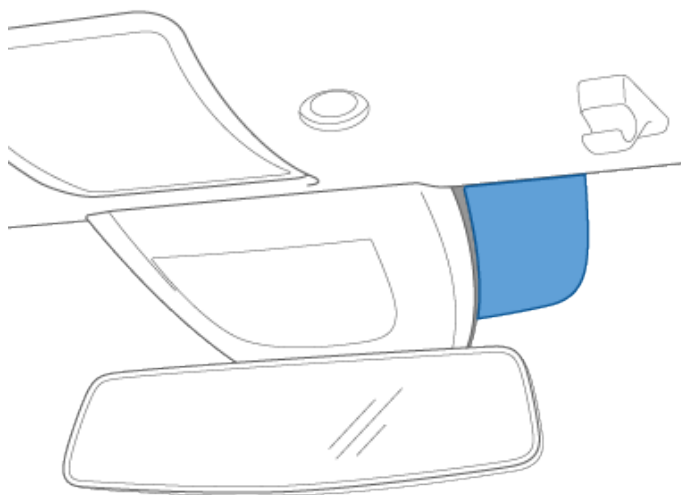

Popravila karoserije

Če je bilo vaše vozilo Model S vključeno v trku, se obrnite na družbo Tesla oziroma na avtokleparsko delavnico, pooblaščen s strani družbe Tesla, ter tako poskrbite, da bo vozilo popravljeno z originalnimi deli družbe Tesla. Družba Tesla je izbrala in odobrila avtokleparske delavnice, ki zadovoljujejo strogim zahtevam glede usposabljanja, opreme, kakovosti in zadovoljstva strank.

Nekatere delavnice in zavarovalnice vam bodo morda zaradi prihrankov svetovale uporabo neoriginalne opreme ali rabljenih delov. Vendar tovrstni deli ne ustrezajo visokim standardom družbe Tesla glede kakovosti, prileganja in odpornosti na rjo. Poleg tega garancija ne krije neoriginalne opreme in rabljenih delov (in vsakršne morebitne škode ali okvare, ki bi jih ti lahko povzročili).

Uporaba oddajnikov RFID

Vetrobransko steklo vozila Model S je premazano s kovinskim slojem, ki lahko vpliva na signale oddajnikov RFID, ki jih uporabljajo številni sistemi za cestninjenje. Večina modelov Model S, kar je sicer odvisno od datuma proizvodnje, ima na vetrobranskem steklu območje, kjer je kovinski sloj izrezan in ki je namenjen za pritrditev oddajnikov. To območje, ki ga najdemo na desni strani vzratnega ogledala, je najboljše mesto za pritrditev oddajnika. Če vaše vozilo nima tega izrezanega območja, oddajnik namestite na zadnje steklo.



Komplet za začasno popravilo pnevmatik

Komplet za začasno popravilo pnevmatik lahko kupite v trgovini Tesla.

OPOZORILO:

- Ne vozite z izpraznjeno pnevmatiko.
- Ne odstranjujte nobenih tujkov, ki so zagazeni v pnevmatiko.
- Kompresorja ne puščajte vklopljenega več kot 20 minut zapored.
- Ne vozite pri visoki hitrosti ali dlje časa. Začasno popravilo je namenjeno takojšnjemu in varnemu prevozu vašega vozila do servisa za popravilo pnevmatik. Dolgotrajna vožnja z začasno popravljenimi pnevmatikami lahko povzroči resne poškodbe.

 **POZOR:** Upoštevajte vsa navodila in opozorila na kompletu za začasno popravilo pnevmatik.

Popravilo pnevmatik

Komplet za začasno popravilo pnevmatik je namenjen samo zasilnim popravilom. Poškodovano pnevmatiko morate čim prej popraviti ali zamenjati. Za predrtine, večje od 6 mm, hujše poškodbe profila, poškodovano bočnico pnevmatike, raztrgane pnevmatike ali pnevmatike, ki se snamejo s platišča, se obrnite na pomoč na cesti. Če nameravate začasno popraviti pnevmatiko:

1. Vozilo parkirajte na varnem mestu na prostem.
2. Prepričajte se, da je kompresor izklopljen.
3. Odstranite pokrovček ventila predrtne pnevmatike vozila in v odprtino ventila priključite prozorno tesnilno cevko.



4. Električni vtič vstavite v eno od nizkonapetostnih vtičnic v vozilu.

5. Izbirno stikalo obrnite do ikone za pnevmatike in ga vklopite. Ko tesnilna masa ustrezno napolni pnevmatiko, merilnik pokaže trenutni tlak v pnevmatiki. Idealna vrednost tlaka je navedena na stebričku voznikovih vrat. Po nekaj minutah preverite, ali merilnik prikazuje idealno vrednost tlaka v pnevmatiki, preden nadaljujete z delom.

OPOMBA: Če je na merilniku po 15 minutah zaporednega delovanja še vedno prikazana vrednost tlaka, nižja od 1,5 bar (22 PSI), odklopite prozorno cevko tesnilne mase in ponovno privijte pokrovček ventila pnevmatike. Prevozite nekaj metrov, da se tesnilna masa razporedi v pnevmatiki. Parkirajte Model S in ponovno izvedite korake 2-5. Če to še vedno ne deluje, pokličite pomoč na cesti Tesla.

6. Izklopite komplet in cev odklopite s pnevmatike. Privijte pokrovček ventila pnevmatike.
7. Med vožnjo ne prekoračite navedene omejitve hitrosti (navedene na nalepki na kompletu za popravilo pnevmatike) brez nenadnega pospeševanja ali zaviranja. Po približno 10 minutah vožnje ponovno parkirajte na varnem mestu na prostem. Zdaj ko se je tesnilna masa ustrezno razporedila po pnevmatiki, jo do konca napolnite.

 **OPOZORILO:** Tesnilna tekočina je učinkovita pri temperaturah med -40 °C (-40 °F) in 50 °C (122 °F). Tekoče tesnilne mase ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki. Več informacij o menjavi porabljene posode ali posode, ki ji je potekel rok najdete na [Menjava posode](#).

Polnjenje pnevmatike

1. Prepričajte se, da je kompresor za pnevmatike izklopljen.
2. Stikalo obrnite do ikone črpalke.
3. Električni vtič vstavite v eno od nizkonapetostnih vtičnic v vozilu.
4. Odstranite pokrovček ventila pnevmatike in črno cevko za polnjenje pritrdite na odprtino ventila.



5. Vključite kompresor, dokler ne doseže idealne vrednosti tlaka, označene na stebričku voznikovih vrat.
6. Odstranite črno cevko za polnjenje in namestite pokrovček ventila pnevmatike.
7. Kompresor izklopite in ga shranite na varnem in suhem mestu.

5. Prazno posodo ustrezno zavržite med odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.

Menjava posode

1. Za nakup polnila se obrnite na proizvajalca ali obiščite spletno mesto <https://shop.tesla.com/>.
2. Prazno posodo odstranite tako, da odstranite prozorno tesnilno cevko in jo odložite na stran.
3. Med dvigovanjem posode pritisnite rdeči gumb za sprostitev.
4. Novo posodo vstavite tako, da jo trdno pritisnete v ohišje. Ponovno pritrdite prozorno cevko za tesnilno maso. Upoštevajte rok uporabe nove posode.



Vzdrževanje, ki ga lahko opravite sami

Preberite, kako lahko sami opravite preproste postopke, kot je zamenjava metlic brisalcev in kabinskega zračnega filtra ali namestitve kompleta folije za zaščito laka. Za navodila, animacije in videoposnetke teh postopkov pojdite na <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

OPOMBA: Zaradi tržne regije ali posebnosti konfiguracije vozila nekateri deli in postopki morda niso na voljo za vaše vozilo. Na spletnem naslovu <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides> izberite svoje vozilo, regijo in/ali jezik za ogled posodobljenega seznama delov in dodatkov, ki so na voljo v vaši regiji.

 **POZOR:** Vse postopke opravite na suhem in svetlem območju. Postopek zaradi varnosti opravite le, če to sami želite, in vedno upoštevajte navodila.

Servisni način

Model S ima Servisni način, ki je namenjen usposobljenim avtomobilskim strokovnjakom za izvedbo diagnostike, popravil in vzdrževanja vozil Tesla. Servisni način omogoča ogled dodatnih informacij o opozorilih vozila in izvedbo nekaterih preprostih postopkov, kot je utekanje zavor.

Za več informacij o Servisnem načinu in navodila za dostop do tega načina glejte ustrezni servisni priročnik na spletnem naslovu <http://service.tesla.com>.

 **POZOR:** Napačna uporaba Servisnega načina lahko privede do odpovedi delovanja vozila, trajne poškodbe vozila ali hudih telesnih poškodb. V Servisnem načinu je hitrost vozila omejena, določene funkcije, vključno z varnostnimi funkcijami, kot je način Sentry Mode (dodatna oprema), pa so onemogočene. Vedno preberite varnostne ukrepe in postopke v servisnem priročniku za svoje vozilo ter upoštevajte najboljše industrijske prakse. Garancija ne krije poškodb vozila zaradi napačne uporabe Servisnega načina.




Identifikacijska številka vozila

Številko VIN najdete tako:

- Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Programska oprema**.
- Številka VIN je vtisnjena na vrhu armaturne plošče. Vidite jo lahko tako, če pogledate skozi vetrobransko steklo.
- Na vozilih, izdelanih po avgustu 2015, je številka VIN vtisnjena na šasiji in vidna, ko odstranite zaščito praga na sprednjih sovoznikovih vratih, tako da jo nežno privzdignete s ploščatim orodjem.



POZOR: Zaščite praga za preverjanje številke VIN ni priporočljivo odstraniti, ker boste pri tem zelo verjetno poškodovali vozilo. Zaščita je pritrjena s krhkimi sponkami, ki se zelo hitro zlomijo. Garancija ne pokriva škode, ki je nastala zaradi odstranjevanja zaščite praga.

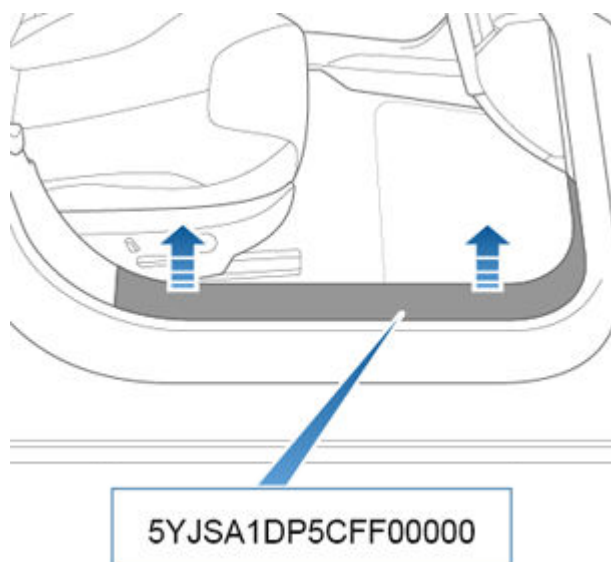


- Na vozilih, izdelanih pred avgustom 2015, je nalepka s številko VIN pod oblogo pod pokrovom sprednjega prtljažnika.



Oznake vozila

Pomembno je razumeti, kakšne so originalne velikosti in tlaki pnevmatik vozila ter TPMLM (tehnično dovoljena največja obremenitev vozila) in TPMAM (tehnično dovoljena največja obremenitev osi). Te informacije so na voljo na dveh nalepkah, ki sta pritrjeni na Model S.

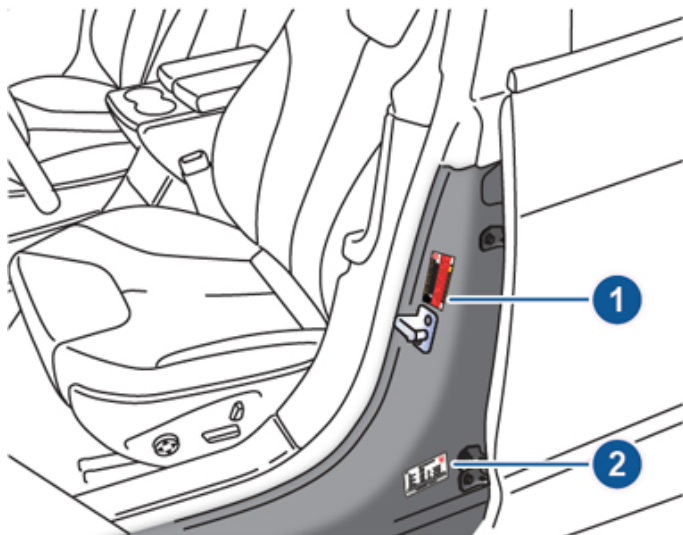

1. Nalepka z informacijami o pnevmatikah
2. predpisana tablica

⚠ OPOZORILO: Preobremenitev vozila Model S negativno vpliva na zaviranje in vodljivost, kar lahko ogrozi varnost ali povzroči škodo.


⚠ POZOR: V vozilu Model S ne shranjujte večjih količin tekočine. V primeru večjega razlitja lahko pride do okvare električnih komponent.

Nalepka z informacijami o pnevmatikah

Na nalepki z informacijami o pnevmatikah so naslednji podatki:

- Največje število sedežev za potnike.
- Velikost originalnih pnevmatik.
- Tlak v hladnih originalnih sprednjih in zadnjih pnevmatikah. Te vrednosti tlaka so priporočene za čim udobnejšo vožnjo in čim boljšo vodljivost.

Oblika nalepke:

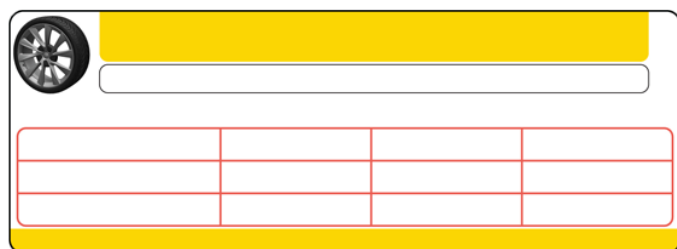

Ne spreminjajte oznake, čeprav boste v prihodnosti namestili drugačne pnevmatike.

OPOMBA: Če je vozilo Model S polno naloženo, znova preverite, ali so vse pnevmatike napolnjene s priporočenim tlakom.

Predpisana tablica

Poleg identifikacijske številke vozila je na predpisani tablici navedeno:

- TPMLM – Tehnično dovoljena največja obremenitev vozila. Največja dovoljena skupna masa vozila Model S. To je izračunana teža vozila Model S, vseh potnikov, tekočin in tovora.
- TPMAM – Tehnično dovoljena največja obremenitev sprednje in zadnje osi. TPMAM je največja porazdeljena masa, ki jo lahko prenese posamezna os.



POZOR: Izognite se škodi in nikoli ne obremenite vozila Model S toliko, da preseže vrednost TPMLM ali posamezni vrednosti TPMAM.

Vleka prikolice



OPOZORILO: Vozila Model S ne uporabljajte za vleko. Model S ne podpira vlečne kljuke. Če nanj namestite vlečno kljuko, lahko povzročite škodo in povečate verjetnost trčenja.



POZOR: Uporaba vozila Model S za vleko lahko razveljavi garancijo.


Strešni prtljažniki

Na vozilu Model S, opremljenem s stekleno ali panoramsko streho, je s strešnim prtljažnikom, odobrenim s strani družbe Tesla, mogoče prevažati do 75 kg tovora (glejte [Deli in dodatki](#)). Vozilo Model S s fiksno streho v barvi karoserije ni združljivo s strešnimi prtljažniki.



POZOR: Na strehi v barvi karoserije vozila Model S ne uporabljajte strešnih prtljažnikov in nanjo ne nalagajte tovora. To lahko povzroči veliko škodo.

Zunanje mere

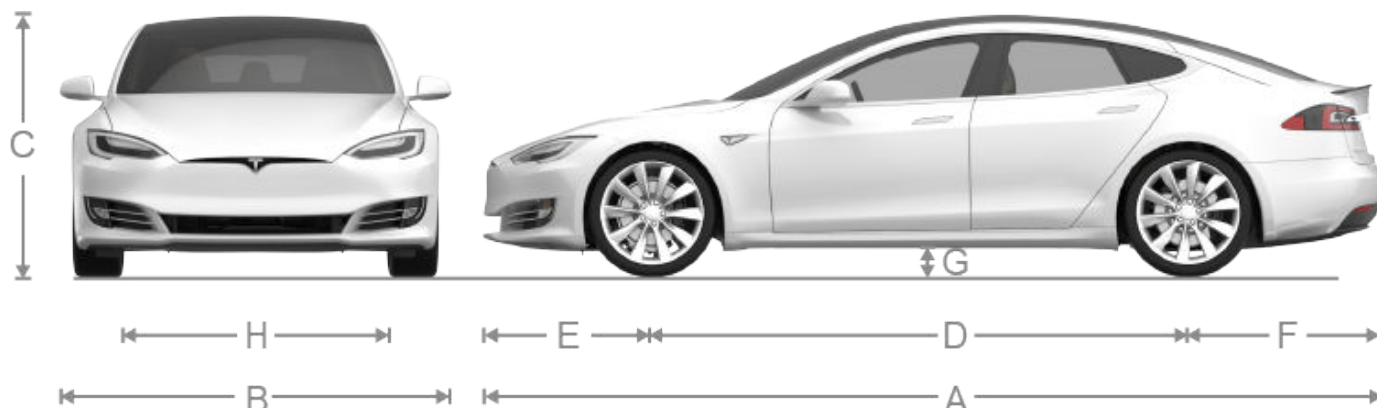

A	Skupna dolžina	196 in	4970 mm
B	Skupna širina (vključno z ogledali)	86,2 in	2189 mm
	Skupna širina (brez ogledal)	77,3 in	1964 mm
C	Skupna višina	56,9 in*	1445 mm*
D	Medosna razdalja	116,5 in	2960 mm
E	Previs – spredaj	36,9 in	929 mm
F	Previs – zadaj	42,55 in	1081 mm
G	Oddaljenost od tal – vijačno vzmetenje (vozilo s pogonom na zadnji kolesi)	5,5 in*	139,7 mm*
G	Oddaljenost od tal – vijačno vzmetenje (vozilo s pogonom na vsa kolesa)	5,3 in*	134,6 mm*
G	Oddaljenost od tal – zračno vzmetenje	4,6–6,3 in	116,8–160 mm
H	Kolotek – spredaj	65,4 in	1662 mm
	Kolotek – zadaj	66,9 in	1700 mm

*Vrednosti so približne. Mere se lahko razlikujejo glede na opremo vozila in različne druge dejavnike.

**Kolotek vozila temelji na meritvah iz sredine kolesa.



POZOR: Glede na konfiguracijo (na primer višina vzmetenja ali izbira platišč) se lahko dvižna vrata vozila odprejo do višine približno 2,3 metra. Za nastavitve višine odpiranja dvižnih vrat in preprečitev stika vrat z nizkimi stropi ali drugimi predmeti glejte [Nastavljanje odpiralne višine dvižnih vrat](#).

Notranje mere

Prostor za glavo	Spredaj	38,8 in	986 mm
	Zadaj	35,3 in	897 mm
Prostor za noge	Spredaj	42,7 in	1085 mm
	Zadaj	35,4 in	899 mm



Mere

Prostor za ramena	Spredaj Zadaj	57,7 in 55 in	1466 mm 1397 mm
Prostor za boke	Spredaj Zadaj	55 in 54,7 in	1397 mm 1389 mm

Tovorna prostornina

Skupna tovorna prostornina (zadnji sedeži niso zloženi)	28,4 cu ft	804,2 l
Tovorna prostornina zadaj	26,3 cu ft	744,7 l
Tovorna prostornina zadaj (z zloženimi sedeži)	58,1 cu ft	1645,2 l
Tovorna prostornina spredaj	2,1 cu ft	59,5 l



Vrsta motorja

Motor	Tehnični podatki
Motor spredaj	Sinhroni motor s trajnim magnetom, tekočinskim hlajenjem in pogonom s spremenljivo frekvenco
Motor zadaj	Indukcijski motor s tekočinskim hlajenjem in pogonom s spremenljivo frekvenco
Nazivna napetost	320 voltov

Menjalnik

Menjalnik	Tehnični podatki
Vrsta	Stalna prestava enojne hitrosti
Skupno prestavno razmerje v pogonski osi	Mali motor: 9,3:1 Veliki motor: 9,7:1
Vzratna prestava	Vzratno delovanje motorja, omejeno na 24 km/h

Krmiljenje

Krmiljenje	Tehnični podatki
Vrsta	Mehanizem z zobato letvijo s spremenljivim razmerjem, elektronskim servovolanom, občutljiv na hitrost
Število obratov volana za celoten zasuk koles	2,33
Premer obračalnega kroga	12,3 m

Zavore

Zavore	Tehnični podatki
Vrsta	4-kolesni protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronskim upravljanem porazdelitve zavorne sile, vgrajeno napredno uravnavanje stabilnosti in sistem rekuperativnega zaviranja, aktiviran prek elektronske stopalka za plin
Premeri zavornih diskov (zračenih)	Spredaj: 13,98"/355 mm Zadaj: 14,37"/365 mm
Debelina sprednjega zavornega diska	Novo: 1,26"/32 mm Servisna omejitev: 1,18"/30 mm
Debelina zadnjega zavornega diska	Novo: 1,10"/28 mm Servisna omejitev: 1,02"/26 mm
Debelina sprednje zavorne ploščice (brez nosilne plošče)	0,346"/8,8 mm
Debelina zadnje zavorne ploščice (brez nosilne plošče)	0,354"/9 mm



Zavore	Tehnični podatki
Parkirna zavora	Električno aktivirane čeljusti parkirne zavore
Torni par zavornega diska	Spredaj: .31"/8 mm
	Zadaj: 0,28"/7 mm

Vzmetenje

Vzmetenje	Tehnični podatki
Spredaj	Neodvisno, dvojno prečno vodilo, zračna vzmet ali vijačna vzmet/teleskopski blažilnik, stabilizator
Zadaj	Neodvisno, večvezno, vijačna vzmet/teleskopski blažilnik, stabilizator (le pri vozilih z zračnim vzmetenjem)

Baterija - Nizka napetost

Baterija - Nizka napetost	Tehnični podatki
Vrednost	33 Ah ali višje
Napetost in polarnost	Nizka napetost negativna (-) ozemljitev

Baterija – visoka napetost

Baterija – visoka napetost	Tehnični podatki
Vrsta	Tekočinsko hlajena litij-ionska (Li-ion)
Nazivna napetost	350 V, enosmerni tok
Temperaturni razpon	Vozila Model S ne izpostavljajte temperaturam okolja več kot 60° C ali manj kot -30° C za več kot 24 ur hkrati.



Tehnični podatki za platišča (tovarniške nastavitve)

Tip platišča	Lokacija	Velikost	Odstopanje
19 palcev	Spredaj	19 x 8,0J	1,575 palca (40 mm)
19 palcev	Zadaj	19 x 8,0J	1,575 palca (40 mm)
19 palcev	Spredaj	19 x 8,5J	1,378 palca (35 mm)
19 palcev	Zadaj	19 x 8,5J	1,378 palca (35 mm)
21 palcev	Spredaj	21 x 8,5J	1,575 palca (40 mm)
21 palcev	Zadaj	21 x 8,5J	1,575 palca (40 mm)
21 palcev – vozila Performance Plus	Zadaj	21 x 9,0J	1,575 palca (40 mm)
Navor kolesne matice			175 Nm
Velikost obojke kolesne matice			21 mm

OPOMBA: Če potrebujete navodila za dviganje Model S, glejte [Dviganje vozila](#).

Tehnični podatki za pnevmatike (tovarniške nastavitve)

Tip pnevmatike	Lokacija	Velikost
19-palčna kolesa	Spredaj/zadaj	P245/45R19
21-palčna kolesa	Spredaj Zadaj	P245/35R21 P265/35R21*
*Na vozilih Performance s pogonom na vsa štiri kolesa se lahko širina zadnjih pnevmatik razlikuje glede na datum proizvodnje. Nekatera vozila so lahko opremljena s pnevmatikami P245/35R21 spredaj in zadaj. Upoštevajte informacijsko oznako za pnevmatike, ki se nahaja na srednjem stebričku in je vidna, ko so voznikova vrata odprta. Tlak v pnevmatikah se razlikuje glede na vrsto nameščenih pnevmatik. Preverite tlak v pnevmatikah, ki je naveden na informacijski oznaki za pnevmatike (glejte Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah). Zimske pnevmatike je mogoče kupiti v servisnem centru Tesla, lahko pa so naprodaj tudi na spletnem mestu Tesla.		



Razumevanje oznak na pnevmatikah

Po zakonu morajo proizvajalci pnevmatik na bok vseh pnevmatik vtisniti standardizirane informacije. Te informacije opredeljujejo in opisujejo osnovne značilnosti pnevmatike.

OPOMBA: Slike so na voljo samo za boljše razumevanje koncepta. Glede na konfiguracijo kupljenega vozila in tržno regijo se lahko oblika razlikuje.



1. **Kategorija pnevmatik:** P označuje, da je pnevmatika zasnovana za potniška vozila.
2. **Širina pnevmatike:** Trimestna številka predstavlja širino (v milimetrih) pnevmatike od enega roba bočnice do drugega.
3. **Razmerje med višino in širino:** Dvomesna številka predstavlja višino bočnice kot odstotek širine profila. Če znaša torej širina profila 205 mm, razmerje med višino in širino pa 50, je višina bočnice 102 mm.
4. **Struktura pnevmatike:** Črka R pomeni, da gre za radialno pnevmatiko iz strukturnih plasti.
5. **Premer platišča:** Dvomesna številka predstavlja premer platišča v palcih.
6. **Indeks nosilnosti:** Dvo- ali trimestna številka predstavlja težo, ki jo lahko podpira posamezna pnevmatika. Ta številka ni vedno prikazana.



7. **Hitrostni razred:** Ko je številka navedena, označuje največjo hitrost (v mi/h oz. km/h), pri kateri je pnevmatika uporabna daljše obdobje. Q=99 mph (160 km/h), R=106 mph (170 km/h), S=112 mph (180 km/h), T=118 mph (190 km/h), U=124 mph (200 km/h), H=130 mph (210 km/h), V=149 mph (240 km/h), W=168 mph (270 km/h), Y=186 mph (300 km/h), (Y)=najvišja hitrost vozila (presega oceno "Y").
8. **Struktura pnevmatik in materiali:** Število vložkov v predelu profila in na boku pnevmatike označuje, koliko plasti gumijastega materiala sestavlja strukturo pnevmatike. Naveden je tudi podatek o vrsti uporabljenega materiala.
9. **Največja nosilnost pnevmatike:** Največja nosilnost posamezne pnevmatike.
10. **Največji dovoljeni tlak v pnevmatiki:** Ta tlak se ne uporablja za običajno vožnjo.
11. **Identifikacijska številka pnevmatike (TIN) DOT ZDA:** Začne se s črkami DOT, ki pomenijo, da pnevmatika izpolnjuje vse ameriške standarde. Naslednji 2 števki/črki predstavljata kodo tovarne, kjer je bila pnevmatika proizvedena, zadnje 4 števke pa predstavljajo teden in leto proizvodnje. Številka 1712 torej pomeni 17. teden leta 2012. Preostale številke so oglaševalske kode, ki se uporabljajo po presoji proizvajalca. Ti podatki se lahko uporabijo za stik s strankami, če je treba zaradi okvare odpoklicati pnevmatike.
12. **Stopnja obrabe profila:** Ta številka označuje stopnjo obrabe profile. Višja kot je številka obrabe profila, dalje časa bo trajalo, da se bo profil obrabil. Pnevmatika z oznako 400 je na primer uporabna dvakrat dlje kot pnevmatika z oznako 200.
13. **Stopnja oprijema:** Označuje zmožnost zaustavitve pnevmatike na mokrih cestnih površinah. Pnevmatika z višjo oceno naj bi omogočala krajšo zavorno pot kot pnevmatika z nižjo oceno. Oprijem se ocenjuje od najvišjega do najnižjega z oznakami AA, A, B in C.
14. **Stopnja temperature:** Odpornost pnevmatike na vročino se oceni z A, B ali C, pri čemer predstavlja črka A največjo odpornost. Ta ocena velja za pravilno napolnjeno pnevmatiko, ki se uporablja znotraj njenih hitrostnih in nosilnih omejitev.



NE PREVAŽAJTE S KOLESIMI NA TLEH

Motor spredaj v vozilu Model S ustvarja električno energijo, če se kolesa vrtijo. Pri prevažanju vozila Model S morajo biti vsa štiri kolesa vedno dvignjena s tal. Poskrbite, da se kolesa v nobenem trenutku med prevozom ne bodo vrtela.

⚠ OPOZORILO: VOZILA NIKOLI NE PREVAŽAJTE TAKO, DA SE LAHKO NJEGOVA KOLESKA VRTIJO. TO LAHKO POVZROČI VELIKO ŠKODE IN PREGREVANJE. V REDKIH PRIMERIH SE LAHKO ZARADI PREKOMERNEGA PREGREVANJA SESTAVNI DELI V OKOLICI VNAMEJO.



Vozila Model S ne prevažajte na način, ki ga ni odobrila družba Tesla. Ravnajte se po navodilih v nadaljnjih razdelkih in upoštevajte vsa opozorila in previdnostne ukrepe. Garancija ne krije škode, ki je posledica nepravilnega prevažanja vozila.

OPOMBA: Družba Tesla ni dolžna niti odgovorna za povračilo stroškov za storitve, ki niso bile naročene prek storitve za pomoč na cesti družbe Tesla.

Odobreni načini prevažanja

OPOMBA: Pnevmatike se lahko vrtijo počasi (manj kot 5 km/h) in na zelo kratki razdalji (manj kot 10 metrov) le, če je omogočen Način vleke (glejte [Aktiviraj Način vleke](#)), ko vozilo vlečete z vitlom na tovornjak z nizko ploščadjo ali ga potiskate s parkirnega prostora zaradi premeščanja. Prekoračitev teh omejitev lahko povzroči veliko škodo in pregrevanje, ki ni vključeno v garanciji.

Za prevoz vozila Model S se priporoča uporaba tovornjaka z nizko ploščadjo ali primerljivega transportnega vozila. Pri uporabi tovornjaka z nizko ploščadjo je lahko vozilo usmerjeno v katero koli smer.



Če morate vozilo Model S premakniti brez tovornjaka z nizko ploščadjo, morate uporabiti podstavne ali vlečne vozičke, s katerimi zagotovite, da nobeno od štirih koles ni na tleh. Ta način lahko uporabite za razdaljo največ 55 km, pri čemer ne smete preseči hitrosti vozička, kot jo je določil proizvajalec. Pri tem načinu družba Tesla priporoča, da je vozilo usmerjeno naprej, tako da sta sprednji kolesi dvignjeni, zadnji kolesi pa na vozičku.

OPOMBA: Prevažanje vozila Model S s sprednjima kolesoma na vozičkih ni priporočljivo, vendar je izvedljivo, če je nameščena zunanja ključavnica za volan in preprečite vrtenje sprednjih koles. VOZILA NE PREVAŽAJTE, ČE OBSTAJA NAJMANJŠA VERJETNOST, DA SE BOSTA SPREDNJI KOLESKI VRTELI.



⚠ POZOR: Omogočite Način vleke (glejte [Aktiviraj Način vleke](#)), preden z vitlom povlečete vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo (glejte [Vleka na tovornjak z nizko ploščadjo – z vlečnim ušesom](#)). Če Način vleke ni na voljo ali pa nimate dostopa do zaslona na dotik, morate za nalaganje vozila v odobreni položaj za prevoz uporabiti samonakladalne vozičke ali podstavke s kolesi za pnevmatike. Družba Tesla ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi prevoza vozila Model S ali med njim, vključno s poškodovano osebno lastnino ali poškodbami zaradi uporabe samonakladalnih vozičkov ali podstavkov s kolesi za pnevmatike.

⚠ OPOZORILO: Model S je opremljen s sestavnimi deli, ki so pod visoko napetostjo in so lahko zaradi trčenja ogroženi (glejte [Visokonapetostne komponente](#)). Pred prevozom vozila Model S morate predvideti, da te komponente napaja električna energija. Vedno upoštevajte varnostne ukrepe glede visoke napetosti (nosite osebno varovalno opremo itd.), dokler strokovnjaki za odzivanje v nujnih primerih ne ocenijo vozila in lahko natančno potrdijo, da noben od visokonapetostnih sistemov ni več pod napetostjo. Če tega ne naredite, lahko pride do hudih poškodb.

Onemogočanje sistema za samoizravnavo zračnega vzmetenja

Če ima vozilo Model S sistem zračnega vzmetenja, se samodejno izravna, tudi ko je električno napajanje prekinjeno. Da preprečite škodo, morate aktivirati način dvigalke, da onemogočite samoizravnavo:

1. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Vzmetenje**.
2. Pritisnite zavorno stopalko, nato pa pritisnite **Zelo visoko**, da povečate višino.



- Dotaknite se možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalka**.

OPOMBA: Način za dvigalko je preklican, ko hitrost vožnje preseže 7 km/h.



OPOZORILO: Če ne morete aktivirati načina za dvigalko na vozilu, ki je opremljeno s sistemom zračnega vzmetenja, se lahko vozilo med prevozom sprosti, kar lahko povzroči veliko škodo.

Aktiviraj Način vleke

Način vleke izklopi parkirno zavoro, medtem ko vlečete vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo. Ko je aktiviran, Način vleke prikaže potrditveno pojavno sporočilo z zahtevami, da vozilo preklopi v Način vleke. Ko je Način vleke vklopljen, se lahko vozilo Model S prosto premika. Za vklop funkcije Način vleke morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

- Vozilo ne sme biti priključeno v polnilnik. Način vleke ni na voljo, če je vozilo Model S še vedno priključeno.
- Model S mora zaznati ključ. Način vleke je na voljo le, ko vozilo zazna ključ.
- Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena.
- Pritisnite in držite zavorno stopalko.
- Model S potrebuje napajanje z napetostjo Nizka napetost. Če vozilo nima napajanja z napetostjo nizka napetost, poskusite sistem nizka napetost zagnati s premostitvenimi kablji, da lahko uporabite zaslon na dotik in aktivirate Način vleke (glejte [Če je vozilo brez električnega napajanja](#)).

Vklop funkcije Način vleke:

- Vozilo mora biti v prestavi za parkiranje.
- Podložite pnevmatike ali kakor koli drugače zavarujte vozilo Model S.
- Pritisnite in držite zavorno stopalko, nato pa se na zaslonu na dotik dotaknite možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Vleka**. Na zaslonu na dotik se prikaže sporočilo, ki vas spomni, kako pravilno prevažate vozilo Model S.
- Izberite **Vklopi način vleke**. Gumb se obarva modro, kar prikazuje, da je vozilo Model S preklopilo v Način vleke. Model S se zdaj prosto premika in ga lahko počasi prestavite (do hitrosti hoje) ali povlečete (na primer na tovornjak z nizko ploščadjo).

Za preklic funkcije Način vleke izberite možnost **Izklopi način vleke** ali preklopite Model S v način za parkiranje. Če vaš telefon ni zaznan kot ključ, preklic funkcije Način vleke izklopi vozilo Model S. Za ponovni zagon vozila boste morda potrebovali kartico.

OPOMBA: Če se prekine napajanje vozila Model S z napetostjo nizka napetost, ko je omogočen Način vleke, se Način vleke prekliče.



POZOR: Če električni sistem ne deluje in zato prek zaslona na dotik ne morete aktivirati funkcije Način vleke, uporabite samonakladalne vozičke ali podstavke s kolesi za pnevmatike. Preden to storite, vedno preverite tehnične značilnosti proizvajalca in priporočeno nakladalno zmogljivost.

Vleka na tovornjak z nizko ploščadjo – z vlečnim ušesom

- Poiščite vlečno uho.
- Odstranite pokrov vlečnega ušesa tako, da vstavite majhen ploščati izvijač v režo na zgornjem delu pokrova, nato pa nežno pritisnete, da sprostite pokrov z zgornjega pritiskača.



OPOMBA: Pokrov vlečnega ušesa shranite na varno mesto, da ga lahko po končanem vlečenju znova namestite.

- Vlečno uho vstavite do konca v odprtino, nato pa ga zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev, da se trdno zaskoči.



4. Kabel vitla pripnite na vlečno uho.



POZOR: Pred vlečenjem se prepričajte, da je vlečno uho trdno pritrjeno.

5. Aktivirajte Način vleke tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Vleka**.
6. Počasi povlecite vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo.

Vleka na tovornjak z nizko ploščadjo – brez vlečnega ušesa



POZOR: Preprečite škodo, tako da povlečete vozilo na tovornjak z nizko ploščadjo samo z ustrezno nameščenim vlečnim ušesom. Če vlečete vozilo za šasijo, ogrodje ali sestavne dele vzmetenja, ga lahko poškodujete.



OPOZORILO: Če vozilo povlečete na tovornjak z nizko ploščadjo brez vlečnega ušesa, je treba pregledati, ali so vsi pritrdilni elementi na vzmetenju priviti z ustreznim zavornim momentom, pred ponovno vožnjo vozila pa je treba vizualno pregledati tudi morebitne poškodbe na vseh komponentah. Če je pritrdilni element odvit ali če naletite na škodo, je treba poškodovane komponente zamenjati.

Zelo priporočljivo je, da povežete vitel z vlečnim ušesom vozila, kot je opisano zgoraj. Če pa pride do situacije, ko vlečno uho ni na voljo (ker sta ga izgubili, založili itd.), so v nadaljevanju opisana navodila za pritrjevanje vlečnih trakov.

1. Vlečne trakove pritrdite na posamezne spodnje ročice obese pod sprednjim delom vozila.



2. Podvozje zaščitite pred poškodbami tako, da položite zaščitno pregrado (na primer kos lesa) med vlečni trak in podvozje.
3. Aktivirajte Način vleke tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Servis > Vleka**.
4. Počasi povlecite vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo.

Pritrditev pnevmatik

Pnevmatike vozila morate privezati na tovornjak v osmih točkah.

- Poskrbite, da kovinski deli trakov za privezovanje ne bodo v stiku z barvanimi površinami ali sprednjo stranjo koles.
- Trakov za privezovanje ne speljite čez lupino karoserije ali skozi kolesa.



POZOR: Z nameščanjem trakov za privezovanje na šasijo, vzmetenje ali druge dele karoserije vozila lahko poškodujete vozilo.





Če je vozilo brez električnega napajanja

Če vozilo Model S nima napajanja z napetostjo nizka napetost, izvedite naslednje korake za odpiranje pokrova sprednjega prtljažnika ali zagon baterije z napetostjo nizka napetost s premostitvenimi kabli.

1. Odprite pokrov. Za več informacij o odpiranju pokrova sprednjega prtljažnika, če vozilo nima dovolj električne energije, glejte [Odpiranje pokrova prtljažnika brez elektrike](#).
2. S premostitvenimi kabli zaženite baterijo z napetostjo nizka napetost (glejte [Zagon s premostitvenimi kabli](#)).

OPOMBA: Vlečne službe: Za več informacij o prevozu vozila do polnilne postaje in pripravi vozila na polnjenje glejte [Zmanjkalo je dosega](#).



Vzpostavitev stika s pomočjo na cesti Tesla

Pomoč na cesti Tesla je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto v času garancijskega roka. Pomoč na cesti Tesla vam omogoča tudi pogovor s strokovnjaki za servis na cesti, ki vam lahko odgovorijo na vsa vprašanja in opišejo pravilen postopek prevažanja vozila.

Pri vzpostavitvi stika s pomočjo na cesti Tesla navedite:

- Identifikacijsko številko vozila (VIN). Številka VIN se prikaže, ko se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Programska oprema**. Številko VIN lahko vidite tudi tako, da pogledate skozi vetrobransko steklo na voznikovi strani.
- Svojo točno lokacijo.
- Vrsto težave.

Če je ta storitev na voljo v vaši regiji, lahko svojo zahtevo tudi pospešite, tako da v mobilni aplikaciji Tesla izberete možnost pomoči na cesti.

OPOMBA: Za podroben opis pravilnika o pomoči na cesti družbe Tesla pojdite na stran za podporo na spletnem mestu Tesla za svojo regijo.

Telefonske številke za posamezne države

OPOMBA: Telefonska številka je na voljo tudi, če se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Servis**.

Država	Telefonska številka
Andora	Plačljiva številka: +31 (0)137 99 95 01
Avstrija	Lokalna številka: +43 720 880 470
Belgija	Lokalna številka: +32 38 08 1782
Bolgarija	Lokalna številka: +359 2 492 5455
Hrvaška	Lokalna številka: +385 1 7776 417
Ciper	Lokalna številka: +357 22 030915
Češka	Lokalna številka: +420 228 882 612
Danska	Lokalna številka: +45 89 88 69 84
Estonija	Lokalna številka: +372 880 3141
Finska	Lokalna številka: +358 9 4272 5040
Francija (Korzika)	Lokalna številka: +33 9 70 73 08 50
Nemčija	Lokalna številka: +49 (0) 30 700 149 725
Gibraltar	Plačljiva številka: +31 (0)137 99 95 13
Grčija	Lokalna številka: +30 211 198 4867
Madžarska	Lokalna številka: +36 1 700 8549
Islandija	Plačljiva številka: +354 539 5037
Irska	Lokalna številka: +353 1 513 4727
Italija (Sicilija, Sardinija in Vatikanska mestna država)	Lokalna številka: +39 0 694 801252
Kraljevina Saudova Arabija	Lokalna številka: +9668008501047
Latvija	Lokalna številka: +371 6785 9774
Lihtenštajn	Plačljiva številka: +31 (0)137 99 95 20
Litva	Lokalna številka: +370 5 214 0649
Luksemburg	Lokalna številka: +352 27 86 14 16



Država	Telefonska številka
Malta	Lokalna številka: +31 (0)137 99 88 20
Monako	Plačljiva številka: +31 (0)137 99 95 24
Nizozemska	Lokalna številka: +31 (0)137 99 95 25
Norveška	Lokalna številka: +47 23 96 02 85
Poljska	Plačljiva številka: +48 22 307 26 45
Portugalska	Lokalna številka: +351 300 527 476
Romunija	Lokalna številka: +40 316 301 257
San Marino	Plačljiva številka: +31 (0)137 99 95 31
Slovaška	Lokalna številka: +421 23 300 26 43
Slovenija	Lokalna številka: +386 8 288 00 33
Španija	Lokalna številka: +34 911 982 624
Švedska	Lokalna številka: +46 77-588 80 36
Švica	Lokalna številka: +41 618 55 3021
Turčija	Lokalna številka: +90 (212) 922 24 50



Zmanjkalo je dosega



POZOR: Vaša odgovornost je, da spremljate stanje visokonapetostne baterije in preostali doseg vozila. Ne predvidevajte, da je doseg na voljo, če je na instrumentna plošča prikazan doseg 0 km (ali 0 %). Garancija ne krije poškodb baterije nizka napetost, ki so posledica tega, da vam je zmanjkalo dosega.

OPOMBA: Če se slučajno zgodi, da vašemu vozilu med vožnjo zmanjka dosega, ga zaustavite na varnem mestu in stopite v stik s [Pomočjo na cesti Tesla](#) ali priljubljeno vlečno službo.

Če vozilu Model S zmanjka dosega, baterija nizka napetost nima več podpore – in če nizka napetost nima podpore, vozila ni mogoče polniti. Zato je treba baterijo nizka napetost podpreti z zunanjim virom napajanja, ki omogoča polnjenje visokonapetostne baterije (HV). Ko se vozilo začne polniti, zunanji vir napajanja ni več potreben.

Če vozilu zmanjka dosega daleč proč od polnilnice, mora vlečna služba prepeljati Model S do najbližje polnilne postaje in ga raztovoriti v dosegu polnilnega kabla. Ko vozilo stoji poleg polnilnice, sledite naslednjim navodilom:

OPOMBA: Če je bilo vozilo prepeljano do polnilnika, poskrbite, da vlečna služba ne odide, dokler nimate potrditve, da se visokonapetostna baterija vozila uspešno polni.

1. S premostitvenimi kabli zaženite nizkonapetostni sistem (glejte [Zagon s premostitvenimi kabli](#)). S premostitvenimi kabli je treba zagnati nizkonapetostni akumulator, ki podpira visokonapetostno baterijo.
2. Počakajte nekaj minut. Ko se zaslon na dotik vklopi, priključite polnilni kabel v Model S, da se začne visokonapetostna baterija polniti.
3. Ko se začne vozilo Model S polniti, odklopite zunanji vir napajanja iz nizka napetostbaterije.

Pred prevozom do polnilnice, ki ne pripada družbi Tesla, se prepričajte, da je vaše vozilo opremljeno z adapterjem, ki podpira poseben tip polnilne postaje, ki jo boste uporabljali. Tudi pri polnilnici, ki ne pripada družbi Tesla, boste morali s premostitvenimi kabli zagnati sistem nizka napetost, preden začnete polniti vozilo.



POZOR: Vedno preverite, ali ima vozilo Model S dovolj dosega za načrtovano vožnjo ali za daljše mirovanje. Ne zanašajte se na oceno dosega, ki je prikazana na zaslonu na dotik ali v mobilni aplikaciji, saj se lahko doseg zaradi temperature okolice, voznih navad, vetra, nastavitev vozila (kot je način Sentry Mode) itd. zmanjša hitreje od prikazanega.

OPOMBA: Garancija ne krije vleke vozila, ki je posledica tega, da vam je zmanjkalo dosega.




Odpiranje pokrova prtljažnika brez elektrike

Ta postopek je namenjen vozilom Model S, izdelanim po približno aprilu 2016. Za vozila, izdelana pred približno aprilom 2016, glejte "Odpiranje pokrova sprednjega prtljažnika brez elektrike" v [navodilih za postopke, ki jih lahko opravite sami](#)

Če je vozilo Model S brez električne energije ali če ne morete odpreti prtljažnika spredaj prek zaslona na dotik ali s ključem, morate prtljažnik odpreti ročno.

Poiščite kabel za sprostitvev v oblogi sprednjega blatnika obeh sprednjih koles vozila (skupno sta dva kabla za sprostitvev). Sledite tem navodilom, da ročno odprete prtljažnik spredaj:

1. Sprostite pokrov na sprednjem desnem notranjem blatniku.
2. Povlecite pašček, da sprostite glavni zapah.
3. Sprostite pokrov na sprednjem levem notranjem blatniku.
4. Povlecite pašček, da sprostite pomožni zapah.
5. Dvignite pokrov sprednjega prtljažnika. Morda boste morali potisniti pokrov nekoliko navzdol, da boste sprostili pritisk na pomožnem zapahu.

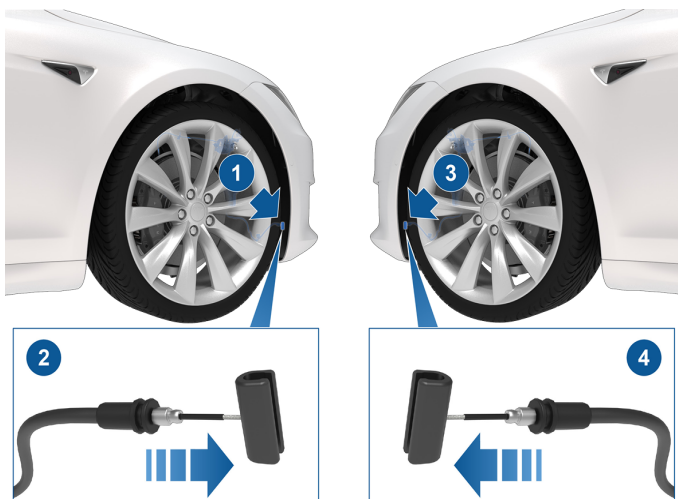

I

OPOMBA: Paščka morate povleči v pravilnem zaporedju, sicer se ustrezni zapah ne bo sprostil in sprednjega prtljažnika ne bo mogoče odpreti.

Pri odpiranju sprednjega prtljažnika na ta način zapaha ostaneta v odprtem položaju in brez elektrike ga ne boste mogli zapreti. Zapiranje sprednjega prtljažnika, ki ste ga ročno odprli z vlečenjem paščkov:

1. Napolnite baterijo z napetostjo nizka napetost (za navodila se obrnite na družbo Tesla).
2. Pritisnite gumb **Sprednji prtljažnik** na zaslonu na dotik, da ponastavite primarni in sekundarni zapah.



Zagon s premostitvenimi kabli

Navodila v nadaljevanju predvidevajo uporabo zunanjega vira napajanja z napetostjo nizka napetost (na primer prenosnega sistema za zagon s premostitvenimi kabli). Če želite zagnati vozilo Model S s premostitvenimi kabli drugega vozila, upoštevajte navodila proizvajalca tistega vozila.



POZOR: Model S ni mogoče uporabiti za zagon drugega vozila s premostitvenimi kabli. To lahko privede do materialne škode.



POZOR: Preprečite nastanek kratkega stika med zagonom vozila Model S s premostitvenimi kabli. Če priključite kable na napačne priključke, se z enim kablom dotaknete drugega itd., lahko povzročite škodo na vozilu Model S.

Sledite tem korakom:

Poskrbite, da imate na voljo zunanji vir napajanja. Odprite pokrov motornega prostora in nato:

1. Odstranite vzdrževalno ploščo.
2. Poiščite pozitivni (+) in negativni (-) priključek.
3. Sprostite pokrov z rdečega pozitivnega (+) priključka in nato priključite rdeči pozitivni (+) kabel vira napajanja nizka napetost z napetostjo na rdeči pozitivni (+) priključek.
4. Priključite črni negativni kabel (-) vira napajanja nizka napetostna vozilo.
5. Vključite zunanje napajanje (glejte navodila proizvajalca). Dotaknite se zaslona na dotik, da ga aktivirate.
OPOMBA: Morda bo trajalo več minut, da bo zaslon na dotik prejel dovolj električne energije, da se bo zbudil.
6. Ko zunanjega vira napajanja z napetostjo nizka napetost ne potrebujete več, odklopite oba kabla tako, da najprej odklopite črn negativni (-) kabel.
7. Na zgornji strani baterije z napetostjo nizka napetost potisnite ohišje konektorja proti električnemu konektorju tako, da se ta priključi na baterijo z napetostjo nizka napetost.
8. Na zgornji strani baterije z napetostjo nizka napetost pritisnite zaklepni jeziček, s katerim je električni konektor priključen na ohišje konektorja.
9. Znova namestite vzdrževalno ploščo tako, da jo položite na prvotno mesto in potisnete navzdol, da se zaskoči.
10. Zaprite pokrov motorja.




Odpiranje sprednjih vrat brez elektrike

Če je Model S brez električne energije, se sprednja vrata odprejo kot običajno z uporabo notranjih kljuk vrat.

Odpiranje zadnjih vrat brez elektrike

Če želite odpreti zadnja vrata, ko vozilo Model S slučajno nima elektrike, zapognite nazaj rob talne obloge pod zadnjimi sedeži, da razkrijete kabel mehanskega odpirala. Kabel mehanskega odpirala povlecite proti sredini vozila.

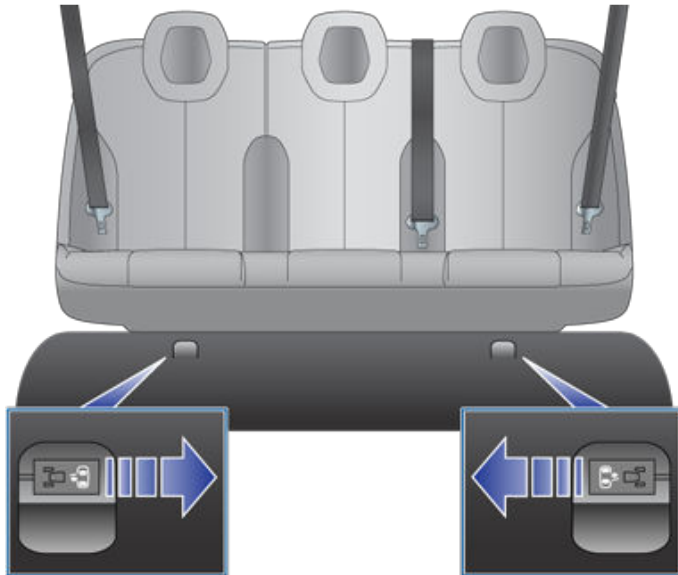

POZOR: Ročice za odpiranje vrat naj bi se uporabljale samo v situacijah, ko je vozilo Model S brez električne energije. Ko ima vozilo Model S dovolj električne energije, uporabite notranjo vratno kljuko kot običajno.



Navodila za potopljeno vozilo

Vozilo je lahko potopljeno zaradi poplav ali drugih ekstremnih vremenskih razmer. Družba Tesla vam želi zagotoviti sredstva za primer nevarnosti potopitve vozila ali za primer, da je vozilo potopljeno v vodi.

Preberite naslednja priporočila, da boste pripravljeni na morebitno potopitev vozila, da boste seznanjeni z ravnanjem s potopljenim vozilom in da boste našli sredstva, ki so na voljo.

Najboljše prakse za pripravo na morebitne poplave

Če so napovedane poplave in lahko preventivno na varen način premaknete vozilo, družba Tesla priporoča, da vozilo Model S premaknete na lokacijo, ki ni v nevarnosti, ali na višje ležečo lokacijo. Upoštevajte, da lahko dogodki prizadenejo infrastrukturo za polnjenje, zato družba Tesla priporoča, da predhodno napolnite baterijo do 100 %.

Če vozila ne morete premakniti na območje, ki ni ogroženo zaradi poplav, upoštevajte naslednje najboljše prakse, s katerimi lahko preprečite škodo:

- Z vozila odklopite polnilnico.
- Zmanjšajte stanje napolnjenosti. To lahko naredite tako, da predhodno vozite vozilo in ga ne priklopite ali da vklopite klimatsko napravo ali omogočite možnost **Ohranitev klim. naprave** na zaslonu na dotik v vozilu ali z mobilno aplikacijo Tesla (glejte [Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave](#)). Namen je doseči kar se da nizko raven napolnjenosti za primer potopitve vozila.
- Pred zapuščanjem vozila spremenite zračno vzmetenje (dodatna oprema) in povečajte višino vozila na možnost **Visoko** ali **Zelo visoko**.
- Dvignite vozilo, tako da bo visokonapetostna baterija v primeru poplav nad gladino, in sicer z dvignimi podstavki, valji, klančinami itd. Omogočite **Način dvigalke** pri zračnem vzmetenju (dodatna oprema), da preprečite poškodbe zaradi samodejnega izravnavanja (glejte [Dviganje vozila](#)).
- Pustite vozilo Model S pod pokrivalom za avtomobil, ki ne prepušča vode, ali podobnim izdelkom, ki je posebej zasnovan za zaščito vozil pred poplavami.

Ravnanje s potopljenim vozilom

Seznajte se z ukrepi, ki so potrebni, če je električno vozilo ali vozilo z motorjem z notranjim izgorevanjem izpostavljeno dolgotrajni potopitvi.



OPOZORILO: Če pri vozilu opazite plamene, dim, slišno pokanje/šumenje ali segrevanje, se umaknite in takoj stopite v stik z lokalnimi službami za odzivanje v sili.

Ko vozilo ni več potopljeno in je dostop do vozila varen, upoštevajte naslednje korake:

1. Vozilo obravnavajte, kot da je bilo udeleženo v nezgodi in se obrnite na zavarovalnico.

2. Vozila ne poskušajte upravljati, dokler ga ne pregleda pooblaščen delavnik. Če ste lastnik vozila Tesla, se lahko dogovorite za pregled pri servisni delavnici Tesla.
3. Na varen način odvedite vozilo najmanj 15 metrov stran od konstrukcij ali drugih vnetljivih materialov, kot so drugi avtomobili in osebna lastnina.
 - Lastniki vozil Tesla lahko od družbe Tesla zahtevajo pomoč pri vleki. Glejte [Vzpostavitev stika s pomočjo na cesti Tesla](#) za več informacij.
 - Za informacije o varni vleki ali premikanju vozila glejte [Navodila za prevoznike](#).



APP_w009

Samodejno zaviranje v sili ni na voljo.

Funkcija se lahko obnovi pri naslednji vožnji.

Pomen tega opozorila:

Funkcija za samodejno zaviranje v sili ni na voljo do konca trenutne vožnje. To opozorilo posebej ne naznani, da druge zavorne funkcije niso na voljo.

To opozorilo je lahko prisotno iz več razlogov. Druga opozorila so lahko prisotna zaradi pogojev, ki prav tako povzročijo, da funkcija za samodejno zaviranje v sili ni na voljo.

Kaj narediti:

Običajno ni potrebno nobeno ukrepanje. Samodejno zaviranje v sili bo običajno spet na voljo, ko začnete z naslednjo vožnjo.

Če se to opozorilo prikaže med več vožnjami ali če se prikazuje vse pogostejše med različnimi vožnjami, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled.

Za več informacij glejte [Asistenca za preprečevanje trčenja](#).

APP_w048

Funkcije avtonomne vožnje začasno niso na voljo

Funkcije se lahko povrnejo pri nasled. vožnji

Pomen tega opozorila:

Avtonomna vožnja funkcije trenutno niso na voljo za vaše vozilo. Odvisno od konfiguracije vozila so lahko onemogočene naslednje funkcije sistema Avtonomna vožnja:

- Samodejno krmiljenje
- aktivni tempomat
- Samodejno zaviranje v sili
- Opozorilo na nevarnost naleta
- opozorilo o zapuščanju voznega pasu

Kaj narediti:

To opozorilo lahko nastavite iz več razlogov. Preverite, ali kakšna dodatna opozorila kažejo vzrok tega stanja.

Običajno bodo funkcije Avtonomna vožnja povrnjene pri naslednji vožnji. Če se to opozorilo prikaže med več vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled.

Za več informacij in celoten seznam funkcij Avtonomna vožnja glejte [Vizitka Avtonomna vožnja](#).

APP_w207

Samodejno krmiljenje trenutno ni na voljo

Pomen tega opozorila:

Samodejno krmiljenje trenutno ni na voljo. To je najbrž začasno stanje, ki ga je povzročil zunanji dejavnik, kot na primer:

- manjkajoče ali zbledele oznake voznega pasu;
- ozke ali zavite ceste;
- slaba vidljivost zaradi dežja, snega, megle ali drugih vremenskih razmer;



Opozorila glede odpravljanja težav

- izredno visoke ali nizke temperature;
- močna svetloba žarometov drugih vozil, neposredne sončne svetlobe ali drugih virov svetlobe.

To opozorilo se prikaže tudi, če prekoračite najvišjo dovoljeno hitrost sistema za Samodejno krmiljenje, ko je vklopljen Samodejno krmiljenje. V tem primeru Samodejno krmiljenje ne bo na voljo za preostali čas trenutne vožnje.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Če Samodejno krmiljenje ni na voljo v času, ko prispete do svojega cilja, in še vedno ni na voljo v času naslednje načrtovane vožnje, preverite naslednje:

- poškodba ali ovira, ki jo povzroči blato, led, sneg ali drugi okoljski dejavniki
- ovira v obliki predmeta, nameščenega na vozilo, kot je na primer nosilec za kolesa
- ovire zaradi nanosa barve ali lepilnih izdelkov, kot so ovoji, nalepke, gumijasti premazi na vozilo
- poškodovan ali zamaknjen odbijač

Če ni videti očitnih ovir ali če na vozilu opazite škodo, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte [Samodejno krmiljenje](#).

APP_w218

Omejitev hitrosti samod. krmilj. je presežena Prezemite nadzor nad volanom

Pomen tega opozorila:

Samodejno krmiljenje ni na voljo, ker je vozilo preseglo najvišjo omejitev hitrosti za to funkcijo pomoči za voznika.

Kaj narediti:

Takoj prevzemite nadzor nad volan in ga ohranite, dokler ne prispete na cilj.

V večini primerov Samodejno krmiljenje ne bo na voljo za preostali čas trenutne vožnje. Če ga želite ponastaviti, morate vozilo popolnoma zaustaviti in prestaviti v prestavo za parkiranje. Ko prestavite v prestavo za vožnjo in se peljete do naslednjega cilja, bi morala biti funkcija za Samodejno krmiljenje znova na voljo.

OPOMBA: Če se to opozorilo aktivira med vožnjo po Nemčiji, bo sistem za Samodejno krmiljenje znova na voljo, ko bo hitrost vožnje nižja od omejitve hitrosti za Samodejno krmiljenje.

Če Samodejno krmiljenje ni na voljo med vašo naslednjo vožnjo in prav tako ni na voljo pri vseh naslednjih vožnjah, se naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte [Samodejno krmiljenje](#).

APP_w221

Tempomat ni na voljo Zmanjšana vidljivost sprednjega radarja

Pomen tega opozorila:

aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje nista na voljo, ker ima radar v območju sprednjega odbijača vozila slabo vidljivost oziroma je sploh ni.

To je lahko začasna ovira zaradi dejavnikov, kot so sneg, led, umazanija ali blato.

Kaj narediti:



Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo, aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje ne bosta na voljo, vse dokler bo vidljivost radarja slaba.

Če opozorilo ne izgine med vožnjo, pred naslednjo načrtovano vožnjo preglejte sprednji odbijač in poskusite odpraviti morebitne ovire. Za več informacij o čiščenju umazanije ali delcev s tega območja vozila glejte [Čiščenje kamere](#).

Če se opozorilo še vedno prikazuje pri naslednjih vožnjah, v območju radarja na sprednjem odbijaču pa ni vidnih ovir, se čim prej obrnite na servisno službo. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w222

Tempomat ni na voljo

Zmanjšana vidljivost sprednje kamere

Pomen tega opozorila:

aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje nista na voljo, ker je ena ali več sprednjih kamer blokiranih ali oviranih zaradi zunanjih dejavnikov.

aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje ne bosta na voljo, vse dokler bo vidljivost prednje kamere slaba. Kamere imajo lahko omejeno vidljivost oziroma ni vidljivosti zaradi:

- umazanije ali delcev na površini kamere;
- okoljskih pogojev, kot so dež, megla, sneg ali rosa;
- močne sončne svetlobe ali bleščanja drugega vira svetlobe;
- šibke ali omejene svetlobe, vključno z neosvetljenimi ali slabo osvetljenimi cestami ponoči;
- kondenzacije (kapljice vode ali meglica) na površini kamere;
- monotonih okoljskih pogojev, vključno s stenami predorov ali avtocestnimi pregradami.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

To je večinoma začasna težava, ki se samodejno razreši. Če se opozorilo ne odpravi do konca vožnje:

- morate pred naslednjo načrtovano vožnjo pregledati in očistiti območje prednje kamere na zgornjem srednjem delu vetrobranskega stekla.
- Preverite, ali se je na površini kamere nabrala kondenzacija, umazanija ali drugi delci, ter poskusite odstraniti morebitne ovire.

Za več informacij o čiščenju umazanije ali delcev s tega območja vozila glejte [Čiščenje kamere](#).

Čeprav kondenzacije na notranji strani ohišja sprednje kamere ni mogoče obrisati, jo ponavadi lahko hitreje očistite, če upoštevate te korake:

1. Predhodno ogrejte kabino, tako da nastavite temperaturo na visoko vrednost in da vključite klimatsko napravo.
2. Vključite odmrzovanje vetrobranskega stekla.

Če se opozorilo še vedno prikazuje pri naslednjih vožnjah, na sprednjih kamerah pa ni vidnih ovir, se čim prej obrnite na servisno službo. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w224

Tempomat ni na voljo

Nadaljujte z vožnjo, da omog. umerjanje kamer

Pomen tega opozorila:

aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje nista na voljo, ker kamere vašega vozila niso v celoti umerjene.



Opozorila glede odpravljanja težav

Ko so funkcije – kot sta aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje – aktivne, se mora vaše vozilo premikati z veliko natančnostjo. Preden lahko prvič uporabite te funkcije, morajo kamere opraviti začetno samodejno umerjanje. Občasno se lahko zgodi, da ena ali več kamer ni več umerjenih.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje ne bosta še naprej na voljo, dokler se umerjanje kamere ne zaključi.

Ko se umerjanje zaključi, bosta aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje znova na voljo.

Na zaslonu na dotik je prikazan praktični indikator napredka umerjanja. Umerjanje je običajno dokončano, ko z vozilom prevozite 32–40 km, vendar je ta razdalja odvisna od razmer na cestišču in v okolju. Vožnja po ravni cesti z dobro vidnimi oznakami voznih pasov na primer omogoča hitrejšo umerjanje kamer.

Če opozorilo ne izgine in se umerjanje kamere ni dokončalo, ko je vozilo prevozilo 160 km ali več, ali pa aktivni tempomat in Samodejno krmiljenje kljub uspešnemu umerjanju kamere še vedno nista na voljo, se čim prej naročite na servis. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w304

Kamera je blokirana ali ima ovirano vidno polje Očistite kamero ali počakajte, da se povrne vidljivost

Pomen tega opozorila:

Zaradi zunanjih dejavnikov ima ena ali več kamer vozila omejeno vidljivost oziroma sploh ni vidljivosti. Če kamere vozila ne morejo ponuditi natančnih vizualnih podatkov, nekatere ali pa vse funkcije za Avtonomna vožnja začasno ne bodo na voljo.

Kamere imajo lahko omejeno vidljivost oziroma ni vidljivosti zaradi:

- umazanije ali delcev na površini kamere;
- okoljskih pogojev, kot so dež, megla, sneg ali rosa;
- močne sončne svetlobe ali bleščanja drugega vira svetlobe;
- šibke ali omejene svetlobe, vključno z neosvetljenimi ali slabo osvetljenimi cestami ponoči;
- kondenzacije (kapljice vode ali meglica) na površini kamere;
- monotonih okoljskih pogojev, vključno s stenami predorov ali avtocestnimi pregradami.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo. To je pogosto začasna težava, ki se razreši, ko kondenzacija izhlapi ali ko se določeni vremenski pogoji ali lastnosti spremenijo.

Če opozorilo ne bo odpravljeno v času, ko prispete do cilja, preverite, ali se je na površini kamere nabrala kondenzacija, umazanija ali drugi delci. Za lokacije kamere glejte [Kamere](#).

Pred naslednjo načrtovano vožnjo po potrebi očistite kamero. Za priporočene postopke čiščenja glejte [Čiščenje kamere](#).

Če se tudi po čiščenju kamer še vedno pojavlja to opozorilo, preverite, ali se je na notranjih površinah stebrička vrat nabrala kondenzacija. Čeprav kondenzacije na notranji strani ohišja kamere ni mogoče obrisati, jo ponavadi lahko hitreje očistite, če upoštevate te korake:

1. Predpripravite kabino tako, da vklopite klimatsko napravo, nastavite temperaturo na visoko vrednost in se prepričate, da je klimatizacija vklopljena.
2. Vključite odmrzovanje vetrobranskega stekla.
3. Zračnike usmerite proti kameram na stebričkih vrat.

Za več informacij o odstranjevanju kondenzacije iz ohišja kamere glejte [Čiščenje kamere](#).



Če opozorilo kljub čiščenju ustreznih kamer in upoštevanju priporočenih korakov za odstranjevanje kondenzacije ne izgine do konca naslednje načrtovane vožnje, se čim prej naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

APP_w396

Vidljivost sprednje kamere je omejena

Avtonomna vožnja

– funkcije so lahko omejene

Pomen tega opozorila:

Na vetrobranskem steklu je zaznan sloj meglice, ki zakriva pogled kamere. Zaradi tega ima vsaj ena od kamer vozila omejeno vidljivost.

Ko kamere na vašem vozilu ne morejo zagotoviti natančnih vizualnih informacij, so nekatere ali vse funkcije sistema Avtonomna vožnja omejene.

Kaj narediti:

Lahko nadaljujete z vožnjo. Nadaljujte do svojega cilja.

Če opozorilo ne izgine, dokler ne prispete do cilja, preverite, ali je na vetrobranskem steklu naslednje:

- umazanija, meglica, led, sneg ali drugi okoljski dejavniki,
- sledi brisalcev.

Če ni očitnih motečih elementov in se med vašo naslednjo načrtovano vožnjo prikaže opozorilo, se naročite na servisni pregled, med katerim bodo očistili notranjost kamere na vetrobranskem steklu.

Če želite preveriti, ali je na vašem vozilu treba očistiti notranjost kamere na vetrobranskem steklu, si oglejte Povzetek vzdrževanja tako, da tapnete **Upravljalni elementi > Servis > Vzdrževanje** na zaslonu na dotik v svojem vozilu.

BMS_u006

Vozilo se zaustavlja – VARNO USTAVITE VOZILO OB CESTI

Prenizka raven napolnjenosti baterije

Pomen tega opozorila:

Vozilo je zaznalo, da v visokonapetostni bateriji ni dovolj preostale energije za nadaljevanje vožnje.

Dokler ne napolnite vozila, ne boste mogli voziti ali nadaljevati vožnje.

Če je to opozorilo izpisano med vožnjo, se mora vozilo zaustaviti. Podrobnejše stanje mora biti navedeno v ločenem opozorilu. Možno je tudi, da se bo vozilo nepričakovano zaustavilo.

Če se to opozorilo izpiše, ko je vozilo parkirano, vožnja morda ne bo mogoča.

To opozorilo je običajno izpisano, ker se je zaradi običajnega delovanja zmanjšala raven napolnjenosti visokonapetostne baterije.

Kaj narediti:

Vozilo nemudoma napolnite. S polnjenjem vozila bi se morala obnoviti njegova zmožnost za vožnjo.

Če se to opozorilo prikaže med naslednjimi vožnjami kljub prikazani ravni napolnjenosti baterije 5 % ali več, se v najkrajšem možnem času naročite na servis.

Več informacij o visokonapetostni bateriji si oglejte tukaj: [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).



Opozorila glede odpravljanja težav

BMS_u018

Najvišja raven napolnjenosti baterije znižana Lahko nadaljujete z vožnjo – naročite se na servis

Pomen tega opozorila:

Vozilo je zaznalo stanje visokonapetostne baterije, ki omejuje delovanje baterije. Zaradi tega se zmanjšata najvišja raven napolnjenosti in doseg. Za obnovitev polne zmogljivosti je potreben servis.

Kaj narediti:

Če se to opozorilo ponavlja, se kmalu naročite na servis. Brez servisa bosta najvišja raven napolnjenosti in doseg vozila ostala omejena.

Lahko nadaljujete z vožnjo in polnjenjem vozila.

Več informacij o visokonapetostni bateriji si oglejte tukaj: [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

BMS_u030

Nevarnost električnega obloka polnilnega adapterja Uporabite drugo polnilno opremo

Pomen tega opozorila:

Polnjenje ni na voljo, ker je vaše vozilo zaznalo nevarnost električnega obloka v polnilnem adapterju drugega proizvajalca, uporabljenega za povezavo polnilne ročice sistema Combined Charging System (CCS) s polnilnimi vrati vašega vozila.

Električni oblok se lahko pojavi, če polnilnik odklopite **med aktivnim polnjenjem s polnilnim adapterjem drugega proizvajalca**, in lahko povzroči resne telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

Kaj narediti:

Za preprečevanje te nevarnosti sledite naslednjim korakom:

- Polnjenje mora biti popolnoma prekinjeno.
 1. Na zaslonu na dotik vozila potrdite, da je polnjenje končano, ali na zaslonu prekinite polnjenje.
 2. Na zaslonu polnilne postaje in z upravljalnimi elementi potrdite konec polnjenja, ali z temi elementi prekinite polnjenje.
- Na polnilnih vratih vozila ne sme utripati zelena ali modra lučka LED.
- Odklopite polnilni adapter iz polnilnih vrat vozila.
- Prepričajte se, da polnilna postaja ne prikazuje aktivnih procesov polnjenja.
- Polnilni adapter odklopite s polnilne ročice.

Za polnjenje vozila uporabite drugo opremo za polnjenje. Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

BMS_u031

Kmalu bo treba zamenjati varovalko baterije Lahko vozite – naročite se na servis

Pomen tega opozorila:

Življenjska doba varovalke v visokonapetostni bateriji v vozilu se končuje, zato je treba varovalko zamenjati.

Kaj narediti:



Priporočamo, da se čim prej naročite na servis, kjer bo opravljena zamenjava varovalke visokonapetostne baterije.

V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila. Vendar pa bosta hitrost in pospeševanje med vožnjo morda omejena.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

BMS_u032

Potrebna je zamenjava varovalke baterije

Lahko vozite – naročite se na servis

Pomen tega opozorila:

Življenjska doba varovalke v visokonapetostni bateriji v vozilu se končuje, zato je treba varovalko zamenjati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se čim prej naročite na servis, kjer bo opravljena zamenjava varovalke visokonapetostne baterije.

V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila. Vendar pa bosta hitrost in pospeševanje med vožnjo morda omejena.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

BMS_w176

Potrebna je zamenjava varovalke baterije

Lahko vozite – takoj se naročite na servis

Pomen tega opozorila:

Življenjska doba varovalke v visokonapetostni bateriji v vozilu je skoraj končana, zato je treba varovalko nemudoma zamenjati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se takoj naročite na servis, kjer bo opravljena zamenjava varovalke visokonapetostne baterije.

Nadaljujte do svojega najbližjega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo. Vendar pa bosta hitrost in pospeševanje med vožnjo morda omejena.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

BMS_w179

Vozilo se morda ne bo znova zagnalo

Potreben je servis

Pomen tega opozorila:

Sistem za upravljanje baterije v vozilu je zaznal, da je potrebna menjava pametne varovalke visokonapetostne baterije.

Če je to opozorilo izpisano med vožnjo, vozilo preklopi v način omejene moči, s čimer prepreči morebitno poškodovanje paketa baterij, pogonska moč pa je zmanjšana, dokler stanje ni odpravljeno.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servis. Zamenjava pametne varovalke je manjši postopek, po katerem bi morala biti spet vzpostavljena polna zmogljivost vozila.

Brez servisa se vozilo ne bo več zagnalo, polnilo ali podpiralo nizkonapetostnega sistema.

Več informacij o sistemu visokonapetostne baterije si oglejte v razdelku [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).



CC_f001

Polnjenje ni mogoče – neustrezna ozemljitev Prev. pravilno ozemljitev ožič. ali vtičnice

Pomen tega opozorila:

V stenskem priključku ni zaznane ozemljitvene povezave.

Kaj narediti:

Stenski priključek mora pregledati električar in se prepričati, da je ustrezno ozemljen. Električar mora zagotoviti pravilno ozemljitev pri odklopniku ali razdelilni omarici ter zagotoviti ustrezne povezave s stenskim priključkom.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f002

Polnjenje ni mogoče – neustrezna ozemljitev Odklopite in posk. znova ali upor. drugo opr.

Pomen tega opozorila:

Napaka ozemljitve. Tok uhaja po nevarni poti. Možna napaka linija-ozemljitev ali nevtrarno-ozemljitev.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z električarjem ali pa so obrnite na družbo Tesla.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f003

Polnjenje ni mogoče – stenski priključek GFCI se je izklopil Odklopite in poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Napaka ozemljitve. Tok uhaja po nevarni poti. Možna napaka linija-ozemljitev ali nevtrarno-ozemljitev.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z električarjem ali pa so obrnite na družbo Tesla.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f004

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj. Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.



3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f005

Polnjenje ni mogoče – stenski priključek GFCI se je izklopil **Odklopite in poskusite znova ali uporabite drugo opremo**

Pomen tega opozorila:

Napaka ozemljitve. Tok uhaja po nevarni poti. Možna napaka linija-ozemljitev ali nevtrarno-ozemljitev.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z električarjem ali pa so obrnite na družbo Tesla.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f006

Polnj. ni mogoče- previsok tok sten. priklj. **Odklopite in posk. znova ali upor. drugo opr.**

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred prevelikim tokom.

Kaj narediti:

Zmanjšajte nastavev polnilnega toka v vozilu. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f007

Polnjenje ni mogoče – previsoka vhodna napetost **Napetost mora ustrezati stenskemu priključku**

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko ali prenizko napetostjo.

Kaj narediti:



Opozorila glede odpravljanja težav

Posvetujte se z električarjem, da zagotovite ustrezno napetost na odklopniku, ki napaja stenski priključek.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f008

Polnjenje ni mogoče – previsoka vhodna napetost Napetost mora ustrezati stenskemu priključku

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko ali prenizko napetostjo.

Kaj narediti:

Posvetujte se z električarjem, da zagotovite ustrezno napetost na odklopniku, ki napaja stenski priključek.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f009

Polnjenje ni mogoče – nepravilno ožičen vhod Pravilno ponovno priključite kable stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Vhod napačno povezan: linija in nevtralni vodnik sta morda zamenjana.

Kaj narediti:

Ožičenje med stenskim napajanjem in stenskim priključkom ni pravilno nameščeno. Posvetujte se z električarjem.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f010

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj. Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.



5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f011

Polnjenje ni mogoče – stenski priključek je prevroč Poč., da se sten. prikl. ohladi in pos. znova

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko temperaturo (odpahnjeno).

Kaj narediti:

Poskrbite, da nič ne pokriva stenskega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je potreben servis.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f012

Polnjenje ni mogoče - sten. priklj. prevroč Treba je pregledati ožičenje vtičnice ali stenskega priključka

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato se je polnjenje zaustavilo, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Če želite povrniti običajno delovanje polnjenja, poskusite s temi koraki.

Če je stenski priključek priključen v stensko vtičnico, preverite naslednje:

- Vtič mora biti dobro priključen v vtičnico
- Območja okoli vtiča/vtičnice ne sme nič blokirati ali prekrivati
- V bližini ne sme biti virov toplote

Če težave ne morete odpraviti oziroma je stenski priključek fiksno priklopljen, se obrnite na električarja, ki naj pregleda žično povezavo s stenskimi priključki v stavbi. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f013

Polnjenje ni mogoče- ročaj za polnj. prevroč Odstranite nesnago z ročaja ali pol. vtičnice

Pomen tega opozorila:

Zaščita pred previsoko temperaturo (odpahnjeno).

Kaj narediti:

Poskrbite, da je priključek do konca vstavljen v polnilni vhod v vtičnico za polnjenje vozila, da ga nič ne pokriva in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je potreben servis.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.



CC_f014

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.

Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f015

Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozila

Vst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f016

Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozila

Vst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:



Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f017

Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozila

Vst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f018

Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozila

Vst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.



CC_f019

Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozila **Vst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico**

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f020

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj. **Potreben je servis stenskega priključka**

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f021

Polnj. ni mog. – ni prim. pr. Wall Connector **Prev., ali se prim. en. napaja in je na voljo**

Pomen tega opozorila:



Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): En (in samo en) stenski priključek mora biti nastavljen kot primarni.

Kaj narediti:

Samo en stenski priključek je mogoče nastaviti na konfiguracijo »primarni«. Električar mora potrditi naslednje:

1. Samo en stenski priključek je nastavljen kot primarni.
2. Vsi drugi stenski priključki, ki so povezani s primarno enoto, so nastavljeni kot "seznanjeni" (položaj F).

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f022

Polnj. ni mogoče – več kot 1 primarna enota Nastavite samo 1 pr. Wall Connector kot prim.

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): En (in samo en) stenski priključek mora biti nastavljen kot primarni.

Kaj narediti:

Samo en stenski priključek je mogoče nastaviti na konfiguracijo »primarni«. Električar mora potrditi naslednje:

1. Samo en stenski priključek je nastavljen kot primarni.
2. Vsi drugi stenski priključki, ki so povezani s primarno enoto, so nastavljeni kot "seznanjeni" (položaj F).

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f023

Polnj. ni mog. – preveč prik. Wall Connector S primarno enoto ne povezujte več kot 3 enote

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): Več kot trije stenski priključki so seznanjeni z isto primarno enoto.

Kaj narediti:

Obrnite se na svojega električarja, da prestavi enega ali več seznanjenih stenskih priključkov na drug tokokrog in ga odklopi (ni seznanjen) s tega omrežja za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika).

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f024

Polnj. ni mog. – nizek tok pr. Wall Connector Povečati je treba nastav. toka primarne enote

Pomen tega opozorila:

Nepravilna nastavitve vrtljivega stikala.

Kaj narediti:

Električar naj prilagodi notranje vrtljivo stikalo stenskega priključka na veljavno nastavitve delovnega toka. Najprej se mora prepričati, da se stenski priključek ne napaja. Medsebojna odvisnost nastavitve stikala in toka mora biti natisnjena na notranji strani stenskega priključka. Električar naj si tudi ogleda razdelek "Nastavitve delovnega toka" v priročniku za namestitev stenskega priključka.



Opozorila glede odpravljanja težav

Če je stenski priključek nastavljen za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika) in je seznanjen z drugimi stenskimi priključki, mora biti vrtljivo stikalo primarne enote nastavljeno na delovni tok, ki omogoča, da vsak seznanjen stenski priključek prejme najmanj 6 A polnilnega toka.

Primer: Za deljenje obremenitve so seznanjeni trije stenski priključki. Primarna enota mora biti nastavljena na tok najmanj 3 x 6 A = 18 A ali več.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f025

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.

Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f026

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.

Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.



2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f027

Polnjenje ni mogoče – težava s sten. priklj.

Potreben je servis stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Težava s strojno opremo stenskega priključka. Nekatere od možnih težav:

1. Kontaktor ne deluje.
2. Samopreizkus notranjega tokokroga za nadzor ozemljitve ni uspel.
3. Toplotno tipalo je odklopljeno.
4. Druge težave s komponentami strojne opreme.

Kaj narediti:

Stenski priključek je zaznal notranjo okvaro.

1. Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.
2. Če težave ne morete odpraviti, izklopite odklopnik za stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa znova vklopite odklopnik. Nato poskusite znova priklopiti stenski priključek na vozilo.
3. Če težave ne morete odpraviti, naj električar preveri, ali so vse žice pravilno priključene in zavite v skladu z navodili v priročniku za namestitev stenskega priključka.
4. Ko električar opravi svoje delo in znova vzpostavi napajanje stenskega priključka, poskusite znova zagnati polnjenje, tako da ponovno priklopite stenski priključek na vozilo.
5. Če težave ne morete odpraviti, je treba stenski priključek popraviti.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f028

Polnjenje ni mogoče – neprav. nas. stikala

Prilag. vrtlj. stikalo na pr. Wall Connector

Pomen tega opozorila:

Nepravilna nastavitev vrtljivega stikala.

Kaj narediti:

Električar naj prilagodi notranje vrtljivo stikalo stenskega priključka na veljavno nastavitev delovnega toka. Najprej se mora prepričati, da se stenski priključek ne napaja. Medsebojna odvisnost nastavitve stikala in toka mora biti natisnjena na notranji strani stenskega priključka. Električar naj si tudi ogleda razdelek "Nastavitev delovnega toka" v priročniku za namestitev stenskega priključka.



Opozorila glede odpravljanja težav

Če je stenski priključek nastavljen za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika) in je seznanjen z drugimi stenskimi priključki, mora biti vrtljivo stikalo primarne enote nastavljeno na delovni tok, ki omogoča, da vsak seznanjen stenski priključek prejme najmanj 6 A polnilnega toka.

Primer: Za deljenje obremenitve so seznanjeni trije stenski priključki. Primarna enota mora biti nastavljena na tok najmanj 3 x 6 A = 18 A ali več.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f029

Polnjenje ni mogoče – težava s povez. vozila

Vst. ročaj za poln. do konca v poln. vtičnico

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do napake pri komunikaciji med stenskim priključkom in vozilom.

Kaj narediti:

Poskusite znova zagnati polnjenje, tako da odklopite stenski priključek z vozila in ga priklopite nazaj.

1. Če težava ni odpravljena, izklopite odklopnik, ki napaja stenski priključek, počakajte 10 sekund, nato pa odklopnik spet vklopite in poskusite priklopiti stenski priključek nazaj na vozilo.
2. Če težave ni mogoče odpraviti in je na voljo druga polnilna oprema, priklopite vozilo v drug stenski priključek ali v mobilni priključek, da ugotovite, ali vozilo lahko komunicira z drugo polnilno opremo.
3. Če težave ne morete odpraviti, je treba izvesti popravilo.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f030

Polnj. ni mogoče – neuj. primar./povez. enot

Uskladite vredn. toka priklj. Wall Connector

Pomen tega opozorila:

Omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika): Seznanjeni stenski priključki imajo različne zmožnosti največjega toka.

Kaj narediti:

V omrežje za deljenje obremenitve (deljenje odklopnika) lahko seznanite samo stenske priključke z enakimi zmožnostmi največjega toka. Električar naj na nalepkah stenskih priključkov preveri, ali se zmožnosti tokov ujemajo. Nadaljnje je priporočljivo, da vaš električar seznani le stenske priključke z enako številko dela, saj tako najenostavneje zagotovite, da so seznanjene enote združljive.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CC_f041

Moč polnjenja je zmanjšana – stenski priključek je vroč

Vt. ali ož. pr. Wall Connector je treba pre.

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Kaj narediti:



Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in stenskim priključkom. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.

CHG_f035

Napaka pri komunikaciji z opremo za polnjenje Poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vozilo se ne more polniti, saj ne more učinkovito komunicirati z zunanjo polnilno opremo. Ne more zaznati veljavnega kontrolnega signala polnilne opreme.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Najprej potrdite, da ni učinkovite komunikacije zaradi zunanje polnilne opreme in ne zaradi težav z vozilom. Običajno je težava v tem.

Vozilo poskusite polniti z drugo zunanjo polnilno opremo (vključno s polnilnim kablom, polnilno postajo ali polnilnim mestom).

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Če obstaja sum, da je napaka povezana z vozilom, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

CHG_f083

Polnj. ni mog. – možna niz. kak. ener. v omr. Posk. zn./na drugi lok. ali pol. Supercharger

Pomen tega opozorila:

Med polnjenjem je zmanjkalo električnega toka. Vzrok je lahko v opremi za polnjenje, ki je izgubila električni tok iz vira (na primer iz stenske vtičnice), ali pa je prišlo do težave z opremo za polnjenje.

Kaj narediti:

To opozorilo pogosto spremljajo še druga opozorila, ki vam pomagajo določiti težavo in jo odpraviti. Začnite tako, da raziščete druga prikazana opozorila, ki so povezana s težavami pri polnjenju.

Lahko preverite tudi stanje luči mobilnega priključka ali stenskega priključka, da potrdite napajanje naprave, lahko pa si v navodilih za uporabo izdelka proizvajalca preberete informacije o odpravljanju težav na podlagi kod utripanja luči. Če uporabljate drugo zunanjo opremo za polnjenje (ne Tesla), na zaslonu ali drugem uporabniškem vmesniku preverite, ali obstaja pomoč za odpravljanje težav.

Če je jasno, da oprema za polnjenje ne prejema električnega toka, preverite odklopnik za stensko vtičnico/stenski priključek, da se prepričate, da se ni izklopil.



Opozorila glede odpravljanja težav

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

- Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
 - Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
- Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_f091

Oprema za polnjenje ni prepoznana

Poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vtičnica za polnjenje ne more zaznati, ali je polnilni kabel vstavljen oziroma ne more zaznati vrste polnilnega kabla.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Če se to obvestilo pojavi, ko **je** polnilni kabel priključen, preverite, ali do napake prihaja zaradi opreme za polnjenje ali vozila. Vozilo poskusite polniti z drugo zunanjo polnilno opremo (vključno s polnilnim kablom, polnilno postajo ali polnilnim mestom).

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Če se opozorilo pojavi, ko polnilni kabel **ni** priključen, ali če obstaja sum, da je napaka povezana z vozilom, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

CHGS_f083

Polnj. ni mog. – možna niz. kak. ener. v omr.

Posk. zn./na drugi lok. ali pol. Supercharger

Pomen tega opozorila:



Med polnjenjem je zmanjkalo električnega toka. Vzrok je lahko v opremi za polnjenje, ki je izgubila električni tok iz vira (na primer iz stenske vtičnice), ali pa je prišlo do težave z opremo za polnjenje.

Kaj narediti:

To opozorilo pogosto spremljajo še druga opozorila, ki vam pomagajo določiti težavo in jo odpraviti. Začnite tako, da raziščete druga prikazana opozorila, ki so povezana s težavami pri polnjenju.

Lahko preverite tudi stanje luči mobilnega priključka ali stenskega priključka, da potrdite napajanje naprave, lahko pa si v navodilih za uporabo izdelka proizvajalca preberete informacije o odpravljanju težav na podlagi kod utripanja luči. Če uporabljate drugo zunanjo opremo za polnjenje (ne Tesla), na zaslonu ali drugem uporabniškem vmesniku preverite, ali obstaja pomoč za odpravljanje težav.

Če je jasno, da oprema za polnjenje ne prejema električnega toka, preverite odklopnik za stensko vtičnico/stenski priključek, da se prepričate, da se ni izklopil.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

- Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
 - Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
- Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u001

Zmanjš. hitrost polnj. – neprič. padec napet. Odstranite podaljš. kable/preverite ožičenje

Pomen tega opozorila:

Hitrost polnjenja se je zmanjšala, ker je polnilnik v vozilu med polnjenjem zaznal velik padec napetosti.

Najverjetnejši vzroki za to napako:

- Težave s kabelsko napeljavo zgradbe in/ali stensko vtičnico.
- Kabelski podaljšek ali druga kabelska napeljava, ki ne more podpirati zahtevanega polnilnega toka.

Do te težave lahko pride tudi zaradi vklopa električnih naprav, ki porabijo veliko toka iz iste veje tokokroga, medtem ko se vozilo polni.

Kaj narediti:

Če se je ta težava pojavila večkrat na običajni polnilni lokaciji, se obrnite na električarja, da preveri električno inštalacijo. Preveriti mora naslednje:

- Vso nameščeno opremo za polnjenje in njene povezave s kabelsko napeljavo zgradbe.
- Kabelsko napeljavo zgradbe, vključno z vsemi stenskimi vtičnicami, ki se uporabljajo z mobilnim priključkom.



Opozorila glede odpravljanja težav

- Električno povezavo z električno napeljavo omrežja na mestu, kjer vstopa v zgradbo.

Z električarjem se pogovorite, ali bi moral biti polnilni tok vozila manjši ali pa bi bilo treba nadgraditi električno inštalacijo, da bi podpirala večji polnilni tok.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u002

Polnj. prekinj. zaradi velikega padca napet. Odstranite podaljš. kable/preverite ožičenje

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je polnilnik v vozilu zaznal nenavadno velik padec napetosti.

Najverjetnejši vzroki za to napako:

- Težave s kabelsko napeljavo zgradbe in/ali stensko vtičnico.
- Kabelski podaljšek ali druga kabelska napeljava, ki ne more podpirati zahtevanega polnilnega toka.

Do te težave lahko pride tudi zaradi vklopa električnih naprav, ki porabijo veliko toka iz iste veje tokokroga, medtem ko se vozilo polni.

Kaj narediti:

Če se je ta težava pojavila večkrat na običajni polnilni lokaciji, se obrnite na električarja, da preveri električno inštalacijo. Preveriti mora naslednje:

- Vso nameščeno opremo za polnjenje in njene povezave s kabelsko napeljavo zgradbe.
- Kabelsko napeljavo zgradbe, vključno z vsemi stenskimi vtičnicami, ki se uporabljajo z mobilnim priključkom.
- Električno povezavo z električno napeljavo omrežja na mestu, kjer vstopa v zgradbo.

Z električarjem se pogovorite, ali bi moral biti polnilni tok vozila manjši ali pa bi bilo treba nadgraditi električno inštalacijo, da bi podpirala večji polnilni tok.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u004

Polnjenje je prekinjeno – med polnjenjem je prišlo do izgube energije Preverite vir napajanja in opremo za polnjen.

Pomen tega opozorila:

Med polnjenjem je zmanjkalo električnega toka. Vzrok je lahko v opremi za polnjenje, ki je izgubila električni tok iz vira (na primer iz stenske vtičnice), ali pa je prišlo do težave z opremo za polnjenje.



Kaj narediti:

To opozorilo pogosto spremljajo še druga opozorila, ki vam pomagajo določiti težavo in jo odpraviti. Začnite tako, da raziščete druga prikazana opozorila, ki so povezana s težavami pri polnjenju.

Lahko preverite tudi stanje luči mobilnega priključka ali stenskega priključka, da potrdite napajanje naprave, lahko pa si v navodilih za uporabo izdelka proizvajalca preberete informacije o odpravljanju težav na podlagi kod utripanja luči. Če uporabljate drugo zunanjo opremo za polnjenje (ne Tesla), na zaslonu ali drugem uporabniškem vmesniku preverite, ali obstaja pomoč za odpravljanje težav.

Če je jasno, da oprema za polnjenje ne prejema električnega toka, preverite odklopnik za stensko vtičnico/stenski priključek, da se prepričate, da se ni izklopil.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:

- Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
 - Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
- Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u005

Polnjenje ni mogoče – na polnilni postaji ni napajanja Preverite vir napajanja ali poskusite z drugo postajo

Pomen tega opozorila:

Polnjenje se ne more začeti, ker oprema za polnjenje ni pripravljena. Polnilni ročaj je zaznan, vendar polnilna postaja ne komunicira z vozilom. Možni vzroki za to težavo:

- Polnilna postaja se ne napaja.
- Kontrolni signal med polnilno postajo in vozilom je prekinjen.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Poskusite vozilo polniti z drugo opremo za polnjenje ali na drugi polnilni postaji.

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Če uporabljate mobilni priključek ali stenski priključek, najprej preverite luči stanja na sprednjem delu. Če luči stanja niso vidne, preverite vir napajanja in se obrnite na električarja, da preveri kabelsko napeljavo zgradbe do stenske vtičnice ali stenskega priključka in potrdi, da so vse žice ustrezno priključene in zavite.



Opozorila glede odpravljanja težav

Če uporabljate drugo zunanjo polnilno opremo, si v navodilih za uporabo izdelka oglejte, kako potrdite, da se postaja napaja. Po potrebi se obrnite na električarja, da pregleda kabelsko napeljavo zgradbe in opremo za polnjenje.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

CHG_u006

Zapah polnilne vtičnice ni zataknjen

Polnilni kabel vstavite do konca ali preverite ovire

Pomen tega opozorila:

Zapah vtičnice za polnjenje ne more zaskočiti polnilnega kabla v vhod vtičnice za polnjenje. Če zapah ni zaskočen, bo polnjenje z izmeničnim tokom (na primer polnjenje z mobilnim priključkom ali stenskim priključkom) omejeno na 16 A, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bo onemogočeno.

Lučka vtičnice za polnjenje boudripala oranžno, če se to opozorilo pojavi med polnjenjem z izmeničnim tokom, in svetica oranžno, če se to opozorilo pojavi pri poskusu hitrega ali super hitrega polnjenja z enosmernim tokom.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Polnilni kabel poskusite ponovno v celoti vstaviti v vhodno vtičnico za polnjenje.

Če se polnjenje vozila prične in lučka vtičnice za polnjenje utripa zeleno, polnilni kabel verjetno ni bil dobro vstavljen. Polnjenje z izmeničnim tokom ne bi več smelo biti omejeno, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bi zdaj moralo biti omogočeno.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, se prepričajte, da ni bil povlečen kabel za ročno sprostitev zapaha vtičnice za polnjenje (nameščen na levi strani v prtljažniku). Prepričajte se, da ročaj (običajno v obliki obroča ali traku) kabla za ročno sprostitev ni oviran in da nanj ni nič pritrjeno (na primer mreža za tovor ali dežnik). Več informacij o uporabi ročne sprostitve vtičnice za polnjenje najdete v razdelku [Ročna sprostitev polnilnega kabla](#).

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

CHG_u007

Oprema za polnjenje javlja napako

Preverite kodo ali sporočilo o napaki opreme

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je zunanja oprema za polnjenje javila okvaro, ki preprečuje polnjenje vozila.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:



Preglejte zunanjo opremo za polnjenje tako, da preverite, ali na opremi svetijo lučke, zasloni ali drugi indikatorji o statusu delovanja opreme. Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Poskusite vozilo polniti z drugo opremo za polnjenje ali na drugi polnilni postaji.

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

CHG_u010

Zaznana napaka zunanje polnilne opreme

Uporabite drugo polnilno opremo

Pomen tega opozorila:

Polnjenje z izmeničnim tokom se ne more začeti zaradi okoliščin, ki preprečujejo polnjenje vozila z izmeničnim tokom. Super hitro/hitro polnjenje z enosmernim tokom bi moralo kljub temu delovati, kot je predvideno.

Polnilnik v vozilu zaznava vhodno napetost pri vtičnici za polnjenje, ko ni zahtevano napajanje iz zunanje polnilne opreme, kar pomeni, da zunanja polnilna oprema ne deluje, kot je predvideno.

Včasih je vzrok za to lahko težava s strojno opremo, povezana z zunanjo polnilno opremo, ki preprečuje, da bi polnilna oprema ob zahtevi vklopila ali izklopila napajanje vozila. Vzrok za to so lahko tudi kakšne druge okoliščine, ki vplivajo na zunanjo polnilno opremo, ali okoliščine, ki vplivajo na samo vozilo.

Kaj narediti:

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Poskusite polniti z več različnimi vrstami opreme za polnjenje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u012

Napaka omrežja ali vozila preprečuje polnjenje z izmeničnim tokom

Odkl. in poskus. znova/posk. na drugi lokac.

Pomen tega opozorila:

Hitrost polnjenja se je znižala zaradi okoliščin, ki vplivajo na sposobnost vozila za polnjenje z izmeničnim tokom. Super hitro/hitro polnjenje z enosmernim tokom bi moralo kljub temu delovati, kot je predvideno.

To se lahko pojavi zaradi motenj v napajanju, ki jih povzroča zunanja polnilna oprema ali električno omrežje. V nekaterih primerih je lahko vzrok za te okoliščine tudi vklop električnih naprav v bližini, ki porabijo veliko toka.

Če je mogoče te možne vzroke izključiti, lahko na polnjenje z izmeničnim tokom vpliva tudi stanje vozila samega.

Kaj narediti:

Če to opozorilo spremlja drugo opozorilo, ki določa stanje, ki vpliva na polnjenje z izmeničnim tokom, najprej preverite vzrok za drugo opozorilo.

Drugi namigi za odpravljanje težav na podlagi vrste opreme:



Opozorila glede odpravljanja težav

- Če uporabljate mobilni priključek, poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici.
 - Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v mobilnem priključku.
- Če uporabljate stenski priključek, poskusite polniti vozilo z drugo opremo za polnjenje, na primer z mobilnim priključkom, ki se napaja prek ločene stenske vtičnice.
 - Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi stenske vtičnice.

Če je težava s prvotno stensko vtičnico ali stenskim priključkom, se obrnite na električarja, ki naj preveri napeljavo.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Če to opozorilo ne izgine po poskusih polnjenja na več lokacijah in z drugo opremo za polnjenje, priporočamo, da se dogovorite za servisni pregled.

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u013

Prekinjena komunikacija z opremo za polnjenje

Preverite vir napajanja in opremo za polnjenje

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je zaustavljeno, ker je bila komunikacija med vozilom in zunanjo opremo za polnjenje prekinjena.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Potrdite, ali je zunanja oprema za polnjenje pod napetostjo, tako da preverite, ali na opremi svetijo lučke, zasloni ali drugi indikatorji. Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Če oprema **ni** pod napetostjo, poskusite obnoviti vir napajanja zunanje opreme za polnjenje.

- Če poskušate vozilo polniti na javni polnilnici in vira napajanja ni mogoče obnoviti, kontaktirajte upravljalca polnilnice.
- Če poskušate vozilo polniti na zasebni polnilnici (če na primer polnite doma) in vira napajanja ni mogoče obnoviti, kontaktirajte električarja.

Če je oprema za polnjenje pod napetostjo, poskusite vozilo polniti z drugo zunanjo opremo za polnjenje.

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

CHG_u014

Oprema za polnjenje javlja napako

Preverite kodo ali sporočilo o napaki opreme

Pomen tega opozorila:



Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je zunanja oprema za polnjenje javila okvaro, ki preprečuje polnjenje vozila.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Preglejte zunanjo opremo za polnjenje tako, da preverite, ali na opremi svetijo lučke, zasloni ali drugi indikatorji o statusu delovanja opreme. Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Poskusite vozilo polniti z drugo opremo za polnjenje ali na drugi polnilni postaji.

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi opreme.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

CHG_w032

Moč polnjenja je zmanjšana – stenski priključek je vroč Vt. ali ož. pr. Wall Connector je treba pre.

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Kaj narediti:

Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in stenskim priključkom. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Smernice za namestitev stenskega priključka lahko najdete [tukaj](#).

CHG_w037

Polnjenje ni mogoče - stenski priključek prevroč Treba je pregledati ožičenje vtičnice ali stenskega priključka

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal stenski priključek, pomeni, da postaja povezava med stenskim priključkom in zgradbo preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti ožičenje in stenski priključek.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali s stenskim priključkom, temveč gre za težavo z napeljavo v zgradbi. Razlog za to je lahko ohlapna napeljava do stenskega priključka, ki jo lahko hitro odpravi električar.

Kaj narediti:

Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in stenskim priključkom. Preveriti je treba, da so vse žice pravilno povezane in zavite v skladu z navodili za namestitev stenskega priključka.

Za več informacij glejte [navodila za namestitev](#) stenskega priključka.



CP_w043

Napaka senzorja vrat polnilne vtičnice Polnilna vtičnica morda ne bo delovala pričakovano

Pomen tega opozorila:

Eden od senzorjev vrat polnilne vtičnice ne deluje normalno. Ko se to zgodi, polnilna vtičnica ne more natančno zaznati položaja vrat polnilne vtičnice in polnilna vtičnica ne deluje pričakovano.

- Zapah vrat polnilne vtičnice se lahko večkrat zaklene, ko odprete vrata polnilne vtičnice.
- Lučka polnilne vtičnice morda ne sveti stalno, ko odprete vrata polnilne vtičnice.

Kaj narediti:

Zaprte vratca vtičnice za polnjenje in jo znova odprite.

Za več informacij glejte [Odpiranje vtičnice za polnjenje](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

CP_w054

Zapah polnilne vtičnice ni zataknjen Polnilni kabel vstavite do konca ali preverite ovire

Pomen tega opozorila:

Zapah vtičnice za polnjenje ne more zaskočiti polnilnega kabla v vhod vtičnice za polnjenje. Če zapah ni zaskočen, bo polnjenje z izmeničnim tokom (na primer polnjenje z mobilnim priključkom ali stenskim priključkom) omejeno na 16 A, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bo onemogočeno.

Lučka vtičnice za polnjenje boudipala oranžno, če se to opozorilo pojavi med polnjenjem z izmeničnim tokom, in svetila oranžno, če se to opozorilo pojavi pri poskusu hitrega ali super hitrega polnjenja z enosmernim tokom.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Kaj narediti:

Polnilni kabel poskusite ponovno v celoti vstaviti v vhodno vtičnico za polnjenje.

Če se polnjenje vozila prične in lučka vtičnice za polnjenje utripa zeleno, polnilni kabel verjetno ni bil dobro vstavljen. Polnjenje z izmeničnim tokom ne bi več smelo biti omejeno, hitro polnjenje oziroma super hitro polnjenje z enosmernim tokom pa bi zdaj moralo biti omogočeno.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in priključku polnilnega kabla kakšna ovira, npr. delci, vlaga in/ali tujki. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite kabel v vtičnico za polnjenje.

Če je polnjenje še vedno omejeno ali se vozilo ne polni, se prepričajte, da ni bil povlečen kabel za ročno sprostitev zapaha vtičnice za polnjenje (nameščen na levi strani v prtljažniku). Prepričajte se, da ročaj (običajno v obliki obroča ali traku) kabla za ročno sprostitev ni oviran in da nanj ni nič pritrjeno (na primer mreža za tovor ali dežnik). Več informacij o uporabi ročne sprostitve vtičnice za polnjenje najdete v razdelku [Ročna sprostitev polnilnega kabla](#).

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju težav z mobilnim priključkom ali lučmi stanja stenskega priključka si oglejte navodila za uporabo izdelka na spletni strani z [navodili za uporabo polnilnih izdelkov in adapterjev](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).



DI_f138

Onemogočeno delovanje prednjega motorja - Lahko nadaljujete z vožnjo Moč vozila bo morda omejena

Pomen tega opozorila:

Prednji motor vozila ni na voljo. Moč, hitrost in pospeševanje so lahko omejeni, saj vozilo za vožnjo uporablja zadnji motor(je).

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Vzrok za to opozorilo je začasno vzpostavljeno stanje, ki se samodejno razreši. Če opozorilo med trenutno vožnjo izgine ali če ob naslednjem zagonu ni več prisotno, je bilo najverjetneje prikazano zaradi začasno vzpostavljenega stanja. Ničesar vam ni treba storiti.

To opozorilo lahko tudi nakazuje na stanje, zaradi katerega je treba opraviti kontrolo in servisni pregled prednjega motorja. Če je opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, vam priporočamo, da se naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

DI_u006

Vozilo samod. parkirano za prepr. premikanja Priprn. varn. pas in zapr. vr., da ost. v pres.

Pomen tega opozorila:

Vozilo je samodejno preklopilo v prestavo za parkiranje (P), saj je ocenilo, da voznik odhaja ali ni več prisoten. To je pričakovani odziv vozila v različnih okoliščinah.

Vozilo samodejno preklopi v prestavo za parkiranje, če so vzpostavljeni **vsi** naslednji pogoji:

- Samodejno parkiranje ni vklopljen.
- Vozilo potuje s hitrostjo nižjo od 2,25 km/h v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo.
- Zadnja voznikova dejavnost je bila zaznana pred več kot dvema sekundama. Med voznikove dejavnosti prištevamo:
 - Pritisk na zavorno stopalko in/ali stopalko za pospeševanje.

In če sta izpolnjena najmanj **dva** od naslednjih pogojev:

1. Vozilo zazna, da je voznikov varnostni pas odpet.
2. Vozilo zazna, da voznik ni prisoten.
3. Vozilo zazna, da je so voznikova vrata odprta.

OPOMBA: Če je v vozilu naložena programska oprema iz leta 2015 ali kasnejše verzije, samodejno preklopi v prestavo za parkiranje nemudoma, ko so vzpostavljeni **vsi trije** od zgoraj naštetih pogojev, ne glede na hitrost vozila ali nazadnje zaznani pritisk na zavorno stopalko in/ali stopalko za pospeševanje.

Vozilo prav tako samodejno preklopi v prestavo za parkiranje, če so vzpostavljeni **vsi** naslednji pogoji:

- Vključena je funkcija zadrževanja vozila.
- Vozilo je v prestavi za vožnjo (D) ali v vzvratni prestavi (R).
- Vozilo zazna, da je so voznikova vrata odprta.

OPOMBA: Vozilo prav tako samodejno preklopi v prestavo za parkiranje, če v polnilno vtičnico priključite polnilni kabel.

Kaj narediti:

Za več informacij o samodejnem preklopu v prestavo za parkiranje glejte [Prestavljanje](#).



Opozorila glede odpravljanja težav

DI_u015

Tempomat ni na voljo

Pomen tega opozorila:

Tempomat, vključno s aktivni tempomat, trenutno ni na voljo.

Tempomat morda ne bo na voljo iz naslednjih razlogov:

- Voznik je preklical zahtevo.
- Voznik si je odpel varnostni pas.
- Sprednji ali zadnji prtljažnik ali vrata so odprta.
- Vozilo vozi počasneje od najnižje možne hitrosti za tempomat, ki je 30 km/h (18 mph).
- Vremenski pogoji so neobičajni, npr. omejena vidljivost.
- Aktiven je način Valet mode.

Kaj narediti:

Prevezmite nadzor in ročno vozite vozilo.

Ko ni več razmer, ki preprečujejo vklop tempomata, bi moral biti tempomat na voljo. Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte [aktivni tempomat](#).

DI_u024

Samodejno parkiranje je preklicano Prevezmite nadzor

Pomen tega opozorila:

Samodejno parkiranje je bilo preklicano.

Samodejno parkiranje je bilo morda preklicano iz naslednjih razlogov:

- Voznik je pritisnil gumb za preklic na zaslonu na dotik.
- Voznik je premaknil volan.
- Voznik je pritisnil stopalko za pospeševanje ali zavorno stopalko ali odprl vrata.
- Ste na strmem klancu/naklonu.
- Vremenske razmere vplivajo na vidljivost.
- Ni mogoče zaznati robnika.
- Na vozilo je pripeta prikolica.

Kaj narediti:

Ročno parkirajte ali dokončajte parkiranje vozila.

Samodejno parkiranje bi moralo biti znova na voljo med naslednjo vožnjo.

Za več informacij glejte [Samodejno parkiranje](#).

DI_u025

Samodejno parkiranje je prekinjeno

Pomen tega opozorila:



Samodejno parkiranje je prekinjeno in vklopila se je elektronska parkirna zavora.

Samodejno parkiranje je bilo morda preklicano iz naslednjih razlogov:

- Voznik je pritisnil gumb za preklic na zaslonu na dotik.
- Voznik je premaknil volan.
- Voznik je pritisnil stopalko za pospeševanje ali zavorno stopalko ali odprl vrata.
- Ste na strmem klancu/naklonu.
- Vremenske razmere vplivajo na vidljivost.
- Ni mogoče zaznati robnika.
- Na vozilo je pripeta prikolica.

Kaj narediti:

Ročno parkirajte ali dokončajte parkiranje vozila.

Samodejno parkiranje bi moralo biti znova na voljo med naslednjo vožnjo.

Za več informacij glejte [Samodejno parkiranje](#).

DI_u032

Prilagodljivo vzmetenje je onemogočeno Vozite previdno

Pomen tega opozorila:

Hitrost vašega vozila je omejena na 144 km/h zaradi težave s sistemom za blaženje prilagodljivega vzmetenja.

Sistem ne more zagotoviti prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času, ter s tem optimizirati tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila, zaradi česar boste med vožnjo morda občutili, da je vzmetenje mehkejše kot sicer.

Kaj narediti:

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

To opozorilo spremlja rdeča opozorilna lučka na instrumentni plošči. Za več informacij glejte [Zračno vzmetenje](#).

DI_w039

Regenerativno zaviranje ni na voljo Po potrebi uporabljajte zavorno stopalko

Pomen tega opozorila:

Učinkovitost regenerativnega zaviranja je začasno zmanjšana in ko med vožnjo stopite s stopalke za plin, je samodejno upočasnjevanje manjše.

To opozorilo se lahko pojavi v naslednjih primerih:

- Visokonapetostna baterija je skoraj povsem napolnjena. Regenerativno zaviranje je zmanjšano, ko je baterija napolnjena 95 % ali več.
- Visokonapetostna baterija ni dovolj ogreta. To se lahko zgodi na začetku vožnje. V hladnejših podnebjih lahko do tega prihaja pogosteje.

Kaj narediti:

Lahko nadaljujete z vožnjo.



Opozorila glede odpravljanja težav

Po potrebi za upočasnjevanje vozila uporabite zavorno stopalko, podobno kot bi jo uporabili v običajnem motornem vozilu.

Med vožnjo vozila to opozorilo običajno izgine, saj se med vožnjo napolnjenost baterije zniža pod 95 % in/ali se baterija dovolj ogreje.

OPOMBA: V hladnejših pogojih je lahko to opozorilo prikazano ves čas in samodejno upočasnjevanje lahko ostane zmanjšano, saj sama vožnja vozila baterije morda ne bo segrela dovolj, da bi v celoti obnovila polno učinkovitost regenerativnega zaviranja. Če želite pred vožnjo ogreti visokonapetostno baterijo in obnoviti običajno regenerativno zaviranje, lahko uporabite možnost Odmrzovanje vozila v mobilni aplikaciji Tesla. Za več informacij glejte [Najboljše prakse ob hladnem vremenu](#).

To opozorilo samo po sebi običajno ne označuje stanja, ki zahteva servis. Če je to opozorilo prikazano med več vožnjami, lahko označuje stanje, ki vpliva na na zmogljivost regenerativnega zaviranja vozila, zato je priporočljivo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servis.

Več informacij je na voljo v [Regeneracijsko zaviranje](#).

DI_w138

Onemogočeno delovanje prednjega motorja - Lahko nadaljujete z vožnjo Moč vozila bo morda omejena

Pomen tega opozorila:

Prednji motor vozila ni na voljo. Moč, hitrost in pospeševanje so lahko omejeni, saj vozilo za vožnjo uporablja zadnji motor(je).

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Vzrok za to opozorilo je začasno vzpostavljeno stanje, ki se samodejno razreši. Če opozorilo med trenutno vožnjo izgine ali če ob naslednjem zagonu ni več prisotno, je bilo najverjetneje prikazano zaradi začasno vzpostavljenega stanja. Ničesar vam ni treba storiti.

To opozorilo lahko tudi nakazuje na stanje, zaradi katerega je treba opraviti kontrolo in servisni pregled prednjega motorja. Če je opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, vam priporočamo, da se naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

DI_w168

Funkcija zadržanja vozila ni na voljo Pridrž. zav. pedal, medtem ko je vozilo ust.

Pomen tega opozorila:

Funkcija zadržanja vozila trenutno ni na voljo zaradi omejitev sistema. Pri ustavljanju z zavorno stopalko povsem ustavite vozilo in preprečite nadaljnje premikanje.

Kaj narediti:

Nadaljujte do svojega cilja. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

Za več informacij glejte [Zadrževanje vozila](#).

DI_w172

Potreben je servis pogonskega sklopa Izogibajte se močnemu pospeševanju

Pomen tega opozorila:



V sistemu pogonskega sklopa je bila zaznana okvara.

Vozilo je zaznalo prekomeren prazen tek (polzenje) med pogonsko enoto in kolesi. Veliko ali prekomerno polzenje je znak mehanske obrabe.

Vzrokov za težavo je lahko veliko, zato je treba pregledati pogonski sklop.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se čim prej naročite na servis za pregled pogonskega sklopa vozila.

V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila. Lahko se zapeljete do bližnjega cilja in servisnega centra. Izogibajte se nenadnemu in močnemu pospeševanju, saj je v tem primeru pogonski sklop bolj obremenjen.

Čim prej se dogovorite za servisni pregled. Če te težave ne odpravite, se lahko vozilo med vožnjo nenadoma ustavi.

GTW_w017

Moč električnega sistema je zmanjšana Pogrešljive funkcije morda ne bodo na voljo

Pomen tega opozorila:

Določene pogrešljive funkcije, kot so ogrevanje/hlajenje sedežev ali kabine, morda ne bodo na voljo ali pa bodo delovale z zmanjšano močjo. To je pričakovano in pripomore k temu, da vozilo ohranja ustrezno električno moč za nepogrešljive funkcije.

Kaj narediti:

To opozorilo se lahko izpiše zaradi različnih razmer vozila. Več informacij in nadaljnje priporočene ukrepe si lahko ogledate v drugih opozorilih, ki ustrezajo razmeram, ki vplivajo na električni sistem vašega vozila.

GTW_w018

Moč električnega sistema je zmanjšana Pogrešljive funkcije morda ne bodo na voljo

Pomen tega opozorila:

Določene pogrešljive funkcije, kot so ogrevanje/hlajenje sedežev ali kabine, morda ne bodo na voljo ali pa bodo delovale z zmanjšano močjo. To je pričakovano in pripomore k temu, da vozilo ohranja ustrezno električno moč za nepogrešljive funkcije.

Kaj narediti:

To opozorilo se lahko izpiše zaradi različnih razmer vozila. Več informacij in nadaljnje priporočene ukrepe si lahko ogledate v drugih opozorilih, ki ustrezajo razmeram, ki vplivajo na električni sistem vašega vozila.

GTW_w174

12-V baterijo je treba zamenjati – naročite se na servis Programska oprema se ne bo posodobila, dokler ne zamenjate baterije

Pomen tega opozorila:

Nizkonapetostna baterija je dotrajana in jo je treba zamenjati. Dokler nizkonapetostne baterije ne zamenjate, posodobitve programske opreme vozila ne bodo dokončane.

Kaj narediti:

Priporočamo, da nizkonapetostno baterijo čim prej zamenjate.

Na servis se lahko naročite prek mobilne aplikacije Tesla ali pri samostojnem ponudniku storitev, ki lahko zamenja nizkonapetostno baterijo v vašem vozilu. Možnosti, ki jih nudi samostojni ponudnik storitev, so odvisne od konfiguracije vašega vozila in vaše lokacije.



Opozorila glede odpravljanja težav

Kljub izpisanemu opozorilu lahko nadaljujete z vožnjo. Če pa z zamenjavo nizkonapetostne baterije odlašate, vozilo po vožnji morda ne bo imelo več na voljo dovolj električne energije za zagon ali ponovni zagon.

Če nizkonapetostna baterija nima dovolj električne moči za zagon vozila ali odpiranje vrat, si v razdelku [Priporočila za baterijo](#) oglejte priporočena dejanja.

Za več informacij o sistemu baterij glejte [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

GTW_w360

Pomoč pri nizkem zavornem učinku aktivirana Za ustavitev močno pritisnite zavorno stopalko

Pomen tega opozorila:

Hidravlična kompenzacija popuščanja je aktivirana. Ta asistenčna funkcija zaviranja se začasno aktivira, da zagotovi polno zavorno zmogljivost v primerih, ko vozilo zazna slabši zavorni učinek.

Ko se vklopi ta asistenčna funkcija, boste čutili, kot da se zavorna stopalka odmika od vašega stopala in opazili boste veliko večji zavorni učinek. Morda boste s hidravlične enote zavore v sprednjem delu vozila slišali tudi zvok črpanja. To bo običajno trajalo nekaj sekund, odvisno od cestne površine in hitrosti vozila. To je povsem običajno in ne kaže ni znak okvare vozila.

Kaj narediti:

Pohodite zavorno stopalko kot običajno in je ne pritiskajte večkrat zapored (večkratno pritiskanje in spuščanje), saj boste tako prekinili delovanje.

To opozorilo bo izginilo, ko se bo vozilo zaustavilo ali ne boste več pritiskali na zavorno stopalko. Morda bo prikazano še 5 sekund potem, ko boste sprostili stopalko.

Zmanjšan zavorni učinek je običajno začasen in se lahko pojavi iz številnih razlogov, vključno z visokimi temperaturami zavor zaradi dolgotrajnega zaviranja ali vožnjo v izjemno mrzlih ali mokrih razmerah. Lahko tudi pomeni, da so zavorne ploščice ali rotorji tako močno obrabljeni, da jih je treba zamenjati.

Če se zmanjšan zavorni učinek pojavlja večkrat in se sčasoma ne izboljša, se ob priložnosti obrnite na servisni center Tesla, kjer bodo preverili zavore.

Za več informacij glejte [Hidravlična kompenzacija popuščanja](#).

GTW_w405

Moč električnega sistema je zmanjšana Vozilo se lahko nepričakovano zaustavi

Pomen tega opozorila:

Električni sistem ne more vzdrževati napetosti, ki je potrebna za napajanje vseh funkcij vozila.

Če je opozorilo izpisano med vožnjo, se lahko vozilo nepričakovano zaustavi.

Lahko se zgodi tudi to, da vozila po vožnji ne boste mogli ponovno zagnati.

Kaj narediti:

Priporočamo, da se odrečete uporabi pogrešljivih funkcij ali jo omejite. S tem pripomorete k temu, da vozilo ohranja ustrezno električno energijo za nepogrešljive funkcije. S tem lahko tudi preprečite zaustavitev vozila, preden dosežete najbližji cilj, čeprav tega ne moremo zagotoviti.

Če opozorilo ostane aktivno, se takoj naročite na servis. Brez servisa se lahko vaše vozilo nepričakovano zaustavi ali pa ga ne boste mogli ponovno zagnati.



MCU_u005

Odprt je sprednji prtljažnik

Nadaljujte previdno

Pomen tega opozorila:

Vozilo med vožnjo zazna, da je sprednji prtljažnik vozila (pokrov) odprt.

To opozorilo pomeni, da za najmanj enega od dveh zapahov pokrova, tj. primarni in/ali sekundarni zapah sprednjega prtljažnika, ni mogoče potrditi, da je zaprt (povsem zaskočen), ko vozilo prestavite v prestavo, ki ni prestava za parkiranje.

Kaj narediti:

Zaradi tega stanja se lahko med vožnjo odpre sprednji prtljažnik, zato priporočamo, da vozite previdno, dokler ni varno, da ustavite vozilo in prestavite v prestavo za parkiranje.

Ko je vozilo parkirano, se prepričajte, da je sprednji prtljažnik (pokrov) povsem zaprt (oba zapaha sta popolnoma zaskočena). Za več informacij glejte navodila za zapiranje za [Prtljažnik spredaj](#).

Ko vozilo prestavite v prestavo za parkiranje, bi moralo opozorilo izginiti. Vendar se lahko znova prikaže, ko začnete voziti, če ne preverite pokrova in ga povsem zaprete.

Če se to opozorilo prikaže med več vožnjami ali če se prikazuje vse pogostejše med različnimi vožnjami, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled.

Za več informacij o sprednjem prtljažniku glejte [Prtljažnik spredaj](#).

MCU_u019

Aktivna je servisna povezava z vozilom

Servis izvaja oddaljeno diagnostiko

Pomen tega opozorila:

Serviser je na daljavo prijavljen v vaše vozilo, da izvede diagnostiko ali popravilo. Med vzpostavljeno povezavo nekatere funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema v vozilu ne bodo delovale, vendar to opozorilo ne pomeni težave z vašim vozilom.

Lahko nadaljujete z vožnjo.

Kaj narediti:

Ko serviser opravi diagnostiko ali popravilo vozila, se mora to opozorilo samodejno izbrisati. Po odpravi opozorila boste morda morali znova zagnati zaslon na dotik, da bodo vse funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema začele znova delovati. Za več informacij glejte razdelek Ponovni zagon zaslona na dotik v priročniku vozila [Naredi sam](#).

Če to opozorilo ne izgine po 24 urah, vam priporočamo, da se naročite na servisni pregled v mobilni aplikaciji Tesla ali pri samostojnem ponudniku servisnih storitev. Možnosti, ki jih nudi samostojni ponudnik storitev, so odvisne od konfiguracije vašega vozila in vaše lokacije.

MCU_w008

Zračni tlak v pnevmatikah je zelo nizek

VARNO USTAVITE – preverite prazno pnevmatiko

Pomen tega opozorila:

Opozorilo pomeni, da je tlak v najmanj eni od pnevmatik vozila zelo nizek ali pa je pnevmatika prazna.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) je zaznal, da je tlak v vsaj eni pnevmatiki precej nižji od priporočenega tlaka hladne pnevmatike.

Kaj narediti:



Opozorila glede odpravljanja težav

Čim prej morate varno ustaviti vozilo ob cesti. Na varnem mestu preverite, ali je pnevmatika prazna.

Po potrebi lahko zahtevate pomoč na cesti Tesla (mobilne pnevmatika, izposoja kolesa, vleka). Za več informacij glejte [Vzpostavitev stika s pomočjo na cesti Tesla](#).

Če ne potrebujete nujne pomoči, se za pomoč obrnite na lokalno vulkanizersko delavnico ali pa se prek Tesla mobilne aplikacije naročite na servis.

Za podrobne informacije o mestu, kjer je naveden priporočen tlak v hladnih pnevmatikah (RCP) za vaše vozilo, načinu preverjanja tlaka v pnevmatikah in načinu ohranjanja pravilne napolnjenosti pnevmatik si oglejte poglavje [Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah](#).

Opozorilo bo izginilo, ko bo sistem TPMS za vsako pnevmatiko izmeril skladen tlak v pnevmatikah v razponu 3 psi priporočenega hladnega tlaka.

- Opozorilo in indikatorska lučka tlaka v pnevmatikah lahko ostaneta prikazana takoj po tem, ko napolnite pnevmatike s priporočenim tlakom za hladne pnevmatike, toda po prevoženju kratki razdalji bi morala oba izginiti.
- Morda boste morali voziti hitreje od 25 km/h vsaj 10 minut, da sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah izmeri in javi nov tlak v pnevmatikah.

Za dodatne informacije o tlaku v pnevmatikah in o polnjenju pnevmatik glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#).

MCU_w010

Zračni tlak je pod priporočenim za pnevmatike Preverite tlak in po potrebi napolnite

Pomen tega opozorila:

To opozorilo NE pomeni, da je pnevmatika prazna.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) je zaznal, da je tlaka v eni ali več pnevmatikah vsaj za 20 % nižji od priporočenega tlaka hladne pnevmatike.

Za podrobne informacije o mestu, kjer je naveden priporočen tlak v hladnih pnevmatikah (RCP) za vaše vozilo, načinu preverjanja tlaka v pnevmatikah in načinu ohranjanja pravilne napolnjenosti pnevmatik si oglejte poglavje [Vzdrževanje tlaka v pnevmatikah](#).

To opozorilo se lahko izpiše v hladnem vremenu, saj se zrak v pnevmatikah običajno skrči v mrazu, s čimer se tlak zniža.

Kaj narediti:

Napolnite z zrakom, da ohranite priporočeni tlak v hladni pnevmatiki. Čeprav so v hladnejšem vremenu pričakovani padci tlaka v pnevmatiki, vedno vzdržujte priporočeni tlak hladne pnevmatike.

Opozorilo bo med vožnjo verjetno izginilo. To je zato, ker se bodo pnevmatike ogrele, tlak v pnevmatikah pa se bo povečal. A tudi če opozorilo izgine, je pnevmatike še vedno treba napolniti z zrakom, ko se bodo ohladile.

Ko sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah zazna, da so vse pnevmatike napolnjene s priporočenim tlakom za hladne pnevmatike, bo opozorilo izginilo.

- Opozorilo in indikatorska lučka tlaka v pnevmatikah lahko ostaneta prikazana takoj po tem, ko napolnite pnevmatike s priporočenim tlakom za hladne pnevmatike, toda po prevoženju kratki razdalji bi morala oba izginiti.
- Morda boste morali voziti hitreje od 25 km/h vsaj 10 minut, da sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah izmeri in javi nov tlak v pnevmatikah.

Če se to opozorilo vedno znova ponavlja za isto pnevmatiko, je treba pnevmatiko pregledati, ker morda prihaja do majhnega uhajanja zraka. Obiščite lokalno vulkanizersko delavnico ali se naročite na servis prek Tesla mobilne aplikacije.

Za dodatne informacije o tlaku v pnevmatikah in o polnjenju pnevmatik glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#).

Za dodatne informacije o tlaku v pnevmatikah in o polnjenju pnevmatik glejte [Nega in vzdrževanje pnevmatik](#).



MCU_w029

Potreben je servis

Naročite se na servis zdaj

Pomen tega opozorila:

Družba Tesla to opozorilo nastavi na daljavo, ko vozilo zazna stanje, zaradi katerega je potreben servis.

To opozorilo je lahko nastavljeno iz različnih vzrokov. Ob načrtovanju servisa bi moralo biti na voljo več informacij.

To opozorilo lahko izbriše samo serviser, in sicer po opravljenem servisu vozila.

Kaj narediti:

Ker je to opozorilo lahko prikazano iz različnih vzrokov, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času naročite na servis.

TAS_a313

Udobje pri vožnji bo morda zmanjšano

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do težave s sistemom za blaženje prilagodljivega vzmetenja. Sistem posledično ne more zagotoviti prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času, ter s tem optimizirati tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila

Namesto tega imajo vsi blažilniki vzpostavljen stalen tok. Med vožnjo boste morda občutili, da je vzmetenje mehkejše ali trše kot sicer.

Kaj narediti:

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

To opozorilo spremlja rumena opozorilna lučka na instrumentni plošči. Za več informacij glejte [Zračno vzmetenje](#).

TAS_a314

Prilagodljivo vzmetenje ni na voljo

Hitrost vozila je omejena – Nadaljujte previdno

Pomen tega opozorila:

Prišlo je do težave s sistemom za blaženje prilagodljivega vzmetenja. Sistem ne more zagotoviti prilagoditve sistema vzmetenja v realnem času, ter s tem optimizirati tako samo vožnjo kot tudi vodljivost vozila, zaradi česar boste med vožnjo morda občutili, da je vzmetenje mehkejše kot sicer.

Kaj narediti:

Če je to opozorilo prikazano tudi med naslednjimi vožnjami, se v najkrajšem možnem času naročite na servisni pregled. V tem času lahko nadaljujete z vožnjo vozila.

To opozorilo spremlja rdeča opozorilna lučka na instrumentni plošči. Za več informacij glejte [Zračno vzmetenje](#).

THC_u0005

Delovanje klimatske naprave začasno zmanjšano

Hlajenje sistemov vozila

Pomen tega opozorila:

Klimatizacija v kabini se je začasno zmanjšala, ker se mora vozilo osredotočiti na hlajenje visokonapetostne baterije (baterija) in/ali pogonskega sklopa. To je popolnoma normalno in ne pomeni težave z vozilom ali sistemom klimatske naprave (A/C).



Opozorila glede odpravljanja težav

Poleg hlajenja notranjosti vozila sistem klimatske naprave hladi tudi baterijo. Prednostna naloga sistema klimatske naprave je hlajenje baterije, da ostane ta znotraj optimalnega temperaturnega razpona, ki podpira dolgo življenjsko dobo in najboljše delovanje.

V okoljih z visokimi temperaturami je normalno, da se vozilo za krajša obdobja osredotoča na hlajenje baterije. Običajno se to zgodi zaradi super hitrega polnjenja pri visokih temperaturah.

Kaj narediti:

Ničesar vam ni treba storiti. Lahko nadaljujete z vožnjo.

Opozorilo bi moralo v kratkem izginiti, klimatizacija v kabini pa bi se morala vrniti na običajno delovanje. V nekaterih primerih opozorilo in vedenje vozila ostaneta, dokler ni super hitro polnjenje končano.

Če se opozorilo pojavlja pri več vožnjah in ga spremljajo tudi druga opozorila, ki opozarjajo na morebitne težave s sistemom klimatske naprave, se obrnite na servis Tesla in se dogovorite za pregled sistema klimatske naprave.

THC_w0100

Gretje baterije ni na voljo – moč polnjenja je zmanjšana Polnjenje morda ne bo na voljo pri nizkih temperaturah

Pomen tega opozorila:

Zaznano je bilo stanje, ki vpliva na zmogljivost grelnika visokonapetostne baterije v vašem vozilu.

Brez ustreznega gretja visokonapetostne baterije se lahko hitrost polnjenja (moč polnjenja) zmanjša. Ko gretje visokonapetostne baterije ni na voljo, vozila tudi ne bo mogoče polniti pri nizkih temperaturah (v hladnem vremenu).

Kaj narediti:

Lahko nadaljujete z vožnjo. Vozilo lahko tudi napolnite in povežete s polnilno postajo. Vendar pa vozila pri nizkih temperaturah morda ne bo mogoče napolniti ali pa se bo polnilo počasneje od pričakovanih.

Če je to mogoče, poskusite napolniti vozilo v zaprtem prostoru, kot je garaža, kjer zaradi višje temperature okolice gretje visokonapetostne baterije morda ne bo potrebno.

Med vožnjo pri nizkih temperaturah priporočamo, da se med potjo do cilja **NE** zanašate na polnilne postaje na poti, saj bo visokonapetostna baterija morda prehladna za polnjenje.

- Če morate napolniti vozilo, storite to takoj po vožnji. Visokonapetostna baterija bo morda še vedno topla od prejšnje vožnje.
- Če vozilo po vožnji parkirate v hladnem okolju, se bo visokonapetostna baterija ohladila in polnjenje morda ne bo več mogoče.

Prav tako priporočamo, da se za polnjenje visokonapetostne baterije med vožnjo v hladnem okolju ne zanašate na regenerativno zaviranje, saj regenerativno zaviranje pri prenizki temperaturi baterije morda ne bo na voljo. Za več informacij glejte [Regenerativno zaviranje](#).

To opozorilo se lahko izpiše zaradi številnih razmer. Vzrok je lahko začasno stanje, glede katerega ni treba ukrepati.

Če pa se opozorilo pojavlja pri več vožnjah ali ga spremljajo tudi druga opozorila, ki opozarjajo na morebitne težave s sistemom gretja in/ali klimatske naprave, priporočamo, da v čim krajšem času naročite servisni termin.

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

Več informacij o visokonapetostni bateriji si oglejte tukaj: [Informacije o visokonapetostni bateriji](#).

UMC_w001

Polnjenje z mobilnim priključkom ni mogoče Neustr. ozeml. vtičnice – uporabite drugo vt.

Pomen tega opozorila:



Mobilni priključek je zaznal, da električna vtičnica ni ustrezno ozemljena, kar je verjetno posledica neustreznega ali manjkajočega ozemljitvenega priključka.

To ne pomeni težave z mobilnim priključkom ali vozilom, temveč kaže na težavo s stensko vtičnico/električno napeljavo, na katero je priključen mobilni priključek.

Kaj narediti:

Električno napeljavo naj pregleda električar. Električar mora poskrbeti za ustrezno ozemljitev na odklopniku ali elektrodistribucijski omarici in tudi za ustrezne povezave z vtičnico, preden poskušate ponovno priključiti mobilni priključek.

Če morate medtem polniti, poskusite polniti v drugi vtičnici, na drugi lokaciji ali z drugo vrsto polnilne postaje.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w002

Polnjenje ni mogoče – mobilni priključek GFCI je izklopljen Odklopite ročaj za polnjenje s polnilne vtičnice in poskusite znova

Pomen tega opozorila:

Polnjenje vozila ni mogoče, saj se je izklopil odklopnik GFCI v mobilnem priključku.

Kot pri odklopniku GFCI v stenski vtičnici je ta funkcija zasnovana tako, da v primeru težave prekine električni tokokrog. Polnjenje je bilo prekinjeno zaradi zaščite vozila in opreme za polnjenje.

Do tega lahko pride zaradi več vzrokov. Lahko pride do težav s polnilnim kablom, polnilnim ročajem, vtičnico za polnjenje ali celo s komponento v vozilu.

Kaj narediti:

Preglejte, ali se je na vtičnici za polnjenje in polnilnem ročaju nabrala voda ali pa je raven vlage nenavadno visoka. Če naletite na prekomerno vlago, počakajte, da se notranjost vtičnice za polnjenje in izpostavljen del polnilnega ročaja zadostno posuši, preden poskusite znova.

Oglejte si morebitno škodo na opremi za polnjenje.

- Če je kabel na kakršen koli način poškodovan ali okrnjen, **ga ne uporabljajte**). Namesto tega uporabite drugo opremo za polnjenje.
- Če je kabel v dobrem stanju, poskusite znova izvesti polnjenje z istim mobilnim priključkom.

Če težave ni mogoče odpraviti in ta preprečuje polnjenje, poskusite polniti z drugo opremo za polnjenje.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w004

Polnjenje z mobilnim priključkom ni mogoče Previsoka napetost/uporabite drugo vtičnico

Pomen tega opozorila:



Opozorila glede odpravljanja težav

Vozila ni mogoče polniti ali pa je polnjenje prekinjeno zaradi ene od **naslednjih** težav z mobilnim priključkom:

- Zazna, da je napetost v stenski vtičnici previsoka, **ali**
- zazna nepričakovano povečanje napajalne napetosti v stenski vtičnici.

Kaj narediti:

Poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice. Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici. Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in to vtičnico.

Če vozila tudi prek druge stenske vtičnice ni mogoče polniti, poskusiti polniti na drugi lokaciji.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w005

Polnjenje z mobilnim priključkom ni mogoče Prenizka napetost/uporabite drugo vtičnico

Pomen tega opozorila:

Vozila ni mogoče polniti ali pa je polnjenje prekinjeno zaradi ene od **naslednjih** težav z mobilnim priključkom:

- Ne zazna zadostne napajalne napetosti v stenski vtičnici; **ali**
- zazna nepričakovan padec napajalne napetosti v stenski vtičnici.

Kaj narediti:

Poskusite polniti vozilo prek druge stenske vtičnice. Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo v prvotni stenski vtičnici. Obrnite se na električarja, ki naj pregleda povezavo med napeljavo v zgradbi in to vtičnico.

Če vozila tudi prek druge stenske vtičnice ni mogoče polniti, poskusiti polniti na drugi lokaciji.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w007

Visoka temperatura krmilne enote mobilnega priključka Pred nadaljevanjem polnjenja počakajte, da se mobilni priključek ohladi

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo v ohišju krmilne enote.

Kaj narediti:

Poskrbite, da nič ne pokriva mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je potreben servis.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).



Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w008

Polnjenje ni mogoče – visoka temperatura stenskega priključka

Priporočamo pregled stenskega priključka in ožičenja

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal mobilni priključek, pomeni, da postaja vtičnica, ki je uporabljena za polnjenje, preveč topla, zato je bilo polnjenje zaustavljeno, da se zaščiti vtičnica.

To ne pomeni težave z mobilnim priključkom ali vozilom, temveč kaže na težavo s stensko vtičnico/električno napeljavo, na katero je priključen mobilni priključek.

Vtičnica je lahko topla zaradi vtikača, ki ni v celoti vstavljen, ohlapne napeljave zgradbe do vtičnice ali pa pomeni, da je vtičnica obrabljena.

Kaj narediti:

Preverite, ali je adapter v celoti vključen v vtičnico. Če se hitrost polnjenja ne povrne na običajno, kontaktirajte električarja, ki bo pregledal vtičnico in napeljavo v zgradbi do vtičnice ter izvedel potrebna popravila.

Če je vtičnica obrabljena, jo je treba zamenjati s kakovostno vtičnico. Za boljšo izkušnjo in večjo hitrost polnjenja razmislite o nadgradnji na stenski priključek Tesla.

UMC_w009

Polnjenje ni mogoče – visoka temperatura ročaja za polnjenje

Odstranite nesnago z ročaja ali polnilne vtičnice

Pomen tega opozorila:

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo v ročaju za polnjenje, ki je priključen na vtičnico za polnjenje vašega vozila.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je mobilni priključek popolnoma vstavljen v vtičnico za polnjenje v vozilu.

Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in ročaju mobilnega priključka kakšna ovira ali vlaga. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje ali ročaju mobilnega priključka in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Poskrbite tudi, da nič ne prekriva ročaja mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote.

Če je opozorilo še vedno prisotno v normalnih temperaturah okolja (pod 38 °C) in se pojavlja med več poskusi polnjenja, lahko to označuje stanje, ki vpliva na mobilni priključek ali vaše vozilo. Priporočljivo je, da se na servis naročite, ko vam to ustreza.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w010

Spoj med mobilnim priključkom in adapterjem je vroč

Počakajte, da se ohladi – vstavite adapter do konca v mobilni priključek

Pomen tega opozorila:



Opozorila glede odpravljanja težav

Polnjenje je bilo prekinjeno, ker je mobilni priključek zaznal visoko temperaturo na priključku med adapterjem stenskega priključka in krmilno enoto.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je adapter stenskega priključka popolnoma priključen na krmilno enoto mobilnega priključka.

Poskrbite, da nič ne pokriva adapterja stenskega priključka in da v bližini ni vira toplote.

Po odklopu iz vira napajanja (stenski priključek) preglejte tudi priključek adapterja stenskega priključka in priključek krmilne enote mobilnega priključka za morebitne ovire ali vlago. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite adapter stenskega priključka v mobilni priključek ter priključite v vir napajanja (stenski priključek).

Ko se temperatura krmilne enote mobilnega priključka zniža in ste odstranili vse morebitne ovire, mora opozorilo izginiti, polnjenje pa mora biti omogočeno.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w011

Napaka pri komunikaciji z opremo za polnjenje

Poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:

Vozilo se ne more polniti, saj ne more učinkovito komunicirati z mobilnim priključkom. Mobilni priključek ne more prek zaznavanja bližine potrditi, da je ročaj za polnjenje v celoti priklopljen na vaše vozilo.

Kaj narediti:

Najprej potrdite, da ni učinkovite komunikacije zaradi mobilnega priključka in ne zaradi težav z vozilom. Običajno je težava v tem.

To potrdite tako, da poskusite vozilo polniti z drugo zunanjo opremo za polnjenje.

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi mobilnega priključka.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Preverite, ali sta vtičnica za polnjenje in ročaj mobilnega priključka ovirana (po potrebi uporabite svetilko). Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

UMC_w012

Napaka pri komunikaciji z opremo za polnjenje

Poskusite znova ali uporabite drugo opremo

Pomen tega opozorila:



Vozilo se ne more polniti, saj ne more učinkovito komunicirati z mobilnim priključkom. Mobilni priključek zaznava, da ne more ustvariti ali ohraniti veljavnega kontrolnega signala.

Kaj narediti:

Najprej potrdite, da ni učinkovite komunikacije zaradi mobilnega priključka in ne zaradi težav z vozilom. Običajno je težava v tem.

To potrdite tako, da poskusite vozilo polniti z drugo zunanjo opremo za polnjenje.

- Če se vozilo prične polniti, je do napake po vsej verjetnosti prišlo zaradi mobilnega priključka.
- Če se vozilo še vedno ne polni, je vzrok za napako po vsej verjetnosti v vozilu.

Preverite, ali sta vtičnica za polnjenje in ročaj mobilnega priključka ovirana (po potrebi uporabite svetilko). Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Ta napaka je običajno povezana z zunanjo opremo za polnjenje in viri napajanja ter običajno ne naznanja težave z vozilom, ki bi jo bilo mogoče odpraviti s servisnim pregledom.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

Za več informacij o polnjenju glejte [Navodila za polnjenje](#).

UMC_w013

Nap. adapt. za st. vt. – moč polnj. zmanjšana

Vst. adapter do konca v mob. pr. in posk. zn.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek ne more komunicirati z adapterjem za stenski priključek. Ker mobilni priključek ne more nadzorovati temperature adapterja za stenski priključek, se polnilni tok samodejno zmanjša na 8 A.

Kaj narediti:

1. Mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek odklopite s stenske vtičnice.
2. Prepričajte se, da je povezava med adapterjem za stenski priključek in glavnim telesom mobilnega priključka varna.
 - a. Adapter za stenski priključek v celoti odklopite z glavnega telesa mobilnega priključka.
 - b. Adapter za stenski priključek vstavite do konca v glavno telo mobilnega priključka, tako da ga potisnete v vtičnico, dokler se ne zaskoči na mestu.
3. Poskusite znova polniti, tako da priklopite mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek do konca v stensko vtičnico.
4. Če je opozorilo še vedno prisotno, poskusite uporabiti drug adapter za stenski priključek (upoštevajte zgornje korake in se prepričajte, da je adapter v celoti priklopljen v mobilni priključek).
 - a. Če je opozorilo izginilo, je bila težava najbrž povezana z adapterjem za stenski priključek, ki ste ga uporabljali pred tem.
 - b. Če je opozorilo še vedno prisotno, je težava najbrž povezana z mobilnim priključkom.

Po potrebi pridobite drug adapter stenskega priključka ali mobilni priključek.

Do takrat lahko nadaljujete polnjenje z isto opremo. Hitrost polnjenja se bo zmanjšala, saj bo v teh razmerah polnilni tok omejen na 8 A.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).



Opozorila glede odpravljanja težav

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w014

Nap. adapt. za st. vt. – moč polnj. zmanjšana

Vst. adapter do konca v mob. pr. in posk. zn.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek ne more komunicirati z adapterjem za stenski priključek. Ker mobilni priključek ne more prepoznati vrste stenske vtičnice, s katero je povezan adapter za stenski priključek, se polnilni tok samodejno zmanjša na 8 A.

Kaj narediti:

1. Mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek odklopite s stenske vtičnice.
2. Prepričajte se, da je povezava med adapterjem za stenski priključek in glavnim telesom mobilnega priključka varna.
 - a. Adapter za stenski priključek v celoti odklopite z glavnega telesa mobilnega priključka.
 - b. Adapter za stenski priključek vstavite do konca v glavno telo mobilnega priključka, tako da ga potisnete v vtičnico, dokler se ne zaskoči na mestu.
3. Poskusite znova polniti, tako da priklopite mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek do konca v stensko vtičnico.
4. Če je opozorilo še vedno prisotno, poskusite uporabiti drug adapter za stenski priključek (upoštevajte zgornje korake in se prepričajte, da je adapter v celoti priklopljen v mobilni priključek).
 - a. Če je opozorilo izginilo, je bila težava najbrž povezana z adapterjem za stenski priključek, ki ste ga uporabljali pred tem.
 - b. Če je opozorilo še vedno prisotno, je težava najbrž povezana z mobilnim priključkom.

Po potrebi pridobite drug adapter stenskega priključka ali mobilni priključek. Do takrat lahko nadaljujete polnjenje z isto opremo. Hitrost polnjenja se bo zmanjšala, saj bo v teh razmerah polnilni tok omejen na 8 A.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w015

Nap. adapt. za st. vt. – moč polnj. zmanjšana

Vst. adapter do konca v mob. pr. in posk. zn.

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek ne more komunicirati z adapterjem za stenski priključek. Ker mobilni priključek ne more prepoznati vrste stenske vtičnice, s katero je povezan adapter za stenski priključek, se polnilni tok samodejno zmanjša na 8 A.

Kaj narediti:

1. Mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek odklopite s stenske vtičnice.
2. Prepričajte se, da je povezava med adapterjem za stenski priključek in glavnim telesom mobilnega priključka varna.
 - a. Adapter za stenski priključek v celoti odklopite z glavnega telesa mobilnega priključka.
 - b. Adapter za stenski priključek vstavite do konca v glavno telo mobilnega priključka, tako da ga potisnete v vtičnico, dokler se ne zaskoči na mestu.
3. Poskusite znova polniti, tako da priklopite mobilni priključek skupaj z adapterjem za stenski priključek do konca v stensko vtičnico.
4. Če je opozorilo še vedno prisotno, poskusite uporabiti drug adapter za stenski priključek (upoštevajte zgornje korake in se prepričajte, da je adapter v celoti priklopljen v mobilni priključek).



- a. Če je opozorilo izginilo, je bila težava najbrž povezana z adapterjem za stenski priključek, ki ste ga uporabljali pred tem.
- b. Če je opozorilo še vedno prisotno, je težava najbrž povezana z mobilnim priključkom.

Po potrebi pridobite drug adapter stenskega priključka ali mobilni priključek. Do takrat lahko nadaljujete polnjenje z isto opremo. Hitrost polnjenja se bo zmanjšala, saj bo v teh razmerah polnilni tok omejen na 8 A.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w016

Visoka temperatura krmilne enote mobilnega priključka Največja moč polnjenja je znižana

Pomen tega opozorila:

Tok polnjenja se je začasno zmanjšal, ker je mobilni priključek zaznal povišano temperaturo v ohišju krmilne enote.

Kaj narediti:

Poskrbite, da nič ne pokriva mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote. Če pri običajni temperaturi okolja (pod 38 °C) težava ni odpravljena, je potreben servis.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w017

Moč polnjenja je zmanjšana – visoka temperatura stenskega priključka Priporočamo pregled stenskega priključka in ožičenja

Pomen tega opozorila:

Visoka temperatura, ki jo je zaznal mobilni priključek, pomeni, da postaja vtičnica, ki je uporabljena za polnjenje, preveč topla, zato je bilo polnjenje upočasnjeno, da se zaščiti vtičnica.

To ponavadi pomeni, da ne gre za težavo z vašim vozilom ali z mobilnim priključkom, temveč gre za težavo z vtičnico. Vtičnica je lahko topla zaradi vtikača, ki ni v celoti vstavljen, ohlapne napeljave zgradbe do vtičnice ali pa pomeni, da je vtičnica obrabljena.

Kaj narediti:

Preverite, ali je adapter v celoti vključen v vtičnico. Če se hitrost polnjenja ne povrne na običajno, kontaktirajte električarja, ki bo pregledal vtičnico in napeljavo v zgradbi do vtičnice ter izvedel potrebna popravila.

Če je vtičnica obrabljena, jo je treba zamenjati s kakovostno vtičnico. Za boljšo izkušnjo in večjo hitrost polnjenja razmislite o nadgradnji na stenski priključek Tesla.

UMC_w018

Moč polnjenja je zmanjšana – visoka temperatura ročaja Odstranite nesnago z ročaja ali polnilne vtičnice

Pomen tega opozorila:



Opozorila glede odpravljanja težav

Tok polnjenja se je začasno zmanjšal, ker je mobilni priključek zaznal povišano temperaturo v ročaju za polnjenje, ki je priključen na vtičnico za polnjenje vozila.

Kaj narediti:

Prepričajte se, da je mobilni priključek popolnoma vstavljen v vtičnico za polnjenje v vozilu.

Preglejte, ali je v vtičnici za polnjenje in ročaju mobilnega priključka kakšna ovira ali vlaga. Prepričajte se, da ste odstranili vse ovire v vtičnici za polnjenje ali ročaju mobilnega priključka in se je vsa vlaga posušila, nato pa znova vstavite ročaj mobilnega priključka v vtičnico za polnjenje.

Poskrbite tudi, da nič ne prekriva ročaja mobilnega priključka in da v bližini ni vira toplote.

Če je opozorilo še vedno prisotno v normalnih temperaturah okolja (pod 38 °C) in se pojavlja med več poskusi polnjenja, lahko to označuje stanje, ki vpliva na mobilni priključek ali vaše vozilo. Priporočljivo je, da se na servis naročite, ko vam to ustreza.

Vozilo lahko poskusite polniti tudi na postaji Tesla Supercharger ali ciljni polnilni postaji, ki so prikazani na zemljevidu na zaslonu na dotik vašega vozila. Za več podrobnosti glejte [Zemljevidi in navigacija](#).

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

UMC_w040

Mobilni priključek ni ustrezno ozemljen Priklopite na ozemljeno vtičnico

Pomen tega opozorila:

Mobilni priključek zazna, da ima električna vtičnica, na katero je priklopljen, nezadostno ozemljitveno povezavo. To ne pomeni težave z mobilnim priključkom ali vozilom. To opozorilo nakazuje na težavo z električno napeljavo.



OPOZORILO: Polnjenje z vtičnico, ki ni ozemljena, lahko povzroči električni udar.

Kaj narediti:

Poskusite priklopiti mobilni priključek na drugo električno vtičnico. Odstranite morebitne podaljševalne kable in adapterje drugih proizvajalcev.

Električar mora zagotoviti, da je vtičnica za priklop mobilnega priključka ozemljena.

Za več informacij o odpravljanju napak luči stanja mobilnega priključka in o težavah s polnjenjem si oglejte [navodila za uporabo izdelka](#).

Uporabite lahko tudi druge načine polnjenja, vključno s postajo Tesla Supercharger, ki je prikazana na zemljevidu na osrednjem zaslonu vozila. V vašem območju so morda na voljo tudi dodatne polnilne postaje drugega proizvajalca, ki vam bodo morda razkrile, v čem je težava. Za več podrobnosti glejte razdelek Zagotavljanje dosega v [Doseganje največjega dosega](#).



Uporabnost dokumenta

Najnovejšje in najboljše informacije za svoje vozilo si oglejte v priročniku na zaslonu na dotik v vozilu tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi** > **Servis** > **Priročnik**. Informacije so namenjene vašemu vozilu in so odvisne od funkcij, ki ste jih kupili, konfiguracije vozila, tržne regije in različice programske opreme. Navodila za uporabo, ki jih drugje dobite od družbe Tesla, so posodobljena po potrebi in morda ne vsebujejo informacij, ki veljajo za vaše vozilo.

Po posodobitvi programske opreme so informacije o novih funkcijah prikazane na zaslonu na dotik, kadar koli pa jih lahko prikažete tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi** > **Programska oprema** > **Opombe ob izdaji**. Če so v uporabniškem priročniku drugačna navodila za uporabo vozila kot v opombah k izdaji, upoštevajte opombe k izdaji.

Slike

Slike v tem dokumentu so namenjene samo predstavitvi. Informacije, prikazane na zaslonu na dotik v vozilu, se lahko nekoliko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.

Razpoložljivost funkcij


Nekatere funkcije so na voljo le pri nekaterih konfiguracijah vozila in/ali le v določenih tržnih regijah. Če so možnosti ali funkcije omenjene v navodilih za uporabo, to še ne pomeni, da so na voljo v vašem vozilu. Glejte [Izjava o razpoložljivosti funkcij](#) za več informacij.

Napake ali netočnosti

Vsi tehnični podatki in opisi so preverjeno točni v času objave. Ker pa je cilj družbe Tesla nenehno izboljševanje, si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo izdelek. Če nam želite sporočiti kakršne koli netočnosti ali pomanjkljivosti oziroma poslati splošne povratne informacije ali predloge glede kakovosti teh navodil za uporabo, nam pišite na naslov ownersmanualfeedback@tesla.com.

Lokacija sestavnih delov

V navodilih za uporabo je morda navedeno, da je sestavni del na levi ali desni strani vozila. Kot je prikazano, leva (1) in desna (2) stran predstavljata stran vozila pri pogledu iz notranjosti.

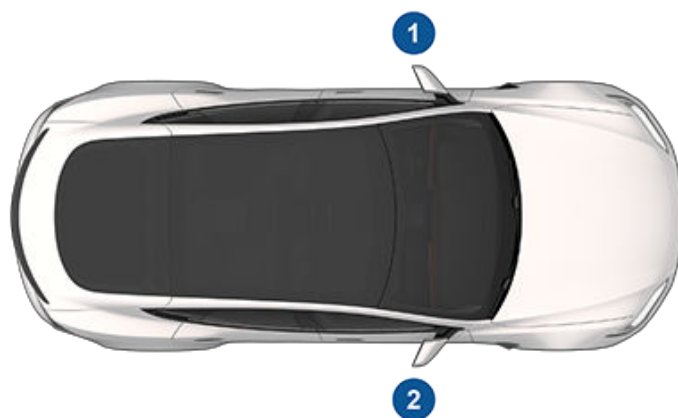

Avtorske pravice in blagovne znamke

© 2012–2025, Tesla, Inc. Vsa programska oprema vozila in vse informacije v tem dokumentu so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Tega gradiva ni dovoljeno spreminjati, reproducirati ali kopirati, ne delno in ne v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. Družba Tesla uporablja programsko opremo, ki jo je razvila odprtokodna skupnost. Obiščite spletno mesto družbe Tesla za odprtokodno programsko opremo na naslovu <http://www.tesla.com/opensource>. HD Radio je registrirana blagovna znamka družbe iBiquity Digital Corporation. V nadaljevanju so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Tesla, Inc. v ZDA in drugih državah:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA ROADSTER

MODEL S

MODEL X

MODEL 3

MODEL Y

CYBERTRUCK

T E S L A





Več o teh navodilih za uporabo

Vse druge blagovne znamke, navedene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne predstavlja sponzoriranja ali podpiranja njihovih izdelkov ali storitev. Nepooblaščen uporaba katere koli blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu ali na vozilu, je strogo prepovedana.



Vaše vozilo Tesla se nenehno spreminja. Z vsako posodobitvijo so dodajane nove funkcije, obstoječe pa so izboljšane. Odvisno od različice vdelane programske opreme, ki upravlja vaše vozilo, to morda ni opremljeno z vsemi funkcijami ali pa te ne delujejo natančno tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Funkcije v vašem vozilu se lahko razlikujejo glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, kupljene možnosti, posodobitve programske opreme in drugo.

Omemba možnosti ali funkcij v navodilih za uporabo še ne pomeni, da so na voljo v vašem vozilu. Najboljši način za zagotavljanje prejemanja najnovejših in najboljših funkcij je redno posodabljanje programske opreme svojega vozila ob prejemu sporočila. Nastavite lahko tudi prednostne nastavitve **Upravljalni elementi > Programska oprema > Nastavitve programske opreme > Napredno**. Glejte [Posodobitve programske opreme](#) za več informacij. Razpoložljive funkcije vašega vozila so vedno skladne z zahtevami lokalnih zakonov in omejitvami, s čimer je zagotovljena vaša varnost in varnost vaših sopotnikov ter vseh v vaši bližini.



Telematika vozila

Model S je opremljen z elektronskimi moduli, ki nadzorujejo različne sisteme vozila in zapisujejo podatke iz njih, vključno z motorjem, komponentami sistema Avtonomna vožnja, baterijo ter zavornim in električnim sistemom. Elektronski moduli zapisujejo informacije o različnih pogojih vožnje in vozila, vključno z zaviranjem, pospeševanjem, potjo in drugimi povezanimi informacijami glede vozila. Ti moduli zapisujejo tudi informacije o funkcijah vozila, kot so dogodki in stanje v zvezi s polnjenjem, omogočitev/onemogočitev različnih sistemov, diagnostične kode težav, številka VIN, hitrost, smer in lokacija.

Podatki so shranjeni v vozilu. Med servisiranjem vozila jih lahko pregledujejo, uporabljajo in shranjujejo serviserji družbe Tesla ali pa se redno prenašajo družbi Tesla brezžično prek telematskega sistema vozila. Družba Tesla lahko uporablja te podatke v različne namene, ki med drugim vključujejo zagotavljanje telematskih storitev Tesla, odpravljanje težav, ocenitev kakovosti, delovanja in zmogljivosti vašega vozila, analize in raziskave družbe Tesla in njenih partnerjev za izboljšanje in razvoj naših vozil in sistemov; v obrambo družbe Tesla; ter druge namene, ki jih morda zahteva zakonodaja. Pri servisiranju vozila lahko družba Tesla težave morda odpravi na daljavo s pregledom dnevnika podatkov vašega vozila.

Telematski sistem Tesla redno prenaša informacije o vozilu družbi Tesla prek brezžične povezave. Podatki se uporabljajo v skladu z navedenim opisom in pomagajo zagotavljati ustrezno vzdrževanje vašega vozila. Telematski sistem vozila in zagotovljene informacije lahko uporabljajo tudi dodatne funkcije vozila Model S, vključno s funkcijami, kot so opomniki za polnjenje, posodobitve programske opreme ter oddaljen dostop do različnih sistemov vozila in njihovo upravljanje.

Družba Tesla ne razkriva zapisanih podatkov v vozilu tretjim osebam, razen če:

- je pridobljeno soglasje ali privolitev lastnika vozila (ali lizinske družbe v primeru lizinga vozila),
- to uradno zahteva policija ali drug organ oblasti,
- se uporabijo kot obramba za družbo Tesla,
- to naroči sodišče,
- se uporabijo v raziskovalne namene brez razkritja podrobnosti o lastniku vozila ali identifikacijskih informacij,
- so razkriti pridruženemu podjetju družbe Tesla, vključno z njegovimi nasledniki ali prevzemniki, ali ponudnikom naših informacijskih sistemov in upravljanja podatkov.

Za dodatne informacije o tem, kako družba Tesla obdeluje podatke, pridobljene iz vašega vozila, si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe Tesla na spletnem mestu <http://www.tesla.com/about/legal>.

Deljenje podatkov

Zaradi zagotavljanja kakovosti in omogočanja nenehnega izboljševanja naprednih funkcij, kot je Avtonomna vožnja, lahko Model S zbira analitične podatke, podatke cestnega segmenta, diagnostične podatke in podatke o uporabi vozila ter jih pošlje družbi Tesla za analizo. Ta analiza pomaga družbi Tesla izboljšati njene izdelke in storitve na podlagi izkušenj milijarde prevoženih kilometrov z vozili Tesla. Čeprav si družba Tesla izmenjuje te podatke s partnerji, ki prispevajo podobne podatke, zbrane informacije ne vključujejo osebno določljivih podatkov in jih je mogoče poslati družbi Tesla izključno z vašim soglasjem. Zaradi varovanja vaše zasebnosti se vaši osebni podatki ne shranijo, na njih se izvajajo tehnike za ohranjanje zasebnosti ali pa so odstranjeni iz vseh poročil, preden jih prejme družba Tesla. Podatke, ki jih želite oz. ne želite poslati, upravljate tako, da se dotaknete možnosti **Upravljalni elementi > Programska oprema > Deljenje podatkov**.

Za dodatne informacije o tem, kako družba Tesla obdeluje podatke, pridobljene iz vašega vozila, si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe Tesla na spletnem mestu <http://www.tesla.com/about/legal>.

OPOMBA: Čeprav Model S uporablja sistem GPS v zvezi z vožnjo in delovanjem, kot je opisano v tem dokumentu, družba Tesla ne zapisuje ali shranjuje informacij GPS za določeno vozilo, razen lokacije, kjer se je zgodila prometna nesreča. Skladno s tem družba Tesla ne more zagotoviti informacij o zgodovini lokacije vozila (družba Tesla na primer ne ve, kje je uporabnik vozil/parkiral vozilo Model S na določen dan/ob določeni uri).

Nadzor kakovosti

Ob prevzemu vozila Model S boste na števcu prevoženih kilometrov morda opazili nekaj kilometrov. To je posledica obsežnega procesa preizkušanja, ki zagotavlja kakovost vozila Model S.

Proces preizkušanja vključuje obširne preglede med proizvodnjo in po njej. Končni pregled se izvede v družbi Tesla in vključuje cestni preizkus, ki ga izvede tehnik.

Zvočna knjižnica

"Free Sounds Library" (dodatna oprema).

Spletno mesto z brezplačnimi zvočnimi učinki.

Licenca: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Zvočne učinke lahko v svojih večpredstavnostnih projektih uporabljate brezplačno in brez licenčnine v komercialne in nekomercialne namene.

<http://www.freesoundslibrary.com>



Čustveni simboli

Čustveni simboli Twemoji v aplikaciji Fotokabina (če je nameščena).

Licencirano s strani družbe X Corp., ki se je prej imenovala Twitter, Inc. (©2025 X Corp. in drugi sodelavci), v skladu z licenco [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).



Vzpostavljajte stikov z družbo Tesla

Za podrobne informacije o vozilu Model S obiščite spletni naslov <http://www.tesla.com> in se vpišite s svojim računom Tesla, ali pa se registrirajte in ustvarite račun.

Če imate glede svojega vozila Model S kakšna vprašanja ali skrbi, pokličite družbo Tesla. Če želite poiskati številko svoje regije obiščite <http://www.tesla.com> in odprite meni s kontaktnimi informacijami.

OPOMBA: Povratne informacije lahko družbi Tesla pošljete tudi prek glasovnih ukazov. Izgovorite "Report" (Poročilo), "Feedback" (Povratne informacije) ali "Bug report" (Poročilo o napaki), čemur sledi kratek komentar. Model S naredi posnetek svojih sistemov, vključno s trenutno lokacijo, diagnostičnimi podatki vozila in zaslonskimi posnetki zaslona na dotik in instrumentne plošče. Tesla občasno pregleda te opombe in jih uporabi za nadaljnje izboljševanje vozila Model S.



Prenos lastništva

Če prodate vozilo Model S, lahko odstranite lastništvo in prenesete vozilo na novega lastnika v mobilni aplikaciji Tesla. Preverite naslednje:

- Niste več lastnik vozila ali ne potrebujete več dostopa do vozila.
- Nameščena je najnovejša različica mobilne aplikacije.
- Pred odpiranjem aplikacije se prepričajte, da imate dostop do omrežja Wi-Fi in Model S.

Sledite tem korakom:

1. Zaradi varnosti opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve tako, da pritisnete **Upravljalni elementi > Servis > Tovarniška ponastavitve**.

OPOMBA: Ko je vozilo odstranjeno iz vašega računa, ponastavitve na tovarniške nastavitve ne morete opraviti.

2. Odstranitev ali prenos Model S opravite tako, da pritisnete **Moji izdelki > Odstranitev ali prenos lastništva**.

Ob odstranitvi vozila Model S iz računa Tesla prekinete vse plačljive naročnine za to vozilo. Odstranite tudi morebitne spodbude, ki jih je pridobil ali katerih imetnik je prvotni lastnik vozila. Odstranjenih spodbud ni mogoče obnoviti. Izbrisano je tudi naslednje: naprave Bluetooth, profili in zgodovina navigacijskega sistema.

Če vozilo Model S prenesete na novega lastnika, po končanem postopku oba prejmeta e-poštno potrdilo. Dobropisov za super hitro polnjenje, nadgradenj, naročnin in nekaterih drugih funkcij morda ni mogoče prenesti.

OPOMBA: Vsako vozilo Tesla ima lahko hkrati samo enega lastnika in en račun Tesla.

Zahtevanje lastništva rabljenega vozila Tesla

Ko ustvarite račun Tesla, zahtevajte, da prejšnji lastnik prenese lastništvo na vas. Če prejšnji lastnik ne more prenesti lastništva, lahko z mobilno aplikacijo Tesla zahtevate lastništvo vozila Model S, ki ste ga kupili prek tretje osebe. Pred odpiranjem aplikacije se prepričajte, da imate dostop do omrežja Wi-Fi in vozila.

Če v aplikaciji nimate nobenega vozila Tesla, odprite svoj račun in se dotaknite možnosti **Moji izdelki > Dodaj izdelek**.

Če v aplikaciji že imate vozilo Tesla, se dotaknite imena vozila v zgornjem levem kotu, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj izdelek**.

Dodatne podrobnosti o postopku in potrebno dokumentacijo so oglejte na naslovu <https://www.tesla.com/support/how-add-or-remove-vehicles-tesla-app>.



Ključ in sistem pasivnega odklepanja

Certifikacija FCC

Številka modela	Proizvajalec	Frekvenca	Preizkušeno za
A-0749G02	Pektron	315 MHz	ZDA Kanada Mehika Tajvan
A-0749G12	Pektron	315 MHz	ZDA Kanada Mehika Tajvan
WC1	Tesla	127,7 kHz	Globalno

Zgoraj navedene naprave so skladne s 15. delom pravil komisije FCC, standardi RSS organizacije Industry Canada, ki niso vključeni v licenco, in Direktivo EU 2014/53/EU.

1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

Izdelek je skladen s standardi za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju organizacij FCC/IC za brezžični potrošniški prenos moči z nizko porabo energije. Meja izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju je določena za nenadzorovano okolje in je varna za predvideno uporabo, ki je opisana v tem priročniku. Za skladnost z izpostavljenostjo radiofrekvenčnemu sevanju mora biti uporabnik s telesom od naprave oddaljen vsaj 20 cm ali pa napravo nastavite na nižjo izhodno moč, če je takšna funkcija na voljo.

Certifikacija MIC

Številka modela	Proizvajalec	MHz	Preizkušeno za
A-0749G04/A-0749G14	Pektron	315	Japonska

Certifikacija CE

Št. modela	Proizvajalec	MHz	Preizkušeno za
A-0749G01 in A-0749G11	Pektron	433	Evropa Avstralija Nova Zelandija Singapur Južna Koreja



Št. modela	Proizvajalec	MHz	Preizkušeno za
A-0749G05 in A-0749G15	Pektron	433	Kitajska Hongkong Koreja

Zgoraj navedene naprave so skladne s standardi CE. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.


Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Odobritev SRIM (Malezija)


Številke modelov	Proizvajalec	Frekvenca	Preizkušeno za
A-0749G01 in A-0749G11	Pektron	433–435 MHz	Malezija

Oznaka skladnosti – Singapur

Model A-0749G11:

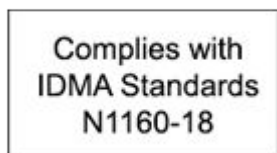

Model A-0749G01:

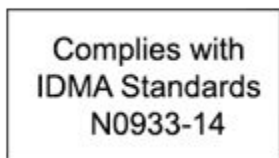

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

ID-ja FCC: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

ID IC: 11852A-201FS4X

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) je skladen s 15. delom pravil komisije FCC in standardom RSS-210 organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.



HomeLink

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil komisije FCC, standardom RSS-210 organizacije Industry Canada in Direktivo 2014/53/EU.

Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- naprava ne sme povzročati škodljivih motenj,
- naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Kakršne koli spremembe ali predelave naprave, ki jih proizvajalec ali družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Informacije o radijskih frekvencah

Ta oprema je preizkušena in skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil komisije FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena oziroma se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Kljub temu ni zagotovila, da v določenem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče potrditi z vklopom in izklopom opreme, poskusite odpraviti motnjo z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno,
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom,
- priklopite opremo v vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik,
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim serviserjem radijskih/televizijskih sprejemnikov.



Moduli RF

Zgoraj opisane naprave so skladne s standardi CE. Uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

1. naprava ne sme povzročati škodljivih motenj,
2. naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Spremembe ali predelave, ki jih družba Tesla ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo vaše dovoljenje za uporabo opreme.

Opis	Frekvenčni pas	Raven moči	Lokacija antene
Daljinski ključ	Oddajanje – 433,9 MHz Sprejemanje – 134,2 kHz	10 mW (0,285 μ W ERP) pri 433,9 MHz	n/v
Karoserija/varnostni krmilnik	Oddajanje – 134,2 kHz Sprejemanje – 433,9 MHz	n/v (magnetno polje)	Prostor za noge na sovoznikovi strani
Senzor sistema TPMS	433,9 MHz	2,5 mW	Vsako kolo
Modul/antena sistema TPMS	Sprejemanje – 433,9 MHz	n/v (samo sprejemanje)	Steber C na levi strani
AM/FM	522–1620 kHz 88–108 MHz	n/v (samo sprejemanje)	Zadnje steklo
DAB	174–241 MHz	n/v (samo sprejemanje)	Zadnje steklo
HomeLink (dodatna oprema)	433,9 MHz	10 mW	Nad opornikom sprednjega odbijača
Pasivno odklepanje	Oddajanje – 134,2 kHz Sprejemanje – 433,9 MHz	n/v	2 v končnih pokrovčkih instrumentne plošče 1 v zadnjem odbijaču
Bluetooth	2402–2480 MHz	najv. 2,5 mW	Veznik B na sredini stropa
GSM (pas 5/8)	Oddajanje – 824–849, 880–915 MHz Sprejemanje – 864–894, 925–960 MHz	2 W	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
GSM (pas 2/3)	Oddajanje – 1710–1785, 1850–1910 MHz Sprejemanje – 1805–1880, 1930–1990 MHz	1 W	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani



Skladnost s certifikacijami

Opis	Frekvenčni pas	Raven moči	Lokacija antene
WCDMA (pas 5/6/19/8)	Oddajanje – 824–849, 880–915 MHz Sprejemanje – 864–894, 925–960 MHz	250 mW	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
WCDMA (pas 1/2/3/4)	Oddajanje – 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz Sprejemanje – 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz	250 mW	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
LTE (pas 5/19/26/8/20/28)	Oddajanje – 703–748, 814–849, 832–862, 880–915 MHz Sprejemanje – 758–803, 791–821, 859–894, 925–960 MHz	200 mW	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
LTE (pas 21/32)	Oddajanje – 1447,9–1462,9 MHz Sprejemanje – 1452–1510,9 MHz	200 mW	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
LTE (pas 1/2/3/4)	Oddajanje – 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz Sprejemanje – 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz	200 mW	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
LTE (pas 7)	Oddajanje – 2500–2570 MHz Sprejemanje – 2620–2690 MHz	200 mW	Oddajanje – ogledalo na desni strani Sprejemanje – ogledalo na desni strani
Wi-Fi	2400–2483,5 MHz 5180–5825 MHz	100 mW	Ogledalo na levi strani Ogledalo na levi strani/veznik B na sredini stropa
GPS	1563–1587 MHz	n/v (samo sprejemanje)	Med vetrobranskim steklom in vzvratnim ogledalom



Ključ in sistem pasivnega vstopa

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi vrstami radijske opreme. Proizvajalci radijske opreme zagotavljajo, da so zgoraj navedeni moduli RF skladni z obveznimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti lahko preberete na spletnem naslovu: <https://www.tesla.com/eu-doc>.

Sestavni del	Frekvenca (MHz)	Raven moči
Sistem pasivnega vstopa	13,56	Samo magnetno polje
Sistem pasivnega vstopa	2402–2480	4 mW
Daljinski ključ	2402–2480	4 mW



A

ABS (protiblokirni zavorni sistem): [73](#)
alarm: [131](#), [135](#)
aplikacija Energija: [171](#)
aplikacija za telefon: [56](#)
aplikacije: [6](#)
arkadne igre: [155](#)
asistenca za preprečevanje trčenja: [126](#)
asistent za ohranjanje voznega pasu: [123](#)
asistent za uravnavanje hitrosti: [129](#)
avtonomna vožnja: [90](#), [91](#), [97](#), [98](#), [99](#), [102](#), [103](#), [104](#), [111](#), [113](#), [115](#), [118](#)
 aktivni tempomat: [90](#), [91](#), [118](#)
 avtonomna vožnja (nadzorovana): [90](#)
 funkcija Smart Summon: [90](#)
 funkcija Summon: [90](#), [113](#), [115](#)
 onemogočenje: [98](#)
 samodejno krmiljenje: [90](#), [97](#), [99](#), [102](#), [103](#), [118](#)
 Navigacija s samodejnim krmiljenjem: [90](#), [102](#), [118](#)
 samodejna zamenjava voznega pasa: [90](#), [99](#), [103](#), [118](#)
 Samodejno parkiranje: [90](#), [111](#)
 upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP: [90](#), [104](#)
avtopralnice: [182](#)
avtorske pravice: [259](#)

B

baterija (ključ), zamenjava: [21](#)
baterija (nizka napetost): [160](#), [199](#)
 popolna izpraznitev: [160](#)
 tehnični podatki: [199](#)
baterija (visoka napetost): [161](#), [199](#)
 tehnični podatki: [199](#)
 temperaturne omejitve: [161](#)
blagovne znamke: [259](#)
bliskovni pogon: [133](#), [135](#)
bližnjice: [7](#), [8](#)
 dodajanje pod možnost Moje aplikacije: [7](#)
 ponovni zagon zaslona na dotik: [8](#)
Bluetooth: [54](#), [56](#), [155](#)
 naprave, predvajanje zvočnih datotek iz: [155](#)
 splošne informacije: [54](#), [56](#)
 telefon, seznanjanje in uporaba: [54](#)
brisalci, odtaljevanje: [71](#)
brisalci, uporaba: [71](#)

C

CCS (Combo): [159](#)
celoletne pnevmatike: [180](#)
certifikacije – CE: [266](#)

certifikacije – FCC: [266](#)
certifikacije – IC: [266](#)
certifikacije FCC in IC (ključ): [266](#)
certifikacije NCC: [266](#)
CHAdemo: [159](#)

Č

čiščenje: [182](#)

D

daljinski ključ: [61](#)
 daljinski ključ ni v vozilu: [61](#)
deljenje podatkov: [262](#)
diagram porabe: [171](#)
diagram potovanja: [171](#)
dodatki: [10](#)
 priklop na električno vtičnico: [10](#)
dolge luči: [69](#)
domača lokacija: [150](#)
domača žival: [141](#)
domov: [6](#)
 gumb: [6](#)
 zaslon: [6](#)
doseg: [74](#), [170](#)
 namigi za vožnjo za največji: [170](#)
 regenerativno zaviranje: [74](#)
doseg, prikazan na instrumentni plošči: [11](#)
dostop prek mobilne aplikacije: [50](#)
držala za pijačo: [33](#)
dviganje: [188](#)
dvižna vrata: [27](#)
 nastavljanje odpiralne višine: [27](#)
 odpiranje: [27](#)
dvoriščna vrata, odpiranje: [58](#)

E

električna dvižna vrata: [23](#)
električna parkirna zavora: [75](#)
električna vtičnica: [10](#)
električni: [74](#)
 pridobljena z regenerativnim zaviranjem: [74](#)
električno pomična stekla: [25](#), [192](#)
elementi za upravljanje klimatske naprave: [139](#)
energija: [74](#)
 pridobljena z regenerativnim zaviranjem: [74](#)
energija, informacije o dosegu: [11](#)
energija, potrebna za povratno vožnjo (navigacija): [151](#)

F

funkcije, prenos novih: [172](#)

**G**

garažna vrata, odpiranje: [58](#)
glasovni ukazi: [17](#)
grelniki sedežev: [139](#)

H

hitrost sosednjega voznega pasu: [97](#)
hladno vreme: [144](#)
HomeLink: [58](#), [113](#), [268](#)
 certifikacija FCC: [268](#)
 med uporabo: [113](#)
 programiranje in uporaba: [58](#)
hrup pnevmatik: [181](#)
hupa: [63](#)

I

identifikacijska nalepke vozila: [193](#)
igračke: [155](#)
igralni plosčki: [155](#)
informacije o vzpostavitvi stika: [206](#)
 pomoč na cesti: [206](#)
instrumentna plošča: [184](#)
 čiščenje: [184](#)
instrumentna plošča, pregled: [11](#)
inteligentna navigacija: [147](#)
izogibanje nenamernemu zaluščanju voznega pasu: [123](#)

J

J1772: [159](#)
javne polnilne postaje: [159](#)

K

kabinski zračni filter: [143](#)
kaj zmore moj avto?: [155](#)
Kamera na armaturni plošči: [133](#)
kamera za vzvratno vožnjo: [88](#)
kamera, vzvratna: [88](#)
kampiranje: [141](#)
Karaoke: [155](#)
karoserija, kozmetično popravilo: [184](#)
klanci, ustavljanje: [81](#)
klasifikacija potnikov: [47](#)
klimatizacija: [139](#)
ključ: [20](#), [21](#)
 način uporabe: [20](#)
 naročanje dodatne opreme: [21](#)
 zamenjava baterije: [21](#)
kljuke: [194](#)
koledar: [56](#)

kolesni podstavki: [204](#)
konzola: [10](#), [33](#)
 držala za pijačo: [33](#)
 nizkonapetostna električna vtičnica: [10](#)
 vhodi USB: [10](#)
kozmetično popravilo karoserije: [184](#)

L

letne pnevmatike: [180](#)
lezenje: [75](#)
lokacija dela: [150](#)
luči v sili: [70](#)
luči vozila: [68](#)
luči, meglenke: [68](#)
luči, notranje: [68](#)
luči, stropne: [68](#)
luči, varnostne: [70](#)
luči, zunanje: [68](#)
lučka vtičnice za polnjenje: [163](#)

M

menjava delov: [189](#)
mere, previs: [195](#)
metlice brisalcev, zamenjava: [186](#)
mobilna aplikacija: [50](#)
mobilni priključek: [159](#), [162](#)
 opis: [159](#)
 uporaba: [162](#)
moje aplikacije: [7](#)

N

način dosega: [170](#)
način odklepanja vrat: [22](#)
Način Sentry Mode: [135](#)
Način ustavljanja: [75](#)
način varčevanja z energijo: [171](#)
način vožnje, parkiranje: [67](#)
način vožnje, prosti tek: [67](#)
način vožnje, vožnja: [67](#)
način vožnje, vzvratna vožnja: [67](#)
način za dvigalko: [188](#)
načini vožnje, prestavljanje: [67](#)
načrtovalnik potovanja: [152](#)
načrtovani odhod: [168](#)
 uporaba: [168](#)
Načrtovanje: [168](#)
načrtovano polnjenje: [168](#)
najboljše prakse ob hladnem vremenu: [144](#)
najboljše prakse ob toplem vremenu: [146](#)
nalepka z informacijami o pnevmatikah: [194](#)



nalepke z identifikacijsko številko vozila (VIN): [193](#)
naprave: [10](#), [155](#)
 Bluetooth, predvajanje zvočnih datotek: [155](#)
 povezovanje: [10](#)
naprave USB: [10](#)
 povezovanje: [10](#)
naročanje na servis: [50](#)
nastavitev ledvenega dela: [34](#)
nastavitve posodobitve programske opreme: [172](#)
nastavitve višine (vzmetenje): [188](#)
 izklop (načina za dvigalko): [188](#)
nastavitve višine, zračno vzmetenje: [77](#)
nastavitve zaslona: [6](#)
navodila za uporabo, več o: [259](#)
navodila, vleka: [202](#)
nedavne (predvajalnik večpredstavnostnih vsebin): [155](#)
nedavno (navigacija): [147](#)
notranje: [4](#), [139](#), [183](#)
 čiščenje: [183](#)
 pregled: [4](#)
 upravljanje temperature: [139](#)
notranjost (mere): [195](#)

O

obremenitev vozila: [194](#)
oddajniki RFID: [189](#)
oddajniki sistema za cestninjenje, pritrjevanje: [189](#)
oddajniki, pritrjevanje: [189](#)
oddaljenost od tal: [195](#)
odklepanje, kadar daljinski ključ ne deluje: [23](#)
odklepanje, ko je vozilo parkirano: [20](#)
odpiranje zadnjih vrat v sili: [211](#)
odstopanje od omejitve hitrosti: [129](#)
odstranitev lastništva: [266](#)
odtaljevalnik brisalcev: [71](#)
ogledala: [65](#)
ogrevanje: [139](#)
olajšan vstop, profil voznika: [85](#)
omejitev absolutne hitrosti: [129](#)
omejitev relativne hitrosti: [129](#)
omejitve tovora: [194](#)
opombe k izdaji: [173](#)
opozarjanje pešcev: [89](#)
opozorilo na nevarnost naleta: [126](#)
opozorilo o omejitvi hitrosti: [129](#)
opozorilo pred bočnim trkom: [123](#)
opozorilo pred trčenjem zaradi mrtvega kota: [123](#)
orodje za barve: [155](#)
otroški sedeži: [46](#), [184](#)
 čiščenje: [184](#)

onemogočitev sovoznikove zračne blazine: [46](#)
otroški sedeži (namestitve in uporaba): [39](#)
otroški sedeži ISOFIX, namestitve: [42](#)
oznaka: [194](#)
 informacije o pnevmatikah: [194](#)
 predpisana tablica: [194](#)
oznake na vratih: [194](#)

P

parkiranje: [111](#), [113](#), [115](#)
 uporaba funkcije Summon: [113](#), [115](#)
 uporaba inteligentnega parkirnega sistema: [111](#)
 uporaba samodejnega parkiranja: [111](#)
parkirna zavora: [75](#)
PIN: [86](#)
PIN koda za zagon: [131](#)
PIN predala pred sovoznikom: [132](#)
platišča: [178](#), [199](#)
 navor: [199](#)
 optika: [178](#)
 tehnični podatki: [199](#)
 zamenjava: [178](#)
pnevmatike: [177](#), [178](#), [180](#), [181](#), [199](#), [200](#)
 celoletne: [180](#)
 centriranje: [178](#)
 konfiguracija platišč: [177](#)
 letne: [180](#)
 oznake na pnevmatikah: [200](#)
 pnevmatike, kako preveriti: [177](#)
 pregled in vzdrževanje: [177](#)
 rotiranje: [178](#)
 tehnični podatki: [199](#)
 tlaki, prikaz: [177](#)
 verige: [181](#)
 zamenjava: [178](#)
 zamenjava senzorja za pnevmatike: [180](#)
 zimske: [181](#)
poimenovanje vozila: [9](#)
pokrivalo za avtomobil: [185](#)
pokrov motorja: [30](#), [209](#)
 odpiranje brez elektrike: [209](#)
polnilne lokacije, iskanje: [150](#)
polnilne postaje, prikaz na zemljevidu: [147](#)
polnilnice Supercharger, prikaz na zemljevidu: [147](#)
polnjenje: [158](#), [159](#), [162](#), [163](#)
 javne polnilne postaje: [159](#)
 načrtovanje: [163](#)
 nastavitve polnjenja: [163](#)
 navodila: [162](#)
 sestavni deli in oprema: [158](#)



stanje polnjenja: [163](#)
 polnjenje v času nižje tarife: [168](#)
 položaj sedenja: [47](#)
 pomnilnik USB: [131](#), [133](#), [135](#)
 pomoč na cesti: [206](#)
 Pomoč pri parkiranju: [79](#)
 Ponovna namestitve programske opreme: [172](#)
 ponovni zagon vozila: [61](#)
 ponovni zagon zaslona na dotik: [61](#)
 popravila karoserije: [189](#)
 posodobitev zemljevidov: [152](#)
 posodobitve programske opreme: [172](#)
 posodobitve vdelane programske opreme: [172](#)
 pospeševanje med prehitovanjem: [91](#)
 pospeševanje z upoštevanjem ovir: [126](#)
 postavitve zemljevida: [147](#)
 potopljeno vozilo: [212](#)
 povezovanje z omrežjem Wi-Fi: [53](#)
 povprečni doseg: [171](#)
 predal pred sovoznikom: [32](#)
 predpisana tablica: [194](#)
 predvidevanja porabe energije (navigacija): [151](#)
 pregled nadzorne plošče: [4](#)
 preimenovanje vozila: [9](#)
 prenos lastništva: [266](#)
 prenosni radio: [155](#), [156](#)
 preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu: [123](#)
 preproge: [185](#)
 predstavljane načinov vožnje: [67](#)
 preusmerjanje: [152](#)
 prevažanje: [202](#)
 prevoz vozila: [202](#)
 prezračevanje: [143](#)
 prikaz kamere v živo: [135](#)
 prikaz koledarja ob vstopu: [56](#)
 prilagajanje glasnosti: [6](#)
 prilagajanje glasnosti (večpredstavnostna vsebina): [153](#)
 prilagoditve: [189](#)
 prilagodljivi žarometi: [69](#)
 priljubljene (predvajalnik večpredstavnostnih vsebin): [155](#)
 priljubljeno (navigacija): [147](#)
 profili Tesla: [85](#)
 prosto premikanje: [75](#)
 prostor za tovor: [28](#)
 protiblokirni zavorni sistem (ABS): [73](#)
 prtljažnik spredaj: [30](#), [209](#)
 odpiranje brez elektrike: [209](#)
 prtljažnik, spredaj: [30](#)
 prtljažnik, zadaj: [23](#), [27](#)
 onemogočanje notranje kljuke: [23](#)

otroška zapora: [23](#)

R

radio: [153](#), [155](#)
 razdalja: [113](#)
 razdalja ob strani (): [113](#)
 razpoložljivost funkcij: [261](#)
 regenerativno zaviranje: [74](#)
 rotiranje pnevmatik: [178](#)

S

samodejna navigacija: [147](#)
 samodejno izravnavanje: [77](#)
 samodejno zaviranje v sili: [127](#)
 sedeži: [34](#), [139](#)
 grelniki: [139](#)
 prilagajanje: [34](#)
 sedežne prevleke: [35](#)
 servisni intervali: [174](#)
 Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah: [179](#), [267](#)
 certifikacija FCC: [267](#)
 pregled: [179](#)
 sistem za pomoč pri vožnji: [97](#), [102](#), [103](#), [104](#), [111](#), [113](#), [115](#)
 funkcija Smart Summon: [115](#)
 funkcija Summon: [113](#)
 inteligentni parkirni sistem: [111](#)
 inteligentni sistem za pomoč pri krmiljenju: [97](#), [102](#), [103](#)
 inteligentni sistem za pomoč pri menjavi voznega pasu: [103](#)
 inteligentni sistem za pomoč pri vožnji z navigacijo: [102](#)
 upravljanje vozila pri rdeči luči in znaku STOP: [104](#)
 skladnost s predpisi o radijski opremi: [266](#)
 sledenje lokacije: [147](#)
 sledenje onemogočeno: [147](#)
 smerniki, luči: [69](#)
 snemanje: [133](#), [135](#)
 sončna streha: [26](#)
 spletno načrtovanje poti: [152](#)
 sprednji in zadnji sedeži: [34](#)
 sprostitev in hrana: [147](#)
 stalno vklopljena klimatska naprava: [141](#)
 stanje avtomobila, prikaz: [62](#), [63](#)
 stanje pripravljenosti: [135](#)
 stenski priključek: [159](#)
 stikala za pomik zadnjih stekel, izklop: [25](#)
 stranske kamere: [88](#)
 strešni prtljažniki: [194](#)
 super hitro polnjenje: [166](#)
 nadomestila za plačilo po uporabi: [166](#)



nadomestila za preobremenitev: [166](#)
nadomestila za zasedanje polnilnega mesta: [166](#)
opis: [166](#)

Š

šobe za pranje stekel, uporaba: [71](#)
šobe za pranje, čiščenje: [187](#)
števec kilometrov: [87](#)
števec prevoženih kilometrov: [87](#)
število prevoženih kilometrov ob prevzemu: [262](#)
število sedežev: [194](#)

T

takojšnji doseg: [171](#)
talne obloge, čiščenje: [184](#)
tehnični podatki: [197](#), [199](#)
 krmiljenje: [197](#)
 menjalnik: [197](#)
 motor: [197](#)
 nizkonapetostna baterija: [199](#)
 platišča: [199](#)
 pnevmatike: [199](#)
 podsistemi: [197](#)
 visokonapetostna baterija: [199](#)
 vzmetenje: [199](#)
 zavore: [197](#)
tehnični podatki (mere): [195](#)
tehnični podatki (zunanost): [195](#)
tehnični podatki krmiljenja: [197](#)
tehnični podatki menjalnika: [197](#)
tehnični podatki o motorju: [197](#)
tehnični podatki o navoru: [197](#)
tehnični podatki o notranjosti: [195](#)
tehnični podatki vzmetenja: [199](#)
tehnično dovoljena največja obremenitev osi: [194](#)
tehnično dovoljena največja obremenitev vozila: [194](#)
tekočina za pranje stekel, dolivanje: [186](#)
tekočina za pranje vetrobranskega stekla, dolivanje: [186](#)
tekočine: [175](#)
 intervali za menjavo: [175](#)
telefon: [54](#), [56](#), [63](#)
 aplikacija: [56](#)
 gumbi na volanu: [63](#)
 klicanje: [56](#)
 možnosti med klicem: [56](#)
 nedavni klici: [54](#)
 povezovanje: [54](#)
 seznanjanje: [54](#)
 sprejem klica: [56](#)
 uvažanje stikov: [54](#)

telematika: [262](#)
temperatura: [63](#), [139](#), [161](#)
 baterija (visoka napetost), omejitve: [161](#)
 kabina, elementi za upravljanje: [139](#)
 ogrevano: [63](#)
temperatura, zunaj: [11](#)
tempomat: [91](#)
 aktivni tempomat: [91](#)
Teslacam: [133](#), [135](#)
tesnila vrat: [184](#)
 čiščenje: [184](#)
tlak v pnevmatikah, preverjanje: [177](#)
tlaki v pnevmatikah, prikaz: [177](#)
tovorna prostornina (tehnični podatki): [197](#)
TPMAM: [194](#)
TPMLM: [194](#)
TPMS: [179](#), [267](#)
 certifikacija FCC: [267](#)
 pregled: [179](#)
trakovi za privezovanje pnevmatik: [204](#)

U

upravljanje energije: [171](#)
upravljanje lastništva vozila: [266](#)
upravljanje temperature v kabini: [139](#)
uravnavanje stabilnosti: [82](#)
uravnavanje zdrsa: [82](#)
utripalke, varnostne: [70](#)

V

Valet Mode: [86](#)
varnostne informacije: [37](#), [44](#), [48](#)
 otroški sedeži: [44](#)
 varnostni pasovi: [37](#)
 zračne blazine: [48](#)
varnostne luči: [70](#)
varnostne nastavitve: [131](#)
varnostne utripalke: [70](#)
varnostni pasovi: [36](#), [37](#), [184](#)
 čiščenje: [184](#)
 pregled: [36](#)
 pripenjanje v času nosečnosti: [36](#)
 v primeru trka: [37](#)
 zategovalniki: [37](#)
večpredstavnost: [153](#), [155](#)
 nastavitve: [153](#)
 viri, prikaži in skrij: [153](#)
vedno povezani, nastavitve: [171](#)
vedno prikaži predvideno energijo, potrebno za povratno vožnjo: [151](#)



verige: [181](#)
vhodi USB: [10](#)
videoposnetki: [133](#)
visoka napetost: [158](#), [175](#), [199](#)
 sestavni deli: [158](#)
 tehnični podatki baterije: [199](#)
 varnost: [175](#)
višina vožnje, zračno vzmetenje: [77](#)
vklop in izklop: [61](#)
vlečne kljuke: [194](#)
vlečno uho, lokacija: [203](#)
vleka: [202](#), [208](#), [210](#)
vleka prikolice: [194](#)
Vnaprejšnje klimatiziranje: [168](#)
voznik: [34](#), [85](#)
 nastavitev sedeža: [34](#)
 profili: [85](#)
vožnja: [34](#), [61](#), [170](#)
 namigi za največji doseg: [170](#)
 položaj sedenja: [34](#)
 zagon: [61](#)
vrata: [20](#), [211](#)
 odpiranje brez elektrike: [211](#)
 odpiranje iz notranjosti: [211](#)
vrata, odpiranje: [20](#)
vratne kljuke: [21](#)
vstop brez ključa: [20](#)
vtičnica za polnjenje: [162](#)
vtičnica za polnjenje, ročna sprostitev: [166](#)
vtičnica za polnjenje, sprostitevna ročica: [166](#)
vzdrževanje: [174](#), [175](#), [177](#), [182](#), [186](#), [187](#)
 čiščenje: [182](#)
 dnevni pregledi: [174](#)
 intervali menjave tekočin: [175](#)
 mesečni pregledi: [174](#)
 pnevmatike: [177](#)
 redni pregledi: [175](#)
 servisni intervali: [174](#)
 šobe za pranje, čiščenje: [187](#)
 tekočina za pranje stekel, dolivanje: [186](#)
 zamenjava metlic brisalcev: [186](#)
vzmetenje: [77](#)
vzmetenje, blaženje: [77](#)
vzmetenje, samodejno dviganje: [77](#)
vzmetenje, zračno: [77](#)

W

Wi-Fi, povezovanje: [53](#)

Z

zabava: [155](#)
zadnji sedeži, zlaganje in postavljanje pokonci: [34](#)
Zadrževanje: [75](#)
zadrževanje vozila: [81](#)
zagon: [61](#)
zagon s premostitvenimi kabli: [208](#), [210](#)
zagotavljanje dosega: [170](#)
zaklep za zaščito otrok: [23](#)
 onemogočanje kljuke dvizhnih in zadnjih vrat: [23](#)
zaklepanje in odklepanje vrat: [20](#)
zaklepanje med vožnjo: [23](#)
zaklepanje vrat ob zapuščanju vozila: [23](#)
zapisovanje podatkov: [262](#)
zapisovanje podatkov o dogodkih: [262](#)
zapisovanje servisnih podatkov: [262](#)
zaslon na dotik: [6](#), [7](#), [8](#), [172](#), [184](#)
 čiščenje: [184](#)
 dodajanje bližnjic: [7](#)
 glavni: [6](#)
 nastavitve zaslona: [6](#)
 neodziven: [8](#)
 posodobitve programske opreme: [172](#)
 pregled: [6](#)
 prilagajanje možnosti Moje aplikacije: [7](#)
 vnovični zagon: [8](#)
 zadaj: [6](#)
 zamrznjen: [8](#)
zaščita otrok: [25](#)
 izklop stikal za pomik zadnjih stekel: [25](#)
zaviranje v sili: [126](#)
zavore: [73](#), [127](#), [197](#)
 pregled: [73](#)
 samodejne v sili: [127](#)
 tehnični podatki: [197](#)
zaznavanje sovoznika: [46](#)
zaznavanje vdora: [131](#)
zimske pnevmatike: [181](#)
zmanjkalo je dosega: [208](#), [210](#)
zračenje, sončna streha: [26](#)
zračna blazina, sovoznikova, onemogočitev: [46](#)
zračne blazine: [45](#)
zračni filter: [143](#)
zračniki, prilagajanje: [143](#)
zunanje: [3](#), [182](#), [184](#), [185](#)
 čiščenje: [182](#)
 loščenje, popravilo barve in kozmetično popravilo: [184](#)
 pokrivalo za avtomobil: [185](#)
 pregled: [3](#)



zunanje mere: [195](#)

zunanost (mere): [195](#)

zvočno opozorilo pred trčenjem zaradi mrtvega kota: [123](#)

zvok: [62](#), [153](#), [155](#)

gumbi na volanu: [62](#)

nastavitve: [153](#)

predvajanje datotek: [153](#), [155](#)

prilagajanje glasnosti: [153](#)

Ž

žarometi, dolge luči: [68](#)

žarometi, prilagodljivi: [69](#)

žarometi, samodejno uravnavanje dolgih luči: [69](#)

TESLA

Datum objave: 2025/12/16