



2025+ MODEL Y

Model Y Premium

Model Y Standard

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Version du logiciel :2025.38

North America

VOTRE MANUEL DU CONDUCTEUR

Pour connaître tous les nouveaux détails et les informations importantes personnalisés à votre véhicule, consultez le Manuel du conducteur sur l'écran tactile de votre véhicule en touchant le lanceur d'application et en sélectionnant l'application Manuel. Les informations sont personnalisées à votre véhicule selon les fonctionnalités achetées, la configuration, la région de mise en marché et la version du logiciel. En comparaison, les informations pour le conducteur qui sont offertes par Tesla en d'autres formats sont mises à jour au besoin et elles ne sont pas uniques à votre véhicule.

NOTES DE MISE À JOUR

Les informations relatives aux nouvelles fonctionnalités s'affichent sur l'écran tactile après une mise à jour du logiciel, et elles peuvent être consultées en tout temps en choisissant l'onglet **Notes de mise à jour** dans l'application Manuel ou en touchant **Contrôles > Logiciel > Notes de mise à jour**. Si les renseignements apparaissant dans le Manuel du conducteur ne concordent pas avec les renseignements des notes de mise à jour, ces dernières priment.

ILLUSTRATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Les illustrations du présent document sont fournies à titre indicatif uniquement. En fonction des options du véhicule, de la version du logiciel et du marché, les renseignements qui apparaissent sur l'écran tactile de votre véhicule Tesla peuvent être affichés un peu différemment.

Après vérification, toutes les caractéristiques et descriptions contenues dans ce document ont été jugées exactes au moment de leur impression. Comme Tesla poursuit un objectif d'amélioration continue, elle se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits à tout moment. Pour transmettre toute inexactitude ou omission dans le présent document, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : ownersmanualfeedback@tesla.com.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Dans le Manuel du conducteur sur l'écran tactile, vous trouverez les informations relatives à la sécurité de votre véhicule Model Y.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés à propos de votre véhicule Model Y, rendez-vous sur le site Web Tesla de votre région et ouvrez une session sur votre compte Tesla ou créez un compte.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre Model Y, composez le 1 877 79TESLA (1 877 798-3752).

© 2012-2025 TESLA, INC.

Tous les renseignements contenus dans le présent guide et tous les logiciels du véhicule sont assujettis à des droits d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle par Tesla, Inc. et ses concédants. Ce texte ne doit pas être modifié, reproduit ou copié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Tesla, Inc. et de ses concédants. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande. Les marques de commerce ou marques déposées montrées ici sont la propriété de Tesla, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays :

MODEL 3

MODEL S

TESLA

TESLA ROADSTER

MODEL Y

MODEL X

TESLA MOTORS

T E S L A





Aperçu.....	3	Autopilote Caractéristiques.....	114
Exterieur.....	3	Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt..	123
Intérieur.....	4	Conduite entièrement autonome (supervisée).....	130
Écran tactile.....	6	Stationnement automatique.....	135
Éléments électroniques intérieurs.....	12	Sortie automatique.....	137
État de la voiture.....	15	Limites et avertissements.....	141
Commandes vocales.....	19		
Caméras.....	21	Fonctions de sécurité actives.....	146
		Aide au maintien de voie.....	146
Ouverture et fermeture.....	23	Assistance anticollision.....	150
Clés.....	23	Aide au maintien de la vitesse.....	154
Portières.....	28	Caméra de l'habitacle.....	156
Vitres.....	30	Radar d'habitacle.....	157
		Caméra de tableau de bord, mode Sentinelle et sécurité.....	158
Espaces de rangement.....	32	Paramètres de sécurité.....	158
Coffre arrière.....	32	Caméra de tableau de bord.....	161
Coffre avant.....	35	Mode Sentinelle.....	163
Rangement intérieur.....	37	Exigences relatives à la clé USB pour l'enregistrement de clips.....	166
Sièges et systèmes de retenue de sécurité.....	39		
Sièges avant et arrière (véhicule à 5 places).....	39	Climatisation.....	168
Ceintures de sécurité.....	43	Fonctionnement des commandes de climatisation.....	168
Sièges de sécurité pour enfants.....	47	Ajustement des bouches d'aération avant et arrière.....	174
Coussins gonflables.....	54	Meilleures pratiques par temps froid.....	176
		Meilleures pratiques par temps chaud.....	179
Connectivité.....	60	Navigation et divertissement.....	180
Application mobile.....	60	Cartes et navigation.....	180
Wi-Fi.....	63	Multimédia.....	187
Bluetooth.....	64	Théâtre, Arcade et Boîte à jeux.....	190
Téléphone, calendrier et conférence Web.....	67		
Garage intelligent.....	69	Recharge et consommation d'énergie.....	193
Conduite.....	73	Composants du véhicule électrique.....	193
Démarrage et mise hors tension.....	73	Renseignements relatifs à la batterie haute tension.....	195
Volant.....	75	Instructions de recharge.....	197
Rétroviseurs.....	79	Préparation et recharge prévues.....	204
Changement de vitesses en cours.....	81	Obtenir une autonomie maximale.....	206
Éclairage.....	84	État de la batterie haute tension :	209
Essuie-glaces et.....	87		
Freinage et arrêt.....	89	Entretien.....	210
Assistance au stationnement.....	93	Mises à jour logicielles.....	210
Retenue en côte.....	95	Intervalles d'entretien.....	212
Antipatinage.....	96	Soins et entretien des pneus.....	215
Modes d'accélération.....	97	Nettoyage.....	224
Profils conducteurs.....	98	Balais d'essuie-glace, gicleurs et liquide lave-glace.....	229
Renseignements sur le voyage.....	101	Levage au moyen d'un cric et levage du véhicule.....	231
Caméras orientées vers l'arrière.....	102	Pièces et accessoires.....	232
Système d'alerte piéton.....	103	Trousse de réparation provisoire de pneus.....	235
Remorquage et accessoires.....	104	Entretien à faire soi-même.....	237
Autopilote.....	111		
À propos Autopilote.....	111	Caractéristiques techniques.....	238



Table des matières

Étiquettes d'identification.....	238
Chargement du véhicule.....	240
Dimensions.....	242
Sous-systèmes.....	244
Roues et pneus.....	246


Instructions à l'intention des opérateurs de dépanneuse de transport.....	253
Instructions à l'intention des transporteurs.....	253

En cas d'urgence.....	257
Communiquer avec le service d'assistance routière de Tesla..	257
Énergie presque épuisée.....	258
Ouverture du capot sans alimentation.....	259
Recharge de batterie.....	261
Ouverture des portes sans alimentation.....	262
Instructions pour les véhicules submergés.....	263

Dépannage.....	264
Alertes de dépannage.....	264


Renseignements pour les consommateurs.....	324
À propos des présents renseignements pour le propriétaire...	324
Énoncé de Énoncé de disponibilité de fonctionnalités.....	326
Clauses de non-responsabilité.....	327
Signalement des vices de sécurité.....	329
Gérer la propriété du véhicule.....	330
Certification de conformité.....	331

Index.....	333

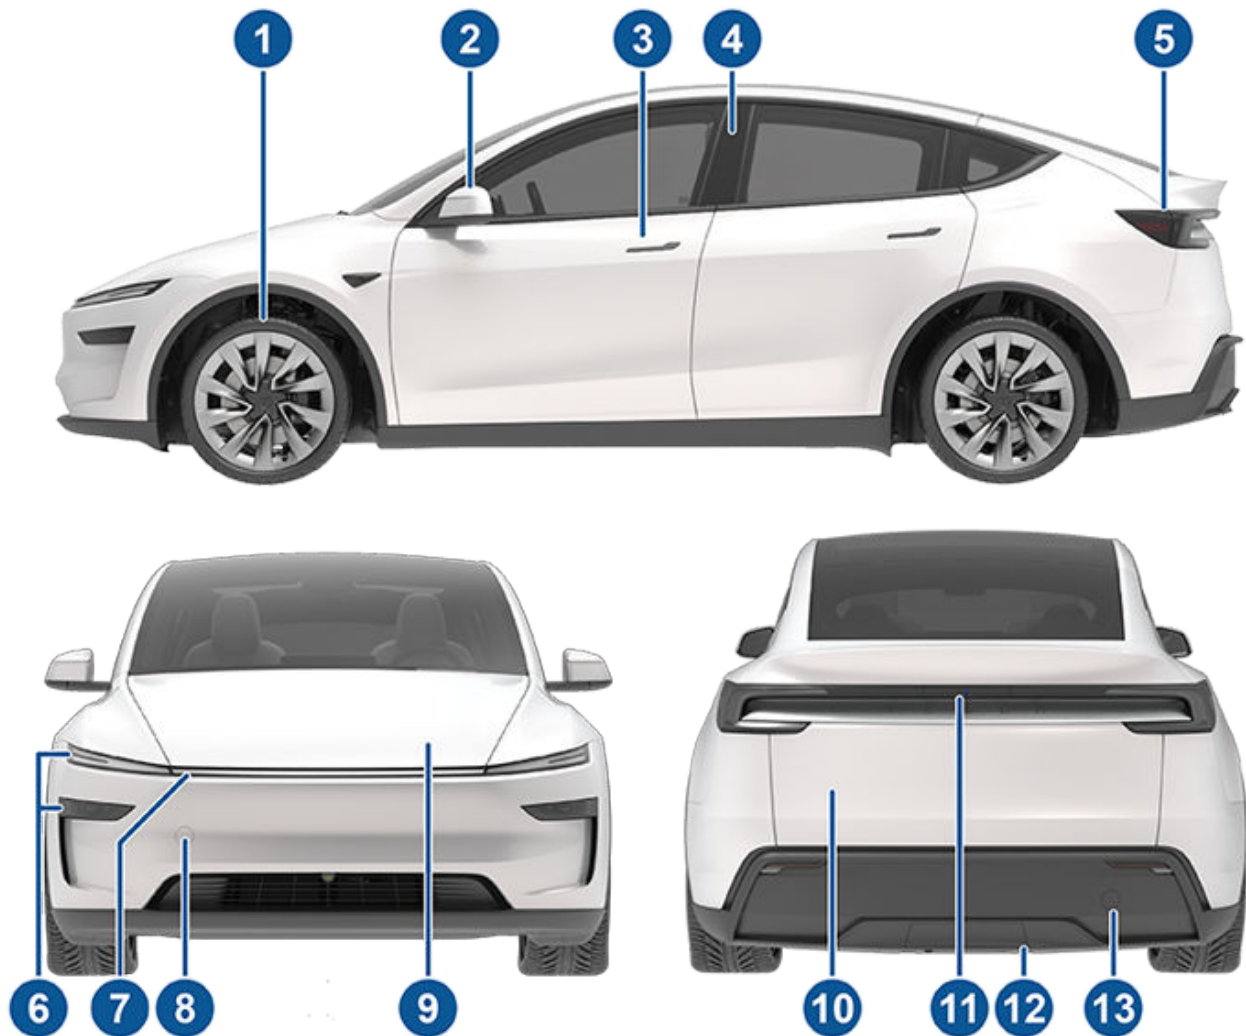


1. Roues et pneus ([Roues et pneus à la page 246](#))
2. Rétroviseurs extérieurs ([Rétroviseurs à la page 79](#))
3. Poignée de porte ([Utilisation des poignées de porte extérieures à la page 28](#))
4. Capteur de clé ([Clés à la page 23](#)), Autopilotecaméra ([Caméras à la page 21](#))
5. Port de recharge ([Instructions de recharge à la page 197](#))
6. Phares ([Éclairage à la page 84](#))
7. Barre lumineuse avant(Si le véhicule en est muni) ([Éclairage à la page 84](#))
8. Protection de l'œil de dépannage avant ([Instructions à l'intention des transporteurs à la page 253](#))
9. Capot et coffre avant ([Coffre avant à la page 35](#))
10. Coffre arrière ([Coffre arrière à la page 32](#))
11. Caméra de rétrovision ([Caméras orientées vers l'arrière à la page 102](#))
12. Protection de l'attelage de remorquage
13. Protection de l'œil de dépannage arrière ([Instructions à l'intention des transporteurs à la page 253](#))

Pour connaître les emplacements des caméras Autopilote, voir [Caméras à la page 21](#).

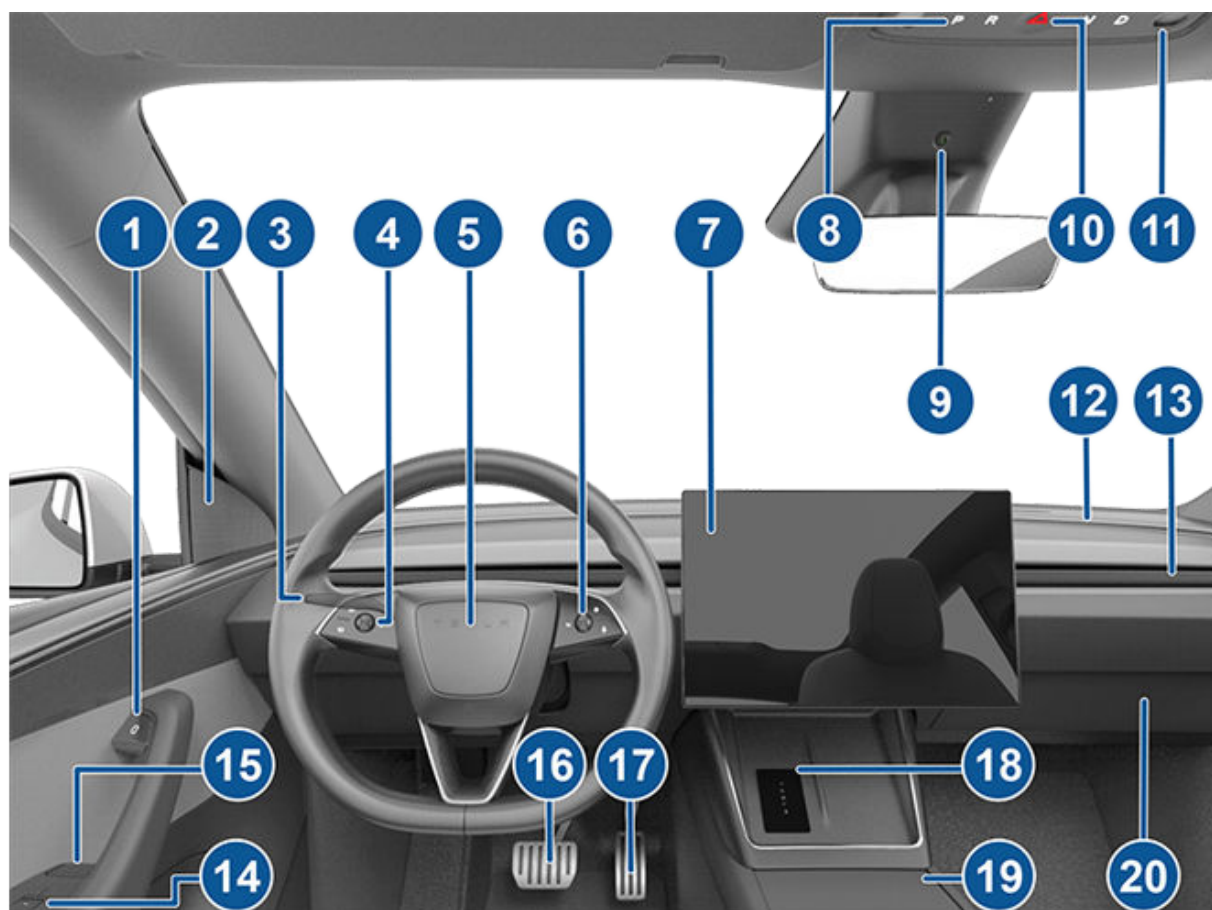

1. Bouton d'ouverture de la porte ([Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#))
2. Lumière d'avertissement d'angle mort ([Lumière d'avertissement d'angle mort à la page 147](#))
3. Levier du clignotant ([Clignotants en utilisant le levier à la page 86](#))
4. Molette de défilement gauche ([Molette de défilement gauche \(multifunction\) à la page 77](#))
5. Klaxon ([Klaxon à la page 78](#))
6. Molette de défilement droite ([Molette de défilement droite \(Autopilote\) à la page 77](#))
7. Écran tactile ([Écran tactile à la page 6](#))
8. Sélecteur de mode de conduite secondaire(P R N D)([Changez de vitesse en utilisant la console de plafond à la page 81](#))
9. Caméra habitacle ([Caméra de l'habitacle à la page 156](#))
10. Feux de détresse ([Feux de détresse à la page 86](#))
11. Plafonniers ([Éclairage à la page 84](#))
12. Lumières d'appoint (le cas échéant)([Éclairage à la page 84](#))
13. Commandes de climatisation (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#))
14. Commandes des vitres électriques ([Vitres à la page 30](#))
15. Déverrouillage de porte manuel ([Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#))
16. Pédale de frein ([Freinage et arrêt à la page 89](#))
17. Pédale d'accélération ([Freinage de récupération à la page 90](#))
18. Chargeur sans fil pour téléphone ([Chargeurs sans fil pour téléphone à la page 12](#)) et lecteur de carte-clé ([Clés à la page 23](#))
19. Console centrale ([Console centrale à la page 37](#))
20. Boîte à gants ([Boîte à gants à la page 37](#))

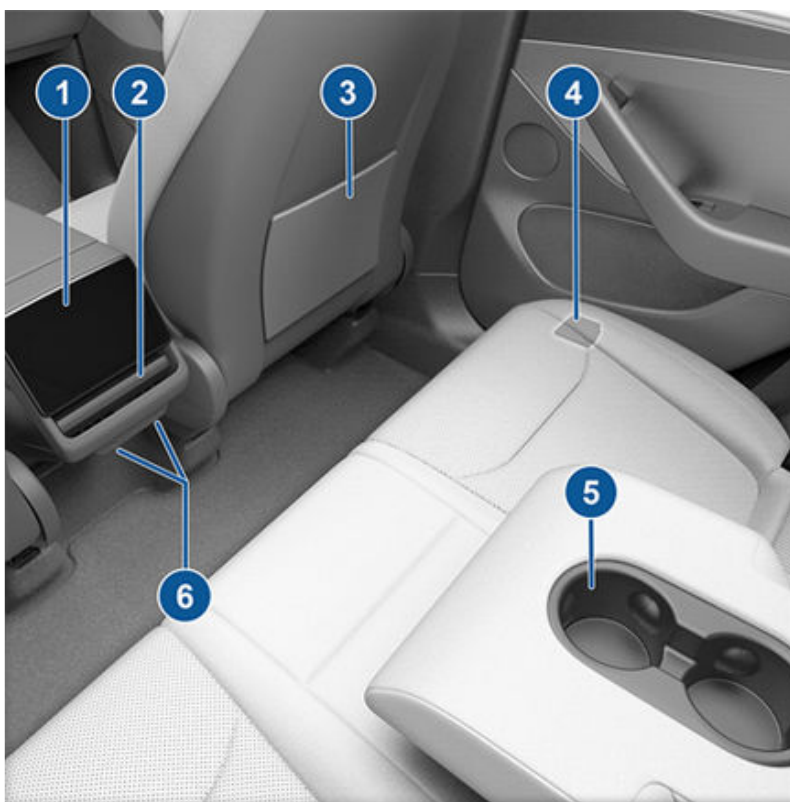

1. Écran tactile arrière (le cas échéant) ([Écran tactile arrière à la page 9](#))
2. Évents de climatisation ajustables ([Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#))
3. Pochette de siège(le cas échéant)
4. Déverrouillage manuel de la porte arrière ([Ouvrir une porte arrière sans alimentation à la page 262](#))
5. Porte-gobelets ([Console arrière à la page 37](#))
6. Ports USB ([Ports USB à la page 12](#))



Écran tactile

REMARQUE : Tout au long du présent manuel du conducteur, le terme « écran tactile » fait référence à l'écran tactile avant et « écran tactile arrière » (le cas échéant) à l'écran tactile arrière.


⚠ AVERTISSEMENT : Soyez toujours attentif à la route et à la circulation quand vous conduisez. Pour minimiser les distractions du conducteur et veiller à la sécurité des passagers et des autres usagers de la route, évitez l'utilisation de l'écran tactile pour effectuer des réglages pendant que le véhicule se déplace.

Utilisez l'écran tactile pour contrôler plusieurs fonctions qui, dans des véhicules traditionnels, sont contrôlées à l'aide de boutons physiques (par exemple, régler le chauffage et la climatisation, les phares, etc.). Vous pouvez également utiliser l'écran tactile pour régler les fonctions multimédias, naviguer, utiliser les fonctions de divertissement et personnaliser le véhicule Model Y selon vos préférences. Utilisez les commandes vocales pour profiter d'un accès mains libres aux commandes fréquemment utilisées de l'écran tactile (voir [Commandes vocales à la page 19](#))

Si l'écran tactile ne répond plus ou présente un comportement inhabituel, vous pouvez le redémarrer (voir [Redémarrage de l'écran tactile à la page 9](#)).

⚠ ATTENTION : Ne s'applique pas au protecteur d'écran de l'écran tactile. Cette action peut entraîner la saisie d'entrées non désirées sur l'écran tactile (entrées Phantom), retarder la réponse ou provoquer l'insensibilité des touches, des décharges électrostatiques, lesquelles peuvent endommager l'écran tactile, etc. Tout dommage causé lors de l'installation d'un protecteur d'écran n'est pas couvert par la garantie.

REMARQUE : Les illustrations sont fournies seulement pour vous aider à mieux comprendre le contexte. Selon les options du véhicule, la version du logiciel, la région et les réglages régionaux et de langue, les détails affichés sur l'écran peuvent varier.

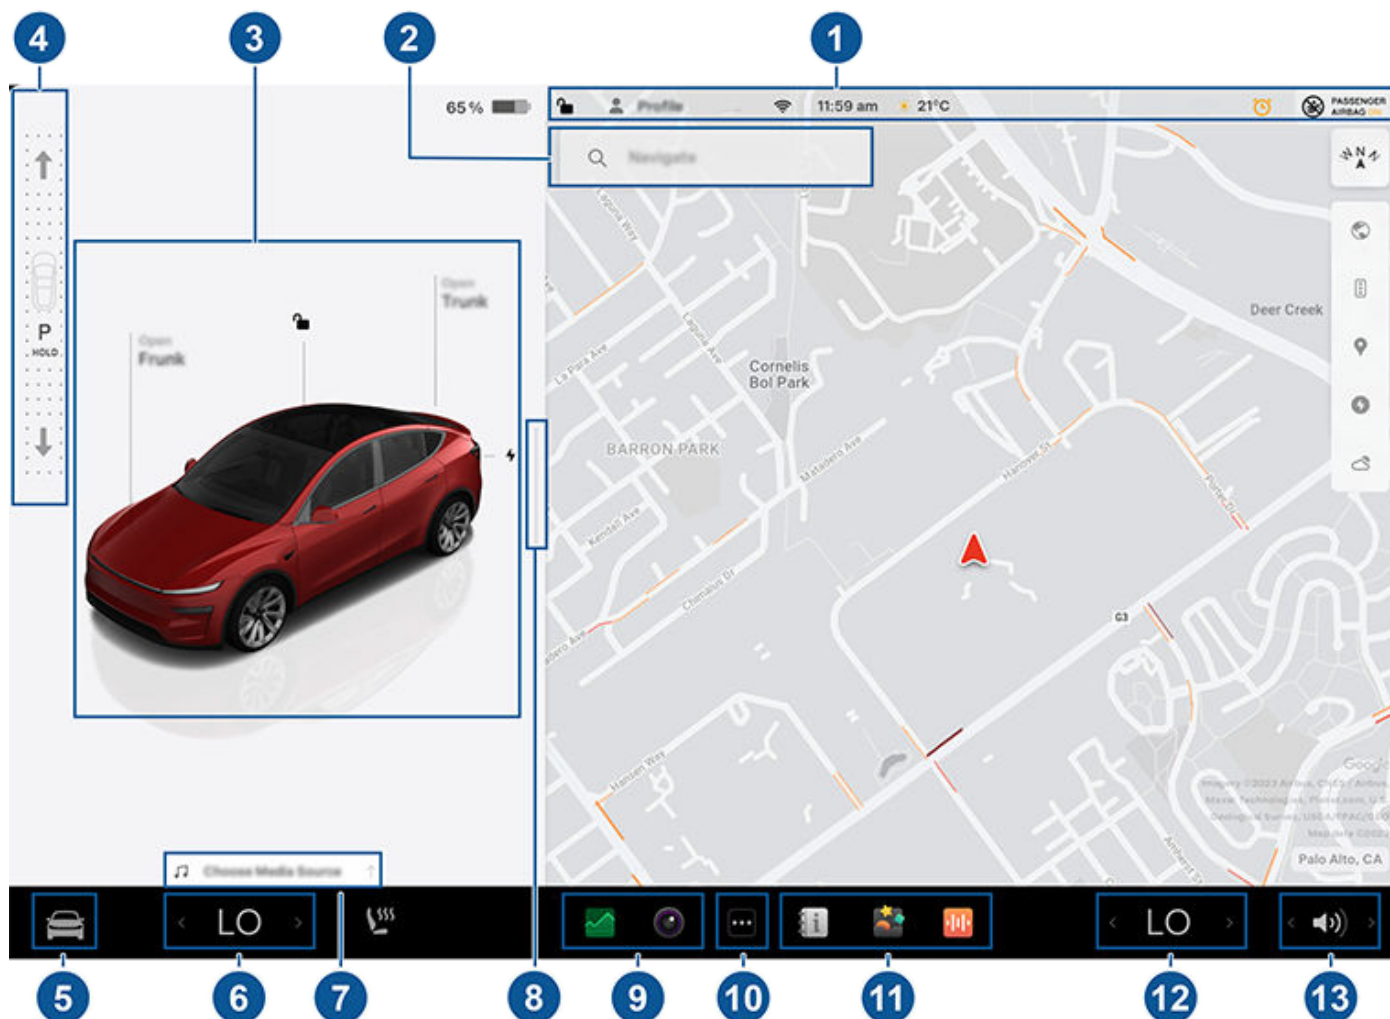

1. **Barre d'état :** Trouvez les contrôles et l'état du véhicule dans la barre supérieure (voir [Icônes de la barre d'état supérieure à la page 8](#)).
2. **Navigation :** Changez l'orientation de la carte, trouvez une destination ou naviguez vers une destination et modifiez les paramètres de la navigation (voir [Cartes et navigation à la page 180](#)).



3. **État du véhicule** : Cette partie affiche de façon dynamique l'état actuel de la Model Y pendant que vous conduisez, stationnez, ouvrez les portes, allumez les lumières, etc. Surveillez cette partie pendant la conduite, car elle présente des renseignements importants comme la vitesse de conduite et des messages d'avertissement (voir [État de la voiture à la page 15](#)). Lorsque le véhicule est en stationnement, vous pouvez ouvrir le coffre ou la porte du port de charge. Cette zone comprend également des « cartes » raccourcis pour Média, Pressions des pneus et Informations sur le trajet.

Lorsque la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée (le cas échéant), la section d'état du véhicule affiche une image de la route et des alentours de votre véhicule. Vous pouvez agrandir/réduire la visualisation en faisant glisser la section d'état du véhicule d'un côté à l'autre. En agrandissant la visualisation, vous pourrez voir plus de détails à propos de la route et de ses alentours, notamment les signalisations routières, les feux de circulation et les objets (poubelles, poteaux, etc.).

4. **Commande du mode de conduite** : À utiliser pour passer au mode Stationnement, en marche avant, en marche arrière ou au point mort. Glissez du bord de l'écran tactile vers le passager pour afficher l'indicateur du mode de conduite. (Voir [Changement de vitesses en cours à la page 81](#).)
5. **Contrôles** : Contrôlez différentes fonctionnalités et personnalisez le véhicule Model Y selon vos préférences. L'écran Contrôles s'affiche au-dessus de la carte. Touchez une option de l'écran Contrôles pour afficher les différents réglages et préférences associés à l'option choisie.

Pour rechercher un réglage en particulier, touchez **Rechercher** dans le haut de l'écran Contrôles. Faites des changements directement à partir du résultat ou touchez le lien pour être dirigé vers cette option dans Contrôles.



Lorsque l'icône d'information s'affiche près d'un réglage, touchez-la pour afficher une fenêtre contextuelle vous fournissant des détails utiles à propos du réglage concerné.

REMARQUE : Plusieurs contrôles, paramètres et préférences associés au véhicule (comme la climatisation, les fonctions multimédias et la navigation) peuvent être ajustés en mains libres à l'aide des commandes vocales (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

REMARQUE : Vous pouvez envoyer les commentaires affichés sur l'écran tactile à Tesla en appuyant longuement sur cette icône.

6. **Commandes de climatisation (conducteur)** : Utilisez les flèches de gauche et de droite pour augmenter ou diminuer la température dans l'habitacle. Touchez **Séparer** dans la fenêtre contextuelle pour afficher des contrôles différents pour le conducteur et pour le passager. Touchez l'icône de température pour personnaliser les réglages de la climatisation (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)). Les contrôles de la climatisation du côté passager s'affichent lorsque les contrôles de la température ont été **séparés** afin de séparer le côté conducteur et le côté passager.
7. **Raccourci du lecteur multimédia** : Lorsque vous utilisez l'application du lecteur multimédia, faites glisser pour minimiser/agrandir.
8. **Vue Stationnement en plein écran** : Faites glisser vers le passager pour une vue Stationnement plein écran avec les commandes multimédia et de navigation.
9. **Mes applications** : Pour un accès en un toucher aux applications et contrôles fréquemment utilisés, vous pouvez choisir de ce que vous affichez ici. Voir [Personnalisation de Mes applications à la page 8](#).
10. **Lanceur d'application** : Pour ouvrir le lanceur d'applications, touchez la barre des applications. Puis touchez l'application pour l'ouvrir. L'application choisie s'affiche dans le haut de la carte. Pour fermer une application, glissez-la vers le bas.
11. **Applications récentes** : Affiche les applications qui ont été utilisées en dernier. La quantité d'applications récentes affichées ici dépend du nombre d'applications qui ont été paramétrées dans **Mes applications**. Si vous ajoutez la quantité maximale d'applications à **Mes applications**, seules les applications les plus récentes s'afficheront.
12. **Commandes de climatisation (passager)** : Affiche les commandes de la température qui ont été **séparées** pour fournir au conducteur et au passager des contrôles séparés.
13. **Commande du volume** : Permet de contrôler le volume du lecteur multimédia et des appels téléphoniques (voir [Contrôles du volume à la page 187](#)). Le volume des instructions de navigation est contrôlé séparément (voir [Cartes et navigation à la page 180](#)).



Personnalisation de Mes applications

16h20

Pour un accès en un toucher aux applications et paramètres communément utilisés, vous pouvez personnaliser ce qui s'affiche dans la zone **Mes applications** dans la barre du bas de l'écran tactile :

1. Entrez en mode personnalisation en appuyant longuement sur tout contrôle ou application dans la zone **Mes applications**. Si la zone est vide, touchez le Lanceur d'application.
2. Faites glisser n'importe quelle application ou commande de la barre d'état des applications vers la zone **Mes applications** dans la barre inférieure.

REMARQUE : Les sièges chauffants sélectionnés à partir du tiroir d'applications apparaissent à côté de la température et non pas dans Mes applications.

REMARQUE : Lorsque vous avez ajouté le nombre maximal d'applications ou de contrôles dans **Mes applications**, l'ajout d'une application supprime l'application la plus à droite.

REMARQUE : Retirez une application ou un contrôle de la zone **Mes applications** en appuyant longuement sur l'application ou le contrôle en question et en touchant le « X » correspondant.



Votre véhicule ajuste automatiquement l'heure. Si l'heure n'est pas juste, confirmez que votre véhicule est doté d'une connectivité Internet et GPS avec la version la plus récente du logiciel.

S'affiche dans la barre d'état sur l'écran tactile seulement lorsque le véhicule Model Y détecte un HomeLink programmé à proximité et que l'écran tactile n'affiche pas encore l'écran ou la fenêtre contextuelle HomeLink. Voir [Garage intelligent à la page 69](#),



Affiche la barre d'état de l'écran tactile seulement lorsque le véhicule Model Y est stationné. Ajoutez, configurez (dont le **Mode voiturier** et **Utiliser l'Accès facile**) ou changez rapidement de Profil de conducteur. Vous pouvez aussi accéder aux Profils de conducteur par le haut de l'écran Contrôles. Voir [Profils conducteurs à la page 98](#).



Disponible lorsque le véhicule Model Y est stationné, touchez pour activer ou désactiver manuellement le mode Sentinelle pour le cycle de conduite actuel. Pour activer (ou désactiver) automatiquement le mode Sentinelle lorsque vous quittez votre véhicule, activez le paramètre dans **Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle**. Voir [Mode Sentinelle à la page 163](#) pour en savoir plus.

REMARQUE : Si vous activez ou désactivez le mode Sentinelle à partir de **Contrôles > Mode Sentinelle**, les raccourcis sur l'écran tactile du véhicule et dans l'application mobile ne fonctionneront que pour le cycle de conduite actuel.

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Utilisez le port USB dans la boîte à gants pour toute autre fonction.

S'affiche lorsque le véhicule Model Y est connecté à un réseau Wi-Fi.

S'affiche lorsque Model Y est connecté à un réseau cellulaire. Touchez cette icône pour accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi.

S'affiche lorsque la connectivité cellulaire du Model Y est non disponible. Touchez cette icône pour accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi.

Icônes de la barre d'état supérieure



Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller toutes les portes et les coffres.



Affiche les conditions météorologiques locales ou de destination. Touchez pour afficher plus de renseignements sur la météo et la qualité de l'air, y compris les précipitations, l'humidité et l'indice UV. Connectivité haut de gamme requise.

72°F

Affiche la température actuelle. Si votre véhicule est équipé de la connectivité haut de gamme, vous pouvez aussi toucher pour afficher plus de renseignements sur la météo, la qualité de l'air, y compris les précipitations, l'humidité et l'indice UV.

AQI 64

S'affiche sur la barre de statut de l'écran tactile seulement lorsque Model Y détecte que la valeur de l'indice de la qualité de l'air (IQA) est faible. Un faible indice de la qualité de l'air affichera des chiffres en jaune, orange, rouge, mauve ou brun. Touchez pour afficher plus de renseignements sur la météo et la qualité de l'air, y compris les précipitations, l'humidité et l'indice UV. Connectivité haut de gamme requise.





État du coussin gonflable avant côté passager (voir [Coussins gonflables à la page 54](#)).



S'affiche lorsque l'emplacement GPS est consulté par le propriétaire ou un conducteur ajouté dans l'application mobile Tesla, ou par une application tierce que vous utilisez. Touchez l'icône pour plus de détails. Pour désactiver cette fonctionnalité, allez à **Sécurité > Permettre l'accès mobile** sur l'écran tactile.




S'affiche lorsqu'une fonction utilisant la détection sonore est active (incluant les commandes vocales) (voir [Détection sonore à la page 328](#)).



S'affiche lorsque la caméra de l'habitacle surveille activement l'attention du conducteur pendant que la fonction Autopilote est activée (voir [Autopilote Caractéristiques à la page 114](#) ou [Conduite entièrement autonome \(supervisée\) à la page 130](#)).

Messages contextuels et alertes du véhicule

Les messages contextuels apparaissent au bas de l'écran tactile. Par exemple, un rappel de ceinture de sécurité apparaît si une ceinture de sécurité n'est pas bouclée sur un siège occupé, une alerte s'affiche pour vous aviser d'un appel entrant, un message texte apparaît (le cas échéant) et les commandes vocales s'affichent lorsque vous les utilisez. Le cas échéant, les options tactiles pour ces messages contextuels s'affichent (par exemple, accepter/refuser un appel, choisir une option dans le menu des phares, etc.). Pour ignorer un message, faites-le glisser vers le bas.



Si une alerte apparaît sur l'écran tactile de votre véhicule, touchez **En savoir plus** pour obtenir plus d'informations à propos de l'alerte et pour savoir comment la résoudre. Vous pouvez afficher une liste d'alertes et de notifications de votre véhicule en appuyant sur l'icône de cloche en haut de **Contrôles**.

REMARQUE : Toutes les alertes ne fournissent pas d'information supplémentaire pour le moment.

Redémarrage de l'écran tactile

Si votre écran tactile ne répond plus ou présente un comportement inhabituel, vous pouvez le redémarrer.



AVERTISSEMENT : Ne redémarrez l'écran tactile que lorsque le véhicule est arrêté et en mode stationnement. L'état du véhicule, les alertes de sécurité, la caméra de recul et autres fonctions ne seront pas visibles pendant le redémarrage.

1. Mettez le véhicule en mode stationnement (P).
2. Appuyez en même temps sur les deux molettes du volant jusqu'à ce que l'écran tactile devienne noir. Il n'est pas nécessaire d'appuyer en même temps sur le frein et sur les molettes, car ceci n'a aucune incidence.



3. Après quelques secondes, le logo Tesla apparaîtra. Attendez approximativement 30 secondes pour que l'écran tactile redémarre. Si l'écran tactile ne réagit pas ou présente un comportement inhabituel après quelques minutes, essayez de réinitialiser le véhicule (si possible). Voir [Réinitialiser le véhicule à la page 74](#).


REMARQUE : Appuyer sur les molettes ne fait que redémarrer l'écran tactile. Cette action ne redémarre aucun autre composant du véhicule et elle n'allume pas et n'éteint pas le véhicule Model Y.

Écran tactile arrière

L'écran tactile arrière (le cas échéant) procure aux passagers un accès à :



Écran tactile

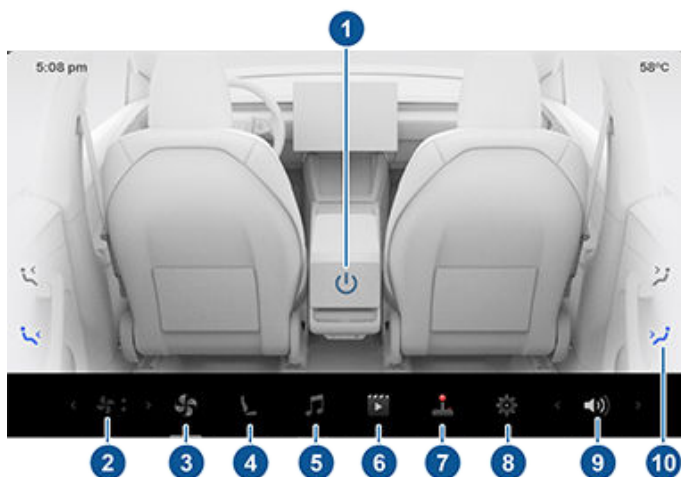

REMARQUE : Les illustrations sont fournies seulement pour vous aider à mieux comprendre le contexte. Selon la configuration du véhicule acheté et la région du marché, le design peut varier.

1. **Alimentation :** Appuyez sur l'icône d'alimentation pour activer ou désactiver le système de contrôle de la climatisation.
2. **Vitesse du ventilateur arrière :** Touchez pour régler la vitesse du ventilateur.
3. **Ventilateur arrière :** Touchez pour allumer ou éteindre le ventilateur arrière, pour ajuster sa vitesse et pour contrôler la direction de l'air sortant des événements arrière (voir [Ajustement des bouches d'aération avant et arrière à la page 174](#)).
4. **Sièges :** Contrôlez les sièges chauffants arrière et déplacez le siège passager avant vers l'avant ou vers l'arrière à l'aide des flèches. Inclinez le siège arrière à l'aide des flèches et appuyez sur le bouton de rabattage pour rabattre les sièges arrière.

REMARQUE : Lorsque les verrous des sièges pour enfants sont activés, vous ne pouvez pas incliner ou rabattre les sièges arrière (voir [Verrous de sièges pour enfants à la page 29](#)).

5. **Multimédia :** Écoutez, mettez en pause, passez à la prochaine chanson ou reprenez du début la chanson que vous écoutez (voir [Multimédia à la page 187](#)).
6. **Vidéo :** Permet d'accéder aux services de vidéo en continu.
7. **Jeu :** Touchez pour accéder aux options de jeu.
8. **Paramètres :** Touchez l'écran pour jumeler deux ensembles d'écouteurs Bluetooth, modifier la luminosité ou effacer les informations affichées.

REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser l'écran tactile avant pour jumeler des écouteurs Bluetooth à l'écran arrière en démarrant l'application pour l'écran arrière (Rear Screen).

9. **Volume :** Touchez pour ajuster le volume.

10. **Préréglage de l'onde d'air :** Touchez pour diriger rapidement le flux d'air vers la tête ou le torse du passager. Dirigez le flux d'air exactement là où vous le souhaitez en touchant et en déplaçant la vague d'air sur l'écran tactile.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser l'écran tactile avant pour ajuster la climatisation à l'arrière de l'habitacle (voir [Ajustement des réglages de climatisation à la page 168](#)).

REMARQUE : En ajustant les contrôles des fonctions multimédias et du volume, vous ajustez également les réglages de l'avant de l'habitacle.

Contrôler l'écran tactile arrière à partir de l'avant



Pour contrôler l'écran tactile arrière depuis l'écran avant, ouvrez l'application de télécommande de l'écran arrière dans la barre inférieure de l'écran tactile avant. Outre les commandes audio, vidéo et de climatisation, vous pouvez verrouiller l'écran arrière dans l'application ou en touchant **Contrôles > Affichage > Verrouiller l'écran arrière**.

Personnalisation de l'affichage et Réglages du son

Touchez **Contrôles > Affichage** pour ajuster les paramètres d'affichage selon vos préférences :

- **Apparence :** Personnalisez l'affichage pour qu'il soit **Foncé** ou **Claire**. Lorsque ce paramètre est réglé sur **Auto**, la luminosité change automatiquement selon l'éclairage ambiant.
- **Atténuer lumière bleue :** Lorsque cette option est activée, l'écran se règle automatiquement sur des couleurs plus chaudes le soir.
- **Luminosité :** Faites glisser le curseur pour contrôler manuellement le niveau de luminosité. Si le **Mode d'affichage** est réglé sur **Auto**, l'écran tactile s'ajuste aussi en fonction des conditions d'éclairage ambiant et de votre préférence en matière de luminosité. Model Y se souvient de vos préférences en matière de luminosité et ajuste l'écran tactile en conséquence.
- **Caméra d'angle mort automatique :** Touchez pour activer ou désactiver Caméra d'angle mort automatique. Pour en savoir plus, voir [Aide d'angle mort à la page 147](#).
- **Mode Nettoyage de l'écran :** Lorsque le mode est activé, l'écran tactile s'assombrit et est temporairement désactivé afin d'en faciliter le nettoyage. Suivez les instructions à l'écran pour quitter le mode Nettoyage de l'écran.
- **Verrouillage de l'écran arrière :** Verrouiller l'accès à l'écran tactile arrière.



- **Fonction de la molette** : Sélectionnez les paramètres que vous pouvez modifier en appuyant longuement sur la molette de défilement gauche (voir [Volant à la page 75](#) pour en savoir plus).
- **Langue d'affichage de l'écran tactile** : Sélectionnez la langue qui sera affichée par l'écran tactile.
REMARQUE : Model Y doit être en mode stationnement pour pouvoir modifier la langue. Lorsque vous changez la langue, il s'écoule un certain temps pendant que le véhicule Model Y arrête et redémarre l'écran tactile.
- **Langue de reconnaissance vocale** : Choisir la langue à utiliser pour les commandes vocales.
- **Langue de navigation** : Choisissez la langue qui sera utilisée par le système de navigation pour les instructions vocales.
REMARQUE : Pour les langues qui requièrent un téléchargement, sélectionnez la langue dans le menu déroulant et démarrez le téléchargement (connexion Wi-Fi requise).
- **Langue du clavier** : Ajoutez ou supprimez des claviers dans différentes langues. Par défaut, le clavier correspondant à la langue que vous avez choisie pour l'écran tactile est activé. Si vous avez activé plusieurs claviers, vous pouvez basculer entre eux en touchant l'icône du globe ou en maintenant enfoncé pour afficher la liste des claviers activés lorsque le clavier est affiché sur l'écran tactile.
- **Taille du texte** : Personnalisez l'écran tactile de votre véhicule en choisissant entre les tailles de texte **Standard** et **Grand**.
- **Heure** : Choisissez l'affichage de l'heure en format 12 ou 24 heures.
- **Affichage de l'énergie** : Choisissez d'afficher l'énergie restante et les unités de recharge en pourcentage d'énergie restante dans la batterie ou comme estimation de la distance que vous pouvez parcourir.
REMARQUE : Pour anticiper le moment auquel vous devrez recharger le véhicule, utilisez l'estimation d'énergie restante uniquement comme indication générale. Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur la consommation d'énergie. Voir [Facteurs ayant une incidence sur la consommation d'énergie à la page 206](#).
- **Distance** : Choisissez d'afficher les mesures en unités métriques (kilomètres, centimètres, etc.) ou impériales (miles, pouces, etc.).
- **Température** : Choisissez d'afficher la température en degré Celsius ou Fahrenheit.
- **Pression des pneus** : Choisissez d'afficher la pression des pneus en BAR ou LB/PO².

En plus de personnaliser l'affichage, vous pouvez activer le Joe Mode pour réduire le volume de tous les signaux sonores qui ne sont pas liés à des problèmes de sécurité critiques. Pour activer cette fonction, touchez **Contrôles** > **Sécurité** > **Joe Mode**.

Donner un nom à votre véhicule

Vous pouvez donner un nom à votre véhicule afin de le personnaliser. Touchez **Contrôles** > **Logiciel** > **Nom de votre véhicule** situé à droite de l'écran tactile, sous l'image de Model Y. Si votre véhicule a déjà un nom, touchez le nom existant pour le modifier. Inscrivez le nouveau nom dans la fenêtre contextuelle, puis touchez **Enregistrer**. Le nom de votre véhicule Model Y apparaît aussi dans l'application mobile Tesla.

Configuration de votre véhicule

Vous avez besoin d'assistance avec la première configuration de votre véhicule Tesla? Allez à **Entretien** > **Manuel du conducteur** > **Apprenez à connaître votre Tesla** pour accéder aux ressources d'orientation d'intégration et vous familiariser avec votre Model Y



Éléments électroniques intérieurs

En plus des compartiments de rangement et des porte-gobelets (voir [Rangement intérieur à la page 37](#)), l'intérieur de Model Y prend en charge divers dispositifs électroniques, tels que des ports USB, des chargeurs de téléphone sans fil et une prise de courant basse tension.

Ports USB

Model Y a quatre ports USB.


- Un port USB-C est situé dans le compartiment arrière de la console centrale et sert à charger les appareils USB.



- Deux ports USB-C, qui peuvent être utilisés pour charger des appareils USB, sont situés sous les événements arrière de l'habitacle, sur la console centrale.



- Un port USB-A est situé dans le coffre à gants. Ce port est équipé d'une clé USB. L'emplacement sécurisé de ce port USB en fait le port USB idéal pour sauvegarder les clips vidéo de la caméra de tableau de bord et du mode Sentinelle. Il prend également en charge les fichiers audio provenant d'un téléphone ou d'un périphérique USB (voir [Lecture multimédia à partir d'appareils à la page 189](#)).

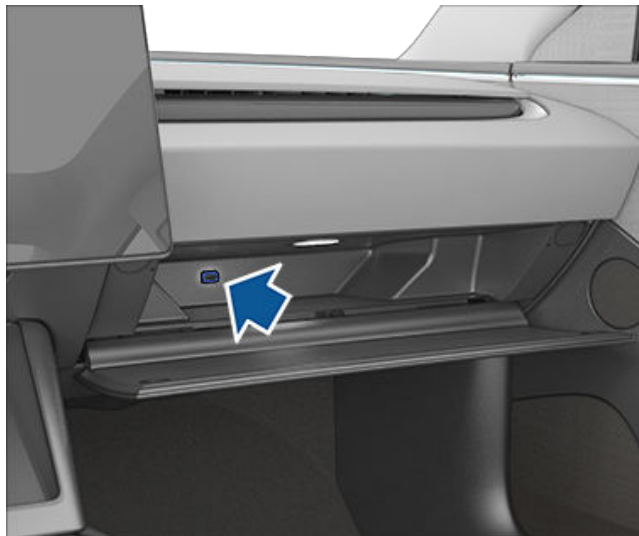

Consultez [Exigences relatives à la clé USB pour l'enregistrement de clips à la page 166](#) pour obtenir plus d'informations sur le formatage des clés USB.

REMARQUE : L'alimentation est disponible dès que l'écran tactile est alimenté. De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi le véhicule est réveillé. Par exemple, lors de l'utilisation de fonctions comme Sortie automatique ou lorsque des fonctions comme Maintenir la climatisation, le mode Animal de compagnie, le mode Camp ou le mode Sentinelle sont activées. Le véhicule est également réveillé chaque fois que la batterie de basse tension est en mode recharge ou utilisée, durant la recharge haute tension, lorsque le véhicule est en communication avec l'application mobile, etc. Le fait de laisser branché un accessoire n'épuise pas la batterie basse tension.

REMARQUE : Utilisez des câbles compatibles USB 3.0 pour connecter un appareil à un port USB. Si vous n'utilisez pas de câbles compatibles, vous pourriez remarquer des problèmes de connexion, une performance diminuée ou un chargement plus lent.

REMARQUE : Ne branchez pas plusieurs appareils en utilisant un concentrateur USB. Cela peut empêcher les appareils connectés de se recharger ou d'être reconnus par le lecteur multimédia, le mode Sentinelle ou la caméra de tableau de bord.

Chargeurs sans fil pour téléphone

Des chargeurs sans fil pour téléphone sont intégrés à la console avant, chacun offrant jusqu'à 15 watts de puissance pour recharger les téléphones compatibles Qi. Pour charger votre téléphone, placez-le sur l'un des deux blocs de charge. Un contact physique doit être établi entre le téléphone et le



chargeur sans fil. Votre appareil pourrait être chaud pendant qu'il se recharge, ceci est un effet normal de la recharge par induction.



ATTENTION : Avant de recharger votre appareil, retirez tout objet (pièces de monnaie, clés, objets en métal, etc.) qui se trouve entre le téléphone et le chargeur ainsi que toute carte NFC (par exemple, carte-clé du véhicule, cartes de crédit, clé de l'hôtel) qui se trouve sur ou derrière le téléphone (par exemple, dans un étui de téléphone intégré). Des dommages peuvent être causés à la carte NFC si vous rechargez votre téléphone sans d'abord la retirer.



Lorsqu'il est placé sur le chargeur sans fil, votre téléphone se rechargera lorsque le véhicule sera sous tension (l'écran tactile est activé et vous êtes dans le véhicule). Votre téléphone ne se recharge pas lorsque vous sortez du véhicule sauf si une fonctionnalité comme Maintenir la Climatisation, le mode Animal de compagnie, le mode Camp, le mode Sentinelle est activée.

REMARQUE : Le chargeur sans fil pour téléphone pourrait ne pas fonctionner si l'étui de votre téléphone est trop épais ou s'il est en métal. Dans ce cas, retirez le téléphone de son étui avant de le placer sur le chargeur.

Alimentation des accessoires

L'alimentation est disponible lorsque le véhicule est utilisé ou détecte la présence d'un utilisateur. Un utilisateur est considéré comme présent lorsqu'une personne occupe le siège du conducteur, interagit avec l'écran tactile ou est en mode **Camp**. Laisser un accessoire branché n'épuise pas la batterie basse tension.

Si vous souhaitez continuer à alimenter ou à charger vos appareils sans qu'un utilisateur soit présent dans le véhicule, activez **Alimentation des accessoires toujours active** en touchant **Commandes > Charge > Alimentation des accessoires toujours active**. Ceci est uniquement disponible quand Model Y n'est pas en mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)).

REMARQUE : L'activation d'**Alimentation des accessoires toujours active** augmente la quantité d'énergie utilisée par le véhicule même s'il n'alimente ni ne charge d'appareil.

Basse tension Prise électrique (le cas échéant)

Votre véhicule Model Y est doté d'une prise de courant située dans le compartiment de la console centrale et d'une autre prise dans le coffre. Pour accéder à la prise basse tension, ouvrez le compartiment avant de la console centrale.



Une prise de courant basse tension supplémentaire se trouve du côté gauche dans le coffre arrière.



Éléments électroniques intérieurs



La prise de courant convient aux accessoires qui nécessitent un appel de courant de 12 A en continu (16 A de crête).

⚠ AVERTISSEMENT : La prise de courant et le connecteur d'un accessoire peuvent devenir chauds.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour prévenir les interférences avec les circuits électroniques du véhicule, Tesla recommande de ne pas brancher des accessoires autres que les accessoires Tesla, incluant les onduleurs, dans la prise de courant de basse tension. Toutefois, si vous optez pour utiliser un accessoire autre qu'un accessoire Tesla et que vous remarquez un dysfonctionnement ou un comportement imprévu, par exemple, des voyants lumineux, des messages d'alerte ou une chaleur excessive venant de l'accessoire, débranchez celui-ci immédiatement de la prise de courant de basse tension.

⚠ ATTENTION : N'essayez pas d'effectuer un démarrage de secours du véhicule Model Y en vous servant de la prise de courant de basse tension. Cela pourrait occasionner des dommages.




Aperçu

L'écran tactile affiche l'état du véhicule Model Y en tout temps. Les renseignements affichés varient si le véhicule est :

- Stationné (voir ci-dessous)
- Conduite (voir [État de conduite à la page 17](#)).
- En charge (voir [État de recharge à la page 198](#)).

Lorsque le véhicule Model Y est stationné, la zone d'état affiche le mode de conduite, l'autonomie estimée et une vue en plongée du véhicule avec les boutons sur lesquels vous pouvez appuyer pour ouvrir les coffres et la porte de la prise de recharge. Quand vous appuyez sur les freins, le véhicule Model Y est mis sous tension et des voyants clignotent brièvement. Sauf si un voyant s'applique à la situation actuelle (par exemple, une ceinture n'est pas bouclée), ils devraient tous s'éteindre. Si un voyant lumineux ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, communiquez avec Tesla.

REMARQUE : L'image suivante est présentée à titre indicatif uniquement. En fonction des options du véhicule, de la version du logiciel et de la région commerciale, les renseignements affichés peuvent différer légèrement.

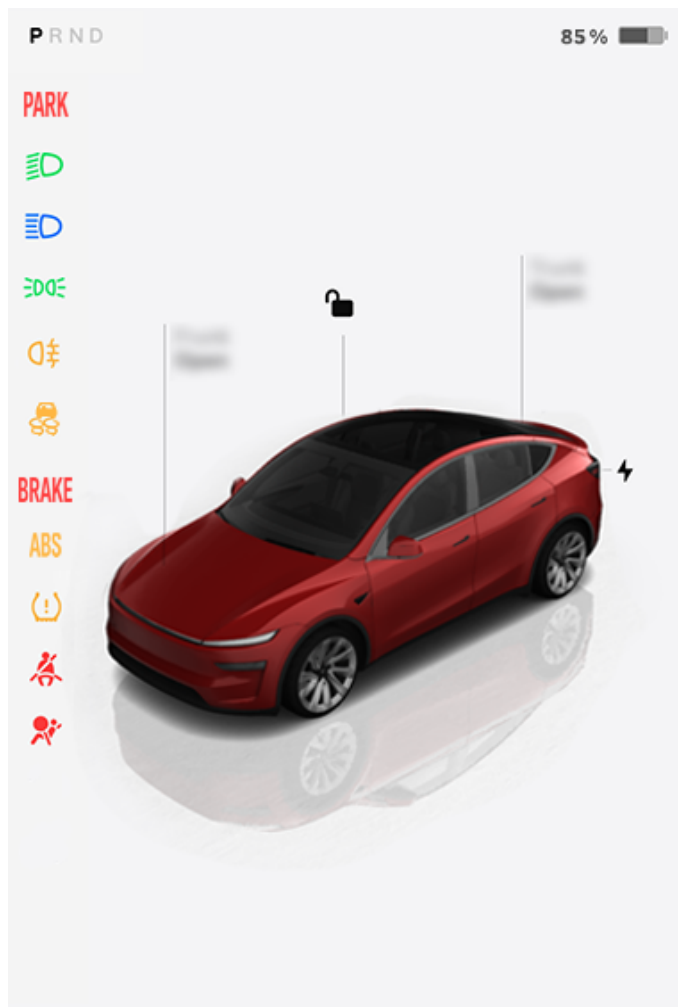

Fiches

Le bas de l'affichage d'état du véhicule affiche aussi des « cartes » qui vous donnent un accès rapide au contenu multimédia, aux données de pression des pneus, aux informations sur le trajet et plus encore. Pour personnaliser vos raccourcis, faites défiler les cartes vers la gauche ou vers la droite.

Témoins lumineux

Les voyants suivants s'illuminent pour vous aviser ou vous alerter d'un état ou d'une condition en particulier

É.-U. :



Si l'écran tactile affiche ce voyant de frein rouge (excepté brièvement lorsque vous démarrez le véhicule Model Y pour la première fois), cela signifie qu'une anomalie du système de freinage a été détectée ou que le niveau du liquide de frein est bas. Communiquez avec Tesla sur le champ. Exercez une pression constante et maintenez la pédale de frein fermement enfoncée pour arrêter le véhicule lorsque cela peut se faire en toute sécurité

Canada :



Si l'écran tactile affiche ce voyant de frein rouge (excepté brièvement lorsque vous démarrez le véhicule Model Y pour la première fois), cela signifie qu'une anomalie du système de freinage a été détectée ou que le niveau du liquide de frein est bas. Communiquez avec Tesla sur le champ. Exercez une pression constante et maintenez la pédale de frein fermement enfoncée pour arrêter le véhicule lorsque cela peut se faire en toute sécurité

É.-U. :



L'écran tactile affiche ce voyant de frein orange lorsqu'une anomalie du servofrein est détectée. Exercez une pression constante et maintenez la pédale de frein fermement enfoncée pour arrêter le véhicule lorsque cela peut se faire en toute sécurité La compensation hydraulique des freins sera active (voir [Freinage et arrêt à la page 89](#)).

Canada :



L'écran tactile affiche ce voyant de frein orange lorsqu'une anomalie du servofrein est détectée. Exercez une pression constante et maintenez la pédale de frein fermement enfoncée pour arrêter le véhicule lorsque cela peut se faire en toute sécurité La compensation hydraulique des freins sera active (voir [Freinage et arrêt à la page 89](#)).



État de la voiture

É.-U. :

ABS

Le voyant ABS clignote brièvement en orange sur l'écran tactile lorsque vous démarrez le véhicule Model Y. Si ce voyant lumineux s'affiche à un autre moment, une anomalie du système ABS a été détectée et le système ABS ne fonctionne pas. Communiquez avec Tesla. Le système de freinage continue de fonctionner et n'est pas affecté par une panne du système de freinage antiblocage (ABS). Cependant, les distances de freinage peuvent augmenter. Conduisez prudemment et évitez de freiner brusquement.

Canada :



Le voyant ABS clignote brièvement en orange sur l'écran tactile lorsque vous démarrez le véhicule Model Y. Si ce voyant lumineux s'affiche à un autre moment, une anomalie du système ABS a été détectée et le système ABS ne fonctionne pas. Communiquez avec Tesla. Le système de freinage continue de fonctionner et n'est pas affecté par une panne du système de freinage antiblocage (ABS). Cependant, les distances de freinage peuvent augmenter. Conduisez prudemment et évitez de freiner brusquement.

É.-U. :

ABS

Le voyant ABS peut s'afficher en vert sur l'écran tactile lorsque le système de freinage antiblocage est activé. Le véhicule est à la décélération maximale possible.

Canada :



Le voyant ABS peut s'afficher en vert sur l'écran tactile lorsque le système de freinage antiblocage est activé. Le véhicule est à la décélération maximale possible.

É.-U. :

PARK

Lorsque vous appliquez manuellement le frein de stationnement à l'aide de l'écran tactile, l'indicateur rouge du frein de stationnement s'allume sur l'écran tactile.

Canada :



Lorsque vous appliquez manuellement le frein de stationnement à l'aide de l'écran tactile, l'indicateur rouge du frein de stationnement s'allume sur l'écran tactile.

É.-U. :

PARK

Si le frein de stationnement subit une anomalie électrique, l'indicateur de frein de stationnement orange s'allume et un message d'anomalie s'affiche sur l'écran tactile.

Canada :



Si le frein de stationnement subit une anomalie électrique, l'indicateur de frein de stationnement orange s'allume et un message d'anomalie s'affiche sur l'écran tactile.

REMARQUE : Au Mexique, l'indicateur de frein, de frein antiblocage (ABS) et de frein de stationnement pourrait s'afficher sous forme de texte ou d'icône, selon le lieu de fabrication.



Avertissement de pression des pneus. La pression d'un pneu est anormale. Si une anomalie du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) est détectée, le voyant lumineux clignote. En cas d'anomalie du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), communiquez avec Tesla. Voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#).

La ceinture de sécurité d'un siège occupé n'est pas bouclée. voir [Ceintures de sécurité à la page 43](#).



Sécurité des coussins gonflables. Si ce voyant ne clignote pas brièvement lors de la préparation à la conduite de votre Model Y ou s'il reste allumé, communiquez avec Tesla immédiatement. Voir .



Les feux de stationnement sont allumés (feux de position, feux arrière et éclairage de la plaque d'immatriculation) . Voir [Éclairage à la page 84](#).



Les feux de croisement sont allumés



Les feux de route sont allumés et la fonction de est désactivée ou non disponible actuellement.



La fonction de est activée et les feux de route sont allumés. Model Y est prêt à les éteindre en cas de détection de lumière. Voir [Feux de route à la page 85](#).



La fonction de est activée, mais les feux de route ne sont pas allumés parce que des phares sont détectés devant le véhicule Model Y. Lorsqu'aucun phare n'est détecté devant, les feux de route sont rallumés automatiquement. Voir [Feux de route à la page 85](#).





Ce voyant lumineux devient ambre et clignote lorsque les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité réduisent au maximum le patinage des roues en contrôlant la pression des freins et la puissance du moteur. Voir [Antipatinage à la page 96](#). Si ce témoin ne s'éteint pas, une anomalie est détectée et vous devriez communiquer avec Tesla sur le champ.



Les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité ne réduisent plus au maximum le patinage des roues. Le système d'antipatinage a été désactivé sur les véhicules à propulsion arrière, ou le démarrage à traction active a été activé sur les véhicules à traction intégrale. Voir [Antipatinage à la page 96](#).



Le mode Remorque (le cas échéant) est activé (voir [Remorquage et accessoires à la page 104](#)).



La retenue en côte serre activement les freins. Voir [Retenue en côte à la page 95](#).



Une porte ou le coffre est ouvert. Voir [Portières à la page 28](#), [Coffre arrière à la page 32](#) ou [Coffre avant à la page 35](#).



Un flocon de neige bleu apparaît quand une partie de l'énergie emmagasinée dans la batterie peut ne pas être disponible en raison du temps froid. Par temps froids, les taux de recharge peuvent également être limités. Vous pouvez chauffer la batterie en allumant les commandes de climatisation à l'aide de l'application mobile. Le flocon de neige disparaît une fois que la batterie est assez chaude.



Apparaît lorsque le freinage récupératif est limité. Voir [Freinage de récupération à la page 90](#) pour en savoir plus.




L'alimentation du véhicule est limitée parce qu'il y a peu d'énergie restante dans la batterie, que les systèmes du véhicule sont en période de réchauffement ou de refroidissement ou qu'une erreur a été détectée par le convertisseur d'entraînement.

Pour en savoir plus à propos des messages contextuels d'alerte sur l'écran tactile de votre véhicule, consultez [Messages contextuels et alertes du véhicule à la page 9](#).

État de conduite

Lorsque le véhicule Model Y est conduit (ou prêt à la conduite), l'écran tactile affiche votre état de conduite actuel et une visualisation en temps réel de la route, selon ce qui est détecté par les composants de l'Autopilote (voir [Caméras à la page 21](#)). La visualisation effectuée automatiquement des zooms avant et arrière pour mieux utiliser l'espace sur l'écran tactile et pour vous informer lorsqu'un véhicule est détecté dans votre angle mort.

REMARQUE : L'illustration suivante est fournie à titre indicatif uniquement. En fonction des options du véhicule, de la version du logiciel et de la région commerciale, les renseignements affichés peuvent différer légèrement.

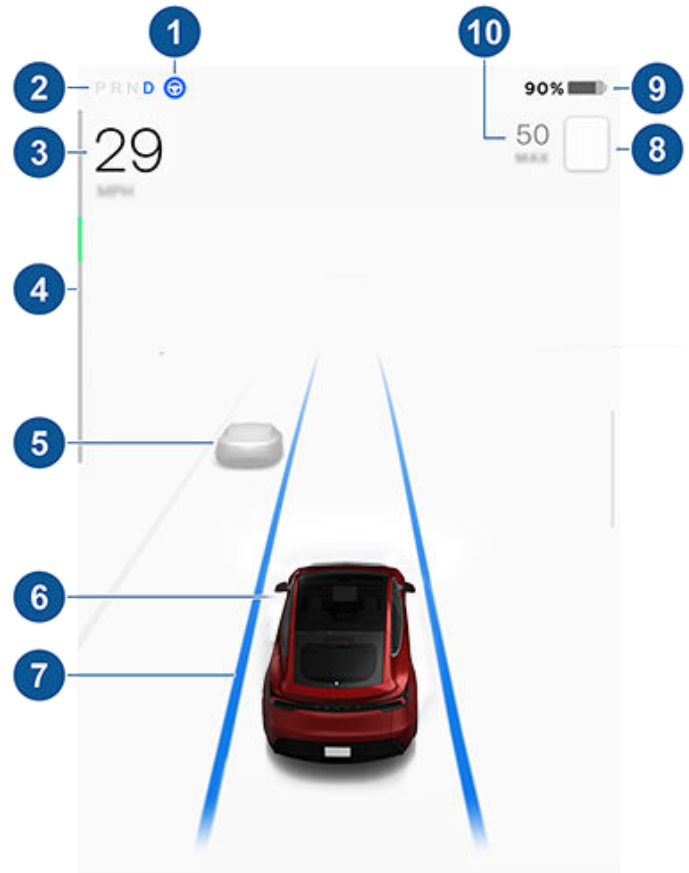

1. Si l'option Assistance au maintien de cap est disponible, mais que vous ne l'avez pas activée, l'icône est grise. Quand Assistance au maintien de cap conduit activement le véhicule Model Y, l'icône est bleue (voir [Assistance au maintien de cap à la page 115](#)).
2. Mode de conduite sélectionné actuellement : Park (stationnement), Reverse (marche arrière), Neutral (point mort) ou Drive (marche avant).
3. Vitesse de conduite.



État de la voiture

4. Le wattmètre affiche l'utilisation de l'énergie en temps réel (voir [Freinage de récupération à la page 90](#) pour plus d'information). Le wattmètre pourrait s'afficher verticalement au haut de l'écran du statut de conduite, mais la fonction reste la même.
5. Autres véhicules détectés sur la route (le cas échéant).
6. Votre Model Y. Des lignes colorées émanent de l'image de votre Model Y au fur et à mesure que sont détectés des objets (d'autres automobilistes, des garde-fous, etc.). L'emplacement de ces lignes correspond à l'emplacement de l'objet détecté. La couleur des lignes (blanches, jaunes, orange ou rouges) représente la distance de l'objet par rapport à votre Model Y, la couleur blanche représentant une distance plus éloignée et la couleur rouge, une distance très rapprochée, ce qui signifie que la situation requiert votre attention immédiate. Voir [Aide au maintien de voie à la page 146](#).
7. Lorsque la fonction Assistance au maintien de cap est activée et qu'elle détecte la voie de circulation, celle-ci apparaît en surbrillance, en bleu (voir [Assistance au maintien de cap à la page 115](#)).

REMARQUE : Si la fonction Navigation avec Autopilote est activée, la voie dans laquelle vous conduisez s'affiche comme une ligne bleue simple devant le véhicule Model Y (voir [Navigation avec Autopilote à la page 117](#)).

8. La limite de vitesse est actuellement détectée par l'Aide au maintien de la vitesse (voir [Aide au maintien de la vitesse à la page 154](#)).

REMARQUE : Un contour bleu pourrait apparaître autour de l'icône de limite de vitesse pour vous avertir que vous dépassez la limite.

REMARQUE : L'icône associée à la limite de vitesse détectée représente les panneaux de limite de vitesse rencontrés dans votre région.

9. Estimation de la distance de conduite (ou de l'énergie) totale disponible. Touchez la valeur affichée pour changer la façon dont est affichée l'énergie disponible. Vous pouvez passer de la distance de conduite au pourcentage d'énergie restante dans la batterie. Vous pouvez aussi changer la façon dont l'énergie est affichée en touchant **Contrôles > Affichage > Affichage de l'énergie**.

REMARQUE : Pour anticiper le moment auquel vous devrez recharger le véhicule, utilisez l'autonomie estimée comme indication générale uniquement.

10. La vitesse de croisière réglée. Si Régulateur de vitesse dynamique est disponible, mais que vous n'avez pas défini de vitesse de croisière, le chiffre est grisé (voir [Régulateur de vitesse dynamique à la page 114](#)).



AVERTISSEMENT : Soyez à l'affût de tout message d'alerte qui s'affiche dans le bas de la section d'état du véhicule sur l'écran tactile. Le fait d'ignorer ces messages peut entraîner de graves blessures voire la mort.



AVERTISSEMENT : Bien que l'écran tactile affiche la circulation environnante, il est possible que certains véhicules n'apparaissent pas. Ne comptez jamais sur l'écran tactile pour déterminer la présence d'un véhicule (s'il se trouve par exemple dans votre angle mort). Vérifiez toujours dans vos rétroviseurs et regardez par-dessus votre épaule.



REMARQUE : Pour votre commodité, Tesla vous permet de choisir parmi une variété de langues à utiliser pour les commandes vocales. Pour changer la langue, touchez **Contrôles > Affichage > Langue de reconnaissance vocale**.

Le conducteur peut utiliser les commandes vocales pour régler facilement les paramètres et ses préférences sans avoir recours à l'écran tactile.

Commandes vocales

Les commandes vocales sont conçues pour comprendre les demandes en langage naturel. Voici une liste non exhaustive d'actions que vous pouvez effectuer avec des commandes vocales :

- Ajuster les préférences climatiques
- Ajuster la vitesse et la fréquence de passage des essuie-glaces
- Contrôler divers aspects de votre véhicule
- Naviguer vers un emplacement
- Appeler un contact
- Interagir avec les applications et les réglages

Pour lancer une commande vocale, appuyez complètement sur le bouton du microphone sur le côté droit du volant. Lorsqu'un signal sonore se fait entendre, faites votre demande.



Exemples de commandes vocales

Voici une liste d'exemple de commandes vocales. Cette liste n'est pas exhaustive. Tesla travaille sans relâche pour améliorer les commandes vocales.

REMARQUE : Votre véhicule doit être en mode P pour pouvoir activer certaines commandes vocales (telles que le mode Sentinelle, le mode animal de compagnie, etc.).

Commandes de climatisation

Ajustez vos préférences climatiques :

- « Il fait trop chaud »
- « Il fait trop froid »
- « Active ou désactive le siège chauffant du conducteur »
- « Le passager à trop chaud »
- « Courant d'air directement dans mon visage »
- « Synchronise la climatisation »
- « Augmente ou diminue la vitesse du ventilateur »
- « Allumer ou éteindre le dégivreur arrière »
- « Régler la température/ventilateur... »
- « Active ou désactive la circulation d'air en circuit fermé »

Essuie-glaces

Mettez à jour la vitesse et la fréquence de passage des essuie-glace selon la route empruntée et les conditions météo :

- « Accélère la vitesse des essuie-glaces »
- « Augmente ou diminue la vitesse des essuie-glace par... »
- « Active ou désactive les essuie-glaces »

Contrôles du véhicule

Modifiez diverses commandes de votre véhicule :

- « Active/désactive le mode Sentinelle »
- « Garder mon véhicule en sécurité »
- « Verrouille/déverrouille les portes »
- « Active le mode Animal de compagnie »
- « Rabats ou déploie les rétroviseurs »
- « Ouvre ou ferme le port de recharge »
- « Commence ou arrête la recharge »
- « Afficher les réglages d'entretien »
- « Ouvre la boîte à gants »

Navigation

Pour rechercher un emplacement ou y naviguer :

- « Où est [emplacement] ? »
- « Aller à [emplacement] »
- « Navigue vers [emplacement] »
- « Affiche les Superchargeurs à proximité »



Commandes vocales

- « J'ai faim/je me sens chanceux » (voir [Cartes et navigation à la page 180](#)).
- « Arrêter la navigation »
- « Mettre les instructions vocales en sourdine »

Dans le cas où vous avez défini des adresses de navigation pour votre domicile ou votre lieu de travail, vous pouvez utiliser une commande vocale pour vous y rendre. Pour ce faire, dites « Se rendre à la maison » ou « Amène-moi au travail ».

Contacts

Pour appeler ou écrire un message texte à un contact figurant dans votre téléphone connecté par Bluetooth (voir [Téléphone, calendrier et conférence Web à la page 67](#)), dites :

- « Appelle [nom du contact/numéro de téléphone] »
- « Texte [nom du contact/numéro de téléphone] »

Multimédia

Écoutez des médias et ajustez vos préférences de lecture :

- « Écouter [nom de la chanson] »
- « Plus fort ou moins fort »
- « Passe au morceau suivant »
- « Fais jouer ou mets en pause la chanson »
- « Change la source multimédia pour [source multimédia] »

Pour améliorer la précision de la reconnaissance vocale, dites plusieurs indices dans votre commande comme le nom de l'artiste et le titre de la chanson.

Applications et paramètres

Passez facilement d'une application et d'un paramètre à l'autre :

- « Ouvre [boîte à jeux/navigateur/théâtre/téléphone] »
- « Recherche... »
- « L'écran est trop lumineux »
- « Montre-moi le Manuel du conducteur »


Vous pouvez aussi rapporter un bogue en disant « Rapport », « Commentaires » ou « Rapporter un bogue ».

Pour en savoir plus sur les commandes vocales, allez à <https://www.tesla.com/support/voice-commands>.

REMARQUE : Pour appuyer les améliorations continues de la qualité, Tesla capture et traite les transcriptions des commandes vocales (notamment, « régler la température... »). Les enregistrements vocaux ne sont pas recueillis et les transcriptions ne sont pas associées à votre compte Tesla ou avec le numéro d'identification de votre véhicule. Pour protéger encore plus votre vie privée, les commandes vocales contenant des données personnelles ne sont pas capturées (notamment « Aller à... » ou « Faire un appel à... »)



Votre véhicule Model Y est doté des composants suivants qui surveillent activement la zone environnante :

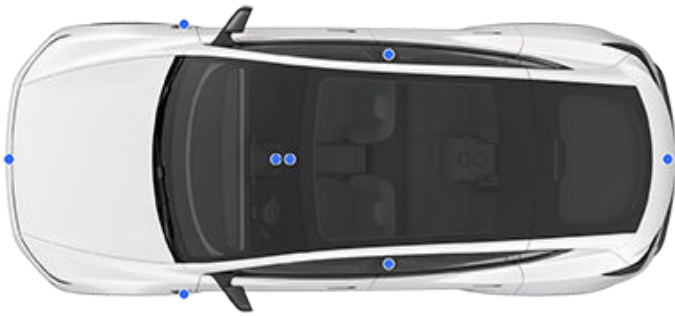

- Une caméra est installée au-dessus de la calandre, sur le pare-chocs avant.
- Une caméra est montée au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière.
- Une caméra est installée sur chaque montant de porte.
- Deux caméras sont montées sur le pare-brise au-dessus du rétroviseur.
- Une caméra est montée sur chaque aile avant.

Model Y est également équipé de systèmes de freinage et de direction haute précision.

Caméra de l'habitacle

Lorsque le véhicule Model Y est équipé d'une caméra de l'habitacle située au-dessus du rétroviseur. Pour en savoir plus, voir [Caméra de l'habitacle à la page 156](#).



Caméra orientée vers l'avant

Votre Model Y est équipé d'une caméra avant située au-dessus de la calandre sur le carénage avant.

Pour afficher la vue de la caméra avant à tout moment, ouvrez le lanceur d'applications et touchez l'application Caméra ou touchez l'icône de la caméra sur le côté droit du volant. Balayez vers le haut ou vers le bas pour basculer entre les affichages de la caméra arrière, avant et latérale.

La caméra avant est équipée d'une buse de pulvérisation. Pour en savoir plus, voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#).



AVERTISSEMENT : Ne vous fiez pas aux caméras pour savoir si la zone autour de vous est exempte d'objets ou de personnes. La caméra peut ne pas détecter des objets ou des barrières susceptibles d'entraîner des dommages ou des blessures. De plus, plusieurs facteurs externes peuvent réduire les performances des caméras, comme une lentille sale ou obstruée. Par conséquent, le fait de se fier uniquement aux caméras pour déterminer si le véhicule Model Y s'approche d'un obstacle peut entraîner des dommages au véhicule ou à des objets, voire causer des blessures corporelles graves. Vérifiez toujours la zone de vos propres yeux. Utilisez la caméra uniquement en tant que guide. Elle ne sert pas à remplacer vos contrôles visuels et ne se substitue pas à une conduite prudente et responsable.

Conduire pour étalonner les caméras

Model Y doit manœuvrer avec précision lorsque les fonctionnalités de l'Autopilote sont utilisées. Par conséquent, avant que certaines fonctionnalités telles que Évitement de franchissement de ligne et Freinage d'urgence automatique puissent être utilisées pour la première fois ou après certains types de réparations, les caméras doivent effectuer un étalonnage automatique. Pour votre commodité, l'écran tactile affiche la progression.

Une fois l'étalonnage terminé, les fonctionnalités de l'Autopilote, ainsi que les fonctionnalités de sécurité active, sont disponibles. L'étalonnage s'effectue en général après un parcours compris entre environ 20 et 25 mi (32 et 40 km), mais la distance dépend de l'état de la route et des conditions environnementales. Par exemple, l'étalonnage prend moins de temps lorsque vous roulez sur une route droite à plusieurs voies (comme sur une autoroute à accès contrôlé) avec des marquages de voies très visibles (pour la voie de conduite et les voies adjacentes). Communiquez avec Tesla, si votre véhicule Model Y n'effectue pas le processus d'étalonnage après avoir roulé sur 100 mi (160 km) alors que les conditions décrites sont respectées.

Si une caméra s'est déplacée de sa position étalonnée (par exemple, la caméra ou un essuie-glace a été remplacé), vous devez effacer l'étalonnage. Pour effacer l'étalonnage, touchez **Contrôles > Service > Étalonnage de la caméra > Effacer étalonnage**. Une fois la l'étalonnage effacé, le véhicule Model Y répète le processus d'étalonnage. Même si cela aide souvent à ré-étalonner les caméras, **Réinitialiser l'étalonnage** ne règle pas tous les problèmes relatifs aux caméras et aux capteurs.



REMARQUE : Pour que les caméras puissent s'étalonner, les marquages de voies doivent être très visibles (pour la voie de conduite et pour au moins deux voies de chaque côté du véhicule). Pour obtenir des résultats optimaux, conduisez dans la voie centrale d'une autoroute à plusieurs voies (comportant idéalement cinq voies) où les marquages sont bien visibles et lorsqu'il y a peu de circulation.

REMARQUE : Toute tentative d'utilisation d'une fonctionnalité indisponible avant la fin de l'étalonnage se conclura par une désactivation de la fonctionnalité, et un message s'affichera sur l'écran tactile.

REMARQUE : Model Y doit répéter le processus d'étalonnage si les caméras sont entretenues par Tesla et dans certains cas, après une mise à jour du logiciel.

Garder les caméras libres de toute obstruction

Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.

De la condensation peut se former dans les boîtiers de caméra, surtout si vous stationnez votre véhicule à l'extérieur lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut. L'écran tactile peut afficher une alerte indiquant qu'une caméra est obstruée et que certaines ou toutes les fonctions de l'Autopilote sont temporairement restreintes jusqu'à ce que la caméra soit nettoyée. Pour assécher activement la condensation, préparez l'habitacle en réglant la température sur « Élevée », en activant le dégivreur de pare-brise et en tournant les événements avant vers les piliers de porte (voir [Application mobile à la page 60](#)).

Types de clés

Model Y prend en charge les types de clés suivants :

- **Clé téléphone** – Vous pouvez programmer votre téléphone en tant que « clé téléphone » qui communique par Bluetooth avec votre véhicule Model Y. Une clé téléphone prend en charge le verrouillage et le déverrouillage automatiques.
- **Carte-clé** – Contrairement à la clé téléphone et aux porte-clés, la carte-clé ne permet pas le verrouillage et le déverrouillage automatiques. Dans les situations où la batterie de la clé téléphone est épuisée ou que votre clé téléphone est perdue ou volée, utilisez votre carte-clé pour déverrouiller, conduire et verrouiller le véhicule Model Y.
- **Porte-clé** – Le porte-clé (le cas échéant) vous permet d'appuyer sur des boutons pour ouvrir les coffres avant et arrière, et pour verrouiller, déverrouiller et conduire le véhicule Model Y. Le porte-clé prend également en charge la fonction de verrouillage et de déverrouillage automatiques, si elle est offerte dans votre région (consultez [Verrouillage par éloignement à la page 29](#)), et il peut servir de solution de secours.

Model Y prend en charge jusqu'à 19 clés incluant les clés téléphones, les cartes-clés et jusqu'à quatre porte-clés (voir [Gestion des clés à la page 25](#)).



ATTENTION : N'oubliez pas de prendre une clé avec vous lorsque vous conduisez. Même si vous pouvez conduire la Model Y sans avoir la clé à proximité, vous ne pourrez pas la remettre en marche une fois après sa mise hors tension.

Clé téléphone



ATTENTION : Ne laissez pas votre téléphone jumelé dans votre véhicule (par exemple, si vous faites une randonnée ou à la plage). Si vous devez laisser votre téléphone dans le véhicule, désactivez Bluetooth et/ou éteignez le téléphone.

L'utilisation de votre téléphone en tant que clé est un bon moyen d'accéder à votre Model Y. Lorsque vous vous approchez, le signal Bluetooth de votre téléphone est détecté, l'éclairage extérieur s'illumine, et les portes se déverrouillent lorsque vous tirez sur une poignée de porte. De la même façon, lorsque vous sortez du véhicule et vous éloignez avec la clé téléphone, les portes se verrouillent automatiquement (à condition que la fonction **Verrouillage par éloignement** soit activée; voir [Verrouillage par éloignement à la page 29](#)).

Une fois qu'un téléphone a été authentifié, il n'a plus besoin d'une connexion Internet pour être utilisé comme clé téléphone pour Model Y. Cependant, pour utiliser le téléphone mains libres, accéder aux contacts de votre téléphone, lire des fichiers à partir de ce dernier, etc., vous devez également le connecter comme appareil Bluetooth (voir [Bluetooth à la page 64](#)). Model Y détecte votre

téléphone lorsqu'il est à portée Bluetooth, mais ne peut pas déterminer si votre téléphone est à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, ou s'il est loin (comme dans votre coffre avant ou enfoui dans un sac). Ne laissez pas votre téléphone intelligent dans le coffre avant.

REMARQUE : Vous pouvez également configurer une Apple Watch pour qu'elle soit utilisée comme clé.

Certains téléphones intelligents avec la capacité CCP (communication en champ proche) peuvent être utilisés pour verrouiller/déverrouiller votre véhicule tout comme avec une carte-clé. Assurez-vous que l'application Tesla est bien jumelée à votre véhicule et activez la fonction CCP de votre téléphone. Une fois activé, appuyez simplement votre téléphone sur le montant de la porte conducteur pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Consultez les instructions de votre téléphone intelligent pour connaître la marche à suivre précise.

N'oubliez pas que la clé du téléphone est par défaut la clé « principale » et que le véhicule utilise Bluetooth pour détecter la proximité de votre téléphone avec le véhicule. Le véhicule ne peut pas détecter si le téléphone est à l'intérieur ou à l'extérieur de Model Y. Si vous laissez votre téléphone connecté à l'intérieur du véhicule et que Bluetooth est activé, cela revient essentiellement à laisser vos clés dans votre véhicule avec les portes déverrouillées, même si vous appuyez sur l'icône de verrouillage sur l'application mobile pendant que vous êtes assis dans le véhicule. Par conséquent, votre véhicule risque de ne pas être sécurisé si vous verrouillez une clé de téléphone couplée à l'intérieur, car Model Y déverrouillera la porte lorsque la poignée extérieure de la porte est tirée puisque la clé du téléphone est déjà détectée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de verrouillage de l'application mobile pendant que la clé téléphone est connectée au Model Y, un signal sonore retentit et l'écran tactile vous demande de toucher l'icône de verrouillage sur l'écran tactile. Toucher l'icône de verrouillage sur l'écran tactile annule temporairement tous les paramètres de verrouillage du téléphone, tels que la fonction Verrouillage par éloignement. Sinon, comme votre téléphone est activé comme clé, les portes se déverrouilleront lorsque les poignées extérieures des portes seront tirées, même si vous appuyez sur l'icône de verrouillage de votre application mobile. Si vous ouvrez la porte de l'intérieur, cela permettra à nouveau d'ouvrir les portes de l'extérieur tant que la clé du téléphone est détectée (voir [Verrouillage et déverrouillage à partir de l'intérieur à la page 28](#) pour plus d'informations).

Carte-clé


Pour utiliser une carte-clé pour déverrouiller ou verrouiller le véhicule Model Y, placez la carte comme montré et appuyez-la contre le lecteur de cartes situé approximativement au premier tiers du montant de porte du côté conducteur. Lorsque le véhicule Model Y détecte la carte-clé, l'éclairage extérieur clignote, les rétroviseurs se déploient ou se rabattent (si le rabattage des rétroviseurs est activé), le klaxon retentit (si le son de confirmation du verrouillage est activé) et les portes se déverrouillent ou se verrouillent.



REMARQUE : Il peut s'avérer nécessaire de mettre la carte-clé en contact avec le chargeur sans fil pour téléphone ou le montant de porte côté conducteur et de la maintenir contre l'émetteur pendant une ou deux secondes.



Une fois dans votre véhicule Model Y, mettez ce dernier sous tension en enfonçant la pédale de frein dans les deux minutes suivant la lecture de la carte-clé (voir [Démarriage et mise hors tension à la page 73](#)). Si vous attendez plus de deux minutes, vous devez vous authentifier de nouveau en plaçant la carte-clé près du lecteur de cartes situé dans le chargeur sans fil pour téléphone sur la console centrale. Lorsque votre carte d'accès est détectée, votre période d'authentification de deux minutes redémarre.

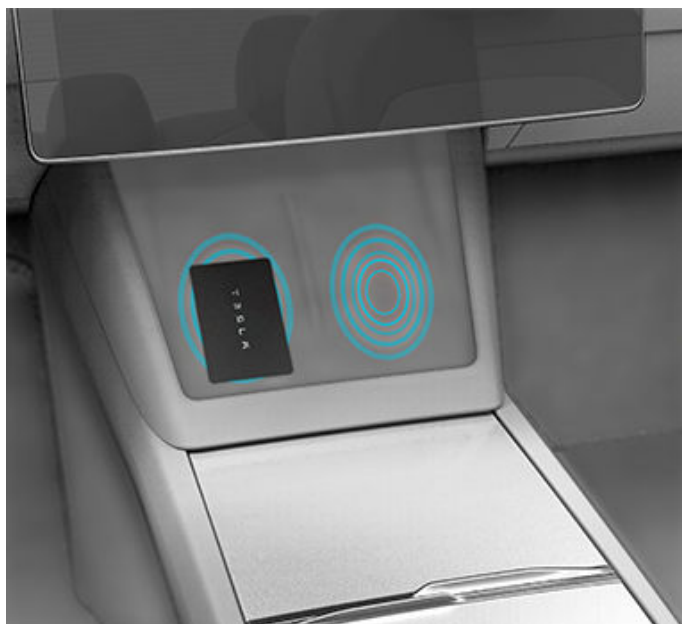

REMARQUE : Si elle est activée, la fonction de verrouillage par éloignement (voir [Verrouillage par éloignement à la page 29](#)) fonctionne uniquement lorsque vous vous éloignez et que vous utilisez une clé téléphone ou un porte-clé. Lorsque vous vous éloignez avec votre carte-clé, le véhicule Model Y ne se déverrouille/verrouille pas automatiquement.

REMARQUE : Ne laissez pas de carte-clé dans le véhicule, même si votre clé téléphone jumelée est avec vous.

Porte-clé

Si vous avez acheté l'accessoire porte-clés, vous pouvez vous familiariser rapidement avec cette clé en l'imaginant comme une version miniature du véhicule Model Y, avec le badge Tesla représentant le devant. La clé dispose de trois boutons dont la surface est plus lisse au toucher.



1. Coffre avant – Appuyez deux fois sur le bouton pour ouvrir le coffre avant.
2. Tout verrouiller/déverrouiller – Appuyez une fois sur le bouton pour verrouiller les portes et les coffres (tous les coffres et portes doivent être fermés). Appuyez deux fois sur le bouton pour déverrouiller les portes et les coffres.
3. Coffre arrière – Appuyez deux fois sur le bouton pour désenclencher le coffre arrière. Pour ouvrir la porte de la prise de recharge, maintenez le bouton enfoncé pendant une ou deux secondes.

Une fois dans l'habitacle, mettez sous tension le véhicule Model Y en enfonçant la pédale de frein dans les deux minutes qui suivent le déverrouillage du véhicule à l'aide du porte-clé (voir [Démarriage et mise hors tension à la page 73](#)). Si vous attendez plus de deux minutes, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton ou placer le porte-clés près du lecteur de cartes situé près du chargeur sans fil pour téléphone dans la console centrale. Lorsque votre porte-clé est détecté, votre période d'authentification de deux minutes redémarre.

Lorsque vous approchez de la Model Y ou la quittez avec votre porte-clé, vous n'avez pas à pointer le porte-clé vers la Model Y en appuyant sur un bouton, mais vous devez vous trouver dans le rayon d'utilisation.

L'équipement radio, qui émet une fréquence semblable, peut influencer sur le fonctionnement de la clé. Si cela se produit, déplacez la clé à au moins un pied (30 cm) des autres appareils électroniques (téléphones, ordinateurs portables, etc.).

Dans l'éventualité où la batterie du porte-clé est épuisée, vous pouvez toujours l'utiliser pour conduire le véhicule en numérisant le porte-clé sur le lecteur de carte qui se trouve sur le pilier de la porte conducteur (comme une carte-clé).

Les instructions pour changer la pile se trouvent dans [Remplacement de la pile du porte-clé à la page 26](#).

REMARQUE : Vous pouvez utiliser le même porte-clé avec plusieurs véhicules Model Y si vous l'authentifiez (voir [Gestion des clés à la page 25](#)). Le porte-clé ne fonctionne toutefois qu'avec un véhicule Model Y à la fois. Pour utiliser un porte-clé avec un autre véhicule Model Y, appuyez son côté plat sur le lecteur de cartes situé sur le montant de porte sur le côté de la porte conducteur.



ATTENTION : Protégez la clé des impacts, des températures élevées et des liquides qui pourraient l'endommager. Évitez tout contact avec des solvants, des cires et des produits de nettoyage abrasifs.

Verrouillage et déverrouillage passifs

Votre porte-clé est un moyen pratique et à mains libres de verrouiller et déverrouiller votre véhicule Model Y. Même si vous devez avoir en votre possession un porte-clé jumelé, vous n'avez pas à l'utiliser. Model Y possède des capteurs autour du véhicule qui peuvent détecter la présence d'un porte-clé dans un rayon d'environ six pieds (deux mètres). Vous pouvez donc laisser votre porte-clé dans votre poche ou dans votre sac, et simplement tirer sur la poignée pour déverrouiller votre véhicule. Lorsque vous avez votre porte-clé en votre possession, vous pouvez également ouvrir le coffre sans utiliser votre clé, en appuyant simplement sur la poignée extérieure du hayon. Si le **Verrouillage par éloignement** est activé, le véhicule Model Y se verrouille automatiquement lorsque vous en sortez et que le porte-clé n'est plus à portée (voir [Verrouillage par éloignement à la page 29](#)). Le verrouillage et le déverrouillage passifs sont automatiquement activés lorsque vous jumelez votre porte-clé au véhicule Model Y.

REMARQUE : Pour une sécurité accrue, le verrouillage et le déverrouillage passifs sont désactivés lorsque le porte-clé est immobile pendant cinq minutes et à portée du véhicule, alors que le véhicule n'est pas utilisé (par exemple, si vous restez à côté de votre véhicule). Dans ce cas, vous devez secouer ou appuyer sur un bouton du porte-clé pour réactiver le verrouillage et le déverrouillage passifs.

Gestion des clés

Pour afficher une liste de toutes les clés pouvant accéder à votre véhicule Model Y, touchez **Contrôles > Verrouillage**. Une icône s'affiche près de chaque clé pour indiquer si celle-ci est une clé téléphone, une carte-clé ou un porte-clé. Utilisez cette liste pour gérer les clés ayant accès à votre véhicule Model Y.

Model Y prend en charge jusqu'à 19 clés à la fois. Quatre de ces clés peuvent être des porte-clés. Lorsque vous atteignez cette limite, vous devez supprimer une clé avant d'en ajouter une nouvelle.

Vous pouvez jumeler une carte-clé ou un porte-clés à plusieurs véhicules Tesla. Vous n'aurez donc pas à gérer plus d'une clé lorsque vous passez d'un véhicule à l'autre. Les cartes-clés et les porte-clés peuvent être jumelées et utilisées avec plusieurs véhicules à la fois. Le jumelage avec un véhicule vous permet d'accéder au véhicule et d'autoriser la conduite.

REMARQUE : Lorsque vous jumelez un porte-clés à un véhicule, vous pouvez utiliser le porte-clés pour une entrée passive et pouvez également déverrouiller à distance les portes et ouvrir les coffres et les coffres avant. Si vous jumelez un porte-clés à plusieurs véhicules Tesla, vous ne pouvez utiliser l'entrée passive et le déverrouillage et l'ouverture à distance qu'avec un seul véhicule à la fois. Choisissez le véhicule dans lequel vous souhaitez entrer passivement ou déverrouiller ou ouvrir à distance en touchant le côté plat du porte-clés contre le lecteur de carte sur le montant de la porte côté conducteur.

REMARQUE : Si vous personnalisez le nom d'une carte-clé authentifiée ou d'un porte-clé authentifié pour un véhicule (en touchant l'icône du crayon), tout autre véhicule avec lequel la carte-clé est authentifiée ou le porte-clés est authentifié affiche également le nom personnalisé.

REMARQUE : Si vous louez votre véhicule, communiquez avec l'entreprise de crédit-bail pour ajouter ou retirer des clés.

Ajoutez une Clé téléphone

Vous pouvez utiliser un téléphone pour accéder à Model Y après avoir ajouté votre téléphone comme clé téléphone. Avant de commencer à jumeler votre clé téléphone, assurez-vous que :

- Que les paramètres généraux Bluetooth de votre téléphone sont activés.
- Que Bluetooth est activé dans les paramètres de votre téléphone pour l'application mobile de Tesla. Par exemple, dans votre téléphone, allez à Paramètres, choisissez l'application mobile de Tesla et assurez-vous que Bluetooth est activé.
- Que l'accès à votre emplacement est activé. Ouvrez l'application mobile de Tesla dans les paramètres de votre téléphone et sélectionnez **Localisation > Toujours**. Pour profiter d'une expérience optimale, laissez l'application mobile ouverte en arrière-plan.
- Que Permettre l'accès mobile est activé sur l'écran tactile du véhicule (**Contrôles > Sécurité > Permettre l'accès mobile**).

REMARQUE : Model Y communique avec votre téléphone au moyen de Bluetooth. De nombreux téléphones désactivent le Bluetooth lorsque la batterie est faible. Assurez-vous que votre téléphone dispose de suffisamment de batterie pour Bluetooth avant de configurer votre clé de téléphone.

Pour ajouter une clé téléphone :

1. Téléchargez l'application mobile de Tesla sur votre téléphone.
2. Connectez-vous à l'application mobile de Tesla avec votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Tesla.

REMARQUE : Vous devez rester connecté à votre compte Tesla pour pouvoir utiliser votre téléphone pour accéder au véhicule Model Y.

3. Alors que vous êtes assis dans le véhicule ou près de celui-ci, ouvrez l'application mobile Tesla et touchez **Configurer la clé téléphone** sur l'écran principal ou allez à **Sécurité > Configurer la clé téléphone**.

Vous pouvez aussi utiliser votre Apple Watch comme clé. À l'intérieur ou à proximité du véhicule, ouvrez l'application mobile Tesla sur votre Apple Watch et appuyez sur **Configurer la clé de la montre** (voir [Application mobile pour Apple Watch à la page 60](#)).

4. Suivez les directives dans l'application mobile et sur l'écran tactile du véhicule pour configurer votre clé téléphone.

Model Y peut se connecter à trois clés téléphones simultanément. Par conséquent, si plus de trois clés téléphones sont détectées et que vous souhaitez en jumeler ou en authentifier une autre, déplacez une des clés téléphone hors de portée ou désactivez sa connexion Bluetooth.

Ajout des clés à partir de l'écran tactile

Si vous avez une carte-clé ou un porte-clés déjà jumelé à votre véhicule, vous pouvez jumeler une nouvelle clé à l'aide de l'écran tactile.

1. Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles > Verrouillage > Clés > Ajouter une clé**.
2. Numérisez votre nouvelle carte-clé ou votre nouveau porte-clés sur le lecteur de carte situé sur le chargeur sans fil pour téléphone. Lorsque vous entendez un signal sonore, la nouvelle carte-clé a été reconnue.

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un porte-clé, assurez-vous qu'il est à la température ambiante. Vous pourriez avoir de la difficulté à jumeler un porte-clé très froid.

3. Afin de confirmer le nouveau jumelage, numérisez une carte-clé ou un porte-clé déjà jumelé au véhicule.
4. Lorsque vous avez terminé, la liste de clés comprend la nouvelle clé. Appuyez sur l'icône en forme de crayon associée pour personnaliser le nom de la touche.

Ajout de clés à partir de l'application mobile

Si vous êtes propriétaire du véhicule, vous pouvez jumeler une nouvelle clé à l'aide de l'application mobile Tesla. L'ajout de clés à partir de l'application mobile Tesla peut être utile si vous n'avez pas de carte-clé ou de porte-clés fonctionnel.

REMARQUE : Le jumelage d'une clé avec l'application mobile est pris en charge dans la version 4.29.0 de l'application mobile Tesla sur les véhicules dotés des versions logicielles 2022.40 ou supérieures.

1. À l'intérieur ou à proximité du véhicule, ouvrez l'application mobile Tesla sur votre téléphone intelligent.
2. Dans l'application mobile, appuyez sur **Sécurité et pilotes**, puis sur **Ajouter une carte-clé**.
3. Numérisez votre nouvelle carte-clé ou votre nouveau porte-clés sur le lecteur de carte situé sur le chargeur sans fil pour téléphone.

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un porte-clé, assurez-vous qu'il est à la température ambiante. Vous pourriez avoir de la difficulté à jumeler un porte-clé très froid.

4. Lorsque la clé est jumelée, l'application mobile affiche un message de confirmation. Touchez **Terminé** dans l'application mobile et retirez la carte-clé ou le porte-clés du lecteur de cartes.

Lorsque vous avez terminé, la nouvelle clé apparaît sur la liste des clés sur l'écran tactile. Appuyez sur l'icône en forme de crayon associée pour personnaliser le nom de la touche.

Retirer les clés

Lorsque vous ne souhaitez plus qu'une clé ait accès au véhicule Model Y (par exemple, si vous avez perdu votre téléphone ou votre carte-clé, etc.), suivez ces étapes pour la supprimer.

1. À partir de l'écran tactile, touchez **Contrôles > Verrouillage**.
2. Dans la liste des clés, trouvez la clé que vous voulez supprimer et touchez l'icône de corbeille associée.
3. Lorsqu'on vous y invite, numérisez une carte-clé authentifiée sur le lecteur de carte pour confirmer la suppression. Lorsque vous avez terminé, la clé supprimée n'apparaît plus dans la liste de clés.

REMARQUE : Model Y nécessite au moins une carte-clé authentifiée ou un porte-clé authentifié en tout temps. S'il ne reste qu'une carte-clé dans la liste de clés, vous ne pourrez la supprimer.

Remplacement de la pile du porte-clé

Lorsqu'on l'utilise normalement, l'accessoire porte-clé est doté d'une pile dont la durée de vie est d'un maximum d'un an, selon la version du porte-clé choisi et des réglages sélectionnés pour votre véhicule. Quand la pile est faible, un message s'affiche sur l'écran tactile.

Pour remplacer la pile du porte-clé :

1. Une fois celui-ci placé à l'envers sur une surface douce, retirez le couvercle sous le porte-clé à l'aide d'un petit outil à lame plate.



2. Soulevez la pile hors des attaches pour la retirer.



3. Tout en évitant de toucher aux surfaces planes de la pile, insérez la nouvelle pile (type CR2032) avec la face « + » tournée vers le haut.

REMARQUE : Nettoyez la pile avant de la monter, en évitant de toucher aux surfaces de contacts. La présence de marques de doigts sur les surfaces de contacts de la pile peut réduire la durée de vie de la pile.

REMARQUE : Les piles CR2032 sont offertes chez tout détaillant qui vend des piles.

4. Tout en inclinant le couvercle inférieur, alignez les languettes sur le couvercle avec les fentes correspondantes sur le porte-clé, puis appuyez le couvercle fermement sur la clé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Vérifiez le fonctionnement de votre porte-clé en déverrouillant et en verrouillant votre véhicule Model Y.

⚠ AVERTISSEMENT : Des risques de brûlure chimique sont associés aux batteries de porte-clé et ces dernières ne devraient jamais être ingérées. Le porte-clé contient une batterie au lithium. Lorsqu'une batterie au lithium est ingérée, elle peut, dans les deux heures, causer des brûlures internes sévères et même éventuellement la mort. Conservez les batteries neuves et usagées dans un endroit inaccessible aux enfants. Si vous n'arrivez pas à bien fermer le compartiment de la batterie, n'utilisez plus le produit et conservez-le dans un endroit inaccessible aux enfants. Si vous pensez qu'une personne peut avoir avalé une batterie ou l'avoir placé à l'intérieur d'une partie de son corps, consultez immédiatement un médecin.

Remplacement des cartes-clés et des porte-clés

Si vous perdez une carte-clé ou un porte-clés, vous pouvez acheter des articles de remplacement sur la boutique Tesla. Lorsque vous êtes prêt à effectuer le jumelage, suivez simplement les étapes dans [Gestion des clés à la page 25](#). Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de retirer les anciennes cartes-clés dans **Contrôles > Verrouillages > Clés**.



Utilisation des poignées de porte extérieures

Utilisez votre pouce pour pousser la partie large de la poignée de porte. La poignée pivote vers vous et vous pouvez ouvrir la porte en tirant la poignée ou le bord de la porte.



La poignée se rétracte automatiquement.



Si une porte ou le coffre est ouvert, l'écran tactile affiche le voyant lumineux Portière ouverte.

REMARQUE : Voir le véhicule [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#) pour vous assurer que les poignées fonctionnent bien par temps froid.



AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez la poignée de porte, assurez-vous de ne pas coincer vos doigts, bijoux, ongles en acryliques, etc, dans la porte ou le mécanisme de poignée de porte. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages ou des blessures.



ATTENTION : Fermer brusquement ou forcer les fermetures (y compris les portes, hayon, ou le coffre avant) pourrait entraîner des dommages qui ne sont pris en charge par la garantie.

Ouverture des portières à partir de l'intérieur

Model Y les portières sont électriques. Pour ouvrir une porte en étant assis dans l'habitacle, appuyez sur le bouton de la partie supérieure de la poignée tout en poussant la portière.



REMARQUE : Pour empêcher que les enfants ouvrent les portières arrière, activez le verrouillage de sécurité pour enfants (voir [Verrouillage de sécurité pour enfants à la page 29](#)).

REMARQUE : Dans l'éventualité peu probable où il Model Y n'y aurait pas basse tension de courant, vous ne pourrez pas ouvrir les portes avec le bouton situé en haut de la poignée de porte. Voir [Ouverture des portes sans alimentation à la page 262](#) pour en savoir plus.

Verrouillage et déverrouillage à partir de l'intérieur

De l'intérieur du véhicule Model Y, vous pouvez verrouiller et déverrouiller toutes les portes et tous les coffres en appuyant sur l'icône de verrouillage sur l'écran tactile.



L'icône change pour indiquer si les portières sont verrouillées ou déverrouillées.

Si vous avez activé votre téléphone comme clé, votre véhicule ne peut pas savoir si votre téléphone est à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Si vous voulez verrouiller les portes à l'intérieur de Model Y afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes de l'extérieur, fermez les portes et utilisez l'icône de verrouillage sur l'écran tactile. Cela remplace temporairement tous les paramètres de verrouillage du téléphone, comme le verrouillage de porte à distance. Sinon, comme votre téléphone est activé comme clé, les portes se déverrouilleront lorsque les poignées extérieures des portes seront tirées, même si vous appuyez sur l'icône de verrouillage de votre application mobile. Si vous ouvrez la porte de l'intérieur, cela permettra à nouveau d'ouvrir les



portes de l'extérieur tant que la clé du téléphone est détectée. (Pour en savoir plus, consultez [Clé téléphone à la page 23.](#))

Verrouillage par éloignement

Les portes et les coffres peuvent se verrouiller automatiquement lorsque vous vous éloignez en transportant votre clé téléphone ou votre porte-clé jumelé. Pour activer ou désactiver cette fonction, touchez **Contrôles** > **Verrouillage** > **Verrouillage par éloignement**.

REMARQUE : Si vous avez authentifié une Apple Watch pour l'utiliser comme clé, elle fonctionne aussi avec Verrouillage par éloignement.

Lorsque les portes se verrouillent, l'éclairage extérieur clignote une fois et les rétroviseurs se rabattent (si le **rabattage des rétroviseurs** est activé). Pour entendre aussi une confirmation sonore lorsque le véhicule Model Y se verrouille, touchez **Contrôles** > **Verrouillage** > **Son de confirmation de verrouillage**.

REMARQUE : Touchez **Boîte à jeux** > **Boombox** > **Son de verrouillage** pour personnaliser le son de verrouillage lorsque le véhicule est verrouillé à partir de l'extérieur (Système d'alerte piéton requis).

Model Y ne se verrouillera pas automatiquement si :

- Vous avez coché la case **Exclure domicile** et votre véhicule Model Y est stationné à l'endroit désigné comme Domicile. Pour savoir comment désigner un emplacement comme Domicile, voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183.](#)
- Une clé téléphone ou un porte-clé jumelé est détecté à l'intérieur du véhicule Model Y.
- Une porte ou un coffre n'est pas complètement fermé.
- Le paramètre Bluetooth de votre clé téléphone est désactivé.
- Si le véhicule Model Y détecte une clé authentifiée pendant plusieurs minutes après que vous soyez sorti du véhicule et que vous ayez fermé toutes les portières, le verrouillage par éloignement sera désactivé et les portières ne se verrouilleront pas lorsque vous vous éloignerez. Dans ce cas, vous devez verrouiller manuellement votre véhicule jusqu'après votre prochain trajet.
- Le conducteur n'utilise pas la porte du conducteur pour sortir du véhicule.

REMARQUE : Vous devez vous assurer que votre véhicule est verrouillé, même lorsque la fonction de verrouillage par éloignement est activée.

Verrouillage par départ

Model Y verrouille automatiquement les portes (y compris les coffres) lorsque votre vitesse de conduite dépasse 5 mi/h (8 km/h).

Mode déverrouillage porte conducteur

En activant **Contrôles** > **Verrouillage** > **Mode déverrouillage porte conducteur** seule la porte du conducteur se déverrouille lorsque vous déverrouillez votre véhicule Model Y une première fois. La porte du conducteur se déverrouille si une clé est présente du côté conducteur du véhicule, mais pas si elle se trouve du côté passager. Pour déverrouiller les autres portes, appuyez longuement sur le bouton qui se trouve dans le haut de la poignée intérieure de la porte du conducteur, servez-vous de l'écran tactile ou de l'application mobile, ou appuyez une deuxième fois sur le porte-clé.

Avis de véhicule non verrouillé

Pour recevoir une notification mobile si une porte, une vitre et/ou le coffre est laissé ouvert ou si le véhicule Model Y est laissé involontairement déverrouillé, touchez **Contrôles** > **verrouillage** > **Avis de véhicule non verrouillé**.

Verrouillage de sécurité pour enfants

Model Y est doté d'un verrouillage de sécurité pour enfants aux portes arrière qui empêche que les portes puissent être ouvertes à l'aide des boutons de déverrouillage intérieurs. Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles** > **Verrouillages** > **Verrouillage enfants**. Vous pouvez choisir **Les deux** pour activer la sécurité enfant aux deux portières arrière ou vous pouvez choisir **Gauche** ou **Droite** pour l'activer sur seulement une des portières au choix.

Vous pouvez également verrouiller les sièges arrière du Model Y pour les empêcher d'être rabattus ou inclinés. Sur l'écran tactile avant, touchez **Contrôles** > **Sièges**, puis touchez les verrous des sièges pour enfants à côté de l'une ou l'autre des portes arrière. Lorsque vous activez les verrous des sièges pour enfants, vous ne pouvez pas incliner ou rabattre les sièges arrière en utilisant :

- le commutateur sur le côté de chaque siège arrière extérieur;
- l'écran tactile arrière.

REMARQUE : Si les verrous des sièges pour enfants sont activés, vous pouvez tout de même régler les sièges arrière au moyen de l'écran tactile avant ou les rabattre à partir du coffre.



AVERTISSEMENT : Il est recommandé d'actionner le verrouillage de sécurité pour enfants et les verrous des sièges pour enfants lorsqu'un enfant est assis sur la banquette arrière.

Déverrouillage en mode stationnement

Lorsque vous arrêtez le véhicule Model Y et passez à P, vous pouvez choisir de déverrouiller toutes les portes. Pour activer et/ou désactiver cette fonction, touchez **Contrôles** > **Verrouillage** > **Déverrouillage en mode Stationnement**.




Ouverture et fermeture

REMARQUE : Vous êtes responsable de vous assurer que les vitres sont fermées après avoir fermé le véhicule.

Appuyez sur une commande pour abaisser la vitre correspondante. Les commandes de vitre fonctionnent en deux niveaux :

- Pour abaisser complètement une vitre, appuyez complètement sur la commande et relâchez-la aussitôt.
- Pour abaisser une vitre partiellement, appuyez légèrement sur la commande et relâchez-la lorsque la vitre a atteint la position souhaitée.

REMARQUE : Si une fenêtre est complètement abaissée et que vous ouvrez la porte associée, la fenêtre remonte légèrement. De même, si vous abaissez complètement une fenêtre alors que la porte est déjà ouverte, elle s'arrête légèrement au-dessus du bord de la porte. Pour abaisser complètement une vitre lorsque la porte est ouverte, appuyez à nouveau sur le commutateur.

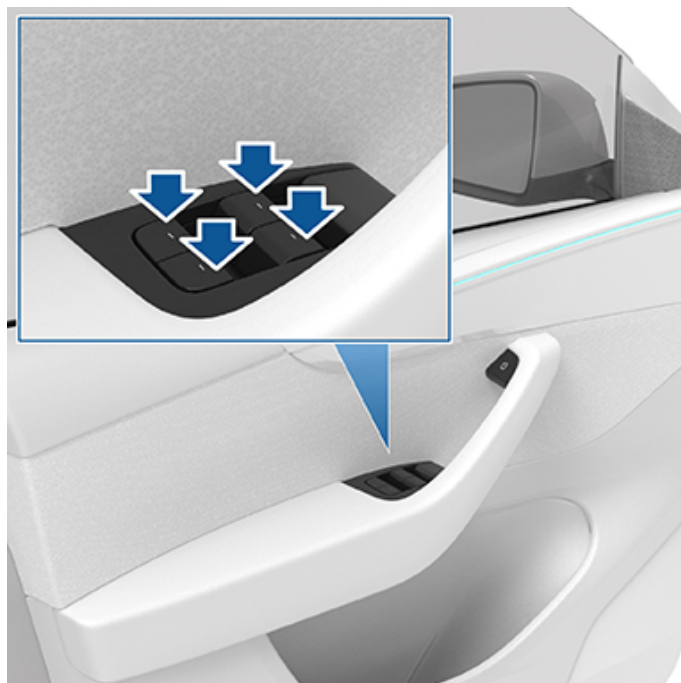

De même, tirez la commande vers le haut pour fermer la vitre correspondante :

- Pour relever complètement une vitre, tirez complètement la commande et relâchez-la aussitôt.
- Pour relever partiellement une vitre, tirez légèrement sur la commande et relâchez-la lorsque la vitre a atteint la position souhaitée.

REMARQUE : Par temps froid, lorsque les vitres sont levées complètement, elles s'arrêtent légèrement en dessous de la garniture du véhicule afin d'éviter qu'elles ne gèlent et pour faciliter l'ouverture des portes.

Si une vitre est laissée ouverte involontairement, le véhicule Model Y peut envoyer une notification à l'application mobile (touchez **Contrôles** > **Verrouillage** > **Avis de véhicule non verrouillé**, puis sélectionnez **Portes et vitres**).

Vous pouvez aussi activer **Fermer les vitres lors du verrouillage** en touchant **Contrôles** > **Verrouillage** > **Fermer les vitres lors du verrouillage**. Lorsque vous activez cette fonction, votre véhicule Model Y ferme automatiquement toutes les vitres lorsqu'ils se verrouille.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur la préparation des vitres pour le froid, voir [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#).



ATTENTION : Pour éviter tout dommage, les vitres s'abaissent légèrement automatiquement lorsque vous ouvrez ou fermez une porte. Si vous fermez manuellement une vitre alors que la porte est ouverte, assurez-vous de la baisser légèrement avant de fermer la porte.



AVERTISSEMENT : Avant de fermer une vitre, le conducteur doit s'assurer qu'aucun passager, en particulier les enfants, n'a sorti un ou des membres à travers l'ouverture de la vitre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures.

Verrouillage des vitres arrière

Pour empêcher les passagers d'utiliser les commandes des vitres arrière, touchez **Contrôles** > **Verrouillage** > **Verrouillage des vitres**. Pour déverrouiller les vitres arrière, touchez de nouveau à **Verrouillage des vitres**.



AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de verrouiller les commandes des vitres arrière dès qu'un enfant est assis sur la banquette arrière.



AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans le véhicule Model Y.

Étalonnage des vitres

Dans le cas peu probable où une vitre fonctionnerait de manière imprévue (s'appuie sur la moulure, ne lève ou ne descend pas correctement, descend plus bas que la normale lorsque la porte s'ouvre, etc.), l'étalonnage pourrait peut-être régler le problème.

Pour étalonner une vitre :

1. Fermez la porte de la vitre en question.
2. Asseyez-vous sur le siège du conducteur et fermez votre porte.
3. À l'aide du commutateur de la vitre sur la porte du conducteur, **remontez** la vitre concernée jusqu'à ce qu'elle s'immobilise.
4. À l'aide du commutateur de la vitre sur la porte du conducteur, **abaissez** la vitre concernée jusqu'à ce qu'elle s'immobilise.



5. Répétez l'étape 3 et **remontez** la vitre concernée jusqu'à ce qu'elle s'immobilise.

La vitre devrait maintenant être étalonnée. Si le problème persiste après avoir effectué la procédure d'étalonnage à plusieurs reprises, communiquez avec Tesla.

Indice UV

Le toit, les pare-brise et les vitres du Model Y sont excellents pour vous protéger des rayons UV (ultraviolets). Les composants du verre ont un score inférieur à 2 sur l'échelle de l'indice UV. Pour plus d'information, consultez les spécifications de l'indice UV de votre région. Il vous incombe néanmoins de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger du soleil.



Ouverture

Pour ouvrir le coffre arrière, assurez-vous que le véhicule Model Y est en mode Stationnement, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Approchez-vous du coffre avec votre clé téléphone dans votre poche avant (voir [Coffre mains libres à la page 32](#)).
- Appuyez sur le bouton **Ouvrir** correspondant de l'écran tactile.
- Appuyez deux fois sur le bouton du coffre arrière, sur le porte-clé.
- Appuyez sur le bouton du coffre arrière de l'application mobile.
- Appuyez sur le bouton situé sous la poignée extérieure du hayon (une clé valide doit être détectée).



ATTENTION : Avant d'ouvrir le véhicule hayon dans un endroit fermé (comme un garage), assurez-vous que la hauteur d'ouverture du hayon est correctement ajustée pour éviter les plafonds bas ou les objets (voir [Réglage de la hauteur d'ouverture du hayon à la page 33](#)).

Model Y doit être déverrouillé ou une clé doit être détectée avant que vous puissiez utiliser l'interrupteur pour ouvrir le hayon.



Si une porte ou le coffre est ouvert, l'écran tactile affiche le voyant lumineux Portière ouverte. L'image de votre Model Y sur l'écran tactile affiche également le coffre qui est ouvert.

Pour interrompre le mouvement du hayon, appuyez une fois sur le bouton du coffre arrière du porte-clé. Ensuite, si vous appuyez deux fois sur le bouton du coffre arrière, le mouvement reprend, mais en sens inverse (à condition qu'il n'était pas quasiment ouvert ou fermé lorsque vous avez interrompu son mouvement). Par exemple, si vous appuyez une fois sur le bouton pour arrêter le hayon pendant qu'il s'ouvre, il se referme si vous appuyez deux fois.

REMARQUE : En situation d'urgence, vous pouvez ignorer une commande d'ouverture ou de fermeture en attrapant le hayon pour l'arrêter.



ATTENTION : Fermer brusquement ou forcer les fermetures (y compris les portes, le hayon hayon ou le coffre avant) pourrait causer des dommages qui ne sont pas pris en charge par la garantie.



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir et de fermer le hayon, vérifiez les alentours du véhicule (personnes ou objets). Vous devez surveiller de manière proactive le hayon pour vous assurer qu'il ne heurte aucune personne ou aucun objet. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages ou des blessures.

Une prise d'alimentation basse tension se trouve du côté gauche dans le coffre arrière.

Coffre mains libres

Vous pouvez ouvrir le coffre sans appuyer sur un bouton.

REMARQUE : Nécessite un appareil iOS ou Android avec prise en charge de la technologie à bande ultralarge (ULB) et l'application mobile Tesla 4.41.5 ou une version ultérieure. Consultez la section des spécifications sur le site Web du fabricant de votre appareil iOS ou Android pour vérifier si celui-ci prend en charge la technologie à bande ultralarge en arrière-plan.

Assurez-vous que les paramètres de votre téléphone autorisent les « Interactions à proximité » pour l'application mobile Tesla. Si votre clé téléphone est déjà jumelée, ouvrez l'application mobile Tesla et accédez à **Clé téléphone > Mise à niveau**.

1. Pour l'activer, appuyez sur **Contrôles > Verrouillage > Coffre mains libres**. Sélectionnez **Exclure domicile** pour désactiver le coffre mains libres automatique à l'emplacement que vous avez défini comme votre domicile (consulter [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#) pour définir votre domicile).
2. Avec votre clé téléphone dans votre poche avant, approchez-vous du coffre et **restez immobile**. Lorsque votre clé téléphone a été détectée, Model Y sonne et le coffre s'ouvre. Pour annuler la demande, éloignez-vous du véhicule.



ATTENTION : Ne laissez pas votre téléphone dans le coffre car il pourrait s'ouvrir tout seul. Si vous devez laisser votre téléphone dans le véhicule, désactivez Bluetooth et/ou éteignez le téléphone et assurez-vous d'avoir d'autres méthodes pour verrouiller/déverrouiller votre véhicule, voir [Clés à la page 23](#).



AVERTISSEMENT : Avant de permettre l'utilisation d'une fonction automatisée pour ouvrir le coffre (plutôt que de le faire manuellement), il est important de vérifier que la zone autour du coffre est exempte d'obstacles (tels que des personnes et des objets). Vous devez surveiller de manière proactive le mouvement du coffre pour vous assurer qu'il ne heurte aucune personne ou aucun objet. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des blessures graves.

Réglage de la hauteur d'ouverture du hayon

Personnalisez la hauteur d'ouverture de votre coffre et enregistrez-la comme paramètre par défaut ou pour un emplacement particulier, tel que votre garage.

1. Pour régler la hauteur, arrêtez le coffre lorsqu'il est en mouvement à l'aide de l'écran tactile. Vous pouvez aussi ajuster manuellement la hauteur préférée en abaissant ou en montant manuellement le hayon.
2. Pour enregistrer la hauteur préférée, suivez les indications affichées sur l'écran tactile ou maintenez le bouton situé en dessous du hayon enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le carillon de confirmation.



3. Pour réinitialiser l'ouverture de coffre actuelle aux paramètres d'origine ou pour effacer tout emplacement sauvegardé, allez à **Contrôles > Entretien > Retirer les emplacements sauvegardés**.

ATTENTION : Selon la configuration (comme la hauteur de caisse ou le type de roues), le hayon de votre véhicule peut s'ouvrir jusqu'à une hauteur approximative de 7,5 pi (2,3 m). Ajustez la hauteur d'ouverture du hayon pour éviter qu'il ne touche les plafonds bas ou d'autres objets.

Fermeture

Pour fermer le hayon, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Fermer** correspondant sur l'écran tactile.
- Appuyez deux fois sur le bouton du coffre arrière, sur le porte-clé.
- Appuyez sur le commutateur situé sur la partie inférieure du hayon

Si le hayon détecte une obstruction en se fermant, il arrête son mouvement et émet deux signaux sonores. Enlevez l'obstacle et essayez de le fermer à nouveau.

Plage arrière (le cas échéant)

La plage arrière, qui couvre l'espace de rangement, est pratique pour dissimuler les objets de valeur, protéger vos provisions du soleil et réduire le bruit provenant de la route.

Pour replier la plage arrière, tenez d'abord le panneau circulaire (le plus à l'arrière) et retournez le panneau sur le dessus de la plage. Ensuite, soulevez la pile de deux panneaux semi-pliée et poussez-la vers le siège arrière. La plage arrière devrait maintenant être pliée en une pile de quatre panneaux.

Pour déplier, retournez le panneau circulaire (le plus à l'arrière) et tirez la plage vers vous jusqu'à ce qu'elle soit bien droite et plate à nouveau.

Pour retirer la plage arrière de votre véhicule, repliez le panneau circulaire (le plus à l'arrière) et soulevez la plage arrière en posant une main sous le bas de la plage pour désengager les aimants situés dans les coins avant, puis faites glisser la plage arrière pour la sortir. Empilez la plage arrière sous le plancher du coffre arrière lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.

ATTENTION : Ne placez jamais d'objets lourds sur la plage arrière.

Accès à l'espace de chargement

Pour accéder à l'espace de chargement à l'intérieur du coffre arrière, tirez le couvercle du coffre vers le haut. Vous pouvez ensuite rabattre le couvercle du coffre vers l'avant ou l'enlever du véhicule Model Y.

Sécurisez le chargement avant de déplacer le véhicule Model Y, et placez les charges lourdes dans la partie inférieure du coffre.



Limites de chargement du coffre arrière

Le poids doit être réparti, aussi également que possible, entre les coffres avant et arrière.



ATTENTION : Ne placez jamais de charges plus lourdes que 198 lb (90 kg) dans le compartiment inférieur du coffre arrière ou plus lourdes que 198 lb (90 kg) dans le compartiment supérieur (au-dessus du couvercle de la partie inférieure). Ceci risque d'entraîner des dommages.




AVERTISSEMENT : Lorsque vous ajoutez des charges, soyez attentif au Poids nominal brut du véhicule (PNBV) du véhicule (voir [Caractéristiques techniques à la page 238](#)). Le PNBV du véhicule est la masse totale permise incluant tous les passagers, les fluides et le chargement.



Ouverture

Pour ouvrir le coffre avant, assurez-vous que le véhicule Model Y est en mode Stationnement, puis effectuez l'une des actions suivantes avant d'ouvrir le coffre en tirant :

- Appuyez sur l'icône **Ouvrir** correspondant sur l'écran tactile.
- Cliquez deux fois sur le bouton du coffre avant du porte-clé.
- Touchez le bouton de coffre avant dans l'application mobile.

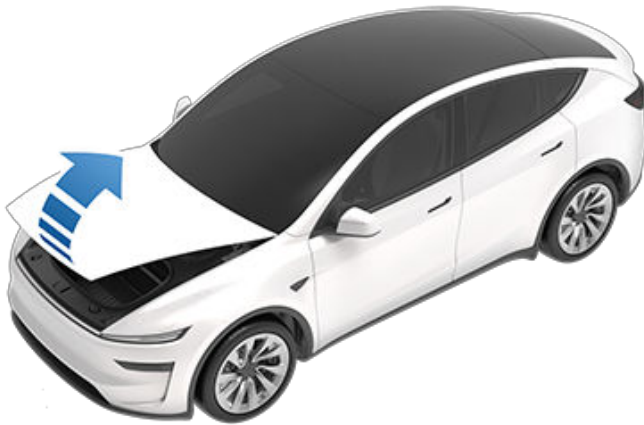

Si une porte ou le coffre/hayon est ouvert, l'écran tactile affiche le voyant lumineux Portière ouverte. L'image de votre Model Y sur l'écran tactile indique également le coffre avant ouvert.



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir ou de fermer le capot, il est important de vérifier que la zone autour de la porte est exempte de tout obstacle (personnes ou objets). Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages ou des blessures graves.

Fermeture

Le capot de la Model Y n'est pas assez lourd pour se verrouiller sous son propre poids, et appliquer une pression sur le bord avant ou le centre du capot peut l'endommager.

Pour fermer correctement le capot :

1. Abaissez le capot jusqu'à ce que la butée touche les loquets.
2. Placez les deux mains sur l'avant du capot dans les zones indiquées (en vert) et appuyez fermement dessus pour enclencher les loquets.
3. Tirez sans forcer sur le bord avant du capot pour vérifier qu'il est bien fermé.



ATTENTION : Ne laissez jamais votre téléphone intelligent authentifié dans le coffre avant.



ATTENTION : Pour éviter des détériorations :

- Appuyez uniquement sur les zones vertes indiquées. Appuyer sur les zones rouges peut endommager le capot.
- Ne fermez pas le capot à une main. Cela concentre la force en un seul endroit et peut plier ou bosseler le capot.
- N'appuyez pas sur le bord avant du capot. Cela peut le plier.
- Ne claquez pas et ne laissez pas tomber le capot.
- Pour éviter les égratignures, ayez les mains libres (clés). Les bijoux peuvent également rayer les surfaces.



AVERTISSEMENT : Avant de prendre la route, vérifiez que le capot est correctement fermé en essayant de lever sans forcer son bord avant et en vous assurant qu'il n'y a aucun mouvement. Il incombe au conducteur de s'assurer que le coffre avant est bien fermé avant de conduire.

Si le coffre avant est laissé ouvert alors que vous tentez de quitter le mode Stationnement, une notification vous demandant de confirmer votre commande apparaît sur l'écran tactile. Si vous choisissez de laisser le coffre avant ouvert lors de la conduite, la vitesse du véhicule est limitée.



Coffre avant

Le coffre avant se verrouille quand :

- Vous verrouillez le Model Y à l'aide de l'écran tactile, d'une clé ou de l'application mobile.
- Vous vous éloignez du véhicule Model Y avec votre clé sur vous (si la fonction [Verrouillage par éloignement](#) à la page 29 est activée).
- Le mode Voiturier est activé (voir [Mode Voiturier](#) à la page 99).

Limites de stockage et de charge

Lors du chargement de cargaison, répartissez le poids de la cargaison aussi uniformément que possible entre les coffres avant et arrière et tenez toujours compte du Poids nominal brut du véhicule (PNBV) du véhicule (voir [Caractéristiques techniques](#) à la page 238). Le PNBV du véhicule est la masse totale permise incluant tous les passagers, les fluides et le chargement.

Pour les véhicules dont l'œil de dépannage est situé sur la paroi latérale du coffre avant : Le coffre avant est doté d'une doublure imperméable ainsi que d'un bouchon de vidange dans la partie inférieure. Lors du rinçage ou du nettoyage du coffre avant, faites-le avec précaution, en évitant tout contact de liquide avec les modules électroniques ou les câbles exposés. Évitez de laisser s'écouler des débris, comme du sable, des feuilles, etc.

ATTENTION : Gardez toujours le niveau de liquide sous le déverrouillage d'urgence de l'habitacle (le cas échéant). Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dommages.

ATTENTION : Ne conduisez pas si de l'eau ou de la glace dans le coffre avant ne se trouve pas dans des récipients.

ATTENTION : Ne placez jamais de charge supérieure à 110 lb (50 kg) dans le coffre avant. Ceci risque d'entraîner des dommages.

Pour les véhicules dont l'œil de dépannage est situé au bas du coffre avant : Le coffre avant n'est pas étanche. Il ne doit pas être utilisé pour ranger des articles susceptibles d'être endommagés par l'eau. Veillez à ne pas laisser tomber de petits objets le long des parois du coffre avant, car cette zone n'est pas accessible.

ATTENTION : Ne rangez pas des objets susceptibles d'être endommagés par l'eau dans le coffre avant, car cette zone n'est pas étanche.

ATTENTION : Ne placez jamais de charge supérieure à 65 lb (30 kg) dans le coffre avant. Ceci risque d'entraîner des dommages.

Déverrouillage d'urgence de l'habitacle (le cas échéant)

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule et la date de fabrication, le coffre avant de votre véhicule peut ne pas être équipé d'un déverrouillage d'urgence de l'habitacle.

Un bouton de déverrouillage intérieur allumé à l'intérieur du coffre avant permet à une personne enfermée à l'intérieur de sortir.



Appuyez sur le bouton de relâchement intérieur pour déverrouiller le coffre avant, puis levez le capot.

REMARQUE : Le bouton de déverrouillage intérieur luit à la suite d'une brève exposition à la lumière ambiante.



AVERTISSEMENT : Personne ne devrait jamais grimper dans le coffre avant. Ne fermez jamais le capot avant alors qu'une personne se trouve à l'intérieur.




AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les objets dans le coffre avant n'entrent pas en contact avec le bouton de déverrouillage, afin d'éviter que le capot ne s'ouvre accidentellement.



Console centrale

En plus de loger l'émetteur RFID qui lit les cartes-clés (voir [Clés à la page 23](#)), la console centrale comprend des porte-gobelets, deux compartiments de rangement, divers chargeurs (voir [Éléments électroniques intérieurs à la page 12](#)) et un écran tactile arrière (le cas échéant).

Pour ouvrir le compartiment de rangement principal, serrez le loquet sous la lèvre avant. Ouvrez le compartiment de rangement avant en glissant son couvercle vers l'avant.

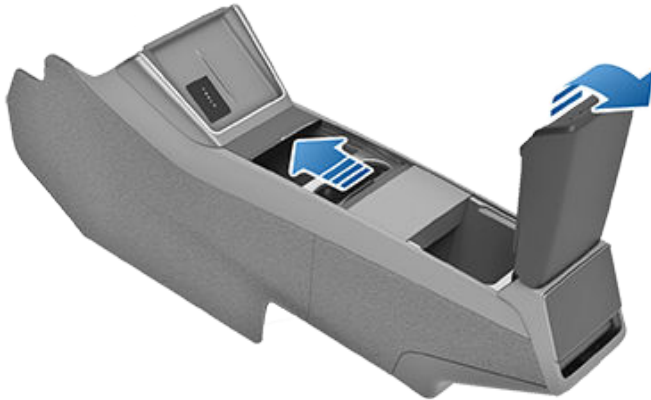

AVERTISSEMENT : Lorsque vous ouvrez la console centrale, gardez toujours vos mains et vos doigts éloignés du bord ouvrant et de la charnière. Placer ses mains ou ses doigts près de l'ouverture ou de la charnière peut entraîner des blessures.

Console arrière

Une console arrière est intégrée au centre du dossier de siège arrière de votre Model Y. Tirez la console vers le bas pour accéder aux porte-gobelets arrière ou pour l'utiliser comme accoudoir.



REMARQUE : La console arrière est autobloquante dans certaines situations et ne peut pas être abaissée. Par exemple, lors de la conduite sur une pente raide ou lors de fortes accélérations.

Boîte à gants

Pour ouvrir la boîte à gants, touchez **Contrôles > Coffre à gants**. La boîte à gants s'ouvre automatiquement, et l'éclairage s'allume.



Pour fermer la boîte à gants, poussez la porte vers le haut en position fermée jusqu'à ce qu'elle soit fermée.

Pour protéger le contenu de votre boîte à gants, touchez **Contrôles > Sécurité > NIP boîte à gants** pour ajouter un NIP à 4 chiffres (voir [NIP boîte à gants à la page 159](#)).

REMARQUE : Si vous laissez la boîte à gants ouverte, son éclairage s'éteindra éventuellement.



Rangement intérieur


REMARQUE : Une fois fermée, la boîte à gants se verrouille lorsque vous verrouillez votre Model Y à l'aide de l'application mobile, de la carte-clé, en vous éloignant de votre Model Y avec votre clé téléphone (si la fonction de verrouillage par éloignement est activée), ou si le mode voiturier est actif (voir [Mode Voiturier à la page 99](#)). Elle ne se verrouille pas quand le véhicule Model Y est verrouillé à l'aide de l'icône de verrouillage sur l'écran tactile.



AVERTISSEMENT : Pendant que vous conduisez, gardez la boîte à gants fermée afin d'empêcher qu'un passager ne se blesse en cas de collision ou de freinage brusque.

Cintres (le cas échéant)

Votre véhicule Model Y est doté d'un cintre de chaque côté au-dessus des vitres arrière de la deuxième rangée, à côté de la lumière de lecture. Poussez sur le cintre pour le dégager. Poussez de nouveau sur le cintre pour le rentrer.

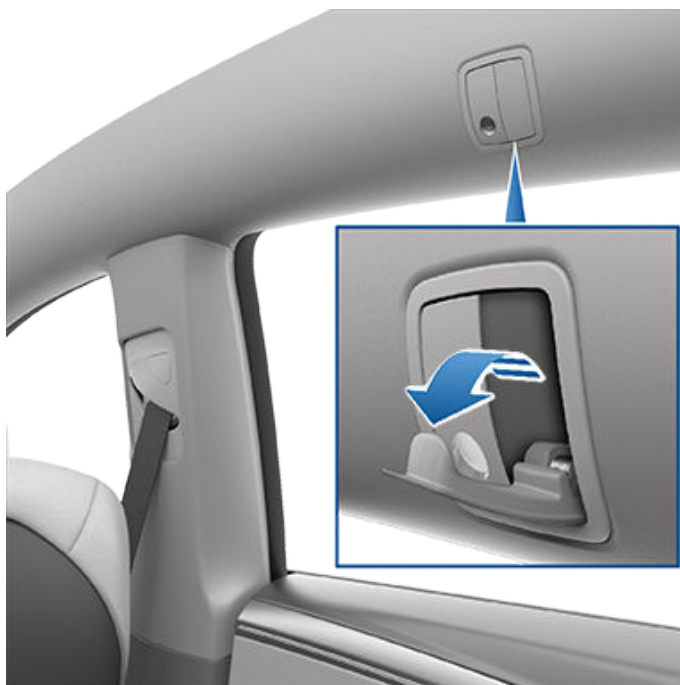



Réglage des sièges avant

Le design peut varier.



- ATTENTION :** N'abaissez pas complètement le dossier du siège avant vers l'avant lorsque le siège est également complètement avancé. Ceci pourrait faire en sorte que le siège frappe le rétroviseur et l'endommage.
- AVERTISSEMENT :** Avant de régler un siège avant, vérifiez que la zone autour du siège est dépourvue d'obstacles (personnes ou objets).
- AVERTISSEMENT :** N'effectuez pas les réglages du siège lorsque vous conduisez. Cela augmente le risque de collision.
- AVERTISSEMENT :** La conduite d'un véhicule avec le dossier incliné peut entraîner des blessures graves en cas de collision, car vous risquez de glisser sous la ceinture sous-abdominale ou d'être projeté contre la ceinture de sécurité. Assurez-vous que le dossier est incliné à 30 degrés au maximum lorsque le véhicule est en mouvement.

À l'aide des boutons du siège

S'applique uniquement aux sièges avant avec boutons sur le côté.

1. Faites avancer/reculer le siège et réglez sa hauteur ainsi que son angle d'inclinaison.
2. Réglez le dossier.
3. Ajustez le support lombaire (siège conducteur)

Pour régler le siège du passager avant à l'aide de l'écran tactile, touchez **Contrôles > Sièges** et utilisez les flèches à côté de la visualisation du siège du passager avant pour déplacer le siège vers l'avant ou vers l'arrière.

Utilisation de l'écran tactile

S'applique uniquement aux sièges avant qui ne sont pas munis de boutons sur le côté.

Pour ajuster les sièges avant, appuyez sur l'icône du siège dans la barre inférieure ou **Contrôles > Sièges**. Utilisez l'écran tactile pour ajuster le siège conducteur ou passager. Le siège conducteur peut aussi être ajusté à l'aide de la molette de défilement gauche.

Étalonner les sièges

Vous pouvez étalonner le siège du conducteur. Ceci est pratique si vous trouvez que l'ajustement de votre siège est limité ou si le profil conducteur n'ajuste pas automatiquement le siège pour vous. Allez à **Contrôles > Entretien > Étalonnage siège conducteur, volant et rétroviseurs** et suivez les instructions sur l'écran tactile.



AVERTISSEMENT : Pendant l'étalonnage, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve derrière ou sous le siège du conducteur. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner de graves blessures.

Position de conduite idéale

Le siège, l'appuie-tête, la ceinture de sécurité et les coussins gonflables agissent de concert pour maximiser votre sécurité. Leur utilisation adéquate assure une protection accrue.



Réglez le siège de manière à pouvoir porter la ceinture de sécurité correctement, tout en étant aussi loin que possible du coussin gonflable frontal :



Sièges avant et arrière (véhicule à 5 places)

1. Asseyez-vous bien droit, avec les deux pieds sur le plancher et le dossier du siège en position verticale.
2. Assurez-vous que vos pieds peuvent atteindre facilement les pédales et que vos bras sont légèrement pliés lorsque vous tenez le volant. Votre poitrine doit être située à au moins 25 cm (10 po) du centre du couvercle du coussin gonflable.
3. Placez la partie diagonale de la ceinture de sécurité à mi-chemin entre votre cou et votre épaule. Ajustez la section sous-abdominale de la ceinture serrée sur vos hanches et non sur votre ventre.

Model Y les sièges sont équipés d'appuie-têtes intégrés à l'avant qui ne sont ni réglables ni amovibles.

Sièges de deuxième rangée inclinables et rabattables

Model Y permet d'asseoir trois passagers dans la seconde rangée. Le dossier du siège est divisé 60/40, de sorte que le réglage du siège gauche déplace les sièges gauche et central, tandis que le réglage du siège droit ne déplace que le siège droit.

ATTENTION : Avant de rabattre complètement les sièges, assurez-vous que la ceinture de sécurité est déboutlée et qu'il n'y a aucun objet sur le siège ou dans l'espace pour les pieds. Avant de relever un siège, assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas coincées derrière le dossier du siège.

REMARQUE : En conduisant avec les sièges de deuxième rangée rabattus vers l'avant, vous pourriez entendre plus de bruit ou ressentir plus de vibrations provenant de l'arrière du véhicule (coffre, suspension, etc.).

AVERTISSEMENT : Lors du rabattement du siège central, vous devez éloigner les parties du corps (mains, doigts, etc.) et les objets des bords des sièges arrière. Le siège peut basculer vers l'avant avec une force considérable et causer des blessures ou des dommages.



À l'aide des interrupteurs d'alimentation

Réglez les sièges de la deuxième rangée en utilisant l'une des méthodes suivantes pour les sièges avec interrupteurs électriques, le cas échéant.

- Appuyez sur l'interrupteur situé à l'extérieur de chaque siège. Pour rabattre uniquement le siège central vers l'avant, tirez la poignée située à l'arrière du siège central.
- Utilisez les commandes sur l'écran tactile avant (**Contrôles > Sièges**).
- Utilisez les commandes sur l'écran tactile arrière (touchez l'icône du siège).
- Appuyez sur l'interrupteur dans le coffre.

L'interrupteur sur le côté de chaque siège extérieur comprend deux crans et fonctionne différemment selon que vous êtes assis ou non.



Lorsque vous êtes assis, pour ajuster l'angle du dossier du siège, appuyez sur le commutateur avant (1) ou arrière (2) et libérez-le une fois le dossier du siège dans la position désirée.

Autrement, lorsque vous n'êtes pas assis, appuyez complètement et libérez le commutateur pour rabattre (1) automatiquement le siège en position plane ou déployez (2) le siège automatiquement. Appuyez légèrement sur l'interrupteur et libérez pour augmenter l'ajustement.

REMARQUE : Lorsque vous activez le verrouillage des sièges pour enfants à partir de l'écran tactile avant, vous ne pouvez pas incliner ou rabattre les sièges arrière à l'aide du commutateur situé sur le côté de chaque siège arrière extérieur ou de l'écran tactile arrière (voir [Verrous de sièges pour enfants à la page 29](#)).

Sièges avant et arrière (véhicule à 5 places)



Afin de permettre le transport d'articles longs (comme des skis) à l'arrière du véhicule Model Y, le dossier du siège du centre peut également être replié vers l'avant de façon indépendante. Tirez la poignée à l'arrière du dossier du siège pour le désenclencher, puis tirez-le vers l'avant.



Vous pouvez également replier les dossiers des sièges de la seconde rangée complètement vers l'avant en appuyant sur le bouton correspondant situé du côté gauche du coffre arrière. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour déplier le dossier du siège.



À l'aide de sangles de déverrouillage

Pour incliner les sièges de la deuxième rangée, tirez sur la sangle de déverrouillage (le cas échéant) située sur chaque coussin de siège extérieur, puis poussez le dossier du siège dans l'une des quatre positions tout en déverrouillant la sangle.



ATTENTION : Assurez-vous que le dossier est verrouillé en place avant de conduire.

Pour rabattre le siège à plat, tirez sur la sangle de déverrouillage située sur chaque coussin de siège extérieur, puis abaissez le dossier du siège tout en déverrouillant la sangle. Vous devrez peut-être pousser le siège lorsque vous le rabattez. Pour relever le dossier du siège, tirez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Vérifiez que le dossier est bien retenu en position verticale en essayant de le tirer vers vous.

Pour accéder à l'accoudoir avec porte-gobelets de la deuxième rangée ou pour vous permettre de transporter de longs objets, le dossier du siège central peut aussi s'incliner de façon indépendante. Tirez sur la sangle de déverrouillage située à côté de l'appui-tête central et abaissez le siège central.




AVERTISSEMENT : Rabattez les sièges seulement lorsque la deuxième rangée n'est pas occupée, car le siège peut basculer vers l'avant avec une force considérable et causer des blessures ou des dommages. Éloignez les parties du corps (mains, doigts, etc.) et les objets des bords des sièges arrière.

REMARQUE : Retirez toujours les objets du siège avant de le rabattre et assurez-vous que toutes les ceintures de sécurité sont détachées.

Appui-têtes

Les sièges avant sont dotés d'appui-têtes intégrés non réglables.

Les sièges arrière d'extrémité de deuxième rangée sont équipés d'appui-têtes réglables que vous pouvez lever, abaisser ou retirer. Lorsqu'un de ces sièges est occupé par un passager qui n'est pas assis dans un siège de sécurité pour enfant, l'appui-tête correspondant devrait être ajusté (aligner le centre de l'appui-tête avec le centre de la tête de l'occupant) et verrouillé à la bonne position. Pour soulever un appui-tête, soulevez-le jusqu'à ce qu'il clique en position. Pour l'abaisser, appuyez et tenez le bouton à la base du montant enfoncé et poussez l'appui-tête vers le bas.

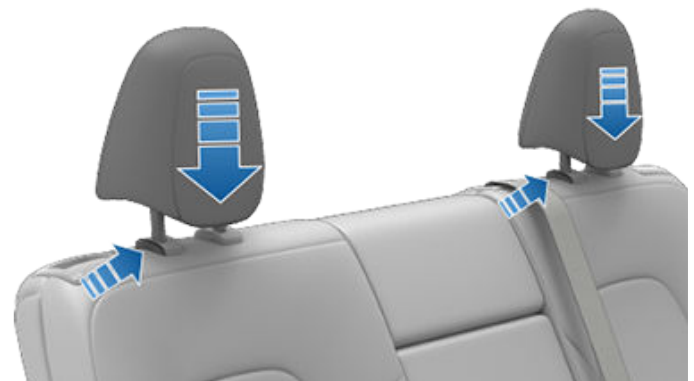

Le siège central de la deuxième rangée sont dotés de l'option d'appui-tête qui peut être levé. Au départ, l'appui-tête est dissimulé dans le dossier du siège, mais vous n'avez qu'à le tirer vers le haut pour l'utiliser. Lorsqu'un de ces sièges est occupé par un passager qui n'est pas assis dans un siège de sécurité pour enfant, l'appui-tête devrait toujours être relevé et verrouillé à la bonne position (aligner le centre de l'appui-tête avec le centre de la tête de l'occupant).



Sièges avant et arrière (véhicule à 5 places)

⚠ AVERTISSEMENT : Lorsque vous installez un siège de sécurité pour enfants sur un siège de deuxième rangée, vous devez abaisser l'appuie-tête.

Pour dissimuler l'appuie-tête dans le siège central de deuxième rangée, maintenez le bouton à sa base du montant enfoncé et poussez l'appuie-tête complètement vers le bas.



⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure sévère ou de mort en cas de collision, assurez-vous que les appuie-têtes sont bien positionnés avant de prendre la route.

Installer/enlever un appuie-tête

Tous les appuie-têtes des sièges de deuxième peuvent être retirés. Pour enlever un appuie-tête :

1. Relevez complètement l'appuie-tête en le tirant vers le haut.
2. Maintenez enfoncé le bouton situé à la base d'un des montants.
3. Insérez un objet court et plat (comme un petit tournevis à tête plate) dans l'ouverture à la base du montant opposé et tirez l'appuie-tête vers le haut.



Pour installer l'appuie-tête de nouveau :

1. Orientez le devant de l'appuie-tête vers l'avant et insérez les deux tiges dans les trous correspondants du dossier du siège.
2. Appuyez vers le bas sur l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
3. Tirez l'appuie-tête vers le haut pour vous assurer qu'il est bien fixé.

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appuie-tête est bien installé avant de laisser un passager s'asseoir sur le siège. Le non-respect de cette consigne augmente le risque de blessure ou de décès en cas de collision.

Chauffage de siège (le cas échéant)

Les sièges avant et de la deuxième rangée extérieure fonctionnent sur trois niveaux, de 3 (le plus élevé) à 1 (le plus faible). Pour faire fonctionner les sièges chauffants, voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#).

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter des brûlures résultant d'un usage prolongé des sièges chauffants et du système de climatisation, les personnes souffrant de neuropathie périphérique ou dont l'aptitude à ressentir la douleur est limitée en raison du diabète, de l'âge, d'un trouble neurologique ou d'une autre maladie, devront prendre des précautions au moment d'en faire l'usage.

Housses de sièges

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de housse de siège sur un siège avant. Elles pourraient limiter le déploiement des coussins gonflables latéraux des sièges en cas de collision.



Port de la ceinture de sécurité

Les ceintures de sécurité et les sièges de sécurité pour enfants sont les moyens les plus efficaces pour protéger les occupants en cas de collision. Par conséquent, le port de la ceinture de sécurité est exigé par la loi dans la plupart des juridictions.

Tous les sièges sont équipés de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage avec enrouleur à inertie. Les ceintures de sécurité avec enrouleur à inertie sont tendues automatiquement pour permettre aux occupants de bouger confortablement dans les conditions de conduite normale. Afin de maintenir les sièges de sécurité pour enfants, tous les sièges passagers sont équipés d'un enrouleur à blocage automatique qui, lorsque la ceinture est tirée sur une longueur supérieure à la longueur nécessaire pour un adulte, maintient la ceinture en position jusqu'à ce qu'elle soit détachée (voir [Installation des sièges pour enfants retenus par ceinture de sécurité à la page 49](#)).

L'enrouleur de la ceinture de sécurité se serre ou se bloque automatiquement pour empêcher le mouvement des occupants lorsque la Model Y subit une forte accélération ou une décélération rapide à la suite d'un freinage, d'un virage ou d'une collision.

Rappels relatifs aux ceintures de sécurité



Le témoin de rappel du port de la ceinture de l'écran tactile vous avertit lorsque la ceinture de sécurité d'un siège occupé n'est pas bouclée. Si la ceinture de sécurité de tous les occupants est bouclée et que le témoin de rappel reste activé, bouclez à nouveau les ceintures de sécurité pour vérifier qu'elles sont correctement enclenchées. Retirez également tout objet lourd (par exemple une valise) posé sur un siège inoccupé. Si le témoin de rappel reste allumé, prenez un rendez-vous d'entretien et évitez d'utiliser le siège jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Vous pouvez désactiver temporairement le signal d'alerte relatif au port de la ceinture pour un siège arrière. Cela est utile lorsque vous transportez un objet sur un siège arrière qui déclenche l'alerte de rappel du port de la ceinture. Pour désactiver le signal, touchez le siège correspondant sur le message de rappel du port de la ceinture qui s'affiche sur l'écran tactile lorsque la fonction de rappel du port de la ceinture est activée. Lorsqu'un rappel est désactivé, l'icône du rappel de port de ceinture est remplacée par une icône de siège pour enfant, jusqu'à ce que le rappel soit réactivé en touchant le siège sur le message contextuel.



AVERTISSEMENT : Ne désactivez pas un rappel de port de ceinture de sécurité lorsque le siège est occupé par un passager.



AVERTISSEMENT : Les ceintures de sécurité doivent être portées par les passagers adultes de tous les sièges.

REMARQUE : Dans les régions où les réglementations en vigueur exigent des rappels de ceinture de sécurité pour les sièges arrière, ces rappels ne peuvent pas être désactivés. Pour annuler le rappel relatif à un siège inoccupé lorsqu'un objet est détecté, vous devez attacher la ceinture de sécurité ou retirer l'objet.


Pour boucler une ceinture de sécurité

1. Veillez au bon positionnement du siège (voir). Voir Position de conduite idéale pour plus de détails sur la bonne position du siège du conducteur.
2. Tirez la ceinture d'un mouvement continu en veillant à ce qu'elle repose à plat sur le bassin, le thorax et la clavicule, à mi-chemin entre le cou et l'épaule. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est acheminée correctement et qu'elle n'est pas tordue. Ne vous asseyez jamais sur la ceinture de sécurité ou sur un composant de la ceinture de sécurité.



AVERTISSEMENT : Une ceinture de sécurité tordue ou mal acheminée peut causer des dommages et interférer avec le fonctionnement du système de ceinture de sécurité.

3. Insérez la languette dans la boucle et pressez-les l'une contre l'autre jusqu'à entendre un clic, indiquant que la ceinture est verrouillée.

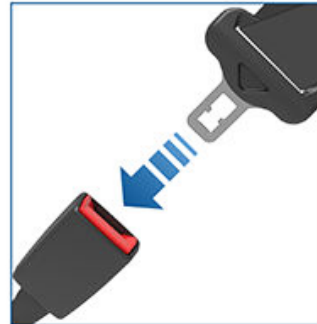

4. Tirez sur la ceinture pour vérifier qu'elle est bien attachée.
5. Tirez la partie diagonale de la ceinture en direction de l'enrouleur pour supprimer tout jeu excessif.

Pour régler le dispositif de retenue supérieur


Model Y est équipée d'un dispositif de retenue supérieur réglable sur chaque siège avant pour s'assurer que la ceinture est positionnée correctement. La ceinture de sécurité doit être bien à plat et passer au milieu de la clavicule lorsque vous êtes assis dans la position de conduite idéale (voir Position de conduite idéale). Ajustez la hauteur du dispositif de retenue si la ceinture de sécurité n'est pas positionnée correctement.

1. Appuyez sur le bouton du dispositif de retenue pour déverrouiller le mécanisme.



Ceintures de sécurité

2. Pendant que vous appuyez sur le bouton, montez ou descendez le dispositif de retenue supérieur au besoin pour bien positionner la ceinture de sécurité.

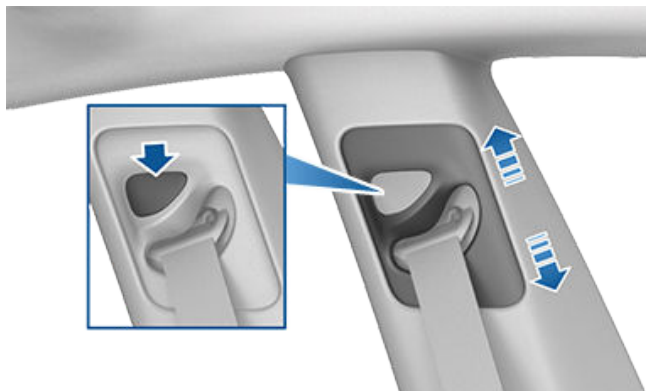

3. Relâchez le bouton du dispositif pour qu'il se verrouille en position.
4. Une fois le bouton relâché, tirez sur la ceinture de sécurité et tentez de déplacer le dispositif de retenue vers le bas pour vérifier s'il est verrouillé en position.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la ceinture de sécurité est positionnée correctement et que le dispositif de retenue est verrouillé en position avant de démarrer. Si la ceinture de sécurité n'est pas correctement positionnée ou si le dispositif de retenue n'est pas verrouillé en place, l'efficacité de la ceinture de sécurité lors d'une collision sera considérablement réduite.

Pour détacher une ceinture de sécurité

Maintenez la ceinture de sécurité près de la boucle pour éviter que la ceinture de sécurité ne s'enroule trop rapidement, puis appuyez sur le bouton-poussoir de la boucle. La ceinture de sécurité s'enroule automatiquement. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle qui empêche la ceinture de sécurité de s'enrouler complètement. La ceinture de sécurité ne doit pas pendre. Si une ceinture de sécurité ne s'enroule pas entièrement, prévoyez un rendez-vous d'entretien.

Port de la ceinture de sécurité pendant la grossesse

Ne mettez pas la partie sous-abdominale ou la partie diagonale de la ceinture de sécurité sur la zone abdominale. Portez la partie sous-abdominale de la ceinture aussi bas que possible, au niveau des hanches et pas au niveau de la taille. Positionnez la partie supérieure de la ceinture entre la poitrine et sur le côté de l'abdomen. Consultez votre médecin pour obtenir des conseils spécifiques.



AVERTISSEMENT : Si la ceinture de sécurité est inconfortable, réglez la position du siège au lieu de porter la ceinture de sécurité de manière incorrecte.

AVERTISSEMENT : Ne placez jamais aucun objet entre vous et la ceinture de sécurité pour amortir l'impact en cas de collision.

Prétendeurs de ceinture de sécurité

Les ceintures de sécurité avant sont équipées de prétendeurs qui agissent de concert avec les coussins gonflables en cas de collision. Les prétendeurs enroulent automatiquement l'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité et la sangle supérieure à l'épaule, réduisant le jeu des parties sous-abdominale et diagonale de la ceinture et limitant ainsi le mouvement de l'occupant vers l'avant.





Si les prétendeurs et les coussins gonflables n'ont pas été activés lors d'un impact, cela n'est pas un signe de défaillance. Cela signifie généralement que l'intensité ou le type de force ne suffisaient pas pour les activer.

Les sièges d'extrémité de deuxième rangée sont équipés d'un prétendeur de ceinture de sécurité d'épaule qui enroule la sangle pour réduire le mouvement vers l'avant de l'occupant.

AVERTISSEMENT : Ne pas plier, s'asseoir ou interférer avec l'ensemble du prétendeur. Cela peut causer des dommages qui interfèrent avec le bon fonctionnement du système de ceinture de sécurité.

AVERTISSEMENT : Une fois que les prétendeurs de ceinture de sécurité ont servi, ils doivent être remplacés. Après une collision, faites inspecter et, au besoin, remplacer les coussins gonflables, les prétendeurs de ceinture de sécurité et tous les composants associés.

Test des ceintures de sécurité

Pour confirmer que les ceintures de sécurité fonctionnent correctement, effectuez les vérifications simples suivantes sur chaque ceinture de sécurité :

1. La ceinture de sécurité étant bouclée, exercez une traction rapide et forte sur la sangle la plus proche de la boucle. La boucle doit rester solidement enclenchée.
2. La ceinture de sécurité étant bouclée, exercez une traction rapide et forte sur la sangle la plus proche de la porte. La fixation permanente de la ceinture de sécurité doit rester solidement verrouillée. N'essayez jamais de retirer cet accessoire.
3. La ceinture de sécurité étant débouclée, déroulez la sangle jusqu'à sa limite. Vérifiez qu'elle se déroule de manière régulière et recherchez visuellement tout signe d'usure sur la sangle. Laissez la ceinture s'enrouler, tout en vous assurant que l'enroulement s'effectue de manière régulière et complète.
4. La sangle étant à moitié déroulée, tenez la languette et tirez-la en avant rapidement. Le mécanisme devrait se bloquer automatiquement et empêcher tout déroulement supplémentaire.

Si une ceinture de sécurité échoue à l'un de ces tests, réalisez immédiatement la réparation. Ne permettez pas aux passagers de s'asseoir dans un siège ayant une ceinture défectueuse.

Pour plus de renseignements concernant le nettoyage des ceintures de sécurité, voir [Ceintures de sécurité à la page 226](#).

Avvertissements relatifs aux ceintures de sécurité

AVERTISSEMENT : Les ceintures de sécurité doivent être bouclées par tous les occupants à chaque trajet, même si la distance parcourue est très courte. Le non-respect de cette consigne augmente le risque de blessure ou de décès en cas de collision.

AVERTISSEMENT : Installez les jeunes enfants dans un siège de sécurité approprié, comme décrit dans le manuel du propriétaire. Suivez toujours les instructions du fabricant du siège de sécurité pour enfants lors de son installation.

AVERTISSEMENT : Vérifiez que toutes les ceintures de sécurité sont correctement portées. Le port inadéquat d'une ceinture de sécurité augmente le risque de blessure ou de décès en cas de collision.

AVERTISSEMENT : Ne vous asseyez jamais sur un composant de la ceinture de sécurité. Cela risque d'endommager ou d'entraver le bon déploiement des équipements de sécurité.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas la ceinture de sécurité par-dessus des objets durs, fragiles ou tranchants tels que stylos, clés, lunettes, etc. La pression exercée par la ceinture de sécurité sur de tels objets peut entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT : Les ceintures de sécurité ne doivent pas être portées si une partie de la sangle est tordue.

AVERTISSEMENT : Chaque ceinture de sécurité ne doit être utilisée que par un seul occupant. Il est dangereux de passer une ceinture de sécurité autour d'un enfant porté sur les genoux d'un occupant.

AVERTISSEMENT : Les ceintures de sécurité portées lors d'une collision doivent être inspectées ou remplacées par Tesla ou un établissement de réparation qualifié, même si les dommages subis ne sont pas visibles.

AVERTISSEMENT : Les ceintures de sécurité qui montrent des signes d'usure ou qui ont été coupées ou endommagées de quelque manière que ce soit doivent être remplacées immédiatement.

AVERTISSEMENT : Évitez de contaminer tout composant de la ceinture de sécurité avec des produits chimiques, des liquides, du sable, de la saleté ou des produits de nettoyage. Si une ceinture de sécurité ne se rétracte pas correctement ou ne s'enclenche pas dans l'attache, il faut la remplacer immédiatement. Planifiez un rendez-vous d'entretien en utilisant l'application mobile.

AVERTISSEMENT : N'apportez aucun ajout ou modification empêchant le mécanisme de la ceinture de sécurité de réduire le jeu ou empêchant une ceinture de sécurité d'être ajustée pour supprimer le jeu. Une ceinture de sécurité détendue réduit considérablement la protection des occupants.



Ceintures de sécurité

-  **AVERTISSEMENT :** N'apportez aucune modification susceptible d'interférer avec le fonctionnement d'une ceinture de sécurité, ou de rendre une ceinture de sécurité inutilisable.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne fixez aucun produit de commodité et de confort de rechange aux ceintures de sécurité.
-  **AVERTISSEMENT :** Lorsque les ceintures de sécurité ne sont pas utilisées, elles doivent être entièrement enroulées et ne doivent pas pendre. Si une ceinture de sécurité ne s'enroule pas entièrement, prévoyez un rendez-vous d'entretien.
-  **AVERTISSEMENT :** Le système de ceinture de sécurité n'a aucun composant réparable par l'utilisateur et il peut contenir des pièces d'artifice. Vous ne devez pas démonter, retirer ou remplacer des composants.



Directives concernant le transport des enfants

Les ceintures de sécurité de votre Model Y sont conçues pour les adultes et pour les enfants plus grands. Vous devez asseoir les nourrissons et les enfants en bas âge sur les sièges arrière uniquement. Utilisez un siège de sécurité pour enfants adapté à l'âge, au poids et à la taille de l'enfant.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne placez jamais un enfant sur un siège pour enfant orienté vers l'arrière devant un COUSSIN GONFLABLE ACTIVÉ. Cela risque d'entraîner des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES pour l'enfant. Voir [Indicateur d'état de coussin gonflable à la page 55](#).

⚠ AVERTISSEMENT : N'associez pas le réglage **Accès facile** au profil du conducteur lorsqu'un enfant est assis dans la deuxième rangée. Cela peut entraîner une poussée du siège du conducteur contre l'enfant, en particulier lorsque ce dernier est assis dans un siège d'enfant ou un siège d'appoint orienté vers l'avant. En raison de l'espace réduit, le mouvement du siège pourrait frapper les jambes de l'enfant, causer des blessures ou déloger le siège. Ne vous fiez pas au véhicule Model Y pour reconnaître ou accueillir un enfant assis dans la deuxième rangée lorsque cette fonction est activée (voir [Profils conducteurs à la page 98](#)).

Reportez-vous à l'étiquette suivante située sur les pare-soleil.

REMARQUE : L'image ci-dessous est présentée à titre indicatif uniquement. Il est possible qu'elle diffère de celle qui figure sur votre véhicule.



Model Y est équipé d'un radar d'habitacle (situé au-dessus du plafonnier de la rangée avant) qui contrôle l'état du coussin gonflable frontal du passager en tant que système de classification des occupants (OCS) (voir [Coussins gonflables à la page 54](#)).



Vérifiez toujours l'état du coussin gonflable passager avant pour confirmer sa désactivation avant de conduire avec un enfant sur le siège passager avant dans un siège pour enfants.



Pour la protection d'un adulte assis sur le siège passager avant, vérifiez toujours que le coussin gonflable passager avant est bien activé.



Sièges de sécurité pour enfants

Choisir un siège de sécurité pour enfants

Tous les enfants âgés de 12 ans et moins doivent s'asseoir sur les sièges arrière. Utilisez toujours un siège de sécurité pour enfant adapté à l'âge et au poids d'un jeune enfant : Le tableau suivant est basé sur les recommandations de sièges de sécurité pour enfants établies par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis (pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez www.nhtsa.gov/ChildSafety/Guidance).

	Nourrissons	Bambins	Jeunes enfants
Âge	De la naissance à 1 an*	Plus de 1 an*	4 ans et plus et de taille inférieure à 145 cm (57 po)
Poids	Jusqu'à au moins 20 lb (9 kg)**	Plus de 20 lb (9 kg) (minimum) et jusqu'à 40 lb (18 kg)*	Plus de 40 lb (18 kg)
Type de siège de sécurité pour enfant	Orienté vers l'arrière (ou transformable)	Orienté vers l'avant (ou transformable)*	Rehausseur retenu par ceinture
Position du siège	Orienté vers l'arrière seulement*	Orienté vers l'avant seulement*	Orienté vers l'avant
Mode de fixation recommandé	Si le poids combiné de l'enfant et du siège de sécurité atteint un maximum de 65 lb (29,5 kg), attachez le siège de sécurité au moyen du système LATCH** (ancrage inférieur seulement) ou de la ceinture de sécurité seulement.*** Si le poids combiné de l'enfant et du siège de sécurité est supérieur à 65 lb (29,5 kg), attachez le siège de sécurité au moyen de la ceinture de sécurité seulement.***	Si le poids combiné de l'enfant et du siège de sécurité atteint un maximum de 65 lb (29,5 kg), attachez le siège de sécurité au moyen du système LATCH** (les deux ancrages inférieurs et l'ancrage de la sangle de retenue supérieure) ou de la ceinture de sécurité et de la sangle de retenue supérieure.*** Si le poids combiné de l'enfant et du siège de sécurité est supérieur à 65 lb (29,5 kg), attachez le siège de sécurité au moyen de la ceinture de sécurité et de la sangle de retenue supérieure.***	Fixez en place le rehausseur à l'aide des ancrages LATCH (le cas échéant), puis attachez l'enfant avec la ceinture de sécurité. Si le rehausseur n'est pas équipé d'ancrages LATCH, attachez le siège et l'enfant avec la ceinture de sécurité. Cependant, si le poids combiné de l'enfant et du siège rehausseur excède les 65 lb (29,5 kg) attachez le siège rehausseur et l'enfant seulement avec la ceinture de sécurité****.

* De nombreux sièges de sécurité pour enfant actuellement disponibles sur le marché permettent aux enfants de prendre place en étant orientés vers l'arrière à l'aide du harnais à cinq points d'ancrage intégré au siège de sécurité pour enfant pendant une période plus longue FONDÉE SUR DES LIMITES DE TAILLE ET DE POIDS DONNÉES. Asseyez votre enfant dans un siège orienté vers l'arrière le plus longtemps que possible. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DES SIÈGES DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS ET SUIVEZ-LES À LA LETTRE.

** ISOFIX est la norme internationale concernant les points d'attache des sièges de sécurité pour enfants dans les véhicules de promenade. Le système a d'autres noms régionaux dont **LATCH** (« Lower Anchors and Tethers for Children ») aux États-Unis et **LUAS** (« Lower Universal Anchorage System ») ou **Canfix** au Canada. Il a également déjà été nommé le « Universal Child Safety Seat System » ou **UCSSS**.

*** Suivez toujours les instructions détaillées du fabricant de sièges de sécurité pour enfants.

****À la position de siège centrale, l'appui-tête du véhicule peut être ajusté si le siège rehausseur n'est pas doté d'un appui-tête intégré.

⚠ AVERTISSEMENT : Les lois régissant le mode et le lieu de transport des enfants lors d'un voyage en véhicule sont sujettes à modification. Il incombe au conducteur de connaître et de respecter tous les règlements en vigueur dans les régions traversées par le véhicule Model Y. Pour consulter les lois régissant la sécurité des enfants passagers aux États-Unis, rendez-vous sur le site http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas des ancrages LATCH/Isofix/i-Size avec les systèmes de retenue pour enfants ou les rehausseurs ayant une ceinture de sécurité intégrée si le poids de l'enfant combiné au système de retenue pour enfants dépasse 65 lb (29,5 kg).



Transport d'enfants de grande taille



Si un enfant est trop grand pour tenir dans un siège de sécurité pour enfant, mais trop petit pour tenir en toute sécurité dans les ceintures de sécurité normales, utilisez un rehausseur adapté à son âge et à sa taille. Suivez attentivement les instructions du fabricant pour fixer le rehausseur.

L'enrouleur à blocage automatique n'est pas utilisé pour les rehausseurs avec lesquels un enfant plus grand est retenu directement par une des ceintures de sécurité du véhicule (car ces sièges ne nécessitent pas l'utilisation des retenues intégrées).

Installation des sièges de sécurité pour enfant

Il existe deux méthodes générales d'installation des sièges de sécurité pour enfant :

- Sièges retenus par ceinture de sécurité : ces sièges sont fixés à l'aide des ceintures de sécurité du véhicule.
- Sièges retenus au moyen du système LATCH : ces sièges peuvent se fixer aux barres d'ancrage intégrées aux sièges de deuxième rangée.

Consultez les instructions du fabricant du siège de sécurité pour enfant et le tableau fourni dans ce document pour identifier la méthode d'installation à utiliser. Certains sièges de sécurité pour enfant peuvent être installés en utilisant les deux méthodes. Suivez toujours les instructions du fabricant du siège de sécurité pour enfant.

Installation des sièges pour enfants retenus par ceinture de sécurité

Assurez-vous d'abord que le siège de sécurité convient au poids, à la taille et à l'âge de l'enfant. Évitez d'habiller l'enfant de vêtements encombrants et ne placez pas d'objets entre lui et le système de retenue. Assurez-vous d'ajuster le harnais pour chaque enfant chaque fois que vous l'installez dans son siège avant de partir.

Afin de maintenir les sièges de sécurité pour enfant, tous les sièges passagers sont équipés d'un enrouleur à blocage automatique qui, lorsque la ceinture est tirée sur une longueur supérieure à la longueur nécessaire pour un adulte, maintient la ceinture en position jusqu'à ce qu'elle soit détachée et complètement enroulée. Le mécanisme de blocage automatique fonctionne à la manière d'un cliquet qui permet le blocage de la ceinture tant qu'elle n'a pas été complètement réenroulée. Lors de l'installation d'un siège de sécurité pour enfant, activez le système de blocage de l'enrouleur en tirant la sangle de la ceinture de sécurité jusqu'au **maximum**. Le système s'enclenche uniquement lorsque la ceinture est déroulée au maximum.

L'enrouleur à blocage automatique n'est pas utilisé pour les rehausseurs avec lesquels un enfant plus grand est retenu directement par une des ceintures de sécurité du véhicule (car ces sièges ne nécessitent pas l'utilisation des retenues intégrées).

REMARQUE : Un enrouleur à blocage automatique se désengage uniquement lorsque la ceinture est détachée et complètement enroulée. La ceinture peut ensuite être appliquée normalement, se déroulant et s'enroulant librement, pour ne se bloquer qu'en cas d'urgence. Une fois débloquée, la ceinture doit être à nouveau déroulée complètement pour réenclencher le système de blocage automatique en vue de l'installation d'un siège de sécurité pour enfant.

Dans la deuxième rangée, les sièges d'enfants retenus par une ceinture de sécurité peuvent être installés à n'importe quel siège.





Sièges de sécurité pour enfants

Directives générales

Suivez toujours les instructions détaillées du fabricant du siège de sécurité pour enfant.

1. Placez le siège de sécurité pour enfant dans le véhicule Model Y et déroulez complètement la ceinture de sécurité. Attachez la ceinture de sécurité conformément aux instructions du fabricant du siège de sécurité pour enfants.



Pour la deuxième rangée, installez les sièges de sécurité pour enfants LATCH sur les sièges d'extrémité seulement. Sur le siège central, utilisez toujours un siège retenu par ceinture de sécurité.

2. Laissez la ceinture de sécurité s'enrouler et enlevez le jeu de la ceinture de sécurité tout en poussant fermement le siège de sécurité pour enfants dans le siège du véhicule Model Y.
3. Une fois que tout le jeu a été supprimé, tirez avec force sur la sangle de la ceinture de sécurité pour confirmer que l'enrouleur à blocage automatique est engagé.

REMARQUE : L'enrouleur à blocage automatique ne se désengage qu'après le débouclage et la rétraction complète de la sangle de ceinture de sécurité. Une fois désengagée, la ceinture doit être entièrement tendue pour réengager le mécanisme de blocage.

4. Si le siège de sécurité pour enfant retenu par ceinture de sécurité est équipé d'une sangle de retenue supérieure, fixez-la à l'arrière du siège (voir [Fixation des sangles de retenue supérieures à la page 51](#)).



Pour installer un siège de sécurité pour enfant LATCH, faites glisser le siège de sécurité sur les barres d'ancrage jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic. Lisez et suivez attentivement les instructions fournies par le fabricant du siège de sécurité pour enfant.

Installation des sièges pour enfant à système LATCH (ISOFIX)

Les ancrages inférieurs LATCH sont fournis sur les sièges d'extrémité arrière de deuxième rangée. Les ancrages sont situés entre le dossier du siège et le coussin du siège. La position exacte de chaque point d'ancrage est identifiée par un bouton d'identification de siège de sécurité pour enfant. Le bouton se trouve sur le siège près de l'ancrage auquel il est associé.




REMARQUE : Les ancrages inférieurs LATCH ne doivent pas être utilisés avec des sièges pour enfants ou des rehausseurs à ceinture de sécurité intégrée si le poids combiné de l'enfant et du dispositif de retenue est supérieur à 65 lb (29,5 kg). Dans ce cas, utilisez plutôt la ceinture de sécurité.

Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'installation est sécuritaire avant d'y installer un enfant. Essayez de tourner le siège de sécurité pour enfant de gauche à droite et de le tirer vers vous, puis vérifiez que les ancrages sont toujours bien fixés en place.

REMARQUE : Lors de l'installation d'un système de retenue pour enfants, vous devez également boucler la ceinture de sécurité pour faire taire le carillon d'avertissement.

Fixation des sangles de retenue supérieures


Si une sangle de retenue supérieure est fournie, fixez son crochet au point d'ancrage situé à l'arrière du siège.

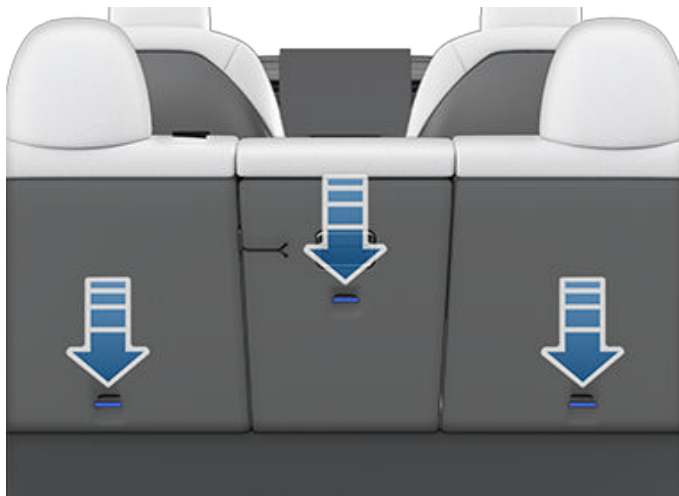

AVERTISSEMENT : Serrez les sangles de retenue supérieures selon les directives du fabricant du siège de sécurité pour enfant.

AVERTISSEMENT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES SIÈGES DE SÉCURITÉ POUR ENFANT RETENUS PAR CEINTURE DE SÉCURITÉ SUR LE SIÈGE CENTRAL.

Assurez-vous que le crochet est bien fixé au point d'ancrage.

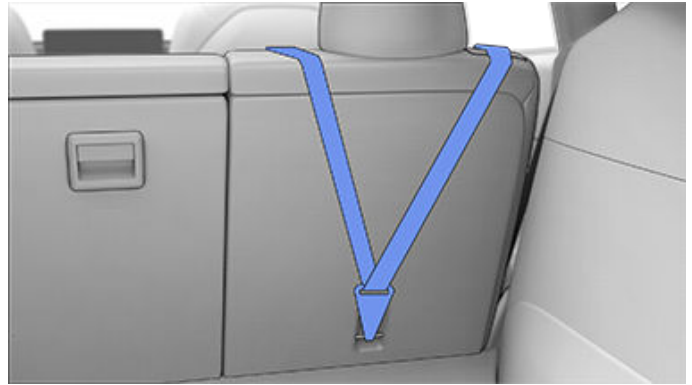

Pour les sangles d'attache à double sangle dans les sièges extérieurs, placez une sangle de chaque côté de l'appui-tête.




Pour les attaches à sangle unique dans les sièges extérieurs, faites passer la sangle sur le côté extérieur de l'appui-tête (du même côté de l'appui-tête que le mécanisme d'enroulement de la ceinture de sécurité).



S'il n'est pas possible de faire passer la sangle au-dessus du côté extérieur de l'appui-tête (par exemple, si la sangle est trop tendue), rehaussez l'appui-tête et (voir [Appui-têtes](#) à la page 41) faites passer la sangle sous l'appui-tête.



Sièges de sécurité pour enfants

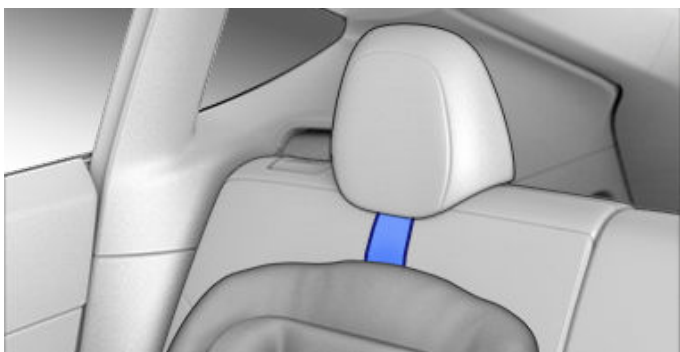

Pour les sangles d'attache à une ou deux sangles sur le siège arrière central, placez les sangles par dessus l'appui-tête. Ne rehaussez pas l'appui-tête et ne tentez pas de faire passer l'attache sous l'appui-tête.



Vérification d'un siège de sécurité pour enfant

Avant d'asseoir un enfant, assurez-vous toujours que le siège de sécurité pour enfant n'est pas lâche :

1. Tenez le siège de sécurité pour enfant par le passage de la ceinture et essayez de le faire glisser de gauche à droite et d'avant en arrière.
2. Si le siège se déplace de plus de 1 po (2,5 cm), il n'est pas assez serré. Serrez la ceinture ou réinstallez le siège de sécurité pour enfant retenu au moyen du système LATCH en question.
3. Si vous ne pouvez pas réduire le jeu, essayez un emplacement différent ou essayez un autre siège de sécurité pour enfant.

Avertissements relatifs aux sièges de sécurité pour enfant



AVERTISSEMENT : Danger extrême! Même si vous utilisez un siège de sécurité pour enfant, n'asseyez pas un enfant sur le siège passager avant. Il y a un coussin gonflable devant ce siège. Bien qu'il soit neutralisé lorsque la Model Y détecte un passager de poids léger, ne vous fiez pas à cette technologie pour protéger votre enfant.



AVERTISSEMENT : Les systèmes de retenue pour enfants fixés par ceinture de sécurité sont conçus de façon à être fixés sur les sièges du véhicule au moyen d'une ceinture sous-abdominale ou de la partie sous-abdominale d'une ceinture trois points. Les enfants peuvent être en danger lors d'un accident si leur siège de sécurité pour enfant n'est pas bien fixé.



AVERTISSEMENT : Selon les statistiques sur les collisions, les enfants sont plus en sécurité s'ils sont bien retenus sur les sièges arrière de deuxième rangée plutôt que sur le siège passager avant.



AVERTISSEMENT : Avant de vous servir d'un siège de sécurité pour enfant orienté vers l'avant, attendez que votre enfant pèse plus de 20 lb (9 kg) et qu'il puisse s'asseoir tout seul. Jusqu'à l'âge de deux ans, le cou et la colonne vertébrale d'un enfant ne sont pas suffisants pour éviter toute blessure résultant d'une collision frontale.



AVERTISSEMENT : Ne tenez pas un nourrisson sur les genoux. Tous les enfants doivent être retenus dans un siège de sécurité pour enfant adapté en tout temps.



AVERTISSEMENT : Pour s'assurer que les enfants sont bien en place, suivez toutes les instructions fournies dans ce document et celles fournies par le fabricant du siège de sécurité pour enfant.



AVERTISSEMENT : Les enfants doivent voyager dans un siège de sécurité pour enfant orienté vers l'arrière équipé d'un harnais à 5 points, et ce, pour aussi longtemps que possible.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'extension sur une ceinture de sécurité utilisée pour l'installation d'un siège de sécurité pour enfant ou d'un rehausseur.



AVERTISSEMENT : Lorsque vous installez des enfants de grande taille, assurez-vous que la tête de l'enfant est soutenue et que la ceinture de sécurité de l'enfant est correctement ajustée et serrée. La partie diagonale de la ceinture doit être loin du visage et du cou, et la partie sous-abdominale ne doit pas être placée sur le ventre.



AVERTISSEMENT : N'attachez jamais deux sièges de sécurité pour enfant à un même point d'ancrage. En cas de collision, un point d'ancrage peut ne pas retenir à lui seul deux sièges en même temps.



-  **AVERTISSEMENT :** Les points d'ancrage des dispositifs de retenue pour enfants sont conçus pour supporter uniquement les charges imposées par les dispositifs de retenue pour enfants bien ajustés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour placer des ceintures de sécurité pour adultes, des harnais ou pour attacher d'autres objets ou pièces d'équipement au véhicule.
-  **AVERTISSEMENT :** Vérifiez toujours les harnais et les sangles de retenue pour détecter des dommages éventuels et l'usure.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais un enfant sans surveillance, même s'il est attaché dans un siège de sécurité pour enfant.
-  **AVERTISSEMENT :** N'utilisez jamais un siège de sécurité pour enfant qui a été impliqué dans une collision. Faites inspecter ou remplacer le siège selon les instructions du fabricant du siège de sécurité pour enfant.




Emplacement des coussins gonflables

Les coussins gonflables sont représentés dans l'illustration suivante (emplacements indiqués à titre indicatif). Les renseignements concernant l'avertissement du coussin gonflable sont imprimés sur les pare-soleil.

Model Y est équipé de coussins gonflables et d'une ceinture abdominale/épaulière (également appelée ensemble de ceinture de sécurité) aux deux places assises avant désignées. Tous les occupants, y compris le conducteur, doivent toujours porter leur ceinture de sécurité, indépendamment du fait que leur siège soit ou non doté d'un coussin gonflable. Le respect de cette consigne réduit le risque de blessures graves, voire mortelles, en cas d'accident.

REMARQUE : Pour les véhicules avec conduite à droite, les emplacements des coussins gonflables du passager et du conducteur sont inversés.

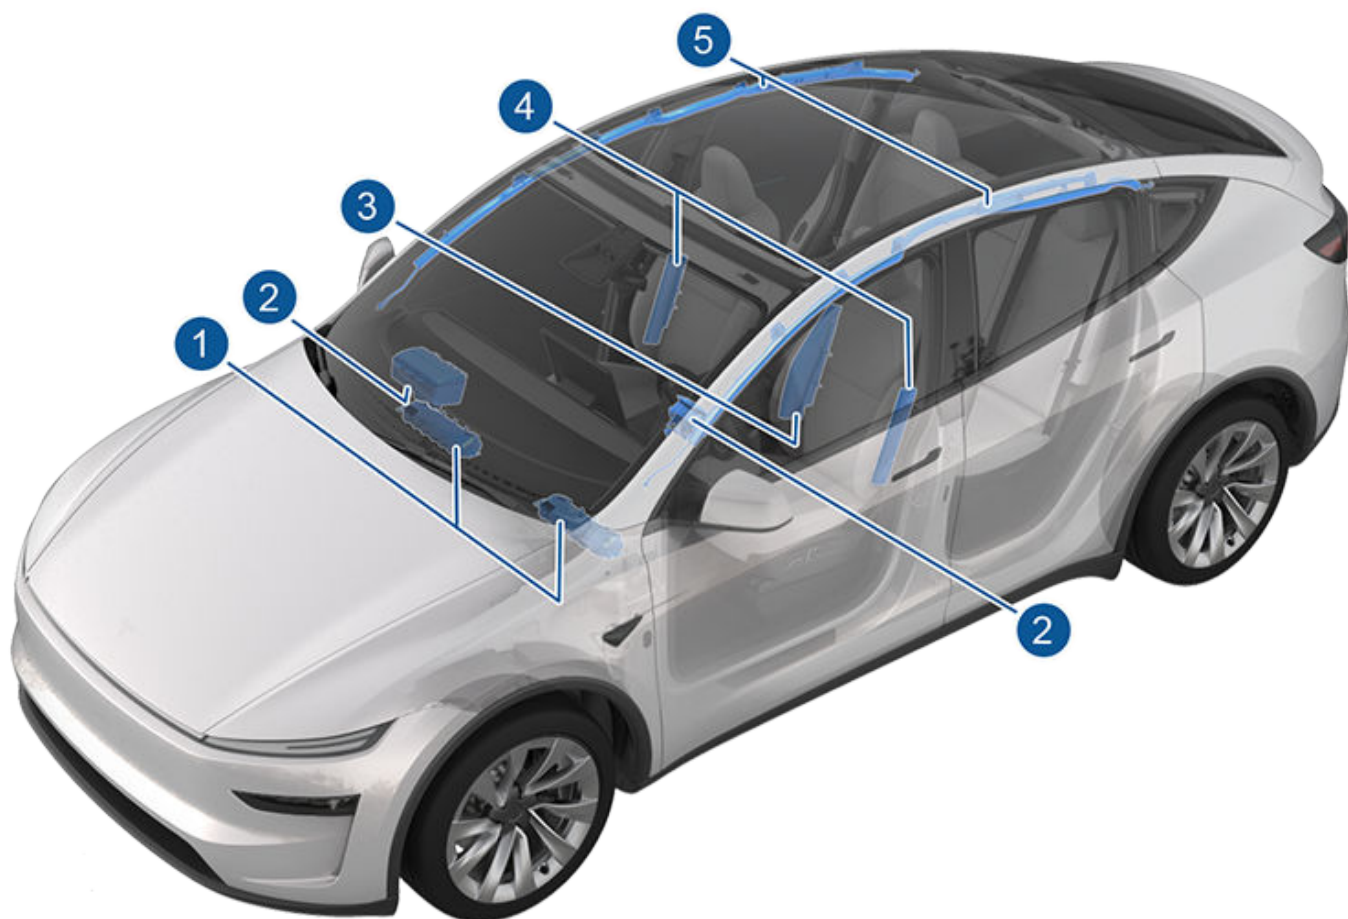

1. Coussins gonflables pour les genoux
2. Coussins gonflables avant
3. Coussin gonflable du siège du conducteur dans la partie interne du siège
4. Coussins gonflables de siège
5. Rideaux gonflables



Comment fonctionnent les coussins gonflables

Les coussins gonflables gonflent lorsque les capteurs détectent un impact au-delà des seuils de déploiement. Ces seuils servent à prédire la gravité d'un accident pour permettre aux coussins gonflables de protéger les occupants du véhicule. Les coussins gonflables se gonflent instantanément, avec une force considérable et un bruit intense. Comme les ceintures de sécurité, le coussin gonflable déployé limite le mouvement des occupants pour réduire le risque de blessure.

Les coussins gonflables frontaux ne sont habituellement pas conçus pour se déployer en cas de collision arrière, de retournement, de collision latérale, de freinage trop brusque ou de conduite sur des bosses et des nids de poule. De même, les coussins gonflables peuvent ne pas se déployer dans tous les cas de collisions frontales ou d'impacts mineurs avec des objets étroits (comme des poteaux ou des arbres). Le véhicule peut subir d'importants dommages superficiels sans que les coussins gonflables frontaux ne se déploient ou, inversement, des dommages structuraux relativement faibles peuvent entraîner le déploiement des coussins gonflables. Par conséquent, l'apparence extérieure du véhicule à la suite d'une collision n'est pas une indication du fait que les coussins gonflables auraient dû se déployer ou non.



AVERTISSEMENT : Avant de modifier votre véhicule pour l'adapter à une personne handicapée d'une manière qui pourrait affecter le système de coussin gonflable, utilisez l'application mobile pour prendre un rendez-vous d'entretien.

Types de coussins gonflables

Model Y est équipée des types de coussins gonflables suivants :

- **Coussins gonflables avant :** Les coussins gonflables avant sont conçus pour réduire les risques de blessures auxquels s'exposent les enfants plus grands ou les adultes assis à l'avant du véhicule. Respectez tous les avertissements et les instructions au sujet des enfants assis sur le siège passager avant (dans le cas où ceci est permis dans votre région).
- **Coussins gonflables pour les genoux :** Les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner avec les coussins gonflables avant dans des scénarios spécifiques. Une fois déployés, les coussins gonflables pour les genoux limitent le mouvement vers l'avant des occupants des sièges avant en freinant le mouvement des jambes, positionnant ainsi les occupants de sorte que les coussins gonflables avant puissent agir de manière plus efficace.
- **Coussins gonflables de siège :** Un coussin gonflable latéral monté sur les sièges avant permet de protéger le bassin et la région thoracique du torse; le coussin gonflable latéral monté sur la partie intérieure du siège du conducteur permet de protéger la tête et le torse. Les coussins gonflables latéraux de siège sur les côtés affectés et non affectés du véhicule se déploieront en cas de choc latéral violent ou de choc frontal décalé violent.
- **Rideaux gonflables :** Les rideaux gonflables permettent de protéger la tête. Les rideaux gonflables sur les côtés affectés et les côtés non affectés du véhicule se déploient seulement en cas de choc latéral violent, de choc frontal décalé violent ou de retournement du véhicule.

Indicateur d'état de coussin gonflable

L'état du coussin gonflable passager avant s'affiche dans le coin supérieur de l'écran tactile.



Avant de conduire avec un enfant sur le siège passager avant (si cela est permis dans votre région), assurez-vous de toujours vérifier le statut du coussin gonflable passager avant pour confirmer qu'il est bien **DÉSACTIVÉ**. Lorsque le coussin gonflable passager avant est **DÉSACTIVÉ**, il ne se gonflera pas en cas de collision. Ce témoin s'affiche également quand le siège n'est pas occupé.



Pour la protection d'un adulte assis sur le siège passager avant, assurez-vous que le coussin gonflable passager avant est **ACTIVÉ**. Lorsque le coussin gonflable passager avant est **ACTIVÉ**, il pourra se gonfler en cas de collision.



L'indicateur de coussin gonflable s'affiche sur l'écran tactile pendant quelques secondes au début de chaque mise sous tension en vérifiant les fonctionnalités qui suivent, le cas échéant : coussins gonflables, ceintures de sécurité avec prétendeurs et limiteurs de charge, capteurs d'impact, capteurs d'occupation, capteurs de ceinture de sécurité, faisceaux du composant de sécurité passif et composants de commande de retenue embarqués (p. ex., accéléromètre et autres composants de sécurité passifs).



Coussins gonflables

Après cette vérification, l'indicateur de coussin gonflable s'éteint. Si le système de coussins gonflables détecte une anomalie dans l'un ou l'autre des composants mentionnés précédemment, l'indicateur de coussin gonflable reste allumé. Dans ce cas, planifiez un rendez-vous d'entretien. Ne conduisez pas le véhicule avant que le système de coussins gonflables soit inspecté.

Classification des occupants – passager avant

Model Y est équipé d'un radar d'habitacle (situé au-dessus du plafonnier de la rangée avant) qui contrôle l'état du coussin gonflable frontal du passager en tant que système de classification des occupants (OCS).

REMARQUE : Le système de classification des occupants, qui répond à la norme réglementaire FMVSS 208, détermine automatiquement le moment où le déploiement du coussin gonflable avant du passager devient inutile ou s'avère potentiellement nuisible.

⚠ AVERTISSEMENT : Asseoir un bébé dans un système de retenue pour enfants orienté vers l'arrière sur un siège équipé d'un coussin gonflable fonctionnel peut occasionner des blessures sérieuses ou même la mort.

Classification des objets	État du coussin gonflable passager*	Voyant de statut	Remarques
Vide	DÉS.	SRS PASSAGER DÉSACTIVÉ	
Objet	DÉSACTIVÉ ou ACTIVÉ	SRS PASSAGER DÉSACTIVÉ ou SRS PASSAGER ACTIVÉ	Selon l'équipement ou le contenu.
Système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière conçu pour les enfants d'un an et moins.	DÉS.	SRS PASSAGER DÉSACTIVÉ	20 lb (9 kg) ou moins
Système de retenue pour enfant orienté vers l'avant	DÉS.	SRS PASSAGER DÉSACTIVÉ	35 lb (16 kg) ou moins
Enfant sur un siège rehausseur	DÉSACTIVÉ ou ACTIVÉ	SRS PASSAGER DÉSACTIVÉ ou SRS PASSAGER ACTIVÉ	20 à 100 lb (9 à 45 kg)*
Grand enfant	DÉSACTIVÉ ou ACTIVÉ	SRS PASSAGER DÉSACTIVÉ ou SRS PASSAGER ACTIVÉ	
Fille au 5e percentile ou plus (selon le poids)	ACT.	COUSSIN GONFLABLE PASSAGER ACTIVÉ	Approximativement plus de 100 lb (45 kg)
*Si l'état du coussin gonflable côté passager ne correspond pas à la situation, n'utilisez pas le siège. Le passager devra s'asseoir sur un autre siège. Planifiez un rendez-vous d'entretien en utilisant l'application mobile.			

REMARQUE : Il faut environ six secondes après la mise sous tension du véhicule Model Y pour que le système de classification des occupants indique l'état précis du coussin gonflable du passager avant. Par conséquent, lorsque vous allumez Model Y pour la première fois, même dans les situations où il devrait être désactivé parce que le siège est occupé par un poids de (20 lbs) ou moins, il faudra environ six secondes à l'écran tactile pour afficher l'état PASSENGER AIRBAG OFF (coussin gonflable passager désactivé). Si ce n'est pas le cas, utilisez l'application mobile pour prendre un rendez-vous d'entretien et n'installez pas d'enfant à la place du passager avant.

Afin de vous assurer que le système de détection détecte correctement l'état d'occupation, retirez ce qui suit :

- Les objets lourds posés sur le siège (mallette, gros sac à main, etc.).
- La cargaison qui encombre le siège.
- Articles d'après-vente attachés à la garniture de toit.

Ces situations peuvent nuire au radar de l'habitacle. Si vous avez éliminé les possibilités ci-dessus et que l'état du coussin gonflable est toujours incorrect, dites aux passagers de s'asseoir sur les sièges arrière et utilisez l'application mobile pour prendre un rendez-vous d'entretien afin de faire vérifier le système de coussin gonflable.

REMARQUE : Le radar de l'habitacle affecte uniquement le fonctionnement des coussins gonflables avant du passager. Les coussins gonflables latéraux ne sont pas concernés.



-  **AVERTISSEMENT :** Ne pas bloquer ou obstruer le radar de l'habitacle. Les obstructions et les ajouts après-vente tels que les supports de lunettes de soleil peuvent réduire la précision du système de classification des occupants. Les obstructions comprennent, sans toutefois s'y limiter, les modifications apportées à la garniture de toit, les ballons métalliques dans la cabine et les objets sur la console centrale, tels que les planches de surf, les meubles et les objets métalliques.
-  **AVERTISSEMENT :** Si le coussin gonflable du passager avant ne s'active pas ou ne se désactive pas comme prévu en fonction des seuils de poids décrits précédemment, utilisez l'application mobile pour planifier immédiatement un entretien.
-  **AVERTISSEMENT :** Si asseoir un enfant dans le siège passager avant est permis par la loi dans votre région, il est de la responsabilité du conducteur de s'assurer que le coussin gonflable passager avant est **DÉSACTIVÉ**. N'installez jamais un enfant dans un siège de sécurité pour enfants orienté vers l'arrière sur le siège passager avant si le coussin de sécurité gonflable est activé. Cela risque d'entraîner des **BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES** pour l'enfant. La National Highway Traffic Safety Administration recommande que tous les occupants de 12 ans et moins s'assoient sur les sièges arrière.
-  **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de housses de sièges sur la Model Y. Elles pourraient limiter le déploiement des coussins gonflables latéraux des sièges en cas de collision.

S'assurer que la classification de l'occupant est exacte

Afin d'assurer que la classification de l'occupant du siège passager avant est exacte, l'occupant doit :

- Attacher sa ceinture de sécurité.
- Être assis bien droit au centre du coussin du siège, les épaules contre le dossier du siège et les jambes confortablement étendues avec les pieds au sol.
- Rester positionné sur le coussin du siège.

En plus des articles mentionnés précédemment, les situations suivantes peuvent diminuer la précision du système de classification des occupants :

- Placer du liquide (comme une boisson embouteillée) ou des contenants de nourriture sur un siège doté d'un système de retenue pour enfant.
- Un système de retenue pour enfant mal installé dont toute la partie inférieure n'est pas bien positionnée contre le coussin du siège.
- Les objets lourds posés sur le siège (mallette, gros sac à main, etc.).
- La cargaison qui encombre le siège.
- Articles d'après-vente attachés à la garniture de toit.
- Être debout ou à genoux sur le siège.
- Être penché avec plus de 50 % du corps en dehors du volume du siège.
- Plusieurs occupants sur le siège.
- Animal de compagnie ou enfant sur la console centrale.
- Modifications, dommages ou fuite d'eau sur la garniture de toit.
- Gros objets métalliques sur le siège.

Ces situations peuvent nuire au radar de l'habitacle. Si vous avez éliminé les possibilités ci-dessus et que l'état du coussin gonflable est toujours incorrect, dites aux passagers de s'asseoir sur les sièges arrière et utilisez l'application mobile pour prendre un rendez-vous d'entretien afin de faire vérifier le système de coussin gonflable.

REMARQUE : Tesla se conforme aux recommandations de la National Highway Traffic Safety Administration stipulant que tous les occupants de 12 ans et moins doivent s'asseoir sur les sièges arrière.

REMARQUE : Le radar de l'habitacle affecte uniquement le fonctionnement des coussins gonflables avant du passager. Les coussins gonflables latéraux ne sont pas concernés.

-  **AVERTISSEMENT :** Tout manquement aux directives suivantes peut diminuer le rendement du système de classification des occupants, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.
-  **AVERTISSEMENT :** N'asseyez aucun passager dans le siège passager avant, si le coussin gonflable du passager avant ne s'active pas ou ne se désactive pas comme prévu. Planifiez un rendez-vous d'entretien en utilisant l'application mobile.
-  **AVERTISSEMENT :** Pour assurer l'exactitude du système de classification des occupants, n'effectuez aucune modification sur le siège passager avant.
-  **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de housses de sièges sur la Model Y. Elles pourraient limiter le déploiement des coussins gonflables latéraux des sièges en cas de collision.

Exemples de bonnes et de mauvaises positions assises

Bonne position assise :



Coussins gonflables



Mauvaise position assise – le passager ne doit pas abaisser le dossier en position couchée lorsque le véhicule roule :



Mauvaise position assise – les pieds du passager doivent être au sol :



Position assise incorrecte – le passager ne doit pas se pencher vers l'avant :



Effets du gonflage



AVERTISSEMENT : En se déployant, les coussins gonflables libèrent une poudre fine. Cette poudre pouvant irriter la peau, il faut rincer les yeux abondamment, ainsi que toutes les coupures ou écorchures.

Après s'être déployés, les coussins gonflables se dégonflent afin de produire un effet d'amortissement graduel pour les occupants et de ne pas obstruer la vue vers l'avant du conducteur.

Après une collision ou le déploiement des coussins gonflables, votre véhicule nécessite un entretien avant sa mise sous tension. De plus, faites inspecter et, si nécessaire, remplacer les coussins gonflables, les prétendeurs de ceinture de sécurité et tous les composants associés. Utilisez l'application mobile pour prendre immédiatement un rendez-vous d'entretien.

En cas de collision, outre le déploiement des coussins gonflables :

- États-Unis seulement : Votre véhicule compose automatiquement le 911 si **Contrôles > Sécurité > Appels automatiques au 911** est activé. Les instructions d'annulation ainsi qu'un compte à rebours s'affichent sur l'écran tactile.
- Les portières se déverrouillent.
- Les feux de détresse s'allument.
- L'éclairage intérieur s'allume.
- La haute tension est coupée.
- Les vitres s'ouvrent pour aérer.
- Le freinage s'enclenche et ralentit le véhicule jusqu'à l'arrêt.



REMARQUE : Selon la nature de l'impact et la force de celui-ci, les portières peuvent se déverrouiller lors d'une collision et/ou les dommages peuvent empêcher leur ouverture. Dans de telles situations, vous devrez peut-être ouvrir la portière à l'aide du dispositif de déverrouillage manuel ou d'autres moyens de désincarcération (par exemple, sortir par une autre portière, briser une vitre, etc.).

REMARQUE : En cas d'accident, même si les coussins gonflables ne se sont pas déployés, la batterie haute tension peut être désactivée et vous ne pourrez pas la recharger ni conduire le véhicule. Utilisez l'application mobile pour prendre immédiatement un rendez-vous d'entretien.

Avertissements relatifs aux coussins gonflables

-  **AVERTISSEMENT :** Tous les occupants, y compris le conducteur, doivent toujours porter leur ceinture de sécurité, indépendamment du fait que leur siège soit ou non équipé d'un coussin gonflable. Le respect de cette consigne réduit le risque de blessures graves, voire mortelles, en cas de collision.
-  **AVERTISSEMENT :** Les occupants des sièges avant ne doivent pas placer les bras au-dessus du module de coussin gonflable, car le déploiement de ce dernier peut causer des fractures ou d'autres blessures.
-  **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de housses de sièges sur la Model Y. Elles pourraient limiter le déploiement des coussins gonflables latéraux des sièges en cas de collision.
-  **AVERTISSEMENT :** Les coussins gonflables se déploient à une vitesse et avec une force considérables, ce qui peut provoquer des blessures. Pour limiter les risques de blessures, assurez-vous que les occupants portent leurs ceintures de sécurité et sont assis correctement, les sièges étant les plus reculés possible. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommande une distance minimale de 25 cm (10 po) entre le thorax d'un occupant et un coussin gonflable.
-  **AVERTISSEMENT :** Les enfants ne devraient jamais être assis sur le siège passager avant, sauf si la loi en vigueur le permet dans votre région. Respectez toutes les lois en vigueur dans votre région concernant la façon appropriée d'asseoir votre enfant selon son poids, sa taille et son âge. L'endroit le plus sécuritaire pour les nourrissons et les jeunes enfants est toujours sur les sièges arrière. Asseoir un nourrisson ou un enfant placé dans un système de retenue pour enfants orienté vers l'arrière sur un siège équipé d'un coussin gonflable fonctionnel peut occasionner des blessures sérieuses ou même la mort.
-  **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière devant un siège doté d'un coussin gonflable fonctionnel. Une telle situation peut causer des blessures graves, voire mortelles, en cas de déploiement du coussin gonflable.

-  **AVERTISSEMENT :** Pour assurer le bon déploiement des sacs gonflables latéraux, maintenez un espace dégagé entre le torse de l'occupant et le côté de la Model Y.
-  **AVERTISSEMENT :** Les passagers ne doivent pas appuyer leur tête contre les portes ou les fenêtres. Un tel comportement risque de provoquer des blessures en cas de déploiement d'un rideau gonflable.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne laissez pas les passagers gêner le fonctionnement d'un coussin gonflable en mettant leurs pieds, leurs genoux ou toute autre partie de leur corps au-dessus ou à proximité d'un coussin gonflable.
-  **AVERTISSEMENT :** Évitez de fixer ou de placer des objets au-dessus ou à proximité des coussins gonflables avant, du côté des sièges avant, de la garniture de toit du côté du véhicule, ou à proximité du couvercle de tout autre coussin gonflable, car ils sont susceptibles d'en gêner le déploiement. Ces objets comprennent notamment les suivants : les recouvrements de volant, les autocollants, les coussins de siège, les oreillers, etc. Les objets risquent de provoquer des blessures graves en cas de collision entraînant le déploiement du coussin gonflable.
-  **AVERTISSEMENT :** Après le déploiement du coussin gonflable, certains de ses composants sont chauds. Ne les touchez pas avant qu'ils ne refroidissent.



Application mobile

L'application mobile de Tesla vous permet de communiquer avec votre Model Y à distance à l'aide de votre téléphone iPhone® ou Android™.

REMARQUE : Les informations ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les fonctions disponibles sur l'application mobile de Tesla. Pour garantir l'accès à de nouvelles fonctions améliorées, téléchargez les versions à jour de l'application mobile dès qu'elles sont disponibles.

Pour utiliser l'application mobile

Configurer l'application mobile de Tesla pour communiquer avec votre véhicule Model Y :

1. Téléchargez l'application mobile de Tesla sur votre téléphone.
2. Connectez-vous à l'application mobile de Tesla en saisissant les identifiants de votre compte Tesla.
3. Activer l'accès mobile de votre véhicule Model Y en touchant **Contrôles > Sécurité > Permettre l'accès mobile**.
4. Activez les paramètres Bluetooth de votre téléphone **ACTIVÉ** et assurez-vous que Bluetooth est activé dans les paramètres globaux de votre téléphone pour l'application mobile de Tesla. Par exemple, sur votre téléphone, allez à Paramètres, choisissez l'application mobile de Tesla et assurez-vous que Bluetooth est activé.

Votre téléphone et votre véhicule doivent être connectés activement au service cellulaire ou à un réseau Wi-Fi pour permettre à l'application mobile de communiquer à distance avec votre véhicule. Tesla recommande de toujours avoir une clé physique fonctionnelle facilement accessible si le service cellulaire de la zone de stationnement est limité ou absent, comme un garage intérieur.

Votre véhicule peut également recevoir des commandes de l'application mobile via Bluetooth lorsque votre téléphone est connecté au Model Y en tant que clé et qu'il est à proximité de votre véhicule.

REMARQUE : Si vous avez besoin de l'aide de Tesla pour un problème de verrouillage non couvert par la garantie, comme une connectivité cellulaire limitée et l'absence de clé secondaire, vos frais ne sont pas couverts par l'assistance routière.

REMARQUE : Tesla ne prend pas en charge l'utilisation d'applications tierces pour communiquer avec le véhicule Model Y.

Application mobile pour Apple Watch

Vous pouvez également utiliser l'application mobile sur votre Apple Watch.

L'application mobile Tesla pour Apple Watch nécessite :

- Une Apple Watch Series 6, une Apple Watch SE 2, une Apple Watch Ultra 1 ou un modèle plus récent doté de watchOS 11.0 ou d'une version ultérieure.

- Version 2024.44.25 ou une version ultérieure du micrologiciel du véhicule.
- Version 4.39.5 ou une version ultérieure de l'application mobile Tesla.

Avant d'utiliser l'application mobile Tesla sur votre Apple Watch, assurez-vous que votre iPhone et votre Apple Watch sont mis à jour à la dernière version du logiciel disponible. Pour ajouter l'application mobile Tesla à votre Apple Watch, utilisez l'application Watch sur votre iPhone.

Vous pouvez utiliser l'application Tesla pour Apple Watch pour verrouiller et déverrouiller Model Y, ouvrir et fermer le coffre arrière, et ouvrir le coffre avant.

De plus, vous pouvez utiliser votre Apple Watch comme clé, de la même manière que vous utiliseriez votre téléphone comme clé. Pour en savoir plus, voir [Clés à la page 23](#).

Aperçu

Lorsque votre téléphone et le véhicule disposent d'un service Internet, l'écran d'accueil de l'application mobile Tesla vous permet de :

- Verrouiller et déverrouiller votre véhicule.
- Activer ou désactiver le chauffage ou la climatisation et surveiller la température de l'habitacle.
- Vérifier les renseignements sur la charge de votre véhicule. Les renseignements sur la charge s'affichent également lorsqu'un câble de recharge est branché.
- Ouvrir et fermer le port de recharge.

REMARQUE : Les lignes rouges en forme de vagues à côté de l'icône de batterie indiquent que la batterie se réchauffe (notamment lorsqu'elle est en cours de recharge ou qu'elle se prépare à la recharge).

- Voir l'emplacement de votre véhicule.
- Voir l'autonomie estimée de votre véhicule.
- Ouvrez le coffre avant.
- Voir l'odomètre, le NIV et la version actuelle du logiciel de votre véhicule.

Les réglages multimédias apparaissent sur l'application mobile pour que vous puissiez ajuster tout contenu multimédia en lecture dans votre véhicule (mettre en pause, écouter, reculer, avancer ou ajuster le volume). Vous devrez peut-être activer les réglages multimédias en touchant **Réglages audio > Options > Permettre le contrôle mobile**.

Si votre véhicule est en Supercharge, vous pouvez également voir les informations sur votre séance de recharge en direct sur votre iPhone ou votre Apple Watch jumelée.

REMARQUE : L'activité de charge en direct nécessite la version 4.45.0 ou une version plus récente de l'application mobile et un iPhone avec iOS 17.2 ou une version plus récente.



Pour les sources prises en charge, envoyer des vidéos au Théâtre Tesla en partageant le lien par l'application mobile. Sur votre téléphone, naviguez jusqu'au film, au spectacle ou à la vidéo que vous voulez regarder et touchez le bouton Partager. Partagez la vidéo avec l'application de Tesla et elle apparaîtra sur l'écran tactile si votre véhicule Model Y est stationné.



ATTENTION : Si vous voulez verrouiller les portes à l'intérieur de Model Y afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes de l'extérieur, fermez les portes et utilisez l'icône de verrouillage sur l'écran tactile. Cela remplace temporairement tous les paramètres de verrouillage du téléphone, comme le verrouillage de porte à distance. Sinon, comme votre téléphone est activé comme clé, les portes se déverrouilleront lorsque les poignées extérieures des portes seront tirées, même si vous appuyez sur l'icône de verrouillage de votre application mobile. Si vous ouvrez la porte de l'intérieur, cela permettra à nouveau d'ouvrir les portes de l'extérieur tant que la clé du téléphone est détectée. (Pour en savoir plus, consultez [Clé téléphone à la page 23.](#))

Profil

Dans l'onglet Profil situé dans le coin supérieur de l'écran, vous pouvez :

- Passer d'un véhicule associé à votre compte Tesla à un autre, si vous avez accès à plus d'un véhicule.
- Parcourir la Boutique Tesla.
- Gérez vos informations de compte et consultez votre historique des commandes.
- Voir et personnaliser les notifications que vous recevez dans l'onglet Paramètres, comme la synchronisation du calendrier, lorsque l'alarme de sécurité est déclenchée, les mises de jour de la recharge et les nouvelles mises à jour logicielles. Vous pouvez activer les mises à jour à distance et vérifier leur avancement.

Contrôles

L'onglet Contrôles vous permet d'effectuer ce qui suit :

- Ouvrir les coffres avant et arrière.
- Verrouiller ou déverrouiller les portes du véhicule Model Y à distance.

REMARQUE : Votre véhicule ne se verrouille pas de nouveau automatiquement si vous le déverrouillez à partir de l'application mobile.

- Ouvrir et fermer le port de recharge.
- Activer le klaxon ou faire clignoter les lumières pour voir où le véhicule Model Y est stationné.
- Autoriser la conduite sans clé.
- Ouvrir et fermer la porte de garage si votre véhicule est doté d'une connexion HomeLink programmée, le cas échéant (voir [Garage intelligent à la page 69](#)).

- Ouvrir les vitres.

Climatisation

Vous pouvez vérifier la température intérieure et réchauffer ou refroidir l'habitacle avant de conduire (même si le véhicule se trouve dans un garage), contrôler le chauffage des sièges et dégivrer le pare-brise :

- Activez ou désactivez **Dégivrer le véhicule**, qui permet de faire fondre la neige, la glace et le givre sur le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs, en balayant l'écran de bas en haut.
- Activez ou désactivez le **mode Animal de compagnie** ou le **mode Camp**.
- Activez **Antisurchauffe habitacle**, qui empêche l'habitacle de devenir trop chaud dans des conditions ambiantes chaudes. Vous pouvez choisir que la climatisation ou le ventilateur fonctionne seul lorsque la température dans l'habitacle dépasse 105 °F (40 °C) ou la température sélectionnée (si disponible). Voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#) pour en savoir plus.
- Aérez ou fermez les fenêtres.
- Préconditionnez l'habitacle à la température souhaitée et allumez ou éteignez le volant et les sièges chauffants (selon le cas).

L'utilisation de l'application mobile pour préparer le véhicule Model Y permet de réchauffer la batterie lorsque nécessaire. Lorsque votre véhicule aura atteint la température désirée, vous recevrez une notification par l'application mobile.

REMARQUE : L'utilisation de l'application mobile pour dégivrer le véhicule Model Y permet également de faire fondre la glace sur le loquet de la prise de recharge (certains véhicules seulement, selon les spécifications et la date de fabrication). Ceci est particulièrement utile dans des conditions extrêmement froides ou glacées pendant lesquelles le loquet du port de recharge peut geler vous empêchant de retirer ou d'insérer le câble de recharge.

Emplacement

REMARQUE : Certains accessoires peuvent ne pas être offerts dans votre région.

Localiser votre Model Y sur une carte et suivre ses moindres mouvements.

Vous pouvez également saisir une adresse pour naviguer ou planifier un voyage directement à partir de votre application mobile Tesla et l'envoyer par la suite dans Model Y.

L'application mobile Tesla choisit un itinéraire et prévoit les durées de charge pour minimiser le temps passé à conduire et à recharger le véhicule. Appuyez sur **Modifier le voyage** pour changer ou réorganiser les arrêts.

Appuyez sur **Définir l'énergie de départ** pour spécifier le niveau d'énergie au début du voyage.



Les recharges d'arrêts peuvent également être ajoutées, selon l'énergie de départ. Pour en savoir plus, voir [Planificateur de voyage à la page 186](#).

Sortie automatique

Vous pouvez stationner ou récupérer Model Y en utilisant Sortie automatique passive ou Sortie automatique intelligente améliorée (ASS) (voir [Sortie automatique à la page 137](#)).

Planifier

Activez la Recharge planifiée ou le Départ planifié pour préparer le véhicule. Voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#) pour en savoir plus. La recharge planifiée ou le départ peut également être enregistré en fonction d'un emplacement préféré.

Vous pouvez également programmer un spectacle de lumière pour une date ultérieure. Pour plus d'informations sur le spectacle de lumière, consultez [Théâtre, Arcade et Boîte à jeux à la page 190](#).

Sécurité

L'onglet Sécurité vous permet d'effectuer ce qui suit :

- Jumeler votre téléphone au véhicule (voir [Clé téléphone à la page 23](#)).
- Activer ou désactiver le mode Sentinelle (voir [Comment utiliser le mode Sentinelle \(avec une clé USB\) à la page 163](#)).
- Activer ou désactiver le mode Voiturier (voir [Mode Voiturier à la page 99](#)).
- Activer ou désactiver le mode Limite de vitesse et recevoir des notifications lorsque la vitesse de conduite du véhicule est à plus ou moins 3 mi/h (5 km/h) de la vitesse maximale choisie (voir [Mode Limite de vitesse à la page 159](#)).
- Regardez et partagez des clips de la caméra de tableau de bord et du mode Sentinelle depuis l'application mobile. Pour en savoir plus, voir [Caméra de tableau de bord à la page 161](#).

REMARQUE : Connectivité haut de gamme et version 4.39.5 ou plus récente de l'application mobile requises. Disponible seulement dans iOS.

Mises à niveau

Découvrir et acheter les dernières mises à jour disponibles pour votre véhicule, comme la Capacité de conduite entièrement autonome.

Service

Consultez [Planifier un entretien à la page 212](#) pour apprendre comment prendre un rendez-vous d'entretien par l'entremise de l'application mobile.

Sur la route

Voir les ressources offertes et demander une assistance routière (le cas échéant). Pour en savoir plus à propos de l'Assistance routière, consultez [Communiquer avec le service d'assistance routière de Tesla à la page 257](#).

Octroyer l'accès à un deuxième conducteur

Ajoutez ou retirez une permission d'accès pour un autre conducteur par le biais de l'application mobile de Tesla.

REMARQUE : Version 4.3.1 ou plus récente de l'application mobile de Tesla requise. Les conducteurs supplémentaires peuvent utiliser soit un compte Tesla antérieurement enregistré ou l'application pour créer un nouveau compte.

Pour ajouter un conducteur à partir de l'écran d'accueil du véhicule dans l'application mobile de Tesla, allez à **Sécurité** > **Ajouter conducteur** et suivez les instructions qui s'affichent.

REMARQUE : Les conducteurs supplémentaires ont accès à toutes les fonctionnalités de l'application, mais ils ne peuvent acheter de mises à niveau.

Pour retirer un accès par l'application mobile, allez à **Sécurité** > **Gérer les conducteurs** et suivez les instructions qui s'affichent.

La technologie Wi-Fi permet de transférer des données, et ce, souvent plus rapidement que les réseaux de données cellulaires. Il peut être particulièrement utile d'établir une connexion Wi-Fi dans les zones où la connectivité cellulaire est limitée ou nulle. Pour assurer une transmission rapide et fiable des mises à jour logicielles et des cartes, Tesla recommande de laisser votre véhicule Model Y connecté à un réseau Wi-Fi lorsque cela est possible (par exemple, lorsque vous le stationnez chez vous).

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi :

1. Touchez **Contrôles** > **Wi-Fi**. Model Y effectue une recherche puis affiche les réseaux Wi-Fi disponibles à portée.

REMARQUE : Si un réseau Wi-Fi connu n'apparaît pas dans la liste de réseaux Wi-Fi, déplacez votre véhicule Model Y plus près du point d'accès ou pensez à utiliser un amplificateur de signal.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à un réseau GHz (si disponible), vérifiez quels canaux sont pris en charge dans votre région.

Canaux de réseau 5 GHz pris en charge

36-48	52-64	100-140	149-165
✓	✓	✓	✓

2. Recherchez et appuyez sur le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser dans **Recherche de réseaux Wi-Fi** ou ajoutez-le manuellement dans **Ajouter des réseaux Wi-Fi**, saisissez le mot de passe (si nécessaire), puis appuyez sur **Confirmer**. Une fois la connexion réussie, le réseau Wi-Fi s'affiche dans la liste **Réseaux Wi-Fi connus** avec une coche verte. Lorsque le réseau est à portée, le véhicule Model Y s'y connecte automatiquement.

REMARQUE : Model Y ne prend pas présentement en charge les connexions aux réseaux Wi-Fi captifs (un portail captif, souvent utilisé par les points d'accès sans fil publics, vous oblige à accéder à un portail Web personnalisé et à accepter les conditions avant de vous laisser vous connecter).

REMARQUE : Si plusieurs réseaux auxquels le véhicule Model Y s'est déjà relié sont disponibles, le véhicule se connecte au dernier réseau utilisé.

REMARQUE : Lorsque le véhicule Model Y se trouve dans un centre de service Tesla, il se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi du service Tesla.

Diagnostics

Diagnostics offre plus d'information sur votre connexion Wi-Fi, ainsi que des conseils pour l'améliorer. Pour y accéder, allez à **Wi-Fi** > **Diagnostics** ou recherchez-le sous la barre de progression pendant le téléchargement ou l'installation d'une mise à jour logicielle.

Points d'accès

Au lieu d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez également utiliser un point d'accès mobile (sous réserve des frais et restrictions de votre opérateur). Après vous être connecté à votre point d'accès, sélectionnez **Rester connecté en marche Avant** si vous souhaitez conserver la connexion active pendant que vous conduisez.

Conseils de dépannage

Si la connexion Wi-Fi de votre véhicule est lente ou si elle ne parvient pas à s'établir, essayez les conseils suivants.

- Sur l'écran tactile, vérifiez le nombre de barres de l'icône Wi-Fi (force du signal). S'il n'y a pas beaucoup de barres, pensez à ajouter un point d'accès Wi-Fi plus près du véhicule pour améliorer le signal.
- Redémarrez l'écran tactile (voir [Redémarrage de l'écran tactile à la page 9](#)).
- Déconnectez-vous du Wi-Fi et reconnectez-vous. Touchez **Contrôles** > **Wi-Fi**, sélectionnez votre réseau et **Oublier le réseau**, puis reconnectez-vous en touchant votre réseau dans **Réseaux connus**.
- Essayez un réseau Wi-Fi différent.



Compatibilité Bluetooth^{MD}



S'ils sont jumelés et à proximité, vous pouvez utiliser divers appareils Bluetooth dans votre véhicule Model Y. Par exemple, vous pouvez jumeler un téléphone doté de Bluetooth pour l'utiliser en mode mains libres. En plus des téléphones, vous pouvez jumeler d'autres appareils Bluetooth avec le véhicule Model Y. Par exemple, vous pouvez jumeler un iPod Touch, un iPad, une tablette Android, etc. desquels vous pouvez faire jouer de la musique.

Avant d'utiliser votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth dans votre véhicule Model Y, vous devez le jumeler. Le jumelage configure votre véhicule Model Y afin qu'il communique avec votre téléphone compatible Bluetooth. Vous pouvez jumeler jusqu'à dix téléphones Bluetooth. Sauf si vous avez défini un téléphone précis comme **Appareil prioritaire** ou si le téléphone défini comme **Appareil prioritaire** n'est pas à portée, le véhicule Model Y se connecte au dernier téléphone utilisé (s'il est à portée). Pour connecter un autre téléphone, voir [Naviguer entre différents appareils jumelés à la page 65](#).

REMARQUE : L'authentification de votre téléphone pour l'utiliser comme clé (voir [Clés à la page 23](#)) ne vous permet pas d'utiliser votre téléphone en mains libres, de lire des fichiers multimédias à partir de celui-ci, etc. Vous devez également le jumeler comme décrit ci-dessous.

REMARQUE : Sur de nombreux téléphones, le Bluetooth se met hors fonction si la batterie du téléphone est faible.

REMARQUE : Même si la technologie Bluetooth prend normalement en charge les communications sans fil à une distance d'environ 30 pieds (9 mètres), la performance peut varier en fonction de votre téléphone ou des autres appareils utilisés.

REMARQUE : Model Y peut jumeler jusqu'à vingt appareils Bluetooth à la fois, mais ne permet de connecter que deux appareils simultanément (par exemple un téléphone et une manette ou deux manettes) à chaque écran tactile avant et arrière (si le véhicule en est équipé).



ATTENTION : Ne laissez pas votre téléphone jumelé dans votre véhicule (par exemple, si vous faites une randonnée ou à la plage). Si vous devez laisser votre téléphone dans le véhicule, désactivez Bluetooth et/ou éteignez le téléphone.

Jumelage d'un téléphone ou d'un appareil Bluetooth

L'appariement vous permet d'utiliser un téléphone Bluetooth en mode mains libres pour passer et recevoir des appels, accéder à votre liste de contacts, voir les appels récents, etc. Il vous permet également de lire des fichiers multimédias à partir de votre téléphone. Une fois qu'un téléphone est jumelé, la Model Y peut s'y brancher dès que le téléphone est à portée.

1. Pour jumeler un téléphone ou un appareil Bluetooth, asseyez-vous à l'intérieur du véhicule Model Y et assurez-vous que l'écran tactile est allumé.

2. Déverrouillez votre téléphone et activez Bluetooth (généralement dans les paramètres de votre téléphone).

REMARQUE : Sur certains téléphones, vous pourriez devoir aller à vos Paramètres Bluetooth pour le reste de la procédure.

3. Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles** > **Bluetooth** pour lancer automatiquement la recherche Bluetooth de nouveaux appareils.

4. Attendez que votre téléphone s'affiche dans liste et appuyez sur **Connecter**.

5. Assurez-vous que le numéro affiché sur votre téléphone correspond à celui affiché sur l'écran tactile. Ensuite, confirmez sur votre téléphone que vous souhaitez effectuer le jumelage.

6. Si on vous invite à le faire sur votre téléphone, indiquez si vous souhaitez permettre au véhicule Model Y d'accéder à vos données personnelles, comme votre calendrier, vos contacts et à vos fichiers multimédias (voir [Importation de contacts et appels récents à la page 64](#)). Une fois jumelé, Model Y répertorie votre téléphone sous **Contrôles** > **Bluetooth** > **Appareils couplés**.

Pour modifier les paramètres d'un appareil jumelé, allez à **Contrôles** > **Bluetooth** > **Appareils jumelés** et développez le menu déroulant à côté du nom de l'appareil.

Si vous rencontrez des problèmes d'importation ou de connexion à Bluetooth, voir [Dépannage Bluetooth à la page 65](#) pour en savoir plus.

Vous pouvez activer **Réduire la vitesse du ventilateur pendant les appels** afin que la vitesse du ventilateur diminue automatiquement lorsque vous êtes en communication. **Auto** doit être activé dans vos commandes de climatisation (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)).

Importation de contacts et appels récents

Une fois le téléphone jumelé, allez à **Contrôles** > **Bluetooth** > **Appareils jumelés** et développez le menu déroulant à côté du nom de l'appareil pour indiquer si vous souhaitez autoriser l'accès aux contacts, aux appels récents et aux messages textes de votre téléphone. Si vous autorisez l'accès, vous pouvez utiliser l'application de téléphone pour passer des appels ou envoyer des messages aux personnes figurant dans vos listes de contacts et d'appels récents (voir [Téléphone, calendrier et conférence Web à la page 67](#)).

Avant de pouvoir importer des contacts, il est possible que vous ayez besoin de régler votre téléphone afin d'autoriser la synchronisation ou de confirmer dans une fenêtre contextuelle de votre téléphone que vous souhaitez synchroniser des contacts. Cette procédure varie en fonction du type de téléphone utilisé. Pour de plus amples détails, consultez la documentation fournie avec votre téléphone.



Si vous rencontrez des difficultés pour importer des contacts ou pour effectuer un couplage avec Bluetooth, consultez [Dépannage Bluetooth à la page 65](#) pour plus d'informations.

Déconnexion ou dissociation d'un appareil Bluetooth

Si vous souhaitez déconnecter votre téléphone ou votre appareil Bluetooth, mais le laisser jumelé, touchez **Déconnecter** dans le menu déroulant des paramètres Bluetooth de votre téléphone sur l'écran tactile (**Contrôles > Bluetooth > Appareils jumelés > Votre téléphone**). Si vous ne souhaitez plus utiliser votre appareil avec Model Y, appuyez sur **Oublier l'appareil** et suivez les instructions. Une fois qu'un appareil est supprimé, vous devrez le jumeler à nouveau pour l'utiliser avec le véhicule Model Y (voir [Jumelage d'un téléphone ou d'un appareil Bluetooth à la page 64](#)).

REMARQUE : Votre téléphone se déconnecte automatiquement lorsque vous sortez du véhicule Model Y.

REMARQUE : Le fait de désappairer le téléphone n'a aucune incidence sur l'utilisation du téléphone en tant que clé. Pour supprimer un téléphone authentifié, voir [Gestion des clés à la page 25](#).

Naviguer entre différents appareils jumelés

Model Y se connecte automatiquement à un téléphone que vous avez désigné comme **appareil prioritaire**. Si vous n'avez pas défini un téléphone comme principal, le véhicule Model Y se connecte au dernier téléphone auquel il était connecté, si ce dernier est à portée et que sa fonction Bluetooth est activée. Si le dernier téléphone n'est pas à portée, le système du véhicule tentera de se connecter au téléphone suivant dans sa liste de jumelages.

Pour vous connecter à un autre téléphone, touchez **Contrôles > Bluetooth > Appareils jumelés**. Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter, puis touchez **Connecter**. Si le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas dans la liste, vous devez l'appairer. Voir [Jumelage d'un téléphone ou d'un appareil Bluetooth à la page 64](#).

Une fois la connexion établie, l'écran des paramètres Bluetooth affiche le symbole Bluetooth à côté du nom de votre téléphone pour vous indiquer que le véhicule Model Y est jumelé au téléphone.

Dépannage Bluetooth

Votre véhicule utilise Bluetooth et BLE (Bluetooth Low Energy) pour connecter votre téléphone intelligent à Model Y. En raison de plusieurs facteurs possibles, Bluetooth ou BLE peuvent parfois se déconnecter ou rencontrer des problèmes lors du processus d'association. La connexion

Bluetooth permet à votre véhicule d'utiliser les fonctions du téléphone telles que l'audio, les appels téléphoniques, les calendriers, les textos, etc.

BLE est utilisé pour des fonctions passives comme la clé téléphone.

REMARQUE : Ne dissociez pas votre téléphone de votre véhicule ou ne le retirez pas comme clé téléphone sans une carte-clé fonctionnelle à proximité.

Essayez ce qui suit pour dépanner Bluetooth, en commençant par votre téléphone intelligent.

Dépannage du téléphone intelligent

Bluetooth peut ne pas se connecter en raison des paramètres et des mises à jour de votre téléphone intelligent :

- Activez Bluetooth sur votre téléphone. S'il est déjà activé, désactivez et réactivez Bluetooth de nouveau.
- Assurez-vous que le mode Avion est désactivé.
- Chargez votre téléphone; si la batterie est trop faible, il se peut que votre téléphone ne prenne pas en charge les fonctions Bluetooth.
- Associez correctement votre appareil. S'il est déjà associé, essayez de le dissocier et de l'associer de nouveau.
- Mettez à jour votre téléphone avec le dernier logiciel fourni par le fabricant.
- Vérifiez que le système audio de votre véhicule est sélectionné comme source de sortie audio.
- Assurez-vous que les paramètres de votre téléphone autorisent Bluetooth (par exemple : les données sont activées ou vous êtes connecté au Wi-Fi).
- Éteignez et rallumez votre téléphone.
- Assurez-vous que la localisation est réglée à « Toujours activée » pour l'application mobile.

Dépannage de l'application mobile de Tesla

Vérifiez l'application mobile de Tesla :

- Confirmez que l'application mobile de Tesla est toujours à jour.
- Vérifiez que vous êtes connecté à l'application mobile de Tesla lorsque vous utilisez votre clé téléphone.
- Assurez-vous que l'application de Tesla s'exécute en arrière-plan.
- Vérifiez de nouveau que vous avez complètement configuré votre profil dans l'application mobile et que vous avez correctement configuré vos paramètres.



Dépannage du véhicule

Les paramètres de votre véhicule peuvent affecter sa capacité à être associé à votre téléphone intelligent :

- Recharge Model Y : Si la batterie du véhicule est trop faible, vous risquez de perdre la fonction Bluetooth.
- Mettez à jour le logiciel du véhicule et assurez-vous qu'il est toujours à jour. Recherchez les nouvelles mises à jour logicielles en accédant à **Contrôles > Logiciel**
- Redémarrer l'écran tactile. Voir [Redémarrage de l'écran tactile à la page 9](#).
- Redémarrez votre véhicule.

Si Bluetooth ne fonctionne toujours pas, dissociez-le de votre véhicule ET de votre téléphone intelligent. Essayez ensuite de les associer de nouveau.

Pour les problèmes BLE liés à la clé téléphone, allez à **Contrôles > Verrous** une fois dans le véhicule et supprimez votre téléphone en tant que « Clé téléphone ». Puis reconfigurez-le. Mais ne le faites que lorsque vous êtes dans le véhicule et que vous disposez d'une clé de secours fiable (telle qu'une carte-clé).



Utilisation de l'application du téléphone



Une fois que votre téléphone est connecté par Bluetooth au véhicule Model Y (voir [Bluetooth à la page 64](#)), et que vous avez autorisé l'accès aux données de votre téléphone (voir [Importation de contacts et appels récents à la page 64](#)), vous pouvez utiliser l'application de téléphone pour afficher votre liste de contacts et effectuer des appels en mode mains libres à toute personne sur la liste.

- **Appels** : Affiche les appels en ordre chronologique, en commençant par les plus récents.
- **Messages** : Affiche les messages en ordre chronologique, en commençant par les plus récents. Vous pouvez voir, envoyer et recevoir des messages textes. Au lieu d'écrire un message texte, touchez le bouton du microphone sur le côté droit du volant pour dicter votre message en utilisant.



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les distractions et d'assurer la sécurité des occupants ainsi que des autres utilisateurs de la route, ne regardez pas et n'envoyez pas de messages texte pendant que le véhicule est en mouvement. Portez attention à la route et à la circulation en tout temps lorsque vous conduisez.

- **Contacts** : Les contacts sont listés par ordre alphabétique et peuvent être triés par prénoms et noms de famille. Vous pouvez aussi choisir une lettre à droite de la liste pour faire défiler rapidement les noms qui commencent par le caractère sélectionné. Lorsque vous touchez un nom sur votre liste de contacts, le(s) numéro(s) de cette personne de contact, ainsi que d'autres renseignements disponibles (l'adresse par exemple) s'affichent sur le panneau de droite. Touchez le numéro de contact pour passer l'appel.
- **Favoris** : Affiche les contacts de votre téléphone qui sont indiqués comme Favoris.
- **Agenda** : Affiche les données du calendrier de votre téléphone (voir [Agenda à la page 67](#)). Si une entrée du calendrier comprend un numéro de téléphone ou une adresse, vous pouvez faire un appel ou naviguer jusqu'à une destination en touchant les informations correspondantes.

Passer un appel téléphonique

Vous pouvez passer un appel en :

- Énonçant une commande vocale (voir [Commandes vocales à la page 19](#)) Les commandes vocales sont une façon en mains libres pratique d'appeler ou de texter vos contacts.
- Toucher un numéro de téléphone affiché dans l'application de téléphone – Contacts, Appels ou Calendrier.

- Utiliser le clavier à l'écran du véhicule Model Y dans l'application du téléphone.

REMARQUE : S'il est prudent et conforme à la loi de le faire, vous pouvez aussi passer un appel en composant le numéro ou en sélectionnant le contact directement sur votre téléphone.

REMARQUE : Vous pouvez également faire un appel en touchant une épingle sur la carte et en choisissant le numéro de téléphone (le cas échéant) dans l'écran qui s'affiche.

Prendre un appel téléphonique

Lorsque votre téléphone reçoit un appel entrant, l'écran tactile affiche le numéro ou le nom de l'appelant (si ce dernier figure dans votre liste de contacts et que la Model Y a accès à cette liste).

Touchez l'une des options à l'écran tactile pour **Répondre** ou **Ignorer** l'appel. En fonction du téléphone que vous utilisez et des haut-parleurs utilisés dans le cadre du plus récent appel, votre téléphone peut vous inviter à choisir quels haut-parleurs utiliser pour prendre l'appel entrant.



AVERTISSEMENT : Restez concentré sur la route en tout temps pendant la conduite. L'utilisation ou la programmation d'un téléphone pendant la conduite, même avec la fonction Bluetooth, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



AVERTISSEMENT : Suivez toutes les lois applicables concernant l'utilisation des téléphones cellulaires au volant, y compris, sans s'y limiter, les lois qui interdisent les messages textes et exigent l'utilisation d'un dispositif mains libres en tout temps.

Options en cours d'appel

Lorsqu'un appel est en cours, l'appel s'affiche sur l'écran tactile. Pour régler le volume des appels, utilisez la molette de gauche pendant un appel. Faites basculer le bouton de défilement gauche vers la gauche pour désactiver/réactiver le son et inclinez-le vers la droite pour mettre fin à l'appel.

Agenda



Le calendrier du téléphone vous permet de visualiser les événements prévus, pour la journée en cours et le lendemain, à partir de votre téléphone (iPhone® ou Android™). Le calendrier est intégré dans l'application du téléphone pour que vous puissiez vous joindre à une réunion à partir d'une entrée du calendrier. Il est également intégré au système de navigation pour que vous puissiez naviguer jusqu'à l'emplacement de l'événement.

1. Assurez-vous que votre téléphone est jumelé à Model Y en tant que clé téléphone.



Téléphone, calendrier et conférence Web

2. Assurez-vous que vous êtes connecté à l'application mobile Tesla.

3. Dans votre application mobile Tesla, touchez **Profil** > **Paramètres** > **Synchronisation de l'agenda**.

REMARQUE : Pour avoir accès à toutes les fonctions du Calendrier, nous vous recommandons d'avoir la version la plus récente de l'application mobile.

4. Sur votre clé téléphone, allez à **Paramètres** et donnez l'accès/la permission de partager votre agenda avec l'application mobile Tesla. L'application mobile peut ensuite périodiquement (et automatiquement) envoyer des données de calendrier vers la Model Y à partir de votre téléphone.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la fonction vidéo lorsque le véhicule est « temporairement stationné » sur une voie publique (p. ex., lorsque le véhicule est garé le long du trottoir ou à un endroit qui n'est pas un stationnement désigné).



AVERTISSEMENT : Soyez attentif et respectez toutes les lois applicables en matière de conduite, notamment, les lois qui exigent l'utilisation d'un dispositif mains libres en tout temps.

Si un événement du calendrier comporte une adresse, une flèche de navigation apparaît pour vous signaler que vous pouvez démarrer la navigation vers cet emplacement en touchant l'adresse.

Si un événement se déroule à une adresse précise et dans les deux heures suivant le moment où vous vous installez dans votre véhicule Model Y, ce dernier se met automatiquement en route vers l'adresse de l'événement (voir [Navigation automatique à la page 183](#)).

Appuyez sur l'icône d'information près d'un événement pour afficher toutes les notes associées à l'événement. Si les notes comprennent un numéro de téléphone ou plus, l'icône d'information affiche une icône de téléphone et le calendrier affiche le premier numéro de téléphone trouvé. Appuyez pour effectuer un appel. Vous pouvez aussi faire un appel en appuyant sur un numéro dans l'écran qui s'affiche avec les détails d'un événement (cette option est surtout utile pour les conférences téléphoniques). Si les notes contiennent un lien Web, vous pouvez toucher ce lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.

Zoom



Prenez des réunions et des appels en toute transparence via l'écran tactile de votre véhicule. Pour la configuration, touchez l'application Zoom et connectez-vous ou entrez l'identifiant de la réunion. Vous pouvez même accéder aux réunions affichées dans votre calendrier ou dans les messages texte en touchant le lien Zoom. La caméra de l'habitacle de votre véhicule peut être utilisée dans les appels par Zoom uniquement lorsque Model Y est stationné. Lorsque vous quittez le mode stationnement (P) au milieu d'un appel Zoom, la caméra de l'habitacle s'éteint et la réunion passe en mode audio uniquement. Utilisez l'écran tactile pour activer/désactiver la vidéo, couper/supprimer le son et personnaliser diverses préférences pour votre réunion.



myQ



Selon l'équipement, Model Y peut se connecter intelligemment à votre garage intelligent myQ®.

myQ est un système de contrôle de garage intelligent qui fonctionne parfaitement avec Model Y et vous permet de surveiller et de contrôler à distance votre porte de garage depuis l'écran tactile du véhicule ou un téléphone jumelé. Ce système est pratique si vous oubliez de fermer votre porte de garage, si vous souhaitez laisser entrer vos amis et votre famille ou si vous devez l'ouvrir et la fermer à distance (par exemple lors de la réception d'un colis). En liant myQ à Model Y, la porte de garage peut détecter votre véhicule à proximité et s'ouvrir ou se fermer automatiquement.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas myQ avec un appareil qui n'est pas doté d'une fonction d'arrêt en cas de détection d'un objet ni d'une fonction d'inversion de course. L'utilisation d'un appareil dépourvu de ces fonctions de sécurité augmente le risque de dommages à la propriété, de blessures, voire de décès.

Suivez ces étapes pour configurer myQ sur votre véhicule :

1. Votre porte de garage doit être compatible avec myQ. Utilisez l'outil de compatibilité myQ (<https://www.myq.com/app/myq-compatibility>) pour le déterminer.
2. Assurez-vous que votre garage est compatible avec le Wi-Fi. myQ utilise le Wi-Fi pour communiquer avec votre téléphone intelligent et votre véhicule. Certains garages auront un symbole Wi-Fi ou myQ sur le moyeu. Votre garage doit disposer d'un signal Wi-Fi puissant pour pouvoir contrôler et surveiller votre garage depuis votre véhicule.
REMARQUE : Si votre garage n'est pas compatible, il est parfois possible d'acheter un concentrateur externe myQ qui vous permettrait d'utiliser cette fonction.
3. Téléchargez l'application myQ dans la boutique d'applications de votre téléphone intelligent. Utilisez l'application pour configurer les informations de votre compte et jumeler le garage à votre téléphone. myQ nécessite un abonnement payant, que vous pouvez acheter dans l'application.
4. Vérifiez que votre véhicule utilise la dernière version du logiciel disponible et qu'il dispose d'une connectivité Wi-Fi ou LTE.
5. Touchez l'icône du garage en haut de l'écran tactile ou naviguez à **Contrôles > Verrouillage > Garage connecté myQ > Lier compte** et suivez les instructions pour jumeler le garage avec le véhicule Model Y. Une fois votre garage jumelé, la surveillance et le contrôle de celui-ci deviennent accessibles par l'écran tactile, d'où vous pouvez personnaliser davantage myQ.

Pour plus d'informations, obtenir de l'aide au dépannage ou effectuer une demande d'indemnité, visitez www.myQ.com/Tesla.

Émetteur-récepteur universel HomeLink



Si votre véhicule est équipé de l'émetteur-récepteur universel HomeLink®, vous pouvez utiliser jusqu'à trois dispositifs à radiofréquence (RF) comme des portes de garage, des portails et des systèmes d'éclairages ou de sécurité.

REMARQUE : Selon la date de fabrication, la région commerciale et les options sélectionnées au moment de l'achat, certains véhicules ne sont pas équipés d'un émetteur-récepteur universel HomeLink.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'émetteur-récepteur universel HomeLink avec un appareil qui n'est pas doté d'une fonction d'arrêt en cas de détection d'un objet ni d'une fonction d'inversion de course. L'utilisation d'un appareil dépourvu de ces fonctions de sécurité augmente le risque de blessures, voire de décès.

Modes pris en charge

HomeLink prend en charge trois différents modes de transmission qui font en sorte que votre véhicule et le dispositif à radiofréquence peuvent communiquer. Le mode de transmission est choisi selon la compatibilité de votre dispositif à radiofréquence :

- **Mode standard :** Utilisez le mode standard si votre dispositif à radiofréquence est doté d'une télécommande qui doit être utilisée pour faire fonctionner le dispositif (par exemple, une porte de garage contrôlée à distance). Ce mode est le mode de transmission le plus souvent utilisé avec les appareils HomeLink.
- **Mode D ou Mode UR :** Utilisez le Mode D ou le Mode UR si votre dispositif à radiofréquence n'a pas de télécommande, et que le récepteur est doté d'un bouton « Learn » (qui peut aussi être appelé « Program » ou « Smart »). Le Mode D et le Mode UR fonctionnent similairement, car ils permettent tous deux au véhicule Model Y de communiquer directement avec le récepteur de l'appareil et non avec la télécommande.

REMARQUE : Le Mode D est utilisé surtout en Amérique du Nord, tandis que le Mode UR est populaire en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour déterminer le mode avec lequel votre appareil est compatible, contactez HomeLink en allant à www.homelink.com ou en composant le 1 800 355-3515.

Chacun de vos dispositifs peut être réglé sur un mode différent. Par exemple, votre porte de garage peut être réglée sur le mode Standard, votre portail avant sur le mode D, etc. Pour changer un mode de transmission, touchez l'icône HomeLink dans le haut de l'écran **Contrôles** et sélectionnez le dispositif que vous désirez modifier. Puis, sélectionnez



Programmer et choisissez le mode désiré pour votre dispositif. Confirmez le changement en touchant **Régler mode** et suivez les instructions à l'écran.

Lorsque vous changez le mode d'un dispositif, pour les véhicules moins récents, vous le changez pour tous les dispositifs, alors portez attention lorsque vous modifiez les modes de transmission. Les dispositifs qui ne sont pas compatibles avec le mode que vous avez choisi peuvent ne pas fonctionner. Touchez l'icône HomeLink en haut de l'écran tactile, puis touchez **Modifier le mode de transmission**.

REMARQUE : Consultez les détails de l'appareil HomeLink pour trouver le mode qui est compatible avec celui-ci.

Programmation du dispositif HomeLink

Pour programmer le dispositif HomeLink® :

1. Stationnez le véhicule Model Y de façon à ce que le pare-chocs avant soit devant le dispositif que vous désirez programmer.



ATTENTION : Votre appareil est susceptible de s'ouvrir ou de se fermer pendant la programmation. Donc, avant d'entamer la programmation, vérifiez qu'aucun objet ni aucune personne ne se trouvent à proximité de l'appareil.

2. Assurez-vous que la batterie de la télécommande du dispositif est pleine. Tesla recommande de remplacer la pile de la télécommande de l'appareil avant de programmer HomeLink.
3. Touchez l'icône Homelink dans le haut de l'écran **Contrôles**.
4. Touchez **Créer un HomeLink**.
5. Sur l'écran HomeLink, entrez un nom pour l'appareil, puis touchez **Entrer** ou **Ajouter nouveau HomeLink**.
6. Choisissez le mode que vous voulez utiliser (standard, mode D ou mode UR), puis touchez **Régler mode**.
7. Touchez **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE : Si vous voyez un écran appelé « Former le récepteur » pendant la programmation de l'appareil, rappelez-vous qu'il s'agit d'une étape dont le temps est limité. Après avoir appuyé sur le bouton Learn/Program/Smart de la télécommande du dispositif, vous avez environ 30 secondes pour revenir à votre véhicule, appuyer sur **Continuer** et appuyer deux fois sur le nom de l'appareil HomeLink formé. Pensez à demander de l'aide afin de compléter cette étape dans les 30 secondes.

8. Une fois votre dispositif programmé, touchez **Enregistrer** pour terminer la programmation.
9. Assurez-vous que HomeLink fonctionne comme prévu. Il est possible que vous deviez recommencer le processus de programmation plusieurs fois avec de réussir.

Une fois programmé, le dispositif peut être utilisé en touchant l'icône HomeLink correspondante sur l'écran tactile. Le dispositif HomeLink garde en mémoire l'emplacement de vos appareils programmés. Lorsque vous approchez d'un emplacement connu, la commande HomeLink sur l'écran tactile apparaît automatiquement. Lorsque vous vous éloignez, elle disparaît.

REMARQUE : L'icône HomeLink s'affiche dans le haut de l'écran tactile lorsque le véhicule Model Y détecte un appareil HomeLink programmé à proximité et que l'écran tactile n'affiche pas encore l'écran ou la fenêtre surgissante HomeLink.

REMARQUE : Pour des questions d'assistance ou de compatibilité supplémentaires, contactez HomeLink (par courriel au www.homelink.com ou par téléphone 1 800 355-3515).

Ouverture et fermeture automatiques

Pour faire fonctionner un dispositif HomeLink sans utiliser l'écran tactile, vous pouvez l'automatiser pour qu'il actionne l'ouverture lorsque vous vous approchez ou la fermeture lorsque vous vous éloignez.

1. Touchez l'icône Homelink en haut de **Contrôles** l'écran, touchez **Réglages HomeLink** et choisissez l'appareil que vous souhaitez automatiser.
2. Au besoin, ajustez les réglages HomeLink de l'appareil :
 - Cochez la case **Ouverture automatique à l'arrivée** si vous souhaitez que l'appareil s'ouvre lorsque vous approchez.
 - Touchez les flèches pour indiquer à quelle distance le véhicule Model Y doit se trouver pour que le dispositif s'ouvre.
 - Cochez la case **Fermeture automatique à la sortie** si vous souhaitez que le dispositif se ferme lorsque vous partez.
 - Cochez la case **Rétroviseurs rabattables automatiquement** si vous voulez que les rétroviseurs se rabattent lorsque vous arrivez à l'emplacement HomeLink. Ce réglage est pratique pour les garages étroits.
 - Cochez la case **Avertissement sonore pour ouverture et fermeture automatique** si vous voulez que le véhicule Model Y émette un avertissement sonore lorsqu'un signal a été envoyé pour ouvrir ou fermer l'appareil.

HomeLink mémorise la position GPS du véhicule au moment du jumelage et l'utilise pour déterminer la localisation du véhicule par rapport à l'appareil HomeLink. HomeLink ne détecte pas et ne fait pas la différence entre l'ouverture et la fermeture (par exemple : si l'ouverture automatique est déclenchée et que la porte est déjà ouverte, la porte se fermera), mais détermine généralement s'il faut ouvrir ou fermer automatiquement en fonction des éléments suivants :



Ouverture automatique : Détecte lorsque Model Y s'approche de la porte de garage (ou d'un autre appareil HomeLink) à une distance spécifiée. L'ouverture automatique s'initie tant que le véhicule qui s'approche est en mode de conduite et que HomeLink est activé. HomeLink ne se déclenche pas lorsque le véhicule se trouve déjà dans la zone.

Fermeture automatique : HomeLink se déclenche lorsque le Model Y passe du mode stationnement à la marche arrière et se déplace d'au moins 23 pieds (sept mètres) en marche arrière.

REMARQUE : Changer de mode de conduite plusieurs fois alors que vous vous trouvez à la distance spécifiée peut interférer avec la fermeture automatique.

Lorsque vous ne souhaitez pas que le dispositif s'ouvre ou se ferme automatiquement, touchez **Annuler l'ouverture automatique** ou **Annuler la fermeture automatique** en tout temps pendant que le décompte est affiché.

REMARQUE : Ne vous fiez pas à HomeLink pour la fermeture complète du dispositif.

Réinitialisation de l'emplacement du dispositif HomeLink

Si vous rencontrez des situations dans lesquelles vous conduisez vers votre dispositif HomeLink et qu'il ne s'ouvre pas ou si l'écran tactile n'affiche pas un avis lorsque vous approchez de l'appareil programmé, vous devrez peut-être réinitialiser l'emplacement du dispositif. Pour ce faire, stationnez votre véhicule aussi près que possible du dispositif Homelink (porte de garage, portail, etc.) et affichez la page de paramètres de Homelink en touchant l'icône Homelink dans le haut de l'écran **Contrôles**. Touchez le nom de l'appareil que vous voulez réinitialiser, puis **Réinitialiser la position**.

Suppression d'un dispositif

Pour supprimer un appareil Homelink, touchez l'icône Homelink dans le haut de **Contrôles** l'écran, puis touchez **Réglages HomeLink**. Touchez le nom de l'appareil que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

REMARQUE : Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d'usine pour supprimer vos paramètres Homelink ainsi que toutes les autres données personnelles (adresses sauvegardées, favoris musicaux, contacts importés, etc.). Voir [Effacement des données personnelles avec une réinitialisation d'usine à la page 330](#).

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, supprimez vos appareils HomeLink si vous vendez votre véhicule Model Y.

Dépannage de HomeLink

Mode Standard

En mode Standard, le véhicule Model Y enregistre la radiofréquence de la télécommande du dispositif HomeLink. L'écran tactile vous invite à vous tenir devant le véhicule, à pointer la télécommande du dispositif en direction du pare-chocs avant et à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que les phares clignotent. Quand les phares clignotent, le véhicule Model Y a reconnu la télécommande et vous pouvez toucher **Continuer** sur l'écran tactile. Si les phares ne clignotent pas :

- Vérifiez les piles de la télécommande. Il peut être utile de remplacer les piles avant de démarrer la programmation.
- Assurez-vous de vous tenir devant le véhicule Model Y et de placer la télécommande à environ deux pouces (cinq cm) de l'emblème Tesla.
- Maintenez enfoncé le bouton sur la télécommande de votre dispositif jusqu'à ce que les phares clignotent. Dans certains cas, vous devrez maintenir le bouton de la télécommande enfoncé jusqu'à trois minutes.

REMARQUE : Certaines télécommandes HomeLink peuvent nécessiter plusieurs appuis rapides à distance (environ 1 seconde pour chaque appui) au lieu d'un appui prolongé. Si vous ne réussissez pas après plusieurs appuis prolongés, essayez d'appuyer plusieurs fois pendant une seconde.

Mode D et mode UR

En mode D et UR, le récepteur du dispositif apprend du véhicule Model Y. L'écran tactile vous invite à appuyer sur le bouton « Learn » (pouvant aussi être appelé « Program » ou « Smart ») sur le récepteur du dispositif. Si ça ne fonctionne pas, reportez-vous aux instructions suivantes :

- Stationnez le véhicule Model Y avec son pare-chocs avant aussi près que possible de la porte de garage, du portail, ou autre appareil que vous essayez de programmer.
- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton Learn/Program/Smart du récepteur. Pour des instructions sur la façon de mettre le récepteur en mode d'apprentissage, référez-vous aux détails du produit fournis avec le dispositif à radiofréquence que vous essayez de programmer.
- Si vous voyez un écran appelé « Paramétrer le récepteur » pendant la programmation du dispositif, rappelez-vous qu'il s'agit d'une étape dont le temps est limité. Après avoir appuyé sur le bouton Learn/Program/Smart de la télécommande ou du récepteur du dispositif, vous avez environ 30 secondes pour revenir à votre véhicule, appuyer sur **Continuer**, puis appuyer deux fois sur le nom de l'appareil HomeLink formé. Pensez à demander de l'aide pour cette étape.



Garage intelligent

- La plupart des dispositifs ne restent en mode d'apprentissage que pendant trois à cinq minutes. Immédiatement après avoir appuyé sur le bouton Learn/Program/Smart de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile du véhicule.

Pour des questions d'assistance ou de compatibilité supplémentaires, contactez HomeLink (par courriel au www.homelink.com ou par téléphone 1 800 355-3515).



Démarrage

Lorsque vous ouvrez une porte pour entrer dans le véhicule Model Y, l'écran tactile s'active et vous avez accès à toutes les commandes. Pour que le véhicule Model Y change de vitesse, appuyez sur le frein et faites glisser l'indicateur de mode de conduite, qui se trouve sur l'écran tactile, vers le haut pour faire marche avant ou vers le bas pour la marche arrière (voir [Changement de vitesses en cours à la page 81](#)).

Si **Changement auto pour quitter P** est activé, le véhicule Model Y choisit automatiquement la marche avant ou la marche arrière selon les données provenant des différents capteurs. En appuyant sur le frein, le véhicule embraye dans le mode de conduite sélectionné affiché sur l'indicateur du mode de conduite sur l'écran tactile (sous réserve que la porte du conducteur soit fermée et que sa ceinture de sécurité soit attachée) et en appuyant sur l'accélérateur le véhicule roule conformément au mode sélectionné.

REMARQUE : Pour activer ou désactiver le **Changement auto pour quitter P**, touchez **Contrôles > Dynamique > Changement auto pour quitter P**.

Avant d'accélérer lorsque **Changement auto pour quitter P** est activé, vérifiez tableau de bord pour vous assurer que le véhicule Model Y a embrayé dans le mode de conduite voulu (avant ou arrière). Si la sélection n'est pas juste, ou si le mode **Changement auto pour quitter P** n'est pas activé, faites glisser l'indicateur du mode de conduite, qui se trouve sur l'écran tactile, vers le haut pour la marche avant ou vers le bas pour la marche arrière. Voir [Changement de vitesses en cours à la page 81](#),


REMARQUE : Si **NIP pour conduite** est activé (voir [NIP pour conduite à la page 159](#)), vous devez saisir un NIP valide sur l'écran tactile avant de pouvoir conduire la Model Y.

Quand vous conduisez le véhicule Model Y, tout ce que vous devez savoir s'affiche sur l'écran tactile.

Conduite désactivée – authentification requise

Si le véhicule Model Y ne détecte pas une clé lorsque vous appuyez sur le frein (aucune clé téléphone n'est détectée, ou deux minutes se sont écoulées depuis que vous avez utilisé la carte-clé), l'écran tactile affiche un message vous indiquant qu'une authentification est nécessaire pour conduire.

Si vous voyez ce message, placez la carte-clé dans un des socles pour téléphone où l'émetteur RFID pourra la lire. La période d'authentification de deux minutes redémarre et vous pouvez démarrer le véhicule Model Y en appuyant sur la pédale de frein.

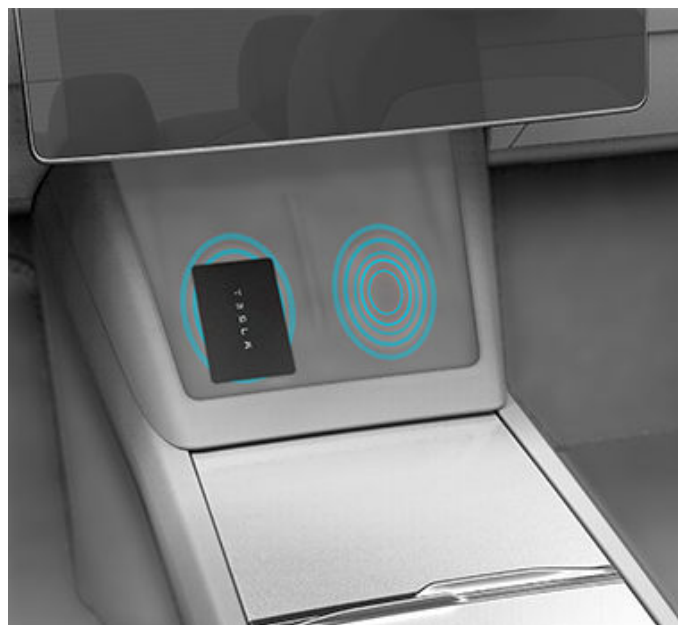

Un certain nombre de facteurs peuvent avoir une incidence sur le fait que le véhicule Model Y peut détecter une clé téléphone (par exemple, la batterie du téléphone est faible ou morte et il n'est plus en mesure de communiquer à l'aide du Bluetooth).

Conservez toujours sur vous votre clé téléphone ou carte-clé. Après un trajet, vous aurez besoin de votre clé pour redémarrer le véhicule Model Y. Lorsque vous sortez du véhicule, vous devez emporter votre clé avec vous pour verrouiller le véhicule Model Y manuellement ou automatiquement.

Mise hors tension

Après être arrivé à destination et avoir mis le véhicule en mode stationnement, sortez simplement du véhicule. Lorsque vous sortez du véhicule Model Y avec votre clé téléphone et votre porte-clé, le véhicule se met automatiquement hors tension, éteignant du même coup l'écran tactile.

Model Y se met également hors tension automatiquement après un intervalle de 30 minutes en mode stationnement (P), même si vous restez assis sur le siège conducteur.

Même si ce n'est normalement pas nécessaire, il est possible de mettre la Model Y hors tension quand vous êtes assis sur le siège conducteur, pourvu que le véhicule soit immobile. Touchez **Contrôles > Sécurité > Mise hors tension**. Model Y se remet automatiquement sous tension après un petit moment si vous enfoncez la pédale de frein ou si vous ouvrez la porte du côté conducteur. Si nécessaire, sortez du véhicule, puis entrez à nouveau.



REMARQUE : Model Y passe automatiquement en mode Stationnement si le véhicule détecte que vous en sortez (par exemple, la ceinture de sécurité du conducteur est détachée et le véhicule est presque immobile). Si vous passez au point mort, votre véhicule se met en mode Stationnement lorsque vous ouvrez la porte pour sortir. Pour laisser votre véhicule au point mort, vous devrez activer le Mode remorquage (voir [Instructions à l'intention des transporteurs à la page 253](#)).

Réinitialiser le véhicule

Vous pouvez couper l'alimentation du véhicule Model Y et le remettre sous tension, s'il présente un comportement inhabituel ou s'il affiche une alerte non définie.

REMARQUE : Si l'écran tactile ne répond pas ou qu'il présente un comportement inhabituel, redémarrez-le avant de couper l'alimentation du véhicule (voir [Redémarrage de l'écran tactile à la page 9](#)).

1. Mettez le véhicule en mode stationnement (P).
2. Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles** > **Sécurité** > **Couper l'alimentation**.
3. Attendez au moins deux minutes avant d'actionner une fonction du véhicule. N'ouvrez pas les portières, ne touchez pas le frein ni l'écran tactile, etc.
4. Après deux minutes, appuyez sur le frein ou ouvrez la portière afin de réactiver le véhicule.

Ajustez la position du Volant

 **AVERTISSEMENT** : N'effectuez pas les réglages volant tout en conduisant.

Utilisation de l'écran tactile

S'applique uniquement aux véhicules qui n'ont pas de levier sous la colonne de direction.

Pour ajuster le volant, touchez **Contrôles** et touchez l'icône de **volant**.

Utilisez la molette de gauche sur le volant pour ajuster le volant à la position désirée.

- Pour régler la hauteur et l'angle d'inclinaison du volant, faites tourner la molette de gauche vers le haut ou vers le bas.
- Pour rapprocher ou éloigner le volant, tournez la molette de droite vers le haut ou vers le bas.



Utilisation du levier d'ajustement

S'applique uniquement aux véhicules qui ont un levier d'ajustement sous la colonne de direction.

Pour ajuster le volant, tirez le levier sous la colonne de direction et repositionnez manuellement le volant comme vous le souhaitez.



Lorsque vous avez terminé de régler le volant, repoussez le levier dans la colonne de direction pour le verrouiller en position.

 **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que le levier est bien verrouillé avant de conduire le véhicule Model Y.

Réglage du poids de volant

REMARQUE : Selon sa version, sa configuration et sa date de fabrication, votre véhicule peut ne pas être doté de l'option permettant de régler la fermeté de la direction.


Vous pouvez régler le ressenti et la sensibilité du système de direction selon vos préférences personnelles :

1. Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles** > **Dynamique** > **Poids de volant**.
2. Choisissez une option de direction :
 - **Léger** – Réduit l'effort nécessaire pour tourner le volant. En ville, la Model Y se conduit et se gare plus facilement.
 - **Standard** – selon Tesla, ce réglage offre les meilleures manipulations et réponses dans la plupart des conditions.
 - **Lourd** – Augmente l'effort nécessaire pour tourner le volant. À des vitesses élevées, la Model Y fournit une meilleure réponse.



Aperçu du volant

La conception du volant peut varier, mais la fonctionnalité est identique.

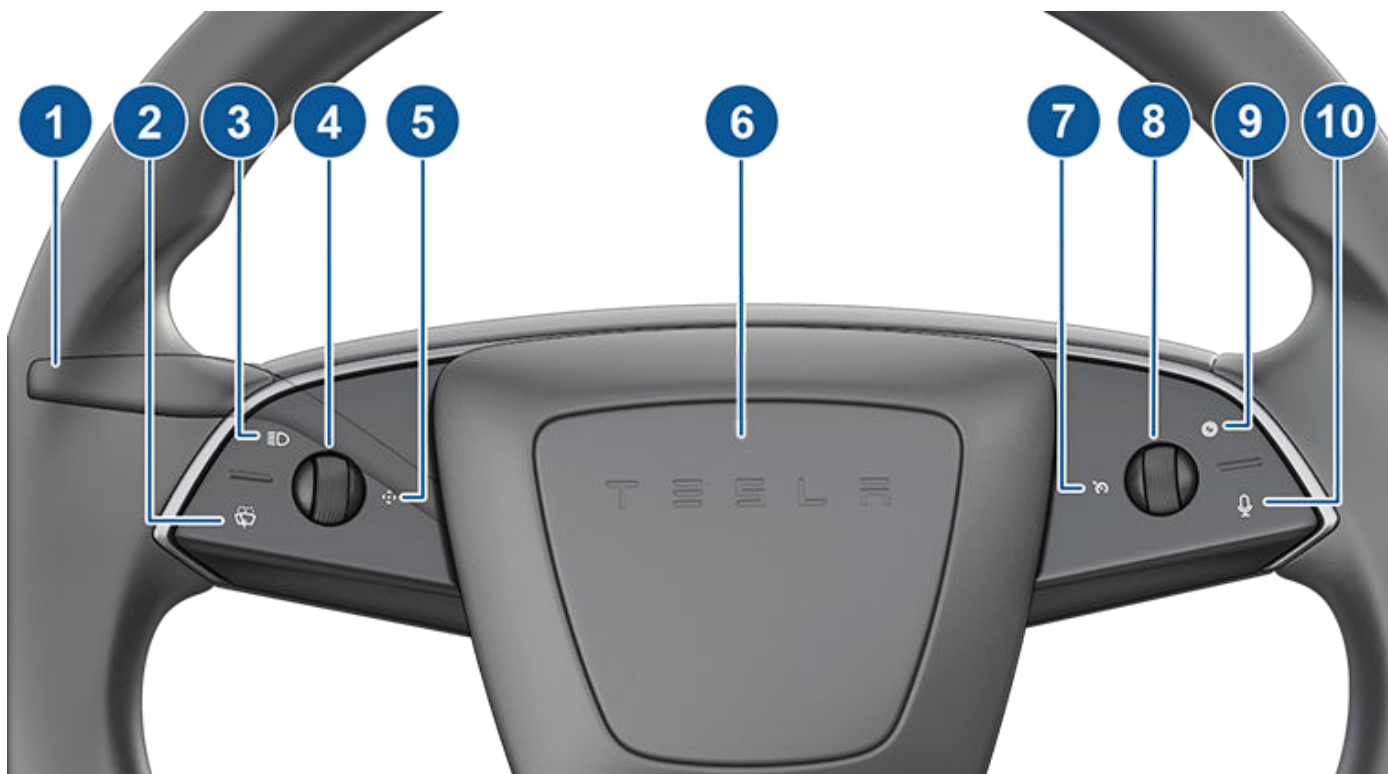

1. Levier du clignotant (voir [Clignotants en utilisant le levier à la page 86](#))
2. Essuie-glaces (voir [Essuie-glaces et à la page 87](#))
3. Feux de route (voir [Feux de route à la page 85](#))
4. Molette de défilement gauche (voir [Molette de défilement gauche \(multifonction\) à la page 77](#))
5. Icône de lumière multifonction (non fonctionnelle)
6. Klaxon (voir [Klaxon à la page 78](#))
7. Icône du régulateur de vitesse (non fonctionnelle)
8. Molette droite (voir [Molette de défilement droite \(Autopilote\) à la page 77](#))
9. Bouton de caméra orientée vers l'arrière
10. Commandes vocales (voir [Commandes vocales à la page 19](#))

Molettes de défilement

La molette de défilement sur le côté gauche du volant contrôle des fonctions telles que le réglage des rétroviseurs, le contrôle du volume et la vitesse des essuie-glaces. La molette de défilement droite contrôle les fonctionnalités Autopilote, telles que le lancement de Assistance au maintien de cap et la limite de vitesse maximale.

Molette de défilement gauche (multifunction)

Mode	Action	Fonction	Plus d'information
Normal	Appuyer	Lire/mettre en pause le média	Multimédia à la page 187
	Incliner vers la gauche/droite	Morceau suivant/précédent	
	Faire défiler vers le haut/bas	Ajuster le volume	
Essuie-glaces	Faire défiler	Sélectionner la vitesse des essuie-glaces	Essuie-glaces et à la page 87
	Appuyer	Confirmer la vitesse	
Multifunction	Appui long	Activer/régler la fonction	Personnalisation de la molette de défilement gauche à la page 77
	Incliner vers la gauche/droite	Parcourir la liste	
	Faire défiler	Sélectionner fonction	
Appel téléphonique	Incliner vers la gauche/droite	Répondre/refuser un appel téléphonique	Utilisation de l'application du téléphone à la page 67
	Lors d'un appel, incliner vers la gauche	Désactiver/Réactiver le son	
	Lors d'un appel, incliner vers la droite	Terminer un appel	

* Appuyer d'abord sur le bouton d'essuie-glace du volant pour l'activer.

Personnalisation de la molette de défilement gauche

Choisissez dans une liste pour créer un accès rapide à une fonction en appuyant sur **Contrôles > Affichage > Fonction de molette de défilement**. La sélection d'une fonction définit l'action par défaut lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de défilement gauche, sauf si vous sélectionnez **Demander chaque fois**.

Molette de défilement droite (Autopilote)

Mode	Action	Fonction	Plus d'information
Un clic	Appuyez brièvement	Activer la fonctionnalité Autopilote*	Autopilote Réglages à la page 114
	Incliner vers la gauche/droite	Ajustez la distance de suivi (Régulateur de vitesse dynamique/)Assistance au maintien de cap	
	Faire défiler vers le haut/bas	Ajuster la vitesse maximale	
	Appui long	Parler à Grok	Grok (Bêta) à la page 188

* Selon la fonctionnalité Autopilote actuellement activée (voir [Autopilote Caractéristiques à la page 114](#)).

Les deux molettes de défilement

Mode	Action	Fonction	Plus d'information
Normal	Appuyez brièvement sur les deux	Activer le sélecteur de mode de conduite secondaire (P, R, N, D)	Changez de vitesse en utilisant la console de plafond à la page 81
	Appuyez sur les deux et maintenez	Redémarrer l'écran tactile	Redémarrage de l'écran tactile à la page 9

Volant chauffant

REMARQUE : Selon sa version, sa configuration et sa date de fabrication, votre véhicule peut ne pas être doté d'un volant chauffant.

Pour réchauffer le volant (le cas échéant), touchez l'icône de ventilateur sur l'écran tactile pour afficher les commandes de la climatisation (voir [Ajustement des réglages de climatisation à la page 168](#)), puis touchez l'icône du volant. Lorsqu'elle est activée, la chaleur rayonnante maintient le volant à une température confortable.

Klaxon

Pour klaxonner, maintenez enfoncé la partie centrale du volant.





Réglage des rétroviseurs extérieurs

Ajustez les rétroviseurs extérieurs en touchant **Contrôles > Rétroviseurs**. Appuyez sur la molette de gauche sur le volant pour choisir d'ajuster le rétroviseur de **gauche** ou de **droite**. Puis, utilisez la molette de droite pour ajuster le rétroviseur à la position désirée :

- Pour déplacer le rétroviseur vers le haut ou le bas, roulez le bouton défilant gauche vers le haut ou le bas.
- Pour déplacer le rétroviseur vers l'intérieur ou l'extérieur, appuyez sur le bouton défilant gauche vers la gauche ou la droite.

La conception du volant peut varier, mais la fonctionnalité est identique.



Assombrissement automatique et inclinaison automatique (le cas échéant)

REMARQUE : La disponibilité de la fonction **Assombrissement automatique des rétroviseurs**, **Inclinaison automatique des rétroviseurs** et de réchauffage des rétroviseurs dépend de la configuration, de votre région et de la date de fabrication.

Les deux rétroviseurs extérieurs peuvent s'incliner vers le bas quand le véhicule recule. Pour activer ou désactiver cette fonction, touchez **Contrôles > Rétroviseurs > Inclinaison automatique des rétroviseurs**. Pour ajuster l'inclinaison automatique, touchez **Ajuster l'inclinaison automatique** et positionnez les rétroviseurs selon vos préférences. Une fois que l'inclinaison est ajustée et que vous avez touché **Sauvegarder**, les rétroviseurs s'inclineront automatiquement dans la position configurée lorsque vous passez en marche arrière. Lorsque vous quittez la marche arrière, les rétroviseurs reprennent leur position normale (vers le haut). **L'inclinaison automatique des rétroviseurs** doit être activée pour ajuster automatiquement l'inclinaison.

Pour réduire l'éblouissement lors de la conduite de nuit, le rétroviseur et les rétroviseurs extérieurs s'assombrissent automatiquement. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, touchez **Contrôles > Rétroviseurs > Assombrissement automatique**.

REMARQUE : Les deux rétroviseurs extérieurs sont par ailleurs dotés de réchauffeurs (le cas échéant) qui s'allument et s'éteignent en même temps que le dégivreur arrière.

Rétroviseurs rabattables (le cas échéant)

REMARQUE : Selon sa version, sa configuration et sa date de fabrication, votre véhicule peut ne pas être doté de rétroviseurs rabattables.

Pour rabattre ou déployer manuellement les rétroviseurs extérieurs (par exemple, lorsque vous vous stationnez dans un garage ou un espace de stationnement étroit), touchez **Contrôles > Rabattre/déployer les rétroviseurs**. Vous pouvez également replier et déployer les rétroviseurs à l'aide des capacités multifonctions de la molette gauche du volant (voir [Personnalisation de la molette de défilement gauche à la page 77](#)).

Lorsque vous rabattez manuellement les rétroviseurs, ces derniers restent rabattus jusqu'à ce que votre vitesse atteigne 31 mi/h (50 km/h) (ou jusqu'à ce que vous les déployiez manuellement en touchant **Contrôles > Déployer les rétroviseurs**).

REMARQUE : Vous ne pouvez rabattre les rétroviseurs lorsque votre vitesse dépasse les 31 mi/h (50 km/h).

Pour régler les rétroviseurs de façon à ce qu'ils se rabattent automatiquement lorsque vous sortez et verrouillez le véhicule Model Y, touchez **Contrôles > Rétroviseurs > Rabattage automatique**. Les rétroviseurs se déploieront automatiquement lorsque vous déverrouillerez le véhicule Model Y.

Vous pouvez également régler vos rétroviseurs pour qu'ils se rabattent automatiquement lorsque vous arrivez à un endroit précis, ce qui vous évitera d'avoir à le faire manuellement chaque fois que vous arrivez à un emplacement où vous allez souvent. Pour régler cette fonctionnalité, arrêtez à l'emplacement que vous voulez sauvegarder (ou roulez à moins de 3 mi/h (6 km/h)), et rabattez les rétroviseurs. Touchez **Sauvegarder cet emplacement** lorsque cela s'affiche brièvement sous la commande **Rabattre les rétroviseurs**.

Si vous ne voulez plus que les rétroviseurs se rabattent automatiquement, touchez **Contrôles > Déployer les rétroviseurs** lorsqu'ils se rabattent à un emplacement sauvegardé, puis touchez **Supprimer emplacement**.

Lorsque vous quittez un emplacement sauvegardé, les rétroviseurs se déploient lorsque votre vitesse atteint 3 mi/h (6 km/h), ou lorsque vous touchez **Contrôles > Déployer les rétroviseurs**.



REMARQUE : Les rétroviseurs peuvent se rabattre automatiquement si vous retournez à un emplacement enregistré et si vous roulez à une vitesse inférieure à 31 mi/h (50 km/h).

REMARQUE : Vous pouvez contourner le rabattement/déploiement automatique des rétroviseurs à tout moment (par exemple, si Model Y n'a pas d'alimentation) en poussant le rétroviseur pour le déployer ou en le tirant pour le rabattre.

REMARQUE : Si vous prévoyez qu'il y aura accumulation de glace alors que le Model Y est stationné, désactivez le **Rabattement automatique**. L'accumulation de glace peut empêcher le rabattement et le déploiement des rétroviseurs latéraux. Pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que vos rétroviseurs fonctionnent correctement par temps froid, voir [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#).

Vous pouvez intégrer le rabattement automatique des rétroviseurs à HomeLink (voir [Garage intelligent à la page 69](#)). Pour activer cette fonction, allez à **HomeLink > Rabattre automatiquement les rétroviseurs à l'approche**.


Rétroviseurs intérieurs

Rétroviseur intérieur

Ajustez manuellement le rétroviseur intérieur. Lorsque votre véhicule est en marche avant ou au point mort, le rétroviseur s'assombrit automatiquement dans des conditions de faible éclairage en fonction de l'heure du jour (par exemple, lorsque vous conduisez la nuit).

Miroirs de pare-soleils

Pour exposer et éclairer le miroir du pare-soleil, dépliez le pare-soleil vers le bas, puis utilisez la languette pour abaisser le cache-miroir. Après le cache du miroir abaissé, l'éclairage s'éteint.

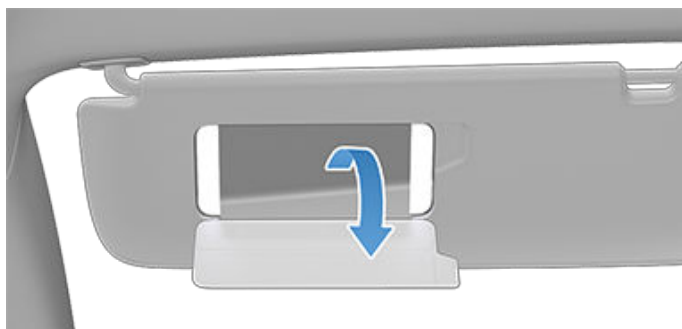




Changer à l'aide de l'écran tactile

Lorsque votre véhicule est stationné et que vous appuyez sur le frein, un sélecteur de mode de conduite s'affiche sur un côté de l'écran tactile. Utilisez le sélecteur de mode de conduite pour changer le mode de conduite du véhicule : Faites glisser vers le haut pour la marche avant, vers le bas pour la marche arrière ou appuyez sur le sélecteur de mode de conduite pour passer au mode Stationnement. Vous entendrez un signal sonore lorsque vous changez de vitesse.

Pour passer au point mort, ouvrez **Contrôles**, puis maintenez l'icône **Point mort** enfoncée jusqu'à ce que le véhicule Model Y passe au point mort.

L'écran tactile affiche toujours la vitesse du véhicule Model Y, mais le sélecteur de mode de conduite est caché lorsque vous conduisez à vitesse d'autoroute. Pour afficher le sélecteur de mode de conduite à tout moment, faites glisser votre doigt depuis le bord de l'écran tactile vers le passager.

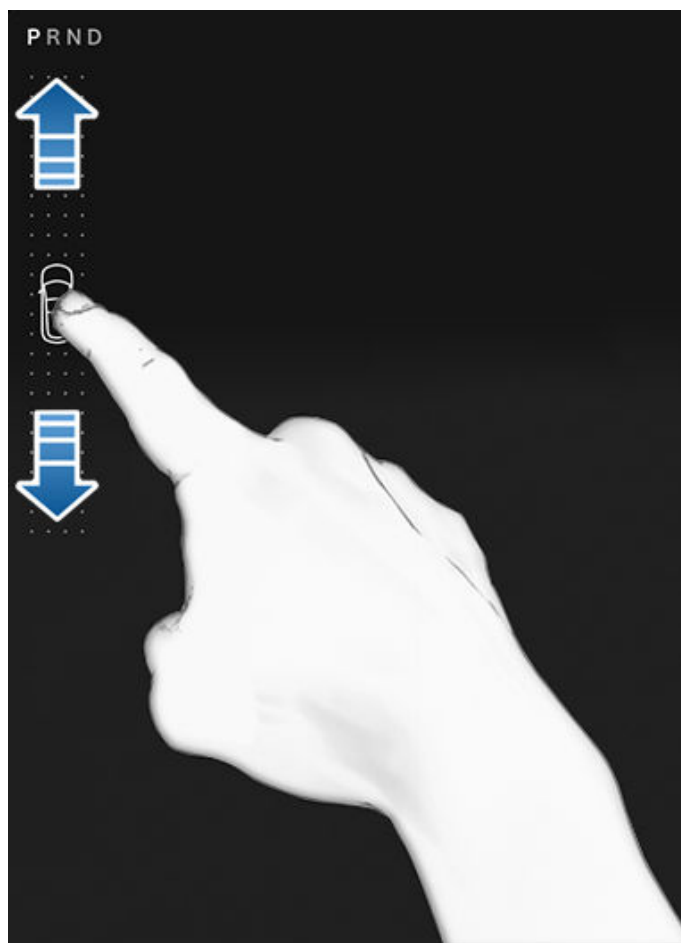

REMARQUE : Pour passer de la marche avant à la marche arrière ou vice-versa, la vitesse de conduite du véhicule doit être inférieure à 5 mi/h (8 km/h).

L'Indicateur de mode de conduite sur l'écran tactile affiche en tout temps le bouton **Stationnement**. Pour passer au mode **Stationnement** lorsque vous roulez à moins de 5 mi/h (8 km/h), touchez le bouton sur le sélecteur de mode de conduite tout en appuyant sur la pédale de frein. Si une

situation d'urgence se produit alors que vous roulez à plus de 5 mi/h (8 km/h), maintenez enfoncé le bouton **Stationnement** pour immobiliser le véhicule doucement.

L'écran tactile est le moyen privilégié pour changer manuellement de mode de conduite. Cependant, dans la situation peu probable où l'écran tactile n'est pas disponible et ne peut donc pas être utilisé, le sélecteur de mode de conduite sur la console supérieure s'active automatiquement et doit être utilisé pour changer de vitesse (voir [Changez de vitesse en utilisant la console de plafond à la page 81](#)).

Si vous essayez de passer à un mode interdit en raison de la vitesse de conduite, une alerte s'affiche sur le écran tactile, un signal sonore retentit et le mode de conduite reste le même.

Changez de vitesse en utilisant la console de plafond

En plus de pouvoir changer de mode de conduite sur l'écran tactile, vous pouvez aussi appuyer sur P, R, N ou D sur la console supérieure. Dans la plupart des situations, ces boutons ne s'activent que lorsque vous appuyez sur un des boutons de mode de conduite. Lorsqu'ils sont activés, les voyants à DEL associés à chacun des boutons s'illuminent et lorsque vous choisissez un mode (P, R, N ou D), le témoin à DEL correspondant devient ambre.

Dans les situations où l'écran tactile n'est pas disponible (par exemple, en raison d'un problème technique) ou si le véhicule Model Y est en mode Voiturier ou en Mode remorquage, le sélecteur de mode de conduite sur la console supérieure s'active automatiquement et vous n'avez pas à y toucher.

REMARQUE : Vous pouvez également activer le sélecteur de mode de conduite sur la console supérieure en appuyant simultanément et *brèvement* les deux molettes du . Cependant, si vous appuyez et *tenez* simultanément les deux boutons, le sélecteur de mode de conduite s'active et l'écran tactile redémarre (voir).

REMARQUE : Le coffre avant doit être fermé pour que vous puissiez choisir un mode de conduite à l'aide de la console supérieure.



1. Stationnement



Changement de vitesses en cours

2. Reculez
3. Point mort
4. Avancez

REMARQUE : Lorsque l'écran tactile affiche la possibilité de changer de mode de conduite et que vous avez activé manuellement le sélecteur de mode de conduite sur la console de plafond, cette dernière se désactive automatiquement si vous n'avez pas changé de mode dans la minute qui suit.

Changement auto (Bêta)

REMARQUE : **Changement auto** est une fonction Bêta qui est désactivée par défaut.

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de **Changement auto** (Bêta) ou les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner exactement comme décrites.

Changement auto (Bêta) peut passer de la marche avant à la marche arrière, ou hors de stationnement, pour faciliter des actions comme les virages, le stationnement ou la marche arrière pour sortir d'une place de stationnement. Pour l'activer, touchez **Contrôles > Dynamiques > Changement auto (bêta)**, où vous pouvez choisir entre **Activé** ou **quitter P**.

Une fois **Activer**, **Changement auto** (Bêta) vous permet de changer sans toucher l'écran tactile selon votre environnement. Ceci facilite les virages multipoints, le stationnement en créneau, la marche arrière pour sortir d'une place de stationnement ou des manœuvres de conduite similaires. Lorsque le véhicule facilite un changement, un indicateur de disponibilité apparaît sur le écran tactile .

En mode **quitter P**, le véhicule Model Y est conçu pour sélectionner Marche avant ou Marche arrière lorsque vous quittez le mode stationnement (comme pour sortir d'une place de stationnement). Model Y choisit un mode de conduite lorsque :

- **Changement auto** (Bêta) est activé.
- Model Y est en mode stationnement (pour **quitter P**) ou en mode Marche avant ou Marche arrière (pour **Activé**).
- La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée.
- Le frein est enfoncé.
- Toutes les portes et tous les coffres sont fermés.
- Le sélecteur de mode de conduite sur la console centrale n'est pas activé.

Changement auto (Bêta) est conçu pour améliorer votre expérience de conduite et ne peut apparaître que dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'il faut qu'un véhicule ou un objet se trouve devant et/ou derrière pour commencer la manœuvre. Confirmez le mode de conduite et suivez les instructions sur écran tactile l'avant d'appuyer sur l'accélérateur.

Pour ignorer la sélection, appuyez sur le frein et utilisez le sélecteur de mode de conduite sur l'écran tactile pour passer manuellement au mode de conduite voulu. Une fois que vous avez ignoré la sélection, vous devrez à nouveau changer de mode de conduite pour que **Changement auto** (Bêta) réapparaisse. Si **Changement auto** (Bêta) n'est pas disponible, le écran tactile affiche un message.

REMARQUE : Model Y n'autorise pas **Changement auto** (Bêta) dans certains modes et situations de conduite, y compris, mais sans s'y limiter : Mode Voiturier, mode Circuit, Ramper, mode Remorque, etc.



AVERTISSEMENT : Ne vous servez jamais de **Changement auto** (Bêta) sans confirmer la sélection avant de continuer. Restez toujours attentif, surveillez votre environnement et manœuvrez en toute sécurité.

Stationnement

Pour passer manuellement au mode Stationnement, appuyez sur la pédale de frein et touchez le bouton **Stationnement** sur le sélecteur de mode de conduite se trouvant sur l'écran tactile. Si l'écran tactile n'est pas disponible, appuyez sur **Stationnement** sur le sélecteur de mode de conduite situé sur la console supérieure.

Model Y se met automatiquement en position de stationnement afin d'éviter tout risque de dérapage à basse vitesse. Cela se produit lorsque vous connectez un câble de recharge, débouclez votre ceinture de sécurité ou ouvrez la portière lorsque vous êtes en mode conduite, marche arrière ou point mort. Assurez-vous que le câble de charge est retiré, bouclez votre ceinture de sécurité et fermez la portière avant de sortir de la position de stationnement.

Si vous tentez d'activer le frein de stationnement alors que vous roulez à plus de 5 mi/h (8 km/h) cela activera le freinage d'urgence (voir [Freinage et arrêt à la page 89](#)).

REMARQUE : En situation d'urgence, si les freins ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton **Stationnement** (P) dans l'indicateur du mode de conduite sur l'écran tactile pour arrêter le véhicule Model Y. N'utilisez pas cette méthode pour arrêter le véhicule, sauf en cas d'absolue nécessité.

REMARQUE : Vous devez appuyer sur la pédale de frein lorsque vous quittez le mode Stationnement.



ATTENTION : Model Y ne quittera pas le mode Stationnement si un câble de recharge est branché ou si le port de recharge n'arrive pas à établir si un câble de recharge est branché. Dans les situations où le véhicule Model Y demeure au mode Stationnement, vérifiez le l'écran tactile pour connaître la marche à suivre.



AVERTISSEMENT : Il est de la responsabilité du conducteur de toujours s'assurer que le véhicule est en mode Stationnement avant d'en sortir. Ne vous fiez jamais au Model Y pour passer automatiquement au mode de Stationnement pour vous.



Conduite

Pour passer manuellement en mode conduite, balayez vers le haut la bande de mode de conduite située sur l'écran tactile ou, si l'écran tactile n'est pas disponible, appuyez sur D sur le sélecteur de mode de conduite situé sur la console de plafond. Vous pouvez passer en marche avant lorsque le véhicule Model Y est arrêté ou si sa vitesse est inférieure à 8 km/h (5 mi/h) lorsqu'en marche arrière.

Reculer

Pour passer manuellement en marche arrière, balayez vers le bas la bande de mode de conduite située sur l'écran tactile ou, si l'écran tactile n'est pas disponible, appuyez sur R sur le sélecteur de mode de conduite situé sur la console de plafond. Vous pouvez passer en marche arrière uniquement si le véhicule Model Y est immobile ou que sa vitesse de conduite est inférieure à 5 mi/h (8 km/h). Vous pouvez fermer manuellement la vue Aide au stationnement en touchant le **X** dans le coin supérieur de l'écran tactile.

Point mort

Le mode point mort permet au véhicule Model Y de rouler librement quand vous n'enfoncez pas la pédale de frein. Pour passer au point mort, faites une des choses suivantes :

- Ouvrez **Contrôles**, puis maintenez l'icône **Point mort** enfoncée jusqu'à ce que le véhicule passe en mode Point mort.
- Choisissez **Point mort** sur le sélecteur de mode de conduite de la console de plafond.

REMARQUE : Vous devez appuyer sur la pédale de frein pour quitter le point mort si le véhicule Model Y roule à moins de 5 mi/h (8 km/h) ou approximativement.

Model Y passe automatiquement en **Stationnement** lorsque vous ouvrez la porte du conducteur pour sortir du véhicule, sauf si le véhicule est dans certains modes tels que le mode Remorquage ou Lavage-auto, qui permet au véhicule de rester au **Point mort** même lorsque vous vous éloignez du véhicule.

Maintenir votre véhicule au point mort (Mode remorquage)

Pour maintenir le véhicule Model Y au point mort lorsque vous en sortez et lui permettre de tourner en roue libre (par exemple s'il est remorqué sur un camion à plateau), vous devez activer le Mode remorquage :

1. Mettez le véhicule en mode stationnement (P).
2. Enfoncez la pédale de frein.
3. Touchez **Contrôles** > **Entretien** > **Remorquage**. L'écran tactile affiche un message vous rappelant comment transporter le véhicule Model Y adéquatement.

4. Touchez **Entrer en mode Remorquage**. Model Y est à présent en roues libres et peut lentement être avancé (mais pas plus rapidement qu'à une vitesse de marche) sur de courtes distances ou être treuillé (par exemple sur un camion à plateau).

Pour en savoir plus à propos du Mode remorquage, voir [Activer Mode remorquage à la page 254](#).

REMARQUE : En Mode remorquage, le véhicule Model Y ne passe pas en marche avant. Vous devez d'abord annuler le Mode remorquage en touchant **Quitter le mode Remorquage**. Mode remorquage s'annule aussi si vous utilisez l'écran tactile pour passer en mode Stationnement.



Contrôle de l'éclairage



Pour contrôler l'éclairage, touchez **Contrôles > Éclairage**

REMARQUE : Vous pouvez également accéder au menu abrégé des éclairages alors que vous conduisez en touchant le bouton des Feux de route sur le volant. Un menu s'affiche sur l'écran tactile pour vous offrir un accès rapide aux contrôles des phares.

Outre les lampes que vous pouvez commander depuis l'écran tactile, la Model Y est dotée de lampes d'appoint qui s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, l'éclairage intérieur, les feux de position, les feux arrière et les lampes d'éclairage d'accueil extérieur s'allument lorsque vous déverrouillez le véhicule Model Y, ouvrez une porte et passez en mode Stationnement. Ils s'éteignent automatiquement après une minute ou deux, ou lorsque vous changez de vitesse ou verrouillez le véhicule Model Y.

Éclairage extérieur

L'éclairage extérieur (phares, feux arrière, éclairage latéral, feux de stationnement et éclairage de la plaque d'immatriculation) est réglé sur **Auto** dès que vous démarrez la Model Y. Model Y est également équipé d'un barre lumineuse avant et d'un barre lumineuse arrière qui fonctionnent en tant que feux de jour, feux de stationnement et feux arrière. Les barres lumineuses avant et arrière s'illuminent également lorsque vous verrouillez ou déverrouillez le Model Y.

Lorsqu'il est réglé sur **Auto**, l'éclairage extérieur s'allume automatiquement lorsque vous conduisez dans des conditions de faible éclairage ou lorsque les essuie-glaces sont actifs. Si vous passez à un réglage différent, l'éclairage reviendra toujours au mode **Auto** lors de votre départ suivant.

Touchez l'une de ces options pour modifier et conserver le réglage de l'éclairage extérieur jusqu'à ce qu'il soit à nouveau ajusté ou jusqu'à la prochaine conduite :

- **Désactivé :** Éclairage extérieur éteint. Pendant la conduite, les feux de jour peuvent rester allumés en fonction des lois locales en vigueur dans les différentes régions.
- **Stationnement :** Les feux de stationnement, les feux de position latéraux, les feux arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation s'allument.
- **Activer :** Les feux de route, les feux de position latéraux, les feux de stationnement, les feux arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation s'allument.



ATTENTION : Assurez-vous que les phares et les feux arrière sont allumés lorsque la visibilité est faible (par exemple, s'il fait noir, s'il y a du brouillard, s'il neige, si la route est mouillée, etc.). Les feux arrière sont éteints lorsque les feux de circulation de jour sont allumés. Le non-respect de cette consigne pourrait résulter en des dommages matériels ou des blessures graves.

Plafonniers

Allumez ou éteignez le plafonnier (lampe de lecture). Si le plafonnier est réglé à **Auto**, l'éclairage intérieur complet s'allume lorsque vous déverrouillez la Model Y, ouvrez une porte pour sortir du véhicule ou passez en mode stationnement.

Vous pouvez également allumer ou éteindre manuellement un seul plafonnier en touchant sa lentille. Si vous allumez un plafonnier, il s'éteint lorsque l'alimentation du véhicule Model Y est coupée. Si l'alimentation de la Model Y était déjà coupée lorsque vous l'avez allumée manuellement, elle s'éteint après 60 minutes.



Lumières d'appoint (le cas échéant)

Activez ou désactivez les lumières d'appoint et personnalisez leur luminosité et leur couleur selon vos préférences. Si elles sont en mode **Nuit seulement**, les lumières d'appoint s'allumeront automatiquement lorsque l'éclairage détecté à l'extérieur de votre véhicule est faible ou lorsque les lumières de lecture sont allumées. Vous pouvez également activer ou désactiver l'éclairage de l'espace pour les pieds :

Éclairage après sortie



Lorsque le déplacement est terminé et si vous stationnez le véhicule Model Y dans des conditions d'éclairage faible, l'éclairage extérieur du véhicule demeurera temporairement allumé. Il s'éteint automatiquement au bout d'une minute ou lorsque vous verrouillez le véhicule Model Y, selon la première éventualité.

REMARQUE : Si vous verrouillez le véhicule Model Y à l'aide de l'application mobile Tesla, les phares s'éteignent immédiatement. Cependant, si le véhicule se verrouille parce que le verrouillage par éloignement est activé (voir [Verrouillage par éloignement à la page 29](#)), les phares s'éteignent automatiquement après une minute.

Pour activer ou désactiver cette fonction, touchez **Contrôles** > **Éclairage** > **Éclairage après sortie**. Lorsque la fonction **Phares après sortie** n'est pas active, les phares s'éteignent immédiatement lorsque vous passez au mode Stationnement et ouvrez une porte.

Feux de route

Pour contrôler les phares, utilisez le bouton des feux de route qui se trouve sur le côté gauche du volant :

- Appuyez brièvement pour faire clignoter les feux de route.
- Maintenez enfoncé pour activer les feux de route : l'écran tactile affiche une minuterie brève et vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant le temps indiqué pour activer les feux de route. Lorsque les feux de route sont activés, appuyez une deuxième fois sur le bouton pour les désactiver.



Les voyants suivants sont visibles sur l'écran tactile pour afficher l'état des phares :

Les feux de croisement sont allumés.



S'allume lorsque les feux de route sont allumés, mais que le paramètre **Phares adaptatifs** est désactivé, ou si le paramètre **Phares adaptatifs** est activé, mais qu'il est temporairement non disponible.

Les feux de route sont actuellement allumés, et **Phares adaptatifs** est prêt à les ajuster automatiquement en fonction du fait que le véhicule Model Y détecte ou non un véhicule venant de la direction opposée.

Phares adaptatifs est activé mais les feux de route ne sont pas allumés. Cela peut être dû au fait que de la lumière est détectée devant le véhicule Model Y, ou parce que le véhicule Model Y se déplace à basse vitesse ou dans des environnements avec un éclairage ambiant élevé (par exemple en plein jour ou dans une zone bien éclairée la nuit, comme un stationnement). **Phares adaptatifs** est également désactivé lorsque la circulation est très dense.

Phares adaptatifs

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule pourrait ne pas être doté de Phares adaptatifs, ou cette fonction pourrait ne pas fonctionner exactement comme décrite.

Lorsque **Phares adaptatifs** est activé, le faisceau des phares s'ajuste automatiquement pour améliorer votre vision de conduite. Par exemple, lorsque de la circulation approche de Model Y et que les feux de route sont allumés, les pixels individuels des feux de route s'assombrissent pour réduire l'éblouissement.

Les phares s'adaptent également aux virages de la route pour offrir une meilleure visibilité la nuit.

Lorsque la fonction **Phares adaptatifs** est activée, elle s'active automatiquement au début de chaque trajet. La fonction **Phares adaptatifs** est activée par défaut et, si elle est désactivée, elle s'active automatiquement chaque fois que vous activez Assistance au maintien de cap ou Conduite entièrement autonome (supervisée). Pour désactiver cette fonction, touchez **Contrôles** > **Phares** > **Phares adaptatifs**, ou utilisez la fenêtre contextuelle des phares qui s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous appuyez sur le bouton des feux de route sur le côté gauche du volant.



AVERTISSEMENT : **Phares adaptatifs** est uniquement un dispositif pratique et peut faire l'objet de restrictions. Il incombe au conducteur de toujours s'assurer d'ajuster les phares en fonction des conditions météorologiques et routières.



Réglage des phares

Pour régler l'angle des phares, appuyez sur **Contrôles > Service > Régler les phares**, puis suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez choisir le phare à régler en le sélectionnant sur l'écran tactile.

REMARQUE : Vous n'avez pas à ajuster les phares lorsque vous conduisez temporairement dans une région où la direction de la circulation est différente (par exemple, si vous conduisez dans une région avec conduite à droite, puis ensuite dans une région avec conduite à gauche).

AVERTISSEMENT : Agissez avec prudence lorsque vous réglez les phares. Tesla a soigneusement étalonné la position des phares de sorte qu'ils soient dans une position optimale pour les meilleurs scénarios de conduite. Tesla vous recommande de ne pas régler les phares, à moins de bien connaître la façon dont ils doivent être réglés. Une fois les phares réglés, vous ne pourrez plus les restaurer automatiquement à leur position d'étalonnage d'origine. Communiquez avec Tesla pour obtenir de l'aide lors du réglage des phares.

Clignotants en utilisant le levier

Pour activer un clignotant, poussez le levier des clignotants vers le haut ou vers le bas.



L'indicateur lumineux du clignotant correspondant s'affiche sur l'écran tactile si un clignotant fonctionne. Model Y émet également un cliquetis.

Pour annuler un clignotant, appuyez à nouveau sur le levier dans la même direction ou appuyez dans la direction opposée. Si le volant est tourné (par exemple, si vous signalez en conduisant dans un rond-point) et que vous appuyez sur le levier dans la direction opposée, cela engagera plutôt le clignotant opposé.

Les clignotants s'annulent automatiquement lorsque Model Y détecte que la manœuvre est terminée, telle qu'une convergence, un changement de voie, ou une bifurcation sur la route.

Vous pouvez annuler l'annulation automatiquement à tout moment en appuyant et maintenant enfoncé le levier du clignotant.



AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez activement Assistance au maintien de cap ou Conduite entièrement autonome (supervisée), le fait d'activer un clignotant indique au véhicule Model Y de changer de voie (voir [Assistance au maintien de cap à la page 115](#) et [Conduite entièrement autonome \(supervisée\) à la page 130](#)).

Feux de détresse

Pour allumer les feux de détresse, appuyez sur le bouton du sélecteur de mode de conduite au centre sur la console de plafond. Tous les feux de changement de direction clignotent. Appuyez de nouveau sur la commande pour les éteindre.



Si votre véhicule détecte un accident grave, les feux de détresse s'allument automatiquement et clignotent rapidement pour accroître la visibilité. Le fait d'appuyer une fois sur les feux de détresse ramène les feux à leur cadence normale. En appuyant une deuxième fois, tous les feux de détresse s'éteignent.

REMARQUE : Les feux de détresse fonctionnent même si aucune clé valide ne se trouve à proximité du véhicule.

Condensation dans les phares ou dans les feux arrière

En raison des changements de température, des niveaux d'humidité ou de l'exposition récente à l'eau (comme dans un lave-auto), il est possible que vous remarquiez de la condensation dans les phares ou dans les feux arrière de votre véhicule. Ce phénomène est normal et la condensation disparaîtra normalement d'elle-même avec le réchauffement des températures et la diminution de l'humidité. Si vous remarquez une accumulation d'eau dans les lentilles extérieures ou si la condensation rend les feux externes moins performants, communiquez avec le service de Tesla.



Essuie-glaces et


Vous pouvez accéder aux réglages des essuie-glaces en touchant le bouton des essuie-glaces sur le volant.



- Appuyez sur le bouton des essuie-glaces pour nettoyer le pare-brise. Si l'essuie-glace fonctionne déjà avec un réglage d'essuie-glace et n'est pas réglé sur **Auto**, appuyer sur le bouton d'essuie-glace fait défiler les vitesses. Les vitesses des essuie-glaces changent comme suit : I > II > III > IIII > III > II > I.
- Tenez le bouton des essuie-glaces enfoncé pour vaporiser du liquide lave-glace sur le pare-brise. Les essuie-glaces passent à deux reprises après que vous ayez relâché le bouton, puis selon le véhicule et les conditions environnementales, une troisième fois quelques secondes plus tard. Vous pouvez également maintenir enfoncé le bouton des essuie-glaces pour vaporiser du liquide lave-glace sur le pare-brise et les essuie-glaces s'activent lorsque vous relâchez le bouton.

Vous pouvez également accéder aux réglages des essuie-glaces en appuyant sur **Contrôles > Essuie-glaces**.

Lorsque vous appuyez sur le bouton des essuie-glaces sur le volant, l'écran tactile affiche le menu des essuie-glaces pour vous permettre d'ajuster les réglages. Faites tourner, vers le haut ou vers le bas, la molette à la gauche du volant pour choisir un réglage.

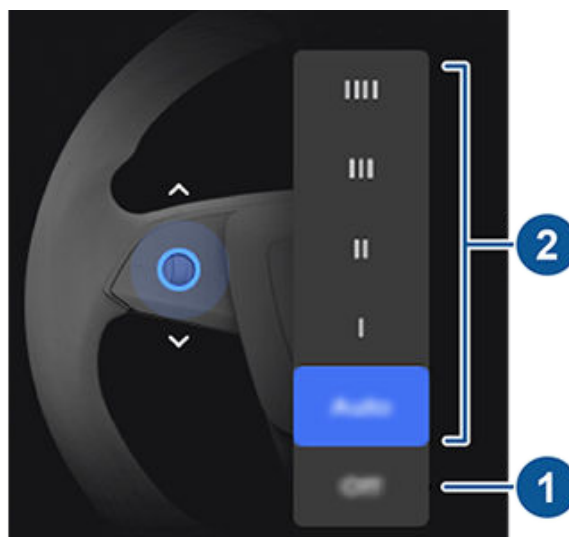

1. Éteindre les essuie-glaces.
2. Choisissez le comportement de vos essuie-glaces :
 - IIII – Continu, rapide
 - III – Continu, lent.
 - II – Intermittent, rapide.
 - I – Intermittent, lent.
 - **Auto** – Model Y détecte les précipitations et ajuste la vitesse et l'intensité des passages en conséquence. Appuyer sur le bouton des essuie-glaces tandis qu'ils sont réglés à **Auto** augmente temporairement leur sensibilité.

REMARQUE : Lorsque vous activez l'Autopilote, les essuie-glaces sont réglés sur **Auto**. Bien que vous puissiez modifier le paramètre **Auto** des essuie-glaces pendant l'utilisation de l'Autopilote, les essuie-glaces reviennent par défaut au paramètre **Auto** au moment où vous activez à nouveau l'Autopilote.

REMARQUE : Le réglage automatique est actuellement en phase BETA. Si vous êtes incertain de la façon d'utiliser le paramètre automatique lors de la phase BETA, Tesla recommande d'activer et de désactiver manuellement les essuie-glaces au besoin.

REMARQUE : Vous pouvez aussi ajuster la vitesse et la fréquence de passage des essuie-glaces à l'aide des commandes vocales (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

Vérifiez et nettoyez régulièrement le bord des balais d'essuie-glaces. Si un balai est endommagé, remplacez-le immédiatement. Pour plus de détails sur le contrôle et le remplacement des balais d'essuie-glaces, voir [Balais d'essuie-glace, gicleurs et liquide lave-glace à la page 229](#).



ATTENTION : Pour éviter d'endommager le capot, assurez-vous qu'il est complètement fermé avant d'activer les essuie-glaces avant.



Essuie-glaces et

 **ATTENTION :** Retirez la glace du pare-brise avant d'activer les essuie-glaces. Les bords tranchants de la glace peuvent endommager le caoutchouc sur les balais d'essuie-glaces.

 **ATTENTION :** En cas de climat rigoureux, vérifiez que les balais d'essuie-glaces ne sont pas gelés ou collés au pare-brise.



Systèmes de freinage

AVERTISSEMENT : Le bon fonctionnement des systèmes de freinage est essentiel à la sécurité. En cas de problème avec la pédale de frein, les étriers de frein ou tout composant du système de freinage du véhicule Model Y, communiquez immédiatement avec Tesla.

Model Y est équipée d'un système de freinage antiblocage (ABS) qui empêche les roues de se bloquer quand vous exercez la pression de freinage maximale. Ceci améliore la commande de direction pendant un freinage excessif, quel que soit l'état de la route.

En cas de freinage d'urgence, le système de freinage antiblocage (ABS) surveille constamment la vitesse de chaque roue et change la pression de freinage en fonction de l'adhérence.

Le changement de pression de frein peut être ressenti comme une sensation de pulsation dans la pédale de frein. Ceci démontre que l'ABS fonctionne et il ne faut pas s'en inquiéter. Gardez la pression ferme et régulière sur la pédale de frein lorsque survient cette pulsation.

REMARQUE : Au Mexique, l'indicateur de frein, de frein antiblocage (ABS) et de frein de stationnement pourrait s'afficher sous forme de texte ou d'icône, selon le lieu de fabrication.

É.-U. : Le voyant ABS clignote brièvement en orange sur de l'écran tactile lorsque vous démarrez le véhicule Model Y pour la première fois. Si ce voyant lumineux s'affiche à un autre moment, une anomalie du système ABS a été détectée et le système ABS ne fonctionne pas. Communiquez avec Tesla. Le système de freinage continue de fonctionner et n'est pas affecté par une panne du système de freinage antiblocage (ABS). Cependant, les distances de freinage peuvent augmenter. Conduisez prudemment et évitez de freiner brusquement.

Canada : Le voyant ABS clignote brièvement en orange sur de l'écran tactile lorsque vous démarrez le véhicule Model Y pour la première fois. Si ce voyant lumineux s'affiche à un autre moment, une anomalie du système ABS a été détectée et le système ABS ne fonctionne pas. Communiquez avec Tesla. Le système de freinage continue de fonctionner et n'est pas affecté par une panne du système de freinage antiblocage (ABS). Cependant, les distances de freinage peuvent augmenter. Conduisez prudemment et évitez de freiner brusquement.

ABS



ABS

É.-U. :

Canada :



É.-U. :

BRAKE

Canada :



É.-U. :

BRAKE

Canada :



Le voyant ABS peut s'afficher en vert sur l'écran tactile lorsque le système de freinage antiblocage est activé. Le véhicule est à la décélération maximale possible.

Le voyant ABS peut s'afficher en vert sur l'écran tactile lorsque le système de freinage antiblocage est activé. Le véhicule est à la décélération maximale possible.

Si de l'écran tactile affiche ce voyant (excepté brièvement lorsque vous démarrez le véhicule Model Y pour la première fois), une anomalie du système de freinage a été détectée ou le niveau du liquide de frein est bas. Communiquez avec Tesla sur le champ. Maintenez fermement les freins enfoncés pour arrêter le véhicule lorsque c'est possible de le faire en toute sécurité.

Si de l'écran tactile affiche ce voyant (excepté brièvement lorsque vous démarrez le véhicule Model Y pour la première fois), une anomalie du système de freinage a été détectée ou le niveau du liquide de frein est bas. Communiquez avec Tesla sur le champ. Maintenez fermement les freins enfoncés pour arrêter le véhicule lorsque c'est possible de le faire en toute sécurité.

Le écran tactile affiche cet indicateur de freinage orange si un défaut du servofrein est détecté ou si le freinage récupératif n'est pas disponible (voir [Freinage de récupération à la page 90](#)). Maintenez fermement les freins enfoncés pour arrêter le véhicule lorsque c'est possible de le faire en toute sécurité. La compensation hydraulique des freins peut être active (voir [Compensation hydraulique des freins à la page 90](#)).

Le écran tactile affiche cet indicateur de freinage orange si un défaut du servofrein est détecté ou si le freinage récupératif n'est pas disponible (voir [Freinage de récupération à la page 90](#)). Maintenez fermement les freins enfoncés pour arrêter le véhicule lorsque c'est possible de le faire en toute sécurité. La compensation hydraulique des freins peut être active (voir [Compensation hydraulique des freins à la page 90](#)).



Freinage d'urgence

En cas d'urgence, appuyez à fond sur la pédale de frein et maintenez une pression ferme, même sur des surfaces à faible traction. L'ABS fait varier la pression de freinage sur chaque roue en fonction de l'adhérence disponible. Ceci empêche les roues de se bloquer et assure un arrêt en toute sécurité.

Si un autre moyen est nécessaire pour immobiliser le véhicule, maintenant enfoncé le bouton Stationnement (P) dans l'indicateur du mode de conduite sur l'écran tactile pour appliquer les freins et retirer le couple d'entraînement pendant que le bouton est maintenu. Glissez du bord de l'écran tactile vers le passager pour afficher l'indicateur du mode de conduite.

 **AVERTISSEMENT** : N'appuyez pas à plusieurs reprises sur la pédale de frein. Cela interrompt le fonctionnement du système ABS et peut augmenter la distance de freinage.

 **AVERTISSEMENT** : Gardez toujours une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède et soyez conscient des conditions de conduite dangereuses. Même si le système ABS peut améliorer la distance de freinage, il ne peut pas se soustraire aux lois de la physique. Il n'évite pas non plus le risque d'aquaplanage (lorsqu'une couche d'eau empêche un contact direct entre les pneus et la route).

 **ATTENTION** : La fonction de Freinage d'urgence automatique (voir [Assistance anticollision à la page 150](#)) peut freiner automatiquement le véhicule lorsqu'une collision est considérée comme imminente. Le freinage d'urgence automatique n'est pas conçu pour éviter une collision. Au mieux, il peut réduire l'impact d'une collision frontale en tentant de réduire la vitesse du véhicule. Ne vous fiez pas au freinage d'urgence automatique pour éviter une collision. Vous pourriez subir de graves blessures ou même en décéder.

 **ATTENTION** : Dans les situations d'urgence, si les freins ne fonctionnent pas correctement, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stationnement sur la console supérieure ou l'écran tactile sur pour arrêter le Model Y. N'utilisez pas cette méthode pour arrêter le véhicule, sauf en cas d'absolue nécessité.

Balayage du disque de frein

Pour vous assurer que les freins fonctionnent toujours bien même lorsque les conditions sont froides ou humides, le véhicule Model Y est doté d'une fonction de balayage des disques de frein. Lorsque les conditions sont froides ou mouillées, cette fonction applique à répétition une force imperceptible sur les freins pour enlever l'eau de la surface des disques de frein.

Compensation hydraulique d'évanouissement des freins

Model Y comprend une compensation hydraulique d'évanouissement des freins. Ceci aide à surveiller la pression du système de freinage et l'activité du système ABS pour déceler les occurrences de rendement réduit des freins. Si une performance réduite de freinage est détectée (par exemple, en raison de l'affaiblissement des freins ou de conditions froides ou humides), vous pourriez entendre un bruit et remarquer une forte augmentation du freinage. Freinez comme vous le feriez normalement et maintenez la pression sur la pédale des freins sans relâcher ou « pomper » les freins.



ATTENTION : Dans les situations d'urgence, si les freins ne fonctionnent pas correctement, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stationnement console supérieure ou l'écran tactile sur pour arrêter le Model Y. N'utilisez pas cette méthode pour arrêter le véhicule, sauf en cas d'absolue nécessité.



AVERTISSEMENT : Gardez toujours une distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède et faites preuve de prudence lorsque vous conduisez dans des conditions dangereuses. Le balayage des disques de frein ou la compensation hydraulique d'évanouissement des freins ne remplacent pas un freinage adéquat.

Compensation hydraulique des freins

Model Y est équipé d'un amplificateur de freinage qui active les freins lorsqu'on appuie sur la pédale de frein. La compensation hydraulique d'évanouissement des freins fournit une assistance mécanique en cas de panne du servofrein. Si une défaillance du servofrein est détectée, la course de la pédale de frein augmente et vous pouvez entendre un bruit lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. Conduisez prudemment et conservez une distance sécuritaire avec les autres véhicules, car la performance et la réactivité de la pédale des freins peuvent être moins fiables. Les distances de freinage peuvent augmenter.

Freinage de récupération

Quand le véhicule Model Y est en mouvement et que votre pied n'est pas sur l'accélérateur, le freinage récupératif ralentit le véhicule et restitue le surplus de puissance à la batterie. En prévoyant vos freinages, en appuyant moins sur l'accélérateur ou en retirant simplement votre pied, vous pouvez tirer profit du freinage récupératif pour augmenter l'autonomie. Un freinage récupératif peut également se produire, selon la disponibilité de la batterie, lorsque vous appuyez sur la pédale de frein.

Le taux de décélération du véhicule causé par le freinage récupératif varie selon le statut actuel de la batterie. Par exemple, le freinage récupératif peut être limité si la batterie est froide ou si elle est déjà complètement chargée.



Le wattmètre (une mince ligne dans la zone du statut de la voiture sur l'écran tactile) affiche l'utilisation de la puissance en temps réel :



1. Représente l'énergie consommée par la batterie, notamment la puissance utilisée pour accélérer le véhicule. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, la moitié supérieure du wattmètre se remplit de noir (ou de blanc si l'écran est sombre).
2. Il représente l'énergie générée par le freinage récupératif ou l'énergie captée en ralentissant le véhicule. La puissance restituée à la batterie s'affiche en vert.

REMARQUE : L'installation de pneus d'hiver présentant un composé et une sculpture agressifs peut entraîner une réduction temporaire de la puissance du freinage récupératif. Par contre, votre véhicule est conçu pour se recalibrer constamment, et après avoir changé les pneus, il réactivera progressivement la puissance du freinage récupératif après quelques accélérations en ligne droite. Pour la plupart des conducteurs, ceci se produit après une courte période de conduite normale, mais les conducteurs qui accélèrent normalement lentement pourraient devoir accélérer de façon un peu plus prononcée lorsqu'une recalibration est en cours. Touchez **Entretien > Roues et pneus > Pneus** pour sélectionner les pneus d'hiver et accélérer ce processus.

REMARQUE : Si le freinage récupératif ralentit agressivement le véhicule Model Y (par exemple, quand votre pied ne touche pas à l'accélérateur à des vitesses d'autoroute), les feux de freinage s'illuminent pour avertir les autres usagers que vous ralentissez.

REMARQUE : Comme le véhicule Model Y utilise le freinage récupératif, les coussinets de frein sont utilisés moins souvent que ceux des systèmes de freinage traditionnels. Même si le balayage des disques de frein (voir [Balayage du disque de frein à la page 90](#)) applique régulièrement une force de freinage imperceptible pour retirer l'eau de la surface des disques de frein, une accumulation de rouille et de corrosion pourrait tout de même survenir (spécialement dans les régions où du sel est utilisé sur les routes en hiver). Vous pouvez éviter une telle accumulation en utilisant régulièrement la pédale de frein, ou en rodant les freins, si nécessaire (voir « Rodage des freins » dans le [guide « À faire soi-même »](#)).

⚠ AVERTISSEMENT : Dans des conditions enneigées ou glacées, le véhicule Model Y peut ne pas subir une perte d'adhérence pendant le freinage récupératif, particulièrement lorsque vous utilisez le réglage **Standard** et/ou que vous n'utilisez pas de pneus d'hiver. Tesla recommande d'utiliser le réglage **Bas** lorsque la route est enneigée ou glacée pour maintenir la stabilité du véhicule.

Réglage du niveau de freinage récupératif

Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour modifier le niveau de freinage de récupération :

1. Touchez **Commandes > Dynamique > Mode de décélération**.
2. Sélectionnez l'un des deux niveaux :
 - **Réduit** : Limite le freinage récupératif. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le véhicule Model Y met davantage de temps à ralentir et avancer en roue libre sur une plus longue distance, comparé au niveau standard.
 - **Standard** : Fournit le niveau maximal de freinage récupératif. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le véhicule Model Y ralentit et réduit la nécessité d'utiliser les freins.

Frein à main

Pour engager le frein de stationnement, touchez **Contrôles > Sécurité**, appuyez sur la pédale de frein, puis touchez **Frein de stationnement**.



(É.-U.) L'indicateur rouge du frein de stationnement s'allume sur l'écran tactile lorsque le frein à main est activé.



Freinage et arrêt



(Canada) L'indicateur rouge du frein de stationnement s'allume sur l'écran tactile lorsque le frein à main est activé.

Le frein à main est relâché lorsque le véhicule passe à une autre vitesse.

Vous pouvez également activer le frein à main en appuyant et en maintenant le bouton **Stationnement** sur l'indicateur de mode de conduite de l'écran tactile.



(É.-U.) Si le frein de stationnement subit une anomalie électrique, l'indicateur de frein de stationnement orange s'allume et un message d'anomalie s'affiche sur l'écran tactile.



(Canada) Si le frein de stationnement subit une anomalie électrique, l'indicateur de frein de stationnement orange s'allume et un message d'anomalie s'affiche sur l'écran tactile.

REMARQUE : Le frein à main fonctionne uniquement sur les roues arrière et est indépendant du système de freinage actionné par pédale.



ATTENTION : Dans le cas peu probable où le véhicule Model Y perd de la puissance électrique, vous ne pouvez pas accéder à l'écran tactile et ne pouvez donc pas libérer le frein à main sans effectuer un démarrage de secours du véhicule (voir [Recharge de batterie à la page 261](#)).



AVERTISSEMENT : Dans des conditions de neige ou de verglas, les roues arrière peuvent ne pas avoir suffisamment d'adhérence pour empêcher Model Y de glisser au bas d'une pente, plus particulièrement si elles ne sont pas chaussées de pneus d'hiver. Évitez de stationner sur des pentes dans des conditions de neige ou de verglas. Vous êtes responsable du stationnement approprié de votre véhicule.



AVERTISSEMENT : Votre Model Y peut afficher une alerte si la pente de la route est trop accentuée pour stationner en toute sécurité ou si le frein à main n'est pas adéquatement serré. Ces alertes servent de guide seulement et ne remplacent pas le jugement du conducteur quant au stationnement sécuritaire, qu'il s'agisse des spécificités de la route ou des conditions météorologiques. Ne vous fiez pas à ces alertes pour déterminer s'il est sûr de stationner dans un certain endroit. Vous êtes responsable du stationnement approprié de votre véhicule.

fin de leur durée de vie et doivent être remplacées. Pour remplacer les plaquettes de frein, contactez le service d'entretien Tesla.

Les freins doivent être soumis à des inspections visuelles régulières en retirant le pneu et la roue. Pour connaître les caractéristiques techniques détaillées et les limites d'entretien des disques et des plaquettes de frein, voir [Sous-systèmes à la page 244](#). De plus, Tesla recommande de nettoyer et de lubrifier les étriers de freins chaque année ou aux 20 000 kilomètres (12 500 milles) dans les régions où les routes sont salées pendant l'hiver.



AVERTISSEMENT : Si vous ne remplacez pas les plaquettes de frein usées, le système de freinage sera endommagé et susceptible de rendre le freinage dangereux.

Usure des freins

Model Y comporte des plaquettes de frein équipées d'indicateurs d'usure. Un indicateur d'usure est une mince bande métallique fixée à la plaquette de frein qui grince en se frottant contre le disque lorsque le patin s'use. Ce grincement indique que les plaquettes de frein ont atteint la



Model Y est conçu pour détecter la présence d'objets. Lorsque vous conduisez lentement (par exemple, lors du stationnement), les alertes du véhicule vous préviennent s'ils détectent un objet à proximité de votre Model Y. Le véhicule vous avertit lorsque des objets sont détectés devant la Model Y lorsque vous êtes en marche avant et derrière la Model Y lorsque vous êtes en marche arrière.

⚠ AVERTISSEMENT : Vous pourriez ne pas être alerté si le véhicule Model Y roule librement dans le sens opposé (par exemple, l'Aide au stationnement n'affiche pas d'alerte si le véhicule Model Y descend une pente en marche arrière alors que la marche avant est sélectionnée).

REMARQUE : L'Assistance au stationnement peut se désactiver lorsqu'une bicyclette est détectée ou que le véhicule Model Y est en mode Remorque.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne vous fiez jamais à l'Assistance au stationnement pour savoir si la zone dont vous vous approchez est exempte d'objets ou de personnes. De nombreux facteurs externes peuvent réduire les performances de l'Assistance au stationnement, entraînant des relevés absents ou erronés (voir [Limitations et fausses alertes à la page 94](#)). Par conséquent, le fait de se fier uniquement à l'assistance au stationnement pour déterminer si la Model Y s'approche d'un obstacle peut entraîner des dommages au niveau du véhicule ou des objets, voire causer des blessures corporelles graves. Vérifiez toujours la zone de vos propres yeux. Regardez par-dessus votre épaule et utilisez tous les rétroviseurs lorsque vous roulez en marche arrière. L'Assistance au stationnement ne détecte pas les enfants, les piétons, les cyclistes, les animaux ou les objets qui se déplacent, qui dépassent, qui sont situés trop au-dessus ou en dessous des caméras, qui ou sont trop près ou trop loin des caméras. L'Assistance au stationnement sert uniquement d'aide et n'est pas conçue pour remplacer vos propres contrôles visuels directs. Elle ne remplace pas une conduite prudente.

Aide au stationnement Tesla Vision

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule peut ne pas être doté de l'aide au stationnement Tesla Vision.

Votre véhicule utilise les caméras montées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du Model Y pour créer une reproduction très fidèle des objets situés autour du écran tactile.



Les couleurs de la visualisation correspondent à la distance entre Model Y et l'objet affiché. Rouge est plus près de Model Y, jaune est plus loin de Model Y.

En fonction de la date de fabrication. Vous pouvez activer et désactiver l'Aide au stationnement Tesla Vision (le cas échéant) en touchant **Contrôles > Autopilote**, en faisant défiler jusqu'à **Assistance au stationnement** et en basculant entre **Standard** et **Tesla Vision**.

REMARQUE : L'activation de l'aide au stationnement Tesla Vision désactive les visualisations de l'aide au maintien de voie. Pour en savoir plus, voir [Aide au maintien de voie à la page 146](#).

Rappel visuel et audio

Lorsque vous faites marche arrière, la vue de l'assistance au stationnement apparaît sur l'écran tactile, indiquant tout objet à proximité de l'avant ou de l'arrière du véhicule Model Y. Cette vue se ferme lorsque vous passez en marche avant, à moins que des objets n'aient été détectés devant la Model Y, auquel cas la vue de l'assistance au stationnement se ferme automatiquement dès que vous accélérez à une vitesse supérieure à la vitesse de fonctionnement de l'assistance au stationnement. Lorsque vous passez en marche arrière, l'écran tactile affiche également une image (voir [Caméras orientées vers l'arrière à la page 102](#)). Vous pouvez fermer manuellement la vue Aide au stationnement en touchant le **X**.

Lorsque vous conduisez à une vitesse lente tandis que l'application de la caméra est affichée sur l'écran tactile, vous pouvez passer au mode d'assistance au stationnement en appuyant sur la touche située dans le coin supérieur gauche de l'écran de l'application de la caméra. Cette vue peut vous aider à exécuter une manœuvre de stationnement en parallèle.



Assistance au stationnement

Si les alertes sonores sont activées (voir [Contrôle de la fonctionnalité de rappel audio à la page 94](#)), un signal sonore (bip) retentit lorsque vous vous approchez d'un objet.

REMARQUE : Si l'Assistance au stationnement n'est pas en mesure de fournir des données, l'écran tactile affiche un message d'alerte.



ATTENTION : Assurez-vous que rien (saleté, débris, neige ou glace) n'obstrue les caméras. N'utilisez pas d'appareil de lavage haute pression sur les caméras, et ne nettoyez pas une caméra avec un objet pointu ou abrasif susceptible de rayer ou d'endommager sa surface.



ATTENTION : N'installez pas d'accessoires ni d'autocollant sur ou près des caméras.

- Un objet monté sur le véhicule Model Y interfère ou gêne l'Assistance au stationnement (comme un porte-vélos ou un autocollant collé sur le pare-chocs).
- Model Y roule librement dans le sens opposé (par exemple, l'Aide au stationnement n'affiche pas d'alerte si le véhicule Model Y descend une pente en marche arrière alors que la marche avant est sélectionnée).

Autres aides au stationnement

En plus de l'assistance au stationnement, lorsque vous passez en marche arrière, la caméra de recul affiche une vue de l'arrière du véhicule Model Y (voir [Caméras orientées vers l'arrière à la page 102](#)).

Contrôle de la fonctionnalité de rappel audio

Vous pouvez utiliser l'Assistance au stationnement avec ou sans rappel audio. Pour activer ou désactiver les alertes sonores, touchez **Contrôles > Sécurité > Alertes d'aide au stationnement**.

Limitations et fausses alertes

L'Assistance au stationnement peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :

- Au moins un des capteurs (le cas échéant), ou une des caméras, est sale ou obstrué (par exemple par de la boue, de la glace ou de la neige, ou par la protection avant du véhicule, un excès de peinture ou des produits adhésifs comme des emballages, des autocollants, du revêtement en caoutchouc, etc.).
- Un objet se trouve à environ 20 cm (8 po) en dessous des capteurs (par exemple une bordure ou barrière basse).



ATTENTION : Les objets moins hauts (comme les bordures ou les barrières basses) peuvent se retrouver dans l'angle mort. Model Y aucune alerte n'est émise lorsqu'un objet se trouve dans l'angle mort.

- Les conditions météorologiques (pluie forte, neige ou brouillard).
- L'objet est fin (poteau, par exemple).
- La plage de fonctionnement de l'Assistance au stationnement a été dépassée.
- L'objet absorbe le son ou est mou (comme de la neige poudreuse).
- L'objet est incliné (comme un quai incliné).
- Model Y a été stationnée ou conduite à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
- L'objet est situé trop près du pare-chocs.
- Un pare-chocs est mal aligné ou endommagé.



Lorsque la Model Y est à l'arrêt, la fonction de retenue en côte peut continuer de maintenir le frein serré après que vous avez relâché la pédale de frein.



Ce voyant s'affiche sur l'écran tactile dès que la retenue en côte de la Model Y est en cours de fonctionnement.

Pour désactiver la fonction de retenue en côte, appuyez sur la pédale d'accélérateur ou appuyez sur la pédale de frein et relâchez-la.

REMARQUE : Le fait de passer au point mort désactive également la retenue en côte.

REMARQUE : Après avoir freiné la Model Y pendant environ dix minutes, la Model Y passe au mode stationnement et la retenue en côte se désactive. Model Y passe également en mode stationnement si elle détecte que le conducteur est sorti du véhicule.



En quoi cela consiste

Le système antipatinage surveille constamment la vitesse des roues avant et arrière. Si la Model Y subit une perte d'adhérence, le système antipatinage réduit le patinage des roues en contrôlant la pression de freinage et la puissance du moteur. Par défaut, le système antipatinage est en fonction. En temps normal, il devrait demeurer en fonction afin d'assurer une sécurité optimale.



Ce voyant lumineux jaune clignote sur l'écran tactile dès que le système antipatinage contrôle activement la pression de freinage et la puissance du moteur. Si le voyant demeure allumé, une anomalie est détectée au niveau du système antipatinage. Contactez le service d'entretien Tesla.



AVERTISSEMENT : Le système antipatinage ne peut pas empêcher les collisions dues à une conduite dangereuse ou à des virages serrés pris à vitesse élevée.

Fonctionnement

Touchez **Contrôles** > **Dynamique** pour accéder aux réglages de l'antipatinage.

- **Surface glissante** répartit la traction uniformément sur tous les pneus pour offrir plus de traction et de stabilité dans des conditions glissantes, comme la pluie, la neige ou la glace.

REMARQUE : Même lorsque ce paramètre est désactivé, Model Y détecte en permanence les caractéristiques de la surface de conduite actuelle et adapte automatiquement l'antipatinage.

- **L'Assistance hors route** est conçue pour offrir des améliorations générales à la conduite hors route. En plus de permettre aux roues de patiner, l'Assistance hors route équilibre la distribution du couple entre les moteurs avant et arrière pour optimiser la traction. L'Assistance hors route améliore la traction sur les surfaces lisses et cahoteuses où un côté du véhicule pourrait perdre sa traction ne laissant qu'un côté performant. Lorsque l'Assistance hors route est activée, la pédale de l'accélérateur procure un couple plus graduel, ce qui est utile lorsque vous avancez très lentement (par exemple, sur des surfaces rocheuses). Lorsque ce mode est activé, **Hors Route** s'affiche sur l'écran tactile au-dessus de la vitesse de conduite.



AVERTISSEMENT : Le **Freinage d'urgence automatique** et l'**Évitement de franchissement de voie** ne fonctionnent pas lorsque l'**Assistance hors route** est activée.

Lorsque les conditions ayant mené à l'utilisation de la fonction **Surface glissante** ou **Assistance hors route** cessent de s'appliquer, nous vous recommandons fortement de la désactiver et de réactiver la fonction antipatinage. Si vous avez laissé ces réglages activés, l'antipatinage sera réactivé automatiquement lors de votre trajet suivant.



Lorsque vous activez **Surface glissante** ou **Assistance hors route**, l'écran tactile affiche une alerte indiquant que **Démarrage sur surface glissante** ou **Assistance hors route** a été activé et le système antipatinage n'empêche plus les roues de patiner.

Les fonctions **Surface glissante** et **Assistance hors route** ne sont pas disponibles lorsque certaines autres fonctionnalités sont actives, y compris, mais sans s'y limiter :

- Autopilote Fonctionnalités (voir [À propos Autopilote à la page 111](#))
- Mode Limite de vitesse (voir [Aide au maintien de la vitesse à la page 154](#)).

De plus, certaines fonctions ont préséance sur **Surface glissante** et **Assistance hors route** lorsqu'elles sont activées.

REMARQUE : Bien que vous puissiez utiliser les fonctions **Surface glissante** ou **Assistance hors route** à n'importe quelle vitesse, elles sont moins performantes à grande vitesse.



Touchez **Contrôles** > **Dynamique** > **Accélération** pour ajuster l'intensité de l'accélération que vous ressentez en conduisant Model Y :

- **Confort** : Limite l'accélération pour offrir une conduite plus douce et agréable. Lorsque sélectionné, **Confort** s'affiche sur l'écran tactile au-dessus de l'indicateur de vitesse de conduite.
- **Standard**: Procure le niveau normal d'accélération.

REMARQUE : Si votre véhicule est équipé de l'ensemble de Poussée d'accélération, les modes d'accélération sont **Confort** et **Sport**.

- **Sport** : (*Ensemble de Poussée d'accélération*) Procure le niveau d'accélération maximal immédiatement disponible.

Vous pouvez améliorer le rendement du chauffage de l'habitacle en choisissant un mode d'accélération moins agressif. Ceci permettra au système de la pompe à chaleur de prendre plus de chaleur de la batterie pour réchauffer l'habitacle de façon optimale, au lieu de maintenir la batterie en état d'accélération ultime. Ceci aide à rendre la conduite plus efficace par temps froids. Notez que lorsque vous ferez une demande d'accélération plus agressive, la batterie devra se réchauffer avant que le niveau d'accélération supérieur soit offert.



Profils conducteurs

Lorsque vous réglez le siège conducteur, la position volant ou les rétroviseurs extérieurs pour la première fois, l'écran tactile vous invite à créer un profil de conducteur afin d'enregistrer ces réglages. Diverses préférences sont également enregistrées dans votre profil lorsque vous personnalisez le véhicule Model Y.

Pour sauvegarder les réglages de votre profil dans le nuage et y avoir accès dans plusieurs véhicules Tesla, commencez par configurer votre profil Tesla (voir [Utilisation des profils Tesla à la page 98](#)).



Pour ajouter un nouveau profil conducteur, touchez l'icône du profil conducteur en haut de l'écran tactile. Ensuite, touchez **Paramètres du Profil conducteur** > **Ajouter un nouveau conducteur**, inscrivez le nom du conducteur et touchez **Créer un profil**. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la position du rétroviseur et du volant dans le profil du conducteur.

Cochez la case **Utiliser l'Accès facile** si vous souhaitez enregistrer ou utiliser les paramètres existants de la fonction **Accès facile**, lesquels permettent de régler automatiquement le volant et le siège du conducteur pour faciliter les entrées et sorties du véhicule Model Y.

Si vous modifiez la position du volant, du siège conducteur ou des rétroviseurs extérieurs après avoir enregistré ou sélectionné un profil conducteur, l'écran tactile vous invite à **enregistrer** la nouvelle position ou à **restaurer** la position enregistrée précédemment (les autres paramètres sont automatiquement enregistrés). Pour modifier un paramètre sans avoir à l'enregistrer ou à le restaurer, vous n'avez qu'à ignorer la demande.

Pour supprimer un profil conducteur, touchez l'icône du profil conducteur en haut de l'écran tactile, touchez **Réglages profil conducteur**, puis sélectionnez le profil que vous voulez supprimer. Une fois le profil conducteur sélectionné, sélectionnez **Supprimer**.

REMARQUE : Le mode Voiturier est un profil conducteur intégré qui limite la vitesse et l'accès à certaines fonctionnalités du véhicule Model Y (voir [Mode Voiturier à la page 99](#)).

REMARQUE : Pour arrêter les réglages automatiques en cours selon le profil conducteur, touchez **Arrêté** dans le menu déroulant du profil conducteur. Les réglages automatiques s'arrêtent également si vous ajustez manuellement un siège, un rétroviseur ou le volant.

Choisir un des Profils conducteurs



Pour régler le véhicule Model Y en fonction d'un profil de conducteur, touchez l'icône du profil de conducteur figurant sur l'**écran Contrôles**. Ensuite, sélectionnez le conducteur pour ajuster votre véhicule Model Y en fonction des paramètres qui ont été enregistrés pour le profil conducteur choisi.

Voir [Utilisation des profils Tesla à la page 98](#) pour en savoir plus sur l'enregistrement des paramètres de profil dans le nuage pour un accès facile sur plusieurs véhicules Tesla.

REMARQUE : Votre réglage préféré du mode Arrêt ne sera pas synchronisé à votre profil conducteur. Pour en savoir plus, voir [Freinage et arrêt à la page 89](#).

Utilisation des profils Tesla

(Si équipé) Les paramètres du profil du conducteur, notamment les réglages des sièges, les préférences de température, les rappels de navigation et les favoris, les paramètres média et les préférences de partage de données peuvent être enregistrés dans un profil Tesla qui est synchronisé avec chaque véhicule pris en charge par votre compte Tesla. Ceci vous permet d'avoir accès à vos réglages et à vos préférences dans tous vos véhicules pris en charge.

Pour configurer votre profil Tesla, allez à **Réglages du profil conducteur** et sélectionnez votre nom de compte Tesla. Vous pouvez choisir de configurer un Nouveau profil ou de copier les réglages d'un profil conducteur existant.

Pour configurer un profil Tesla pour les autres conducteurs, partagez votre véhicule avec eux à partir de l'application mobile et allez à **Sécurité et conducteurs** > **Gérer les conducteurs** > **Ajouter conducteurs**. Après qu'ils aient accepté l'invitation à partir de leur compte Tesla, leur profil Tesla apparaîtra dans les réglages Profil conducteur. Si vous retirez leur accès au véhicule, cela supprime également leur profil Tesla. Pour en savoir plus sur comment donner accès sur l'application mobile, voir [Octroyer l'accès à un deuxième conducteur à la page 62](#). De plus, vous pouvez changer votre photo de profil à partir de votre application de Tesla.

REMARQUE : Certains réglages de véhicule ne peuvent être synchronisés qu'entre les modèles de véhicules similaires. Si les positions du siège, du volant ou des rétroviseurs ne sont pas celles attendues, touchez **Contrôles** > **Entretien** > **Étalonnage siège conducteur, volant et rétroviseurs** dans les véhicules concernés. Si le réglage pour l'**Activation de l'Autopilote** n'est pas celui attendu, touchez **Contrôles** > **Autopilote** > **Activation de l'Autopilote** (voir [Autopilote Réglages à la page 114](#)).

REMARQUE : Les profils Tesla sont pris en charge dans les véhicules dotés de la version logicielle 2022.24 ou plus récente.

Pour retirer votre profil Tesla d'un véhicule, retirez ce véhicule de votre compte Tesla :

1. Dans l'application mobile, touchez l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
2. Touchez **Ajouter/retirer des produits**.
3. Touchez **Retirer**.
4. Sélectionnez le véhicule que vous voulez retirer.



Réglages enregistrés

Un sous-ensemble des réglages choisis pour personnaliser votre véhicule Model Y est enregistré automatiquement à votre Profil conducteur. Une fois enregistré, un crochet vert apparaît à côté de l'icône du profil conducteur sur l'écran tactile. Voici des réglages du profil conducteur qui sont automatiquement enregistrés :

- Les réglages de navigation, de température, des diverses lumières et de l'affichage.
- Autopilote et les préférences de conduite.

Association d'un profil conducteur à une clé

Vous pouvez associer un profil conducteur à une clé (ou à plusieurs clés) pour permettre au véhicule Model Y de sélectionner automatiquement le bon profil conducteur si la clé associée est détectée lorsque vous approchez du véhicule et ouvrez la porte du conducteur. Pour jumeler un profil conducteur à une clé, assurez-vous d'abord que vous utilisez le profil conducteur désiré, puis touchez **Contrôles** > **Verrouillage** > **Clés**. Vous pouvez faire basculer l'icône conducteur pour jumeler ou supprimer une clé du profil conducteur désiré. Le nom du profil conducteur s'affiche sous la clé pour montrer que le jumelage est réussi.

REMARQUE : Model Y prend en charge jusqu'à 10 profils conducteurs. Vous pouvez jumeler plusieurs clés à un profil conducteur, mais vous ne pouvez pas jumeler plusieurs profils conducteurs à une seule clé.

Accès facile

Vous pouvez définir un paramètre d'accès facile qui déplace le volant et le siège conducteur pour faciliter l'accès et la sortie de votre Model Y. Tout conducteur peut utiliser le paramètre d'accès facile en l'associant à son profil conducteur. Lorsque le paramètre Accès facile est associé à un profil de conducteur, le volant et le siège du conducteur se règlent automatiquement lorsqu'ils sont en position de stationnement et que la ceinture de sécurité du conducteur est débloquée, ce qui permet de sortir et d'entrer facilement du véhicule Model Y. En revenant au véhicule et en appuyant sur la pédale de frein, les paramètres utilisés par le dernier profil conducteur utilisé (ou ceux définis en fonction de la clé si celle-ci est associée à un profil conducteur) sont rétablis automatiquement.

Pour utiliser le paramètre **Accès facile** avec un profil conducteur, assurez-vous que la case **Utiliser l'Accès facile** est cochée.



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais l'Accès facile pour reculer le siège du conducteur à sa position la plus reculée lorsqu'un siège de sécurité pour enfants est installé sur le siège arrière derrière le siège du conducteur. En raison de l'espace réduit, le mouvement du siège pourrait frapper les jambes de l'enfant, causer des blessures ou déloger le siège.

Mode Voiturier

Lorsque le véhicule Model Y est en mode Voiturier, les restrictions suivantes s'appliquent :

- Vous devez utiliser la carte-clé pour entrer dans le véhicule Model Y et le conduire
- La vitesse est limitée à 113 km/h (70 mi/h).
- L'accélération et la puissance maximales sont limitées.
- Le coffre avant et la boîte à gants sont bloqués.
- Les destinations Domicile et Lieu de travail ne sont pas disponibles dans le système de navigation.
- Les commandes vocales sont désactivées.
- Les messages texte ne sont pas affichés
- Autopilote les fonctions de confort sont désactivées.
- Le paramètre Autoriser l'accès mobile ne peut pas être modifié.
- HomeLink (si disponible dans votre région) n'est pas accessible.
- Les profils conducteurs ne sont pas accessibles.
- Certaines applications, comme Boîte à jeux et Théâtre, ne sont pas accessibles.
- L'écran tactile n'affiche pas la liste des clés qui ont accès au véhicule Model Y (voir [Gestion des clés à la page 25](#)).
- Les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont désactivées. Lorsque le véhicule Model Y est en mode Voiturier, vous ne pouvez pas appairer de nouveaux appareils Bluetooth ni visualiser ou supprimer les appareils déjà appariés. Cependant, si un appareil jumelé par Bluetooth ou un réseau Wi-Fi connu est détecté à proximité, le véhicule Model Y s'y connecte.

Activation du mode Voiturier

Lorsque le véhicule Model Y est en mode Stationnement, touchez **Contrôles** > **Sécurité** > **Mode Voiturier**, ou touchez l'icône du profil conducteur dans le haut de **Contrôles** l'écran, puis touchez **Mode Voiturier**.

À la première utilisation du mode Voiturier, l'écran tactile vous demande de créer le NIP à 4 chiffres que vous utiliserez pour annuler ce mode.

Lorsque le mode Voiturier est activé, affiche le mot **Voiturier** et le profil de conducteur change à **Mode Voiturier** sur l'écran tactile.



Profils conducteurs

Vous pouvez également activer et désactiver le mode Voiturier à l'aide de l'application mobile (si le véhicule Model Y est stationné). Lorsque vous utilisez l'application mobile, vous n'avez pas besoin d'entrer le NIP, car vous devez déjà vous connecter sur votre compte Tesla à l'aide de vos renseignements d'identification.

REMARQUE : Si le paramètre **NIP pour conduite** est activé (voir [NIP pour conduite à la page 159](#)), vous devez saisir le NIP de conduite avant de définir ou saisir le NIP du mode voiturier. Une fois le mode Voiturier activé, vous pourrez conduire la Model Y sans que le voiturier n'ait besoin de saisir le NIP de conduite.

REMARQUE : Le paramètre **NIP pour conduite** n'est pas disponible lorsque le mode Voiturier est activé.

Si vous avez oublié le NIP du mode Voiturier, vous pouvez le réinitialiser de l'intérieur de le véhicule Model Y en saisissant les identifiants de votre compte Tesla (cela annule aussi le mode voiturier). Le code NIP peut également être réinitialisé à l'aide de l'application mobile.



AVERTISSEMENT : N'activez pas le mode Voiturier quand vous tirez une remorque. En raison des limites de couple du mode Voiturier, le véhicule Model Y peut avoir de la difficulté à tirer une remorque en montant une côte.

Désactivation du mode Voiturier

Lorsque le véhicule Model Y est en mode Stationnement, appuyez sur l'icône du profil du conducteur du **Mode voiturier** dans le haut de l'écran **Contrôles**, puis saisissez votre NIP à quatre chiffres.

Lorsque vous désactivez le mode Voiturier, tous les paramètres associés au dernier profil conducteur sélectionné et aux derniers paramètres de climatisation utilisés sont restaurés, et toutes les fonctions sont rendues disponibles.

REMARQUE : La désactivation du mode Voiturier à partir de l'application mobile ne nécessite pas la saisie du code NIP.



Affichage des renseignements sur le voyage

Les renseignements sur le trajet s'affichent sur l'écran tactile dans la zone « Cartes » de l'affichage de l'état du véhicule ou lorsque vous touchez **Contrôles** > **Trajets**. Pour le trajet actuel, vous pouvez afficher la distance, la durée et l'utilisation moyenne d'énergie. Vous pouvez également afficher la distance et l'énergie totale et moyenne utilisée depuis la dernière recharge et pour les trajets supplémentaires.

Pour nommer ou renommer un trajet, touchez le nom de ce dernier, saisissez un nouveau nom, puis appuyez sur **Enregistrer**. Pour réinitialiser un compteur journalier, touchez son bouton **Réinitialiser**.

Odomètre

Pour afficher l'odomètre et consulter le kilométrage du véhicule, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez **Contrôles** > **Logiciel**.
- Touchez **Contrôles** > **Trajets**.
- Ouvrez l'application mobile et allez jusqu'au bas de l'écran principal.



Caméras orientées vers l'arrière

Emplacement de la caméra

Model Y est muni d'une caméra de recul située au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière.



AVERTISSEMENT : Ne vous fiez pas aux caméras pour voir si la zone derrière vous est exempte d'objets ou de personnes. Les caméras peuvent ne pas détecter des objets ou des barrières susceptibles d'entraîner des dommages ou des blessures. De plus, plusieurs facteurs externes peuvent réduire les performances des caméras, comme une lentille sale ou obstruée. Par conséquent, le fait de se fier uniquement aux caméras pour établir si le véhicule Model Y s'approche d'un obstacle peut entraîner des dommages au véhicule ou à des objets, voire causer des blessures corporelles graves. Vérifiez toujours la zone de vos propres yeux. Regardez par-dessus votre épaule et utilisez tous les rétroviseurs lorsque vous roulez en marche arrière. Utilisez les caméras uniquement comme guide. Elle ne sert pas à remplacer vos contrôles visuels et ne se substitue pas à une conduite prudente et responsable.

Pour garantir une image claire, la lentille de la caméra doit être propre et exempte de tout obstacle. Voir [Nettoyage à la page 224](#).

Dès que vous passez en marche arrière (R), l'écran tactile affiche la vue de la caméra. Les lignes vous montrent la trajectoire à suivre en fonction de la position du véhicule volant. Ces lignes s'ajustent quand vous tournez le volant.

Une barre verticale rouge apparaît sur le flux de la caméra de recul si Model Y détecte un objet (comme un autre véhicule ou un piéton) sur le point de traverser derrière le véhicule. Pour en savoir plus, voir [Alerte de trafic en sens inverse arrière à la page 152](#).

Model Y affiche également des images des caméras latérales (le cas échéant). Faites glisser vers le haut ou le bas pour cacher ou afficher les images provenant des caméras latérales.

REMARQUE : Le signal visuel de l'Assistance au stationnement apparaît également sur l'écran tactile (voir [Assistance au stationnement à la page 93](#)).



Pour afficher la vue des caméras arrière à tout moment, ouvrez le lanceur d'application et touchez l'application Caméra. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour basculer entre les vues de la caméra arrière, avant et latérale.

Si au lieu de la vue de la caméra de rétrovision, un écran noir apparaît sur l'écran tactile lorsque vous faites marche arrière, utilisez les rétroviseurs pour vous assurer que vous pouvez reculer de façon sécuritaire. Si vous rencontrez encore des problèmes avec la caméra de rétrovision, utilisez l'application mobile pour prendre un rendez-vous d'entretien.



Le système d'alerte piéton fait en sorte que le véhicule Model Y émet un son lorsque vous roulez approximativement à moins de 19 mph (32 km/h) ou en marche arrière. Parce que les véhicules électriques roulent silencieusement, ce signal sonore permet d'alerter les piétons de l'arrivée de votre véhicule. Le signal sonore, qui s'active chaque fois que Model Y quitte le mode stationnement, devient plus intense au fur et à mesure que la vitesse augmente.



AVERTISSEMENT : Si le signal sonore est inaudible, les piétons peuvent ne pas être avertis de l'arrivée de votre véhicule, ce qui peut augmenter le risque d'une collision et engendrer des blessures graves, voire la mort. Ne vous fiez jamais au système d'alerte piéton pour vous assurer que les piétons sont conscients de la présence de votre véhicule. Si le système d'alerte piéton ne fonctionne pas, prenez un rendez-vous d'entretien.



Remorquage et accessoires

L'ensemble de remorquage comprend un attelage de 2 po x 2 po (5 cm x 5 cm) pouvant supporter un porte-accessoires (bicyclettes, skis, planches à neige, etc.) ou tirer une remorque.

Installer et utiliser un porte-accessoire

Lorsque vous utilisez l'ensemble de remorquage pour transporter des accessoires, l'attelage carré de 2 po x 2 po (5 cm x 5 cm) est conçu pour supporter des charges verticales pouvant atteindre 160 lb (72 kg). Un support de boule compatible avec l'attelage carré doit être acheté séparément.

Pour installer et utiliser un porte-accessoires, vous devez d'abord fixer le support de boule à l'attelage (voir [Installation et retrait du support de boule à la page 108](#)). Suivez ensuite les instructions fournies avec votre porte-accessoires. Respectez les réglementations et les exigences juridiques de votre province ou de votre territoire relativement aux accessoires de remorquage.

L'ensemble de remorquage du véhicule Model Y comprend le câblage nécessaire pour utiliser un porte-accessoires doté de feux (voir [Raccordements électriques à la page 109](#)). L'ensemble comprend également le logiciel du mode Remorque (voir [Mode Remorque à la page 106](#)).

REMARQUE : Rendez-vous à <http://www.tesla.com> pour acheter des accessoires pour votre véhicule. Même si des produits de tierces parties sont disponibles, Tesla recommande et soutient uniquement les produits approuvés par Tesla (voir [Pièces et accessoires à la page 232](#)). Les accessoires offerts pour votre véhicule varient en fonction de la région. Les accessoires vendus sur le site shop.tesla.com sont compatibles avec Model Y. Avant d'essayer d'installer un porte-accessoires non recommandé par Tesla, vérifiez les renseignements pour vous assurer de sa compatibilité.

REMARQUE : Lorsque vous n'utilisez pas le support de boule, vous devez le retirer et le ranger dans un lieu sec pour l'empêcher de rouiller et de s'empoussiérer. Laissez le couvercle antipoussière sur le boîtier de l'attelage afin d'empêcher la saleté et les débris d'y pénétrer (voir [Installation et retrait du support de boule à la page 108](#)).

REMARQUE : Tesla ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage ou de toute blessure résultant de l'installation d'un porte-accessoires, de toute omission dans les instructions accompagnant les équipements de transport d'accessoire, ni du non-respect des instructions. Les dommages causés en raison de l'équipement de transport d'accessoire ne sont pas couverts par la garantie.

Transport d'accessoires

L'attelage est conçu pour supporter des charges verticales pouvant atteindre 160 lb (72 kg). Lorsque vous transportez des vélos ou d'autres accessoires sur l'attelage de votre Model Y, assurez-vous de ne jamais dépasser le poids maximum autorisé. Lors du calcul du poids, n'oubliez pas d'inclure le poids du porte-accessoires. Rappelez-vous que, lors de l'utilisation de toute porte-accessoires pour attelage de remorquage (tel qu'un support à vélo), la capacité de

charge verticale maximale de l'attelage de remorque est réduite par rapport à la traction d'une remorque, car la charge de l'accessoire est plus loin du récepteur d'attelage (davantage en porte-à-faux) qu'elle le serait si la connexion se faisait au niveau d'un support de boule de remorquage standard.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez les détails du produit pour votre porte-accessoires, comme le poids supplémentaire et les limites de charge. Les dommages causés par des accessoires non approuvés par Tesla ne sont pas couverts par la garantie.



ATTENTION : Dépasser le poids maximal que l'attelage du véhicule Model Y est conçu pour soutenir (comme décrit précédemment) peut causer des dommages importants.



ATTENTION : N'essayez pas d'installer un porte-accessoires sur un véhicule Model Y non équipé de l'ensemble de remorquage. Le véhicule subirait des dégâts importants.

Remorquage de remorque

Le poids maximal de la remorque (y compris le chargement et tout équipement supplémentaire) et du poids du timon dépendent du nombre d'occupants dans votre véhicule et des pneus dont il est muni. La capacité de remorquage maximale et le poids du timon ne doivent jamais dépasser ce qui suit :

Grandeur roue/jante	Nombre de passagers	Capacité de remorquage maximale	Poids maximal sur le timon
19 po	5 po ou moins	3 500 lb (1 588 kg)	350 lb (159 kg)
20 po	5 po ou moins	3 500 lb (1 588 kg)	350 lb (159 kg)

******Vous devez respecter les limitations de vitesse de votre remorque et de vos pneus et conduire seulement à des vitesses appropriées à la charge que vous remorquez, à la température, aux conditions routières, à la circulation et à votre expérience dans de telles situations. Respectez toujours les limites de vitesse affichées et les lois locales concernant la vitesse.

REMARQUE : Au Canada, la limite lorsque vous tirez une remorque est de 55 mi/h (89 km/h).

Pour les remorques avec un chargement combiné de plus de 1 650 lb (750 kg), Tesla recommande d'utiliser un système de freinage pour remorque distinct avec un régulateur indépendant (voir [Freins de la remorque à la page 107](#)). Suivez attentivement les directives du fabricant des freins de la remorque pour vous assurer qu'ils sont bien installés, réglés et entretenus.



La charge sur la languette est la force vers le bas que le poids de la remorque exerce sur l'attelage. Ceci ne doit pas dépasser 10 % du poids total de la remorque. Le fait de transporter beaucoup d'équipement, de passagers ou de chargement dans le véhicule de remorquage peut diminuer sa capacité de remorquage maximale, ce qui réduit également la charge sur le timon qu'il peut supporter. La capacité de remorquage maximale se calcule en partant du principe que le PNBV (poids nominal brut du véhicule) n'est pas dépassé (voir [Caractéristiques techniques à la page 238](#)).

REMARQUE : Si la capacité de remorquage sur l'étiquette de l'attelage ne correspond pas aux renseignements fournis dans le présent manuel du conducteur, c'est ce manuel qui a priorité.



ATTENTION : Vous ne devriez utiliser le véhicule Model Y pour le remorquage que si vous avez de l'expérience et les connaissances nécessaires sur la façon dont le remorquage affecte le véhicule et si vous êtes en mesure de charger, de fixer et de manœuvrer le véhicule et le chargement de façon sécuritaire. Les directives de Tesla ne comprennent pas toutes les connaissances et compétences nécessaires au remorquage sécuritaire. Les dommages causés par le remorquage ne sont pas couverts par la garantie.



AVERTISSEMENT : Ne surchargez pas le véhicule ou la remorque. Une surcharge peut nuire au rendement du véhicule, l'endommager ou entraîner une perte de contrôle pouvant causer des blessures graves.



AVERTISSEMENT : Ne vous servez pas d'un attelage de remorque pour transporter le véhicule Model Y (voir [Instructions à l'intention des transporteurs à la page 253](#)).

Pression des pneus lors du remorquage

Quand vous tirez une remorque, il faut adapter la pression des pneus à la charge supplémentaire. et de 20 po peuvent être utilisés pour le remorquage. Maintenez la pression des pneus aux valeurs indiquées ci-dessous (ces pressions ont préséance sur celles inscrites sur l'étiquette de renseignement sur les pneus et le chargement [voir [Chargement du véhicule à la page 240](#)]) :

Pneus avant	Pneus arrière	Pression de gonflage des pneus à froid
255/45R19	255/45R19	42 PSI (290 kPa)
255/40R20	255/40R20	42 PSI (290 kPa)



ATTENTION : N'utilisez pas le véhicule Model Y pour le remorquage s'il n'est pas doté de pneus qui ne figurent pas sur la liste précédente.



AVERTISSEMENT : Vérifiez la pression des pneus à l'aide d'un manomètre précis lorsque les pneus sont froids. Le fait de conduire sur 1 mille/1,6 kilomètre réchauffe les pneus suffisamment pour avoir une incidence sur leur pression. Le stationnement du véhicule en plein soleil ou à des températures ambiantes élevées peut aussi influencer sur la pression des pneus. Si vous devez vérifier des pneus chauds, attendez-vous à des pressions supérieures. Ne laissez pas l'air s'échapper de pneus chauds dans le but d'atteindre les pressions recommandées des pneus à froid. Un pneu chaud à une pression inférieure ou égale à la pression de gonflage recommandée des pneus à froid peut être dangereusement sous-gonflé.



AVERTISSEMENT : Ne tirez jamais une remorque avec le véhicule Model Y quand un pneu est défectueux ou qu'il a été réparé de façon temporaire (par exemple, au moyen d'une trousse de réparation). Un pneu qui a fait l'objet d'une réparation temporaire n'est pas conçu pour résister à une charge de remorquage. Le fait de tirer une remorque lorsque le véhicule est muni d'un pneu défectueux ou qui a fait l'objet d'une réparation temporaire peut causer la défaillance du pneu et une perte de stabilité du véhicule.

Avant de tirer une remorque

Avant de tirer une remorque, vous devez faire ce qui suit :

- Gonflez les pneus à la pression de gonflage à froid indiquée dans la section [Pression des pneus lors du remorquage à la page 105](#).
- Respecter les règlements et exigences juridiques qui s'appliquent au remorquage. Le non-respect des règlements peut nuire à votre sécurité.
- Régler les rétroviseurs latéraux de façon à obtenir une vue arrière dégagée et dépourvue d'angle mort.
- Enclenchez le **mode Remorque** (voir [Mode Remorque à la page 106](#)).

Vérifiez ce qui suit :

- Model Y repose à l'horizontale quand la remorque y est attelée. Si l'avant du véhicule est incliné vers le haut et l'arrière du véhicule vers le bas, vérifiez si vous dépassez la capacité de remorquage maximale et la charge appliquée à la languette de remorque inscrites dans la section [Remorquage de remorque à la page 104](#).
- Les feux de la remorque (feux de freinage, clignotants et feux de position) fonctionnent correctement.
- La languette de la remorque est attachée à la boule d'attache et verrouillée.
- Les chaînes de sécurité sont correctement montées entre la remorque et le véhicule de remorquage. Croisez les chaînes de sécurité sous le timon pour éviter que celui-ci touche la chaussée s'il se détache du dispositif d'attelage. Laissez suffisamment de jeu dans la chaîne de sécurité pour pouvoir négocier les virages et assurez-vous que les chaînes ne traînent pas sur le sol.



Remorquage et accessoires

- L'attelage, les fixations et les chaînes de sécurité de la remorque sont fixés solidement et les connecteurs électriques sont en bon état et correctement branchés. Ne tirez pas la remorque si vous remarquez un problème quelconque.
- Tout le chargement est bien fixé.
- Des cales de roue sont disponibles.
- La charge de la remorque est répartie également de façon à ce que la charge sur la languette représente environ de 4 à 10 % du poids total de la remorque, sans dépasser le poids maximal appliqué à la languette de remorque indiqué dans la section [Remorquage de remorque à la page 104](#).



ATTENTION : Les charges réparties au-dessus des roues ou plus lourdes vers l'arrière peuvent causer le louvoiement de la remorque, ce qui a pour effet d'entraîner la perte de contrôle du véhicule.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que le chargement est bien fixé dans la remorque et qu'il ne se déplacera pas. Le déplacement de la charge peut entraîner la perte de contrôle du véhicule et causer de graves blessures.

Directives de remorquage

Model Y est conçu d'abord et avant tout pour transporter des passagers. Le remorquage ajoute une charge au(x) moteur(s), au groupe motopropulseur, aux freins, aux pneus et à la suspension et diminue grandement l'autonomie du véhicule. Si vous décidez de tirer une remorque, agissez avec prudence et respectez les directives générales suivantes :

- Diminuez la vitesse à laquelle vous conduisez et évitez les manœuvres brusques. En tirant une remorque, la direction, la stabilité, le rayon de braquage, la distance de freinage et le rendement des freins ne sont pas les mêmes que lorsque vous conduisez le véhicule sans remorque.
- Doublez au minimum la distance à laquelle vous suivez le véhicule qui vous précède. Ceci aidera à éviter les situations qui nécessitent un freinage brusque. Une manœuvre de freinage brusque peut entraîner un dérapage ou une mise en portefeuille et une perte de contrôle.
- Évitez les virages prononcés. Dans les virages prononcés, la remorque peut entrer en contact avec le véhicule et causer des dommages. Gardez à l'esprit que les roues de la remorque sont plus près de l'intérieur du virage que celles du véhicule. Par conséquent, effectuez des virages plus larges afin d'éviter de heurter la bordure de chaussée, les panneaux de signalisation, les arbres ou d'autres objets avec la remorque.
- Vérifiez périodiquement les feux et les clignotants de la remorque pour vous assurer que les ampoules fonctionnent toujours. Quand vous tirez une remorque, les flèches des clignotants sur l'écran tactile clignotent normalement même si les ampoules de la remorque sont brûlées.

- Vérifiez régulièrement que la cargaison est bien installée.
- Vérifiez régulièrement si tous les composants de l'attelage sont bien fixés.



AVERTISSEMENT : Le remorquage requiert une distance de freinage plus grande. Quand vous tirez une remorque, augmentez la distance à laquelle vous suivez le véhicule qui vous précède et évitez les situations où vous pourriez avoir à freiner brusquement. Le non-respect de cette instruction peut engendrer une collision.



AVERTISSEMENT : Respecter les règlements et exigences juridiques de votre juridiction qui s'appliquent au remorquage. Le non-respect des règlements peut nuire à votre sécurité.

Mode Remorque

Le mode Remorque doit toujours être actif quand vous tirez une remorque. Lorsque vous branchez le raccordement électrique de la remorque alors que le véhicule est en position stationnement, le véhicule Model Y active automatiquement le mode Remorque. Quand vous débranchez le raccordement électrique de la remorque, le mode Remorque ne se désactive pas automatiquement. Pour activer ou désactiver manuellement le mode remorque, touchez **Contrôles > Dynamique > Mode Remorque** sur l'écran tactile. L'un des indicateurs suivants s'affiche :



Le mode Remorque est activé.



Model Y détecte un raccordement aux feux de remorque, mais le mode Remorque est désactivé. Il est probable qu'un accessoire a été branché.



Model Y détecte que le raccordement électrique des feux de remorque est défectueux. Certains des feux de remorque, ou l'ensemble de ces derniers, ne fonctionnent pas. Rangez-vous aussitôt qu'il est sécuritaire de le faire, puis vérifiez les feux de la remorque pour déceler une anomalie au niveau du câblage ou des connexions. Si les problèmes sont réglés, mais que l'icône rouge est encore allumée, désactivez et réactivez le mode Remorque.

Certaines caractéristiques Autopilote et la fonctionnalité du capteur de stationnement arrière peuvent ne pas fonctionner lorsque le mode Remorque est activé. De plus, ces fonctions fonctionnent différemment :

- Régulateur de vitesse dynamique augmente la distance de suivi entre votre véhicule et celui qui vous précède.



- Les avertissements de collision latérale sont activés, mais les interventions sur la direction ne le sont pas.
- La puissance de freinage fournie par le Freinage d'urgence automatique (voir [Assistance anticollision à la page 150](#)) peut être limitée. La distance de freinage peut donc augmenter.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne vous fiez pas au véhicule Model Y pour la détection de la remorque et l'activation automatique du mode Remorque. Vérifiez toujours si le mode Remorque est activé avant de tirer une remorque.


⚠ AVERTISSEMENT : Ne quittez jamais le mode Remorque quand vous tirez une remorque. Cela pourrait causer des blessures graves.

Freins de la remorque

Quand vous tirez une remorque chargée dont le poids est supérieur à 1 650 lb (750 kg), Tesla recommande d'utiliser une remorque dotée de son propre système de freinage adapté au poids de la remorque. Conformez-vous aux règlements locaux. Un régulateur de freinage doit être acheté séparément et le connecteur à nattes à 4 broches requis doit être commandé du service d'entretien de Tesla.

Suivez ces étapes pour brancher un régulateur de freinage :


1. Branchez les câbles du régulateur de freinage aux points appropriés sur le connecteur à nattes à 4 broches.

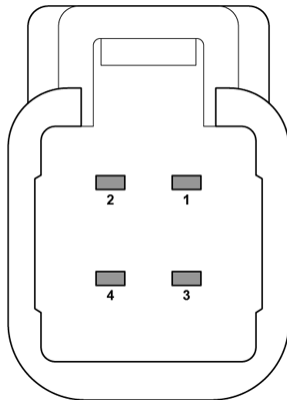

2. Retirez le couvercle situé sous le tableau de bord dans l'espace pour les jambes du conducteur.



3. Retirez le tapis pour exposer le connecteur à 4 broches du véhicule sur le faisceau de câbles.

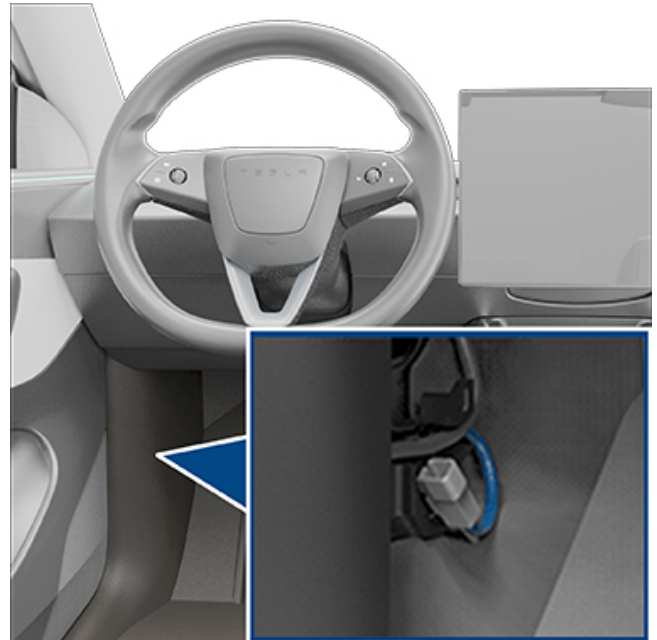

4. Branchez le connecteur à nattes au connecteur du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT : Le remorquage augmente votre distance de freinage, même quand la remorque est munie de son propre système de freinage. Quand vous tirez une remorque, augmentez la distance à laquelle vous suivez le véhicule qui vous précède et évitez les situations où vous pourriez avoir à freiner brusquement. Le non-respect de cette directive peut causer une collision.



⚠ AVERTISSEMENT : Respectez les règlements et exigences du Code de la route applicables au remorquage et aux freins de remorque de votre province. L'utilisation d'un interrupteur de rupture situé sur le timon de la remorque permettant d'activer les freins de la remorque si cette dernière se détache du véhicule est obligatoire dans plusieurs provinces. Le non-respect des règlements peut nuire à votre sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT : Suivez les directives du fabricant des freins de la remorque pour vous assurer que les freins sont bien installés, réglés et entretenus. Tesla n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation du système de freinage de la remorque.

Stationnement avec une remorque

Dans la mesure du possible, évitez de vous stationner dans une pente. Cependant, si vous êtes absolument obligé de vous stationner dans une pente, placez des cales sous les roues de la remorque : Pensez à demander de l'aide pour ces étapes :

1. Une personne doit maintenir la pédale de frein enfoncée.
2. Demandez à une autre personne de placer les cales sous les roues du côté des pneus du véhicule orientés vers le bas de la pente.
3. Une fois les cales en place, relâchez la pédale de frein et assurez-vous que les cales retiennent le poids du véhicule et de la remorque.

REMARQUE : Lors du test des cales, assurez-vous que la fonction de retenue en côte (voir [Retenue en côte à la page 95](#)) n'est pas engagée. Si la fonction de retenue en côte freine le véhicule Model Y, le voyant de cette fonction s'affiche sur l'écran tactile. Pour désactiver la retenue en côte, enfoncez et relâchez la pédale de frein.

4. Placez le véhicule en mode stationnement.


⚠ AVERTISSEMENT : Si vous êtes obligé de vous stationner dans une pente, assurez-vous toujours d'avoir bien calé toutes les roues de la remorque. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des blessures graves.

Réduction du louvoisement de la remorque

Quand le véhicule détecte que la remorque louvoie, son système électronique de contrôle de la stabilité tente d'appliquer le degré de freinage adéquat pour minimiser ce louvoisement. L'écran tactile affiche brièvement le voyant du système antipatinage. Le fait d'appuyer sur la pédale de frein quand le système applique les freins pour réduire le louvoisement de la remorque n'annule pas ce freinage automatique.

Installation et retrait du support de boule

L'ensemble de remorquage du véhicule Model Y ne comprend pas de support de boule. Vous devez acheter un support de boule qui convient au type de remorque que vous tirez. Le récepteur d'attelage du Model Y peut accueillir un support de boule d'une dimension maximale de 8,5 po (22 cm) et d'une élévation maximale de 0,75 po (2 cm). N'utilisez pas de support de boule rabaisé qui ne respecte pas ces exigences.

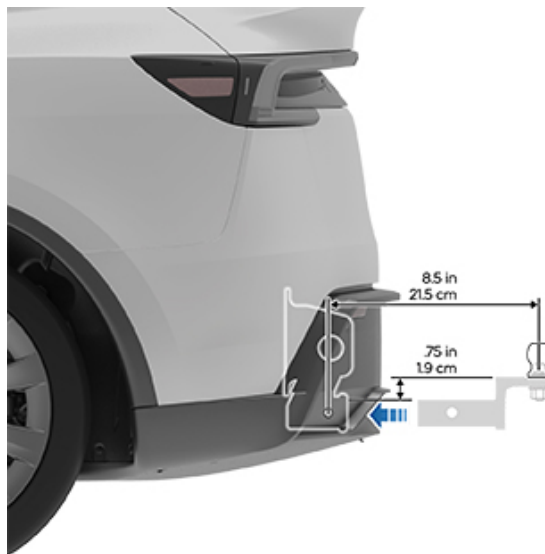

Pour fixer un support de boule :

1. Model Y a 2 attaches-poussoirs qui fixent le couvercle antipoussière au véhicule. Utilisez un objet mince, comme un tournevis plat, pour tourner et ouvrir les attaches. Retirez le couvercle antipoussière et rangez-le dans un lieu sûr.



2. Si nécessaire, enlevez la goupille fendue du boulon de verrouillage et retirez ce dernier de l'attelage.
3. Glissez le support de boule dans l'attelage.



4. Alignez le trou du support de boule avec celui de l'attelage.
5. Glissez le boulon de verrouillage dans l'attelage et le support de boule.
6. Insérez la goupille fendue dans le trou à l'extrémité du boulon de verrouillage.


Pour enlever un support de boule :

1. Enlevez la goupille fendue du boulon de verrouillage et retirez ce dernier du support de boule et de l'attelage.
2. Retirez le support de boule de l'attelage.
3. Réinstallez le couvercle antipoussière pour le boîtier de l'attelage et rangez le support de boule dans un endroit sécuritaire.

REMARQUE : Lorsque vous conduisez dans des eaux profondes, le couvercle antipoussière peut s'ouvrir pour relâcher la pression. Lorsque vous êtes stationné en lieu sûr, refermez simplement le couvercle antipoussière sur le véhicule.

Raccordements électriques

La réglementation relative aux remorques exige qu'elles soient munies de feux arrière, de feux de freinage, de feux de position latéraux et de clignotants. Pour alimenter les feux de la remorque, un connecteur de câblage intégré à 7 broches est fourni près des connecteurs électriques du support d'attelage de la plupart des remorques. Le fait de brancher le câblage d'une remorque dans le connecteur électrique du véhicule Model Y active automatiquement le mode Remorque (voir [Mode Remorque à la page 106](#)). Le conducteur a la responsabilité de s'assurer que tous les raccordements électriques et tous les feux de la remorque fonctionnent avant et pendant le remorquage. Vous devez procéder à des vérifications manuelles.

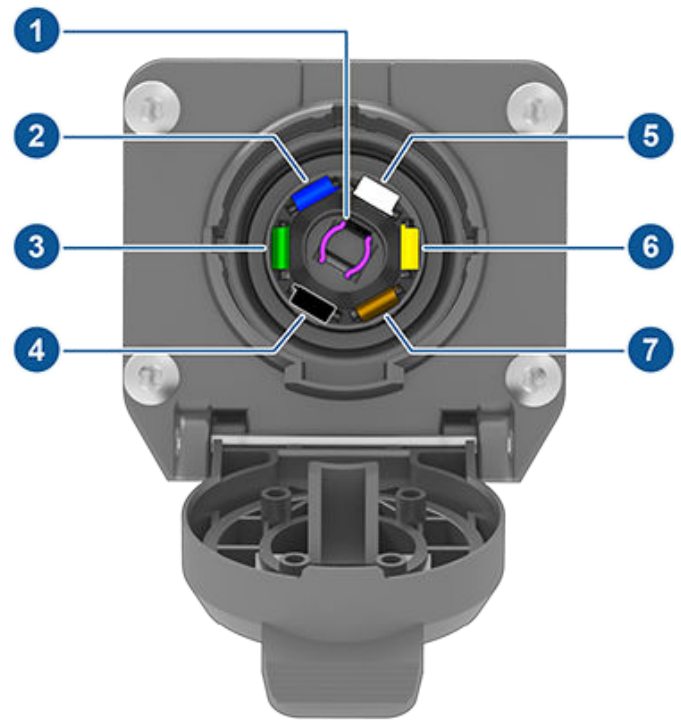

1. Feux de recul
2. Sortie du régulateur de freinage
3. Clignotant et feu de freinage droit
4. Basse tension Alimentation (le cas échéant)
5. Masse
6. Clignotant et feu de freinage gauche
7. Feux arrière

Si les feux de la remorque arrêtent de fonctionner lors du remorquage, ceci peut être causé par une défaillance du câblage de la remorque ou par une consommation excessive d'énergie par les feux connectés aux prises de la remorque. Lorsque cela se produit, une icône de mode Remorque rouge s'affiche sur l'écran tactile. Réglez tout problème de câblage ou réduisez le nombre de feux connectés aux prises de la remorque, puis désactivez et réactivez le mode Remorque.



ATTENTION : Assurez-vous toujours que le câble électrique de la remorque ne touche pas au sol ou ne traîne pas sur la chaussée et qu'il dispose de suffisamment de jeu pour pouvoir négocier les virages.



AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement le raccordement électrique conçu par Tesla. N'essayez pas de pratiquer directement une jonction ou de brancher les câbles électriques de la remorque par d'autres méthodes. Cela pourrait endommager le système électrique du véhicule et causer des défaillances.



Effet sur l'autonomie

Tirer une remorque augmente le poids et la traînée du véhicule. Par conséquent, l'autonomie peut diminuer de façon significative. Même si le planificateur de voyage (s'il est offert dans votre région) tente de corriger les estimations en fonction du mode Remorque, la consommation réelle d'énergie peut varier. Prévoyez la longueur des déplacements et les points de recharge en conséquence.



Autopilote est une suite de fonctions avancées d'aide à la conduite destinée à rendre la conduite plus pratique et moins stressante. Aucune de ces fonctionnalités ne rend le véhicule Model Y entièrement autonome ou ne vous remplace en tant que conducteur.

Tous les véhicules Tesla sont équipés de Régulateur de vitesse dynamique. Régulateur de vitesse dynamique maintient votre vitesse et une distance de suivi réglable par rapport au véhicule qui vous précède, le cas échéant (voir [Régulateur de vitesse dynamique à la page 114](#)).

De plus, les fonctionnalités Autopilote suivantes pourraient être disponibles pour votre véhicule. Les fonctionnalités précises qui sont activées dépendent de la région du marché, de la date de fabrication, de la version du logiciel et de la configuration du véhicule. Pour obtenir des informations spécifiques à votre véhicule, consultez le Manuel du conducteur sur l'écran tactile de votre véhicule en touchant le lanceur d'application et en sélectionnant l'application Manuel.

- **Assistance au maintien de cap:** Maintient votre vitesse et la distance avec le véhicule devant vous tout en maintenant intelligemment le véhicule Model Y dans sa voie (voir [Assistance au maintien de cap à la page 115](#)). Assistance au maintien de cap comprend **Changement de voie automatique** ([Changement de voie automatique à la page 116](#)) et **Navigation avec Autopilote** (voir [Navigation avec Autopilote à la page 117](#)).
- **Stationnement automatique:** Stationne le véhicule Model Y, parallèlement ou perpendiculairement (voir [Stationnement automatique à la page 135](#)).
- **Sortie automatique:** Vous permet de stationner et récupérer le véhicule Model Y à l'aide de l'application mobile Tesla pendant que vous êtes debout à l'extérieur de votre véhicule (voir [Sortie automatique à la page 137](#)).
- **Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt:** Maintient votre vitesse, maintient une distance avec le véhicule devant vous et maintient le véhicule Model Y dans sa voie tout en ralentissant et en s'arrêtant aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt (voir [Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt à la page 123](#)).
- **Conduite entièrement autonome (supervisée):** Tente de conduire jusqu'à votre destination en suivant les virages de la route; s'arrête et négocie les intersections, les panneaux d'arrêt et les ronds-points; prend des virages à gauche et à droite; et entre et sort des autoroutes (voir [Conduite entièrement autonome \(supervisée\) à la page 130](#)).

Lorsque l'Autopilote est activé, le véhicule Model Y affiche une série d'avertissements progressifs vous rappelant de garder les mains sur le volant et de faire attention à la route. S'il n'obtient pas de réponse, l'Autopilote se désactive et n'est pas disponible pour le reste du trajet.

Model Y est également équipé d'une caméra d'habitacle, montée dans le rétroviseur arrière, qui surveille l'attention du conducteur.

Il vous incombe de vous familiariser avec les limites de Autopilote et de garder vos mains sur le volant, d'être attentif à la route et d'être prêt à prendre des mesures immédiates à tout moment. Pour plus de limites, mises en garde et avertissements, consultez [Limites et alertes à la page 141](#).



AVERTISSEMENT : Autopilote nécessite de garder les mains sur le volant. Gardez vos mains sur le volant en tout temps, soyez conscient des conditions de la route et de la circulation environnante et des autres usagers (comme les piétons et les cyclistes). Soyez toujours prêt à réagir. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dommages, des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT : Autopilote n'est pas un système d'avertissement ou d'évitement de collision. Il vous incombe de rester vigilant, de conduire prudemment et de demeurer en plein contrôle de votre véhicule en tout temps. Ne vous fiez jamais à Autopilote pour ralentir convenablement le véhicule Model Y. Sur la route, surveillez toujours ce qui se passe devant vous et soyez prêt prendre les mesures correctives. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Fonctionnement

Autopilote utilise la caméra sur Model Y. Des caméras sont montées sur les côtés avant, arrière, gauche et droit du véhicule Model Y (voir [Caméras à la page 21](#)).

Model Y est également équipé d'une caméra d'habitacle, montée dans le rétroviseur arrière, qui surveille l'attention du conducteur. Il vous incombe de garder vos mains sur le volant, d'être attentif à la route et être prêt à prendre des mesures immédiates à tout moment.

Lorsque l'Autopilote est activé, le véhicule Model Y affiche une série d'avertissements progressifs vous rappelant de garder les mains sur le volant et de faire attention à la route. S'il n'obtient pas de réponse, l'Autopilote se désactive et n'est pas disponible pour le reste du trajet.



AVERTISSEMENT : Autopilote n'est pas un système d'avertissement ou d'évitement de collision. Il vous incombe de rester vigilant, de conduire prudemment et de demeurer en plein contrôle de votre véhicule en tout temps. Ne vous fiez jamais à Autopilote pour ralentir convenablement le véhicule Model Y. Sur la route, surveillez toujours ce qui se passe devant vous et soyez prêt prendre les mesures correctives. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Vous devez vous familiariser avec les limites de l'Autopilote et être prêt à prendre le contrôle à tout moment. Pour plus de limites, mises en garde et avertissements, consultez [Limites et alertes à la page 141](#).



Autopilote Conditions

Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.

Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote, et après certaines visites d'entretien, vous devez parcourir une courte distance pour calibrer les caméras. Pour en savoir plus, voir [Conduire pour étalonner les caméras à la page 21](#).

De plus, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu lorsque :

- La route présente des virages serrés ou des dénivelés importants.
- La signalisation routière est peu claire, imprécise ou mal entretenue.
- La visibilité est mauvaise (en raison de fortes pluies, de neige, de grêle, etc. ou de routes mal éclairées la nuit)
- Vous conduisez dans un tunnel ou à côté d'un diviseur d'autoroute qui gêne la vue de la ou des caméras.
- Une source de lumière intense (notamment des phares ou la lumière directe du soleil) interfère avec le champ de vision de la ou des caméras.

La liste ci-dessus ne représente pas une liste complète des situations qui pourraient interférer avec le fonctionnement adéquat des fonctionnalités Autopilote. Pour en savoir plus, voir [Limitations et alertes à la page 141](#).

Autopilote Fonctionnalité	Disponible quand
Régulateur de vitesse dynamique	• Vous roulez entre 18 mph (30 km/h) et 85 mph (140 km/h) REMARQUE : Vous pouvez activer l'Régulateur de vitesse dynamique à des vitesses inférieures si un véhicule est détecté à au moins 5 pieds (1,5 mètre) devant le véhicule Model Y.
Assistance au maintien de cap	• Vous roulez entre 18 mph (30 km/h) et 85 mph (140 km/h) REMARQUE : Vous pouvez activer l'Assistance au maintien de cap à des vitesses inférieures si un véhicule est détecté à au moins 5 pieds (1,5 mètre) devant le véhicule Model Y. REMARQUE : Sur une route résidentielle, une route sans séparation centrale ou une route à accès non contrôlé, la vitesse de croisière maximale autorisée est limitée et l'écran tactile affiche un message. La vitesse limitée sera la limite de vitesse de la route plus 5 mi/h (10 km/h). • Les phares sont réglés sur Activé ou Auto. Bien que Autopilote soit disponible à la fois pendant la journée et dans des conditions de faible luminosité (crépuscule ou obscurité), Assistance au maintien de cap s'interrompt ou n'est pas disponible si les phares sont réglés sur Désactivé. Lorsque Assistance au maintien de cap est activé, Feux de route automatiques est automatiquement activé (voir Feux de route à la page 85) et les essuie-glaces sont réglés sur Auto.
Navigation avec Autopilote	• Vous roulez entre 18 mi/h (30 km/h) et 85 mi/h (140 km/h). REMARQUE : Vous pouvez activer l'Navigation avec Autopilote à des vitesses inférieures si un véhicule est détecté à au moins 5 pieds (1,5 mètre) devant le véhicule Model Y. • Vous roulez sur une autoroute à accès contrôlé. Lorsque vous quittez une autoroute à accès contrôlé, Navigation avec Autopilote revient à Assistance au maintien de cap.



Autopilote Fonctionnalité	Disponible quand
Conduite entièrement autonome (supervisée)	- Vous roulez à moins de 85 mi/h (150 km/h). REMARQUE : Vous pouvez activer la Conduite entièrement autonome (supervisée) à des vitesses inférieures, y compris lorsque Model Y est à l'arrêt, qu'il y ait ou non un véhicule détecté devant Model Y. - Les phares sont réglés sur Activé ou Auto. Bien que Conduite entièrement autonome (supervisée) soit disponible à la fois pendant la journée et dans des conditions de faible luminosité (crépuscule ou obscurité), il s'interrompt ou n'est pas disponible si les phares sont réglés sur Désactivé. Lorsque Conduite entièrement autonome (supervisée) est activé, Feux de route automatiques est automatiquement activé (voir Feux de route à la page 85) et les essuie-glaces sont réglés sur Auto.



Autopilote Caractéristiques

Cette rubrique décrit comment activer et utiliser les fonctionnalités d'assistance au conducteur suivantes.

REMARQUE : Selon les options achetées, sa version logicielle et sa configuration, il est possible que votre véhicule ne soit pas doté des fonctions suivantes, ou qu'une fonction ne fonctionne pas exactement comme décrite.

- **Régulateur de vitesse dynamique :** Comme le régulateur de vitesse traditionnel, le Régulateur de vitesse dynamique maintient une vitesse de conduite définie. Cependant, le Régulateur de vitesse dynamique ralentit ou accélère également Model Y selon les besoins pour maintenir une certaine distance par rapport au véhicule qui vous précède. Lorsque le Régulateur de vitesse dynamique est activé, vous avez toujours la responsabilité de tourner le Model Y (voir [Régulateur de vitesse dynamique à la page 114](#)).
 - **Assistance au maintien de cap :** Comme le Régulateur de vitesse dynamique, l'Assistance au maintien de cap maintient une vitesse définie (s'il n'y a pas de véhicule devant vous) ou une distance de suivi définie (s'il y a un véhicule devant vous). De plus, l'Assistance au maintien de cap détecte les marquages au sol, les bordures de route et la présence de véhicules et d'objets pour maintenir intelligemment le véhicule Model Y dans sa voie de circulation (voir [Assistance au maintien de cap à la page 115](#)).
- REMARQUE :** Assistance au maintien de cap est une fonctionnalité BÊTA.
- **Changement de voie automatique :** Lorsque vous activez un clignotant alors que l'Assistance au maintien de cap est active, le Changement de voie automatique déplace Model Y dans la voie adjacente dans la direction indiquée par le clignotant (voir [Changement de voie automatique à la page 116](#)).
 - **Navigation avec Autopilote :** Navigation avec Autopilote s'appuie sur les fonctionnalités de Régulateur de vitesse dynamique et Assistance au maintien de cap. Lorsque l'Assistance au maintien de cap est activée, la Navigation avec Autopilote permet au véhicule Model Y de changer automatiquement de voie pour dépasser d'autres véhicules et suivre l'itinéraire de navigation (voir [Navigation avec Autopilote à la page 117](#)).
- REMARQUE :** Navigation avec Autopilote est une fonctionnalité BÊTA.

Ces fonctionnalités utilisent les informations des caméras sur le véhicule Model Y pour détecter les marquages au sol, les bordures de route, ainsi que les autres véhicules et usagers de la route autour du véhicule Model Y.



ATTENTION : Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.



ATTENTION : Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les limites de Autopilote et les situations où l'intervention du conducteur peut être nécessaire. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).

Autopilote Réglages

Avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote, personnalisez leur fonctionnement en appuyant sur **Contrôles > Autopilote**.

- **Vitesse établie :** Vous pouvez choisir si l'Autopilote s'active à la vitesse de limite détectée ou à votre vitesse de conduite actuelle. Appuyez sur **Contrôles > Autopilote** et choisissez **Limite de vitesse** ou **Vitesse actuelle**.
- **Tolérance :** Si vous choisissez **Limite de vitesse**, vous pouvez spécifier une tolérance en appuyant sur **Tolérance de vitesse établie**. Vous pouvez choisir **Fixe** (la vitesse de croisière s'ajuste à une valeur précise sur toutes les routes) ou **Pourcentage** (la vitesse de croisière est ajustée en pourcentage de la limite de vitesse détectée sur la route).
- **Signal sonore de feu vert :** Au Canada et aux États-Unis : Si cette fonction est activée, vous entendez un signal sonore lorsque vous attendez à un feu de circulation rouge et qu'il tourne au vert. Si vous n'utilisez pas activement le Régulateur de vitesse dynamique et que vous attendez à un feu rouge derrière un autre véhicule, vous entendrez le signal sonore lorsque ce véhicule avancera.

Régulateur de vitesse dynamique

Pour activer Régulateur de vitesse dynamique, touchez **Contrôles > Autopilote > Régulateur de vitesse adaptatif**.

REMARQUE : Régulateur de vitesse dynamique est indisponible lorsque la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée (voir [Conduite entièrement autonome \(supervisée\) à la page 130](#)).

Pour utiliser Régulateur de vitesse dynamique :

1. Appuyez sur la molette de défilement de droite et relâchez la pédale de l'accélérateur pour permettre au Régulateur de vitesse dynamique de maintenir la vitesse de croisière. Un signal sonore retentit pour indiquer que le Régulateur de vitesse dynamique est maintenant actif.



2. Faites tourner la molette de défilement vers le haut pour augmenter la vitesse établie et vers le bas pour la réduire. Vous pouvez appuyer sur l'accélérateur à tout moment pour ignorer temporairement la vitesse de croisière définie. Pour en savoir plus, voir [Lors de l'utilisation Autopilote à la page 119](#).
3. Pour annuler l'Régulateur de vitesse dynamique, appuyez sur la molette de défilement de droite ou appuyez sur la pédale de frein. Pour en savoir plus, voir [Annulation Autopilote à la page 118](#).

**40
MAX**

Lorsque le Régulateur de vitesse dynamique est offert, mais non activé, le écran tactile affiche une icône de vitesse grise. Le chiffre affiché représente la vitesse qui sera utilisée lorsque vous activerez le Régulateur de vitesse dynamique.

**40
MAX**

Lorsque le Régulateur de vitesse dynamique fait rouler activement le véhicule à la vitesse de croisière définie, la vitesse de croisière est en surbrillance bleue.



AVERTISSEMENT : Régulateur de vitesse dynamique est conçu pour le confort de conduite et votre commodité. Il ne s'agit pas d'un dispositif permettant de prévenir ou d'éviter une collision. Il vous incombe de rester vigilant, de conduire prudemment et de demeurer en plein contrôle de votre véhicule en tout temps. Ne vous fiez jamais à Régulateur de vitesse dynamique pour ralentir convenablement le véhicule Model Y. Sur la route, surveillez toujours ce qui se passe devant vous et soyez prêt prendre les mesures correctives. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou la mort. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).

Assistance au maintien de cap

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de Assistance au maintien de cap ou cette fonction peut ne pas fonctionner exactement comme décrite.

Pour activer Assistance au maintien de cap :

1. Touchez **Contrôles > Autopilote > Assistance au maintien de cap (bêta)**
2. Après avoir lu attentivement et compris la fenêtre contextuelle, appuyez sur **Oui**.

Pour utiliser Assistance au maintien de cap :

1. Appuyez sur la molette de défilement de droite.



2. Faites tourner la molette de défilement vers le haut pour augmenter la vitesse établie et vers le bas pour la réduire. Pour en savoir plus, voir [Lors de l'utilisation Autopilote à la page 119](#).
3. Pour annuler l'Assistance au maintien de cap, appuyez sur la molette de défilement de droite ou appuyez sur la pédale de frein. Pour en savoir plus, voir [Annulation Autopilote à la page 118](#).

Lorsque vous activez l'Assistance au maintien de cap, Model Y confirme son activation avec un signal sonore et affiche brièvement sur le écran tactile un message qui vous rappelle de vous concentrer sur la route et d'être prêt à prendre la relève en tout temps.



Pour indiquer que l'Assistance au maintien de cap est disponible (sans toutefois diriger activement le véhicule Model Y), le coin supérieur de l'écran tactile affiche l'icône grise de l'Assistance au maintien de cap à côté de l'indicateur de vitesse. Lorsque l'Assistance au maintien de cap n'est pas offerte, l'icône de l'Assistance au maintien de cap disparaît. (Par exemple, si votre vitesse de conduite ne se trouve pas dans la plage de vitesse requise pour pouvoir utiliser l'Assistance au maintien de cap.)



Pour indiquer que l'Assistance au maintien de cap est activée, le écran tactile affiche l'icône de l'Assistance au maintien de cap en bleu.

Lorsque l'Assistance au maintien de cap est en mesure de détecter les marquages de voies, elle affiche les bordures de la voie en bleu écran tactile.



Autopilote Caractéristiques



Chaque fois que Assistance au maintien de cap est actif, Régulateur de vitesse dynamique est aussi actif.

Lorsque la limite de vitesse ne peut pas être détectée alors que l'Assistance au maintien de cap est engagée, Assistance au maintien de cap réduit votre vitesse de conduite et limite la vitesse de croisière définie à 45 mi/h (70 km/h). Vous pouvez accélérer pour dépasser la vitesse limite, mais le véhicule Model Y ne freinera pas en cas de détection d'obstacles tant que vous appuyez sur l'accélérateur. Assistance au maintien de cap ralentit jusqu'à la vitesse limite lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur. Lorsque vous quittez la route ou que vous désactivez l'Assistance au maintien de cap au moyen du volant, vous pouvez augmenter à nouveau votre vitesse de croisière définie si vous le souhaitez.

⚠ AVERTISSEMENT : Assistance au maintien de cap nécessite de garder les mains sur le volant. Gardez vos mains sur le volant en tout temps, soyez conscient des conditions routières et de la circulation environnante, et soyez toujours prêt à prendre des mesures immédiates. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les limites de Assistance au maintien de cap et les situations où elle peut ne pas fonctionner comme prévu. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).

Changement de voie automatique

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de Changement de voie automatique ou cette fonction peut ne pas fonctionner exactement comme décrite.

Si vous enclenchez le clignotant alors que l'Assistance au maintien de cap est activée, Model Y se déplace dans la voie adjacente dans la direction indiquée par le clignotant, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

- Le clignotant est enclenché.
- Les marquages au sol indiquent qu'un changement de voie est permis.
- Au cours d'un changement de voie, le véhicule Model Y doit détecter la ligne extérieure de la voie cible. Si le marquage au sol n'est pas détecté, le changement de voie est annulé et le véhicule Model Y retourne à sa voie de circulation.
- La vue des caméras n'est pas obstruée.
- Model Y ne détecte pas un véhicule dans son angle mort, ou un véhicule ou un obstacle qui se trouverait au centre de la voie cible. Si un véhicule ou un autre obstacle est détecté dans la voie cible, il s'affiche en rouge sur la visualisation sur le écran tactile et le Model Y n'effectue pas le changement de voie tant qu'il n'est pas sûr de le faire.




AVERTISSEMENT : Bien que l'Autopilote soit conçu pour détecter les véhicules et les obstacles dans les voies adjacentes, il est de votre responsabilité de toujours effectuer des contrôles visuels pour vous assurer qu'il est sûr et approprié de se déplacer dans la voie ciblée. Si l'Autopilote ne peut pas changer de voie en raison de données inadéquates, l'écran tactile affiche une série d'avertissements. Par conséquent, lorsque vous utilisez Changement de voie automatique, faites toujours attention au écran tactile et soyez prêt à diriger manuellement Model Y.

La vitesse minimale à laquelle l'Autopilote change de voie peut varier selon la région, la vitesse dans les voies adjacentes et d'autres facteurs. Soyez toujours prêt à conduire manuellement et à changer de voie si cela s'avère nécessaire. Lors d'un changement de voie, l'accélération au dépassement s'active, ce qui permet au véhicule Model Y d'accélérer pour se rapprocher d'un véhicule qui roule à l'avant (voir [Accélération au dépassement à la page 121](#)).

Lorsque vous enclenchez un clignotant, l'Autopilote déplace Model Y une voie à la fois. Pour passer à une autre voie, vous devez enclencher le clignotant une deuxième fois après que le premier changement de voie soit terminé.

Lorsque le véhicule Model Y change de voie, il est important de surveiller ses performances en surveillant la trajectoire de conduite devant vous et la zone environnante. Soyez prêt à prendre le volant à tout moment. Lorsque vous passez dans la voie adjacente, le écran tactile affiche votre emplacement dans la voie vers laquelle le véhicule Model Y se dirige.

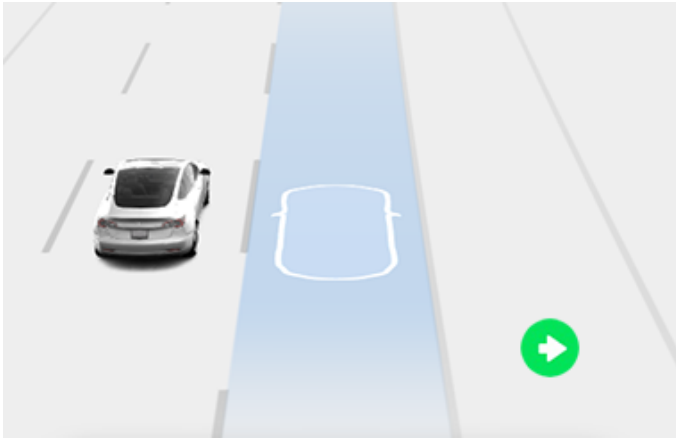

Navigation avec Autopilote

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de Navigation avec Autopilote ou cette fonction peut ne pas fonctionner exactement comme décrite.

Pour activer Navigation avec Autopilote, touchez **Contrôles > Autopilote > Navigation avec Autopilote (bêta)**. Ensuite, pour personnaliser la façon dont vous voulez que Navigation avec Autopilote fonctionne, touchez **Personnaliser Navigation avec Autopilote** :

- **Activer au début de chaque trajet** : Choisissez si vous souhaitez activer la Navigation avec Autopilote pour chaque trajet. Lorsque cette fonction est activée, le bouton de Navigation avec Autopilote sur la liste de virages est déjà activé au début de chaque trajet.
- **Changements de voie en fonction de la vitesse** : Navigation avec Autopilote est conçue pour effectuer des changements de voie en fonction de la vitesse et de la route. Les changements de voie en fonction de la vitesse sont facultatifs. Vous pouvez utiliser ce réglage pour désactiver les changements de voie en fonction de la vitesse ou pour préciser le degré d'agressivité de la Navigation avec Autopilote pour les changements de voie pour vous permettre d'atteindre la vitesse réglée (**Lente**, **Moyenne** ou **Mad Max**).
- **Quitter la voie de dépassement** : Lorsque vous naviguez vers une destination, choisissez si vous désirez que la Navigation avec Autopilote dirige votre véhicule hors de la voie de dépassement. En plus des changements de voie en fonction de la route et de la vitesse, la Navigation avec Autopilote exige également que vous quittiez la voie de dépassement pour vous rappeler de demeurer dans une voie où la circulation est plus lente lorsque vous ne dépassez pas d'autres véhicules. Choisissez **Non** pour désactiver cette fonction et pour que le véhicule Model Y demeure dans une voie de dépassement, sauf lorsqu'il est nécessaire de changer de voie pour demeurer sur le trajet.
- **Confirmation de changement de voie nécessaire** : (si équipé) Par défaut, la Navigation avec Autopilote requiert votre confirmation avant de procéder à un changement de voie en enclenchant le clignotant approprié. Si vous ne confirmez pas le changement de voie dans 3 secondes, un

signal sonore est émis vous rappelant que la Navigation avec Autopilote attend votre confirmation pour le changement de voie.

- **Notification de changement de voie** : Vous pouvez préciser si et comment vous souhaitez être avisé des changements de voie (**Désactivé**, **Sonore**, **Vibration** ou **les deux**).

Si **Activer au début de chaque trajet** est activé, la Navigation avec Autopilote s'active automatiquement lorsque :

- Assistance au maintien de cap est active.
- Vous naviguez vers une destination.
- Vous vous trouvez sur une autoroute à accès contrôlé.

Lorsque la Navigation avec Autopilote est activée, un bouton apparaît sur la liste de virages de la carte lorsqu'un itinéraire est actif et que la route comprend au moins une autoroute à accès contrôlé.

Si **Activer au début de chaque trajet** est désactivé, touchez le bouton **Navigation avec Autopilote** au-dessus des instructions détaillées pour l'activer. Une fois que la Navigation avec Autopilote est sélectionnée, elle s'activera chaque fois que vous démarrez l'Assistance au maintien de cap.



L'icône de la Navigation avec Autopilote s'affiche dans la liste des directions étape par étape lorsque vous vous dirigez vers une destination et que la Navigation avec Autopilote est disponible, mais non active.



Lorsque la Navigation avec Autopilote est activée, l'icône est bleue. Si **Activer au début de chaque trajet** est activé, l'icône de la Navigation avec Autopilote est sélectionnée dès que vous commencez la navigation. Appuyez sur l'icône pour annuler Navigation avec Autopilote et revenir à Assistance au maintien de cap.

Si la Navigation avec Autopilote est activée, le bouton Navigation avec Autopilote est bleu et le écran tactile affiche la voie de circulation sous la forme d'une ligne bleue devant le véhicule Model Y :



Autopilote Caractéristiques



Les directions virage par virage affichent l'icône Assistance au maintien de cap près des manœuvres (comme les sorties d'autoroute) qui sont effectuées par la Navigation avec Autopilote.

Lorsque la Navigation avec Autopilote est activée, Model Y effectue automatiquement des changements de vitesse et de voie.

- **Changements de voie en fonction de la vitesse :** Navigation avec Autopilote change de voie pour réduire le temps de conduite vers votre destination. Par exemple, si Model Y se trouve derrière un véhicule dont la vitesse de croisière est inférieure à la vitesse de croisière définie, la Navigation avec Autopilote déplace le véhicule dans la voie de dépassement pour le dépasser. Les changements de voie en fonction de la vitesse sont facultatifs.
- **Changements de voie en fonction du trajet :** Navigation avec Autopilote change de voie pour vous diriger vers votre destination. Par exemple, la Navigation avec Autopilote déplace le véhicule dans la voie de sortie lorsque Model Y approche de la bretelle de sortie précisée par l'itinéraire de navigation.

Si vous ignorez une suggestion de changement de voie en fonction de la route (par exemple, vous conduisez sur la voie de gauche et vous approchez d'une sortie à droite sur l'autoroute), la Navigation avec Autopilote ne peut manœuvrer vers la sortie et, par conséquent, le système de navigation réévalue le trajet jusqu'à votre destination.

REMARQUE : Lorsque la Navigation avec Autopilote choisit les itinéraires et les manœuvres à effectuer aux échangeurs, elle prend en considération si vous voulez emprunter les voies réservées au covoiturage. Assurez-vous que le réglage **Utiliser les voies réservées au covoiturage** est approprié à vos circonstances (voir [Cartes et navigation à la page 180](#)). Si le réglage est désactivé, la Navigation avec Autopilote n'utilise jamais les voies réservées au covoiturage, peu importe le moment de la journée. Si le réglage est activé, la Navigation avec Autopilote emprunte les voies réservées au covoiturage lorsque c'est possible.



ATTENTION : Navigation avec Autopilote ne tentera peut-être pas toujours de sortir de l'autoroute ou de changer de voie, même si une sortie ou un changement de voie est déterminé par l'itinéraire. Demeurez toujours vigilant et préparé à reprendre le volant pour prendre une bretelle ou changer de voie afin d'emprunter une sortie ou un échangeur.

Navigation avec Autopilote s'active et se désactive au besoin, selon le type de route emprunté. Lorsque la Navigation avec Autopilote est activée et que vous vous préparez à emprunter une bretelle de sortie ou un échangeur sur l'itinéraire, le clignotant s'actionne et l'Assistance au maintien de cap engage le véhicule Model Y sur la bretelle de sortie ou l'échangeur.

Lorsque vous quittez une autoroute à accès contrôlé, la Navigation avec Autopilote revient à l'Assistance au maintien de cap. Un signal sonore retentit et le écran tactile affiche les lignes de la voie de circulation en bleu (au lieu de la ligne bleue devant la Model Y). Lorsque Navigation avec Autopilote se désactive, Assistance au maintien de cap reste actif. Soyez toujours prêt à prendre contrôle de votre véhicule.

REMARQUE : Navigation avec Autopilote nécessite de garder les mains sur le volant. Gardez vos mains sur le volant en tout temps, soyez conscient des conditions routières et de la circulation environnante, et soyez toujours prêt à prendre des mesures immédiates. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les limites de Navigation avec Autopilote et les situations où elle peut ne pas fonctionner comme prévu. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).

Annulation Autopilote

Régulateur de vitesse dynamique s'annule quand :

- Vous appuyez sur la molette de défilement de droite sur le volant.
- Vous enfoncez la pédale de frein.
- Vous dépassez 85 mph (140 km/h).
- Vous passez en marche arrière, au stationnement ou au point mort.
- Une porte est ouverte.
- Une situation de freinage d'urgence automatique se produit (voir [Assistance anticollision à la page 150](#)).
- La ceinture de sécurité du conducteur est détachée et/ou le conducteur quitte son siège.

Lorsque Régulateur de vitesse dynamique s'annule, l'icône de vitesse de croisière sur le écran tactile devient grise pour indiquer que Régulateur de vitesse dynamique n'est plus actif.

Assistance au maintien de cap s'annule lorsque l'une des actions ci-dessus est effectuée. De plus, l'Assistance au maintien de cap s'annule lorsque :



- Vous dépassez 85 mi/h (140 km/h).
- Vous reprenez la direction manuellement.
- Vous ne répondez pas aux rappels répétés de garder vos mains sur le volant et aux messages suivants sur le écran tactile.

Lorsque l'Assistance au maintien de cap est annulée, un signal sonore retentit et l'icône de l'Assistance au maintien de cap tourne au gris pour indiquer que l'Assistance au maintien de cap n'est plus active ou elle disparaît pour indiquer que la fonction est actuellement indisponible.

Navigation avec Autopilote s'annule lorsque l'Assistance au maintien de cap s'annule, comme décrit ci-dessus. De plus, l'Navigation avec Autopilote s'annule lorsque :

- Vous touchez le bouton Navigation avec Autopilote dans la liste des directions virage par virage de la carte. Dans ce cas, l'Assistance au maintien de cap est toujours active.
- Vous sortez d'une autoroute à accès contrôlé. Lorsque cela se produit, l'Assistance au maintien de cap est toujours activée.

Lorsque la Navigation avec Autopilote est annulée mais que l'Assistance au maintien de cap demeure activée, un signal sonore retentit et la visualisation passe d'une seule ligne bleue dans la voie de circulation à deux lignes bleues de chaque côté de la voie.

Lorsque Régulateur de vitesse dynamique ou Assistance au maintien de cap s'annule, Model Y ne continue pas à avancer en roue libre. Au lieu de cela, le freinage récupératif ralentit Model Y de la même manière que lorsque vous retirez votre pied de l'accélérateur lorsque vous conduisez sans Régulateur de vitesse dynamique (voir [Freinage récupératif à la page 90](#)).

Lors de l'utilisation Autopilote

Lorsque Régulateur de vitesse dynamique est actif et que Autopilote maintient une vitesse définie, la vitesse est mise en évidence par un texte bleu sur le écran tactile.

Lorsque l'Assistance au maintien de cap est activée, l'icône volant est bleue et les marquages au sol sont surlignés en bleu sur la visualisation. Si la Navigation avec Autopilote est aussi activée, le bouton Navigation avec Autopilote est bleu et le écran tactile affiche la voie de circulation sous la forme d'une ligne bleue devant le véhicule Model Y.

Si l'Assistance au maintien de cap n'est pas en mesure de détecter le marquage au sol, la fonction peut utiliser le véhicule devant vous pour déterminer la voie de circulation. Dans la plupart des cas, l'Assistance au maintien de cap tente de garder le véhicule Model Y au centre de la voie. Cependant, dans certaines situations l'Assistance au maintien de cap suit une trajectoire de conduite qui n'est pas exactement au centre de la voie (par exemple, si elle détecte des rambardes).

Maintien de la vitesse établie

Lorsque l'Autopilote est activé, Model Y maintient votre vitesse de conduite programmée tant qu'un véhicule n'est pas détecté devant vous. Lorsque vous roulez derrière un véhicule, Model Y accélère et décélère au besoin pour maintenir la distance de suivi choisie (voir [Réglage de la distance de suivi à la page 119](#)), jusqu'à la vitesse définie.

Vous pouvez accélérer manuellement à tout moment en appuyant sur la pédale d'accélérateur, mais lorsque vous relâchez la pédale, le véhicule Model Y reprend la vitesse de croisière à la vitesse définie.

Model Y ajuste également la vitesse de croisière à un niveau approprié en entrée et en sortie de courbe.

Lorsque Model Y ralentit activement pour maintenir la distance sélectionnée par rapport au véhicule qui précède, les feux de freinage s'allument. Vous remarquerez peut-être aussi un léger mouvement de la pédale de frein. Cependant, lorsque le véhicule Model Y accélère, la pédale d'accélérateur ne bouge pas.

Changement de la vitesse établie

Faites tourner la molette de défilement vers le haut pour augmenter la vitesse établie et vers le bas pour la réduire.

Pour modifier la vitesse de croisière pour la vitesse actuelle (y compris toute tolérance spécifiée), appuyez sur le symbole de limite de vitesse sur l'écran tactile.



Il peut s'écouler quelques secondes avant que la Model Y atteigne la nouvelle vitesse de croisière.

Ajuster la distance de suivi

Pour ajuster la distance que vous souhaitez maintenir entre votre véhicule Model Y et le véhicule qui se trouve devant, appuyez sur le bouton de défilement droit du volant vers la gauche ou vers la droite.



Autopilote Caractéristiques


REMARQUE : Si Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée, le fait d'appuyer sur le bouton de défilement droit vers la gauche ou la droite modifie le profil de Conduite entièrement autonome (supervisée) (voir [Conduite entièrement autonome \(supervisée\)](#) à la page 130).

2 représente la distance de suivi la plus courte.




Chaque paramètre correspond à une distance représentant le temps nécessaire au véhicule Model Y, depuis sa position actuelle, pour atteindre la position du pare-chocs arrière du véhicule situé devant vous. Autopilote conserve votre réglage jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Lorsque vous ajustez la distance de suivi, l'écran tactile affiche le réglage actuel.

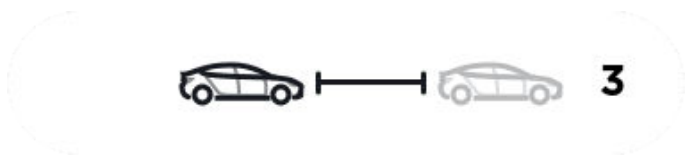

Arrêts et ralentissements

Lorsque vous roulez beaucoup plus rapidement que les véhicules des voies adjacentes, le véhicule Model Y réduit automatiquement sa vitesse. Cette fonction est particulièrement utile lorsque la circulation est très dense ou que les véhicules convergent constamment dans des voies différentes. Lorsque Model Y détecte d'autres véhicules beaucoup plus lents, le écran tactile met en évidence les voies adjacentes avec des flèches et les véhicules détectés en gris, et Model Y réduit la vitesse au besoin. Pour ignorer temporairement cette fonction, appuyez sur la pédale de l'accélérateur.

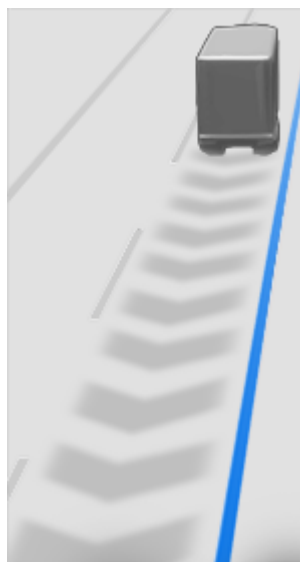

Lorsque vous suivez un véhicule, Autopilote reste activé à basse vitesse, y compris lorsque Model Y s'arrête complètement. Par exemple, l'Autopilote reste activé même si Model Y ralentit jusqu'à un arrêt complet ou presque complet dans une circulation dense et intermittente sur une autoroute. Lorsque le trafic commence à se déplacer plus rapidement, l'Autopilote accélère à nouveau jusqu'à la vitesse définie.

Parfois, lorsque Model Y est à un arrêt complet, l'Autopilote passe à l'état EN ATTENTE. Si cela se produit, appuyez brièvement sur la pédale d'accélérateur pour recommencer à rouler.



Lorsque le statut EN ATTENTE est activé, le écran tactile affiche l'icône EN ATTENTE et un message indiquant que vous devez réactiver le régulateur de vitesse.

Model Y passe à l'état EN ATTENTE alors que l'Autopilote est activé dans les circonstances suivantes :

- Model Y Vous êtes à l'arrêt pendant cinq minutes.
- Model Y détecte un piéton à proximité (l'état de EN ATTENTE peut se désactiver quand le piéton s'est éloigné).
- Model Y Il perd soudainement la visibilité du véhicule qui vous précède.
- Un obstacle est détecté devant le véhicule Model Y.

Conduire à proximité ou sur les bretelles de sortie

Lorsque vous conduisez à proximité d'une bretelle de sortie d'une autoroute à accès contrôlé et que vous activez le clignotant en direction de la bretelle de sortie, l'Autopilote présume que vous allez emprunter la sortie et commence à faire ralentir le véhicule Model Y. Si vous n'empruntez pas la bretelle de sortie, Autopilote reprend sa vitesse programmée.



Dans une région où la circulation est à droite, cela ne se produit que lorsque vous activez le clignotant droit quand vous occupez la voie la plus à droite et que vous êtes à 50 m (164 pi) d'une sortie. Il en est de même dans les régions où la circulation est à gauche, lorsque vous activez le clignotant gauche alors que vous roulez dans la voie la plus à gauche à moins de 50 m (154 pi) d'une sortie.

REMARQUE : Si la Navigation avec Autopilote est activée, Model Y effectuera un changement de voie basé sur l'itinéraire pour entrer dans la voie de sortie et emprunter la bretelle de sortie si nécessaire pour suivre l'itinéraire de navigation.

Lorsqu'il est activé durant le passage sur un échangeur ou une bretelle de sortie d'autoroute, le Régulateur de vitesse dynamique peut réduire votre vitesse définie en incréments de 5 mi/h (5 km/h) jusqu'à une vitesse aussi basse que 25 mi/h (40 km/h) afin de mieux correspondre aux vitesses signalées par d'autres véhicules Tesla qui ont circulé à cet emplacement. Pour ignorer cela et continuer de rouler à votre vitesse définie, appuyez sur la pédale d'accélération. La nouvelle vitesse définie est maintenue pour toute la durée du passage sur l'échangeur ou la bretelle de sortie (à moins de l'ignorer ou de désactiver Autopilote) Après le passage sur l'échangeur ou la bretelle de sortie, la vitesse définie peut retrouver sa valeur précédente ou se modifier selon le nouvel emplacement. Par exemple, si vous empruntez une autre autoroute, la vitesse de croisière définie revient à la vitesse précédant le passage sur l'échangeur.



AVERTISSEMENT : Dans certains cas (comme en cas d'insuffisance de données), le Régulateur de vitesse dynamique peut ne pas réduire automatiquement la vitesse définie en passant sur un échangeur ou une bretelle de sortie d'autoroute. Ne vous fiez pas au Régulateur de vitesse dynamique pour fixer une vitesse de croisière appropriée. Tesla recommande de conduire à une vitesse sécuritaire adaptée aux conditions routières tout en respectant les limites de vitesse indiquées.

Lorsque vous roulez sur la bretelle d'entrée d'une autoroute à accès contrôlé, l'Autopilote ajuste la vitesse de croisière à la limite de vitesse de l'autoroute, en plus de toute tolérance que vous avez définie. Si la Navigation avec Autopilote est activée, elle se désactive lorsque vous quittez l'autoroute à accès contrôlé (voir [Annulation Autopilote à la page 118](#)). Dans ce cas, l'Assistance au maintien de cap demeure activée.

Accélération au dépassement

Enclenchez momentanément le clignotant pour faire accélérer le véhicule Model Y vers le véhicule qui vous précède. En maintenant momentanément le levier des clignotants, vous pouvez accélérer rapidement jusqu'à la vitesse programmée sans avoir à appuyer sur la pédale d'accélérateur aussi longtemps que nécessaire :

- Régulateur de vitesse dynamique est en marche et détecte un véhicule devant vous.
- Aucun obstacle ou véhicule n'est détecté dans la voie de destination.

- Model Y roule à une vitesse inférieure à la vitesse établie, mais à plus de 72 km/h.

REMARQUE : Si l'Assistance au maintien de cap est activée et que vous enclenchez complètement le clignotant, Model Y changera de voie automatiquement (voir [Changement de voie automatique à la page 116](#)).

Model Y cesse d'accélérer lorsque vous atteignez la vitesse de croisière définie, si le changement de voie prend trop de temps ou si le véhicule Model Y se rapproche trop du véhicule qui précède. Model Y arrête également d'accélérer si vous déclenchez le clignotant.

Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt

Lorsque l'Autopilote est utilisé, le véhicule Model Y affiche un avertissement sur le écran tactile et émet un signal sonore s'il détecte que vous êtes susceptible de passer sur un feu rouge ou de manquer un panneau d'arrêt. Dans ce cas, **INTERVENEZ IMMÉDIATEMENT!**

Les avertissements sonores et visuels s'annulent après quelques secondes, ou lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, selon la première éventualité.

L'Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt ne procure que des avis. Il ne ralentit pas ou n'arrête pas le véhicule Model Y aux feux rouges, aux panneaux d'arrêt, aux marquages au sol, etc. Si votre véhicule est équipé du Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt, vous pouvez activer cette fonction pour que votre véhicule Model Y s'arrête automatiquement aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt (voir [Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt à la page 123](#)).

Véhicules d'urgence

Si cette fonction est disponible dans votre marché, Model Y réduit automatiquement la vitesse de conduite lorsque les feux d'un véhicule d'urgence sont détectés lors de l'utilisation de l'Autopilote la nuit sur une route à grande vitesse. Lorsque cela se produit, le écran tactile affiche un message vous informant du ralentissement. Vous entendrez également un signal sonore et vous verrez un rappel de garder vos mains sur le volant. Lorsque le véhicule d'urgence détecté passe ou que ses lumières sont hors du champ de vision du véhicule, l'Autopilote reprend la vitesse de croisière. Sinon, vous pouvez appuyer sur l'accélérateur pour reprendre votre vitesse de croisière.

Ne vous fiez jamais aux fonctions de l'Autopilote pour établir la présence de véhicules d'urgence. Model Y peut ne pas détecter les feux des véhicules d'urgence. Gardez toujours vos yeux sur la route et soyez prêt à réagir.

Reprenez le contrôle immédiatement

Dans les situations où l'Autopilote ne parvient pas à diriger Model Y, un signal d'avertissement retentit et le écran tactile affiche le message suivant.



Autopilote Caractéristiques



Reprenez le contrôle immédiatement

Lorsque ce message s'affiche, **reprenez immédiatement les commandes**.

Attention du conducteur

Autopilote les fonctionnalités exigent que le conducteur porte attention à la route, à son environnement et aux autres usagers de la route.

La caméra de l'habitacle surveille l'attention continue du conducteur lorsque Autopilote est activé. Ce système ne peut pas être désactivé. La caméra de l'habitacle ne nécessite pas une visibilité totale des yeux du conducteur pour surveiller son niveau d'attention. Le système reste actif, par exemple, si le conducteur porte des lunettes de soleil.



Faites attention à la route

Si la caméra de l'habitacle n'a pas une visibilité claire de l'emplacement des mains et des bras du conducteur, écran tactile affiche périodiquement un message rappelant au conducteur d'appliquer une légère force sur le volant.

- Lorsque la caméra d'habitacle surveille activement l'attention du conducteur, un témoin vert s'affiche dans la barre de statut.

Si le conducteur détourne le regard de la route à plusieurs reprises, écran tactile affiche un avertissement. L'avertissement disparaît une fois que le conducteur recommence à prêter attention à la route.

Si le conducteur ignore à plusieurs reprises les messages lui demandant d'appliquer une légère force sur le volant ou d'être attentif, Autopilote affiche une série d'avertissements de plus en plus insistants et, si ces avertissements sont ignorés, se désactive pour le reste du trajet et affiche le message suivant.



Autopilote non disponible pour le trajet actuel. Autopilote Faute – Avertissements d'attention ignorés.

Si le conducteur ne passe pas en conduite manuelle, Model Y émet un avertissement sonore continu, active les feux de détresse, et ralentit le véhicule jusqu'à son arrêt complet.



AVERTISSEMENT : Ne manipulez pas d'appareils portatifs lorsque vous utilisez les fonctionnalités de l'Autopilote. Si la caméra d'habitacle détecte un appareil portatif alors que la Autopilote est activée, un message vous rappelant de faire attention s'affichera sur le écran tactile.



AVERTISSEMENT : Les conditions d'utilisation de la Autopilote prohibent l'utilisation d'appareils pouvant distraire le conducteur et leur utilisation peut mener à une désactivation permanente de la fonction pour votre véhicule et une interdiction d'utilisation.

Suspension de l'Autopilote

L'utilisation de l'Autopilote sera suspendue si une utilisation inappropriée est détectée.

L'utilisation de l'Assistance au maintien de cap et Conduite entièrement autonome (supervisée) est suspendue pendant une semaine lorsque vous ou une autre personne conduisant votre véhicule recevez cinq « fautes » de l'Autopilote. Une faute se produit lorsque le système Autopilote se désactive pour le reste du trajet une fois que le conducteur reçoit plusieurs avertissements visuels et audio pour des raisons d'inattention.

Vous pouvez voir le nombre de fautes restantes avant que l'accès à Autopilote ne soit suspendu en touchant **Contrôles > Autopilote**.

Un retrait est annulé après une demi-semaine (3,5 jours), à condition que vous ne receviez pas un autre retrait pendant cette période.

REMARQUE : Si votre accès à Assistance au maintien de cap et Conduite entièrement autonome (supervisée) est suspendu, vous perdrez également l'accès au Stationnement automatique. Toutefois, vous pourrez toujours utiliser le Régulateur de vitesse dynamique et toutes les fonctions de sécurité active seront toujours activées.

Certaines situations pouvant exiger l'intervention du conducteur, vous devez reprendre immédiatement le contrôle pour maintenir une conduite sécuritaire. Les désactivations effectuées par le conducteur ne sont pas considérées comme une utilisation inappropriée.



REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt ou cette fonction peut ne pas fonctionner exactement comme décrite.

REMARQUE : Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt est une fonction bêta et elle fonctionne mieux sur les routes où des véhicules Tesla roulent fréquemment. Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt tente d'arrêter le véhicule à tous les feux de circulation et même aux feux verts.

Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt est conçu pour reconnaître les feux de circulation et les panneaux d'arrêt et faire ralentir votre véhicule Model Y jusqu'à ce qu'il s'immobilise, et ce, lorsque le Régulateur de vitesse adaptatif ou l'Assistance au maintien de cap est activé. Pour détecter les feux de circulation, dont les feux verts, les feux clignotants jaunes et les feux qui ne sont pas en fonction, ainsi que les panneaux d'arrêt et les marquages routiers, cette fonction utilise les caméras orientées vers l'avant, en plus des données GPS. Lorsque le véhicule Model Y s'approche d'une intersection, écran tactile affiche un avis vous avertissant de son intention de ralentir. Vous devez confirmer votre intention au véhicule Model Y de poursuivre ou de vous arrêter à la ligne rouge affichée sur la visualisation de conduite du écran tactile.



AVERTISSEMENT : Ne présumez pas et ne tentez **JAMAIS** de prédire quand et où la Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt s'arrêtera ou poursuivra à une intersection ou à un marquage routier. Du point de vue du conducteur, le comportement du Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt peut sembler inconsistent. Restez toujours attentif à la route et soyez prêt à réagir en tout temps. Le conducteur est responsable de choisir si le véhicule doit s'arrêter ou poursuivre sa route à une intersection. Ce n'est pas au Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt d'établir s'il est sécuritaire ou convenable de s'arrêter ou de poursuivre à une intersection.

Avant d'utiliser cette fonction

Avant d'utiliser Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt, vous devez :

- Vous assurer que les caméras orientées vers l'avant ne sont pas obstruées (voir) et qu'elles sont étalonnées (voir [Conduire pour étalonner les caméras à la page 21](#)). Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt repose sur la capacité des caméras à détecter les feux de circulation, les panneaux d'arrêt et les marquages routiers.
- Assurez-vous que la version la plus récente des données cartographiques a été téléchargée dans le véhicule Model Y. Même si le Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt utilise principalement les données visuelles provenant des caméras du véhicule, la fonction est plus précise lorsque le véhicule utilise les données cartographiques les plus récentes. Afin de vérifier quelle

version des cartes est téléchargée sur votre véhicule, touchez **Contrôles** > **Logiciel**. Pour procéder à la mise à jour des cartes, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi (voir [Mises à jour des cartes à la page 186](#)).

- Activer la fonction. Avec le véhicule en mode Stationnement, touchez **Contrôles** > **Autopilote** puis touchez **Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt**. Une fois activé, Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt fonctionne chaque fois que Régulateur de vitesse dynamique ou Assistance au maintien de cap est actif.

Comment ça fonctionne

Lorsque le Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt est activé et que vous utilisez l'Assistance au maintien de cap, le Conduite entièrement autonome (supervisée) ou la Régulateur de vitesse dynamique, un message s'affiche sur écran tactile vous informant qu'un feu de circulation, un panneau d'arrêt ou un marquage routier a été détecté sur votre route. Alors qu'il s'approche d'un emplacement où il serait nécessaire de s'arrêter, **même à une intersection où le feu est vert**, Model Y le véhicule ralentit et une ligne rouge s'affiche à l'endroit où le véhicule Model Y s'arrêtera. Pour continuer à traverser l'intersection, même si le feu est vert, vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur pour donner au véhicule la permission de continuer. Lorsque vous aurez confirmé que vous voulez poursuivre, la ligne rouge d'arrêt devient grise et le véhicule Model Y traverse l'intersection puis reprend la vitesse définie.

REMARQUE : Si le véhicule Model Y s'approche d'un feu vert et qu'il détecte que le véhicule précédent poursuit sa route, le véhicule Model Y traverse l'intersection sans exiger votre confirmation, à condition que vous ne vous trouviez pas dans une voie de virage et que le véhicule peut détecter que vos mains sont sur le volant.

REMARQUE : Si, après avoir appuyé brièvement sur la pédale d'accélérateur pour confirmer que vous voulez continuer à traverser l'intersection, le feu change avant que vous n'entriez dans l'intersection (par exemple, le feu passe du vert au jaune ou du jaune au rouge), Model Y peut déterminer qu'il n'est pas approprié de continuer. Par conséquent, le véhicule Model Y s'arrête et vous devez appuyer sur l'accélérateur pour poursuivre votre route. Il est donc de votre responsabilité, en tout temps, de vous assurer que le véhicule s'arrête ou accélère de façon sécuritaire et appropriée.



AVERTISSEMENT : Le Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt ne fait pas tourner le véhicule Model Y dans une intersection sauf si la Conduite entièrement autonome (supervisée) est engagée. Lorsqu'il se trouve dans une voie de virage, le véhicule Model Y s'arrête à la ligne d'arrêt rouge. Pour continuer, appuyez brièvement sur la pédale d'accélérateur —Model Y continue *tout droit* en traversant l'intersection (même dans une voie de virage), alors vous DEVEZ conduire manuellement Model Y à travers l'intersection (ce qui annule la fonction d'Assistance au maintien de cap).



Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt

Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt est conçu pour fonctionner tel que décrit uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Assistance au maintien de cap, Conduite entièrement autonome (supervisée) ou le Régulateur de vitesse adaptatif est activé.
- Les caméras sont en mesure de détecter un feu de circulation, un panneau d'arrêt ou un marquage routier (par exemple, les caméras sont libres de toute obstruction et la vue jusqu'au feu de circulation, au panneau d'arrêt ou à la signalisation routière est dégagée).
- écran tactile du véhicule Model Y affiche sur votre route un feu de circulation en « gras ». Model Y ne reconnaît pas les feux de circulation que écran tactile affiche de façon effacée. Si un feu de circulation ne se trouve pas directement devant la caméra (par exemple, il est placé en angle de la vue de la caméra ou situé dans une ligne adjacente), écran tactile l'affichera de façon effacée et le véhicule Model Y ne ralentira pas et ne s'arrêtera pas.

 **AVERTISSEMENT** : Si écran tactile n'affiche pas une ligne rouge à une intersection, le véhicule Model Y ne ralentit pas et ne s'arrête pas. Il incombe au conducteur de rester vigilant aux intersections et de vérifier les conditions de la circulation afin de juger si le véhicule devrait s'arrêter et agir conséquemment.

 **AVERTISSEMENT** : Vous ne devez jamais dépendre du Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt pour juger s'il est nécessaire de s'arrêter ou de poursuivre aux intersections. Conduisez attentivement et surveillez la route en portant une attention particulière à la chaussée, aux intersections, aux conditions de la circulation, aux passages pour piétons et aux autres automobilistes. Le conducteur est toujours responsable de choisir si le véhicule doit s'arrêter ou poursuivre sa route aux intersections. Soyez toujours prêt à réagir. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort.

 **AVERTISSEMENT** : Dans certaines situations, le Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt peut détecter, par erreur, un feu de circulation ou un panneau d'arrêt, ce qui fera ralentir soudainement le véhicule Model Y. Soyez prêt à agir en tout temps.

 **AVERTISSEMENT** : Vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur pour confirmer que vous voulez traverser une intersection, peu importe l'état du feu de circulation. Si vous ne confirmez pas, le véhicule Model Y s'arrête à la ligne rouge affichée sur écran tactile, même s'il n'aurait pas dû le faire. Si votre véhicule s'arrête à un feu vert, les autres conducteurs seront probablement surpris et une collision peut se produire et causer des blessures ou la mort. Voilà pourquoi, vous devez toujours être attentif aux intersections et vous préparer à freiner ou à accélérer vous-même à tout moment selon l'événement.

 **AVERTISSEMENT** : Même si vous voyez clairement un feu de circulation, un arrêt ou un marquage routier, ne présumez jamais (surtout à une intersection complexe ou lorsque le feu de circulation ou le panneau est partiellement obstrué, etc.) que le véhicule Model Y peut également bien le voir et répondre conséquemment.




 **AVERTISSEMENT** : Même les données cartographiques les plus récentes ne comprennent pas tous les feux de circulation et tous les panneaux d'arrêt. Par conséquent, le Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt repose grandement sur la capacité des caméras à détecter les feux de circulation, les panneaux d'arrêt, les marquages routiers, etc. Donc, le véhicule Model Y peut ignorer une intersection qui serait impossible à voir par les caméras (par exemple, si la vue est obstruée par un arbre, un véhicule ou un objet imposant ou qu'elle se trouve juste avant ou après une pente abrupte ou un tournant prononcé).

 **AVERTISSEMENT** : Le contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt ne remplace pas une conduite attentive et un bon jugement.







Feux de circulation

Lorsque vous conduisez avec Assistance au maintien de cap ou Régulateur de vitesse dynamique engagé et Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt activé, Model Y est conçu pour réagir comme suit à l'approche des intersections contrôlées par un feu de circulation :

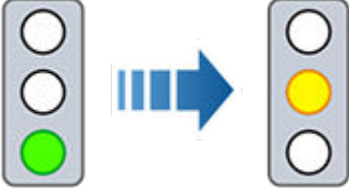Type de feu de circulation	Réponse prévue du véhicule
 	À un feu vert ou à un feu qui ne fonctionne pas (éteint), le véhicule Model Y ralentit. Si vous suivez un véhicule qui poursuit sa route à une intersection, une ligne d'arrêt verte s'affiche sur écran tactile et, à condition que vos mains soient détectées sur le volant, votre véhicule Model Y traversera également l'intersection. Si aucune voiture n'est devant vous, le écran tactile affiche une ligne d'arrêt rouge. Vous devez confirmer que vous voulez continuer à traverser l'intersection en appuyant brièvement sur la pédale d'accélérateur. Si vous ne confirmez pas, le véhicule Model Y s'arrête à la ligne rouge d'arrêt affichée sur écran tactile. REMARQUE : Model Y reprend sa vitesse de croisière définie lorsqu'il traverse l'intersection tout en prenant en considération la vitesse du véhicule devant vous.
 	Model Y ralentit et s'arrête complètement à la ligne rouge affichée sur écran tactile. Lorsque vous voulez continuer à traverser l'intersection (par exemple, le feu redevient vert ou une fois que Model Y est complètement arrêté), vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur.
	Model Y ralentit et s'arrête complètement à la ligne rouge affichée sur écran tactile. Lorsque vous voulez traverser l'intersection (par exemple, le feu redevient vert), vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur. REMARQUE : Si le feu de circulation change <i>après</i> que vous ayez confirmé vouloir poursuivre (par exemple, le feu vert tourne au jaune), le véhicule Model Y peut s'arrêter, surtout si le véhicule Model Y détermine qu'il peut le faire de façon sécuritaire avant d'entrer dans l'intersection. REMARQUE : Model Y n'est pas conçu pour traverser une intersection lorsque le feu est rouge ou si le feu change au jaune dans des situations où il peut s'arrêter de façon sécuritaire avant l'intersection. REMARQUE : Vous pouvez reprendre le contrôle de la conduite à tout moment en freinant pour désactiver l'Assistance au maintien de cap ou le Régulateur de vitesse dynamique.





Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt

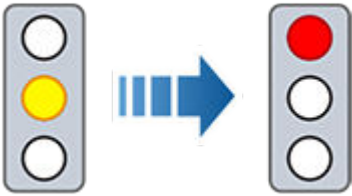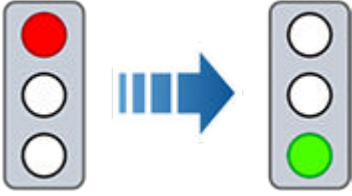Type de feu de circulation	Réponse prévue du véhicule
	
	
 	Model Y ralentit. Pour continuer, vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur. Si vous n'effectuez aucune manœuvre, le véhicule Model Y s'arrête à la ligne rouge d'arrêt affichée sur écran tactile. REMARQUE : Pour empêcher Model Y de s'arrêter et minimiser son ralentissement à l'approche, vous pouvez confirmer que vous souhaitez continuer en appuyant brièvement sur la pédale d'accélérateur à tout moment après que le écran tactile affiche la ligne d'arrêt rouge. Model Y reprend sa vitesse de croisière définie immédiatement après avoir reçu votre confirmation (prenant en considération la vitesse du véhicule devant vous). ⚠ AVERTISSEMENT : Approchez en portant attention et soyez prêt à freiner pour ralentir ou arrêter.
	Model Y ralentit et s'arrête complètement à la ligne rouge affichée sur écran tactile. Lorsque vous voulez traverser l'intersection (par exemple, lorsque le code de la route et les conditions indiquent qu'il est sécuritaire et légal de continuer), vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur.




Panneaux d'arrêt et marquages routiers

Lorsque vous conduisez avec Assistance au maintien de cap ou Régulateur de vitesse dynamique engagé et Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt activé, Model Y est conçu pour réagir comme suit à l'approche d'intersections contrôlées par des panneaux d'arrêt, des lignes d'arrêt ou des marquages routiers :

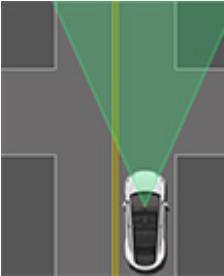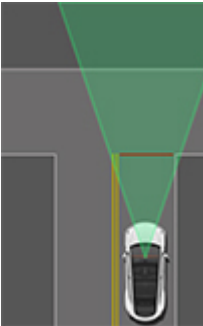Type d'intersection	Réponse prévue du véhicule
 Aucun contrôle de la circulation  Bras d'un carrefour en T	Model Y assume qu'il a la priorité et il continue en ligne droite sans ralentir ni arrêter.
 Extrémité d'un carrefour en T	Si le véhicule Model Y détecte un carrefour en T sur les données cartographiques, le véhicule Model Y ralentit et s'arrête complètement à la ligne rouge affichée sur écran tactile. Vous devez reprendre le contrôle de la direction et de l'accélération pour poursuivre. ⚠️ AVERTISSEMENT : Model Y peut ne pas s'arrêter à un carrefour en T où il n'y a ni panneau d'arrêt ni ligne d'arrêt, ou encore, si le carrefour en T n'apparaît pas dans les données cartographiques. Soyez attentif pendant la conduite et toujours prêt à vous arrêter (lorsque nécessaire et/ou lorsqu'il est approprié de le faire).
 Panneau d'arrêt	Model Y ralentit et s'arrête complètement à la ligne rouge affichée sur écran tactile. Lorsque vous voulez traverser l'intersection, vous devez appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur. REMARQUE : Si vous confirmez que vous voulez traverser une intersection contrôlée par un panneau d'arrêt en appuyant brièvement sur la pédale d'accélérateur avant que Model Y ne s'arrête, votre confirmation est ignorée. Model Y n'est pas conçu pour passer un panneau d'arrêt sans s'arrêter. REMARQUE : Même si vous utilisez l'Assistance au maintien de cap et même si vous avez mis votre clignotant, vous devez tourner le volant vous-même (ce qui désactive l'Assistance au maintien de cap) pour tourner à une intersection.



Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt

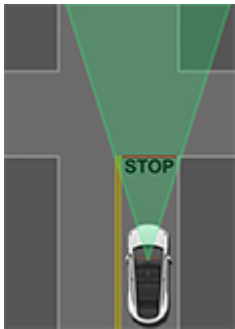Type d'intersection	Réponse prévue du véhicule
 Panneau d'arrêt et marquage routier	
 Marquage routier	

⚠ AVERTISSEMENT : Model Y ralentit et s'arrête également aux ronds-points. Vous devez prendre le volant (ce qui annule la fonction d'Assistance au maintien de cap) et appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur pour confirmer que vous voulez continuer à travers le rond-point.

⚠ AVERTISSEMENT : Aux passages pour piétons, le véhicule Model Y ralentit et pourrait s'arrêter, si le passage est contrôlé par un feu de circulation et si les caméras détectent des piétons, des cyclistes ou autres dans le passage pour piétons. Soyez particulièrement attentif aux passages pour piétons et soyez prêt à agir en tout temps. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort.

Limitations

En fonction de nombreuses circonstances et conditions environnementales différentes, Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt peut ou non s'arrêter à :

- Aux passages à niveau.
- Aux zones d'accès interdit.
- Aux péages.
- Aux passages pour piétons.
- Aux panneaux de priorité et feux de circulation ou panneaux d'arrêt temporaires (comme dans les zones de construction).
- Les divers feux de circulation aux endroits dédiés pour faire des demi-tours, aux feux pour passage pour piétons ou croisements de pistes cyclables, aux feux indiquant les ouvertures et fermetures de voies.

De plus, le Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt ne fonctionnera fort probablement pas comme prévu et peut se désactiver ou ne pas vouloir s'activer lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont présentes :

- Lorsque vous poursuivez votre route à des intersections consécutives très près l'une de l'autre.
- La visibilité est mauvaise (forte pluie, neige, brouillard, etc.) ou les conditions météorologiques interfèrent avec le fonctionnement des caméras ou du capteur.



- Une source de lumière intense (lumière directe du soleil) interfère avec la vue de la caméra.
- Une caméra est obstruée, couverte, endommagée ou n'est pas bien étalonnée.
- Conduire sur une route en pente ou manœuvrer des tournants serrés et que les caméras n'arrivent pas à voir les feux de circulation ou les panneaux de circulation à venir.
- Le feu de circulation, le panneau d'arrêt ou le marquage routier est obstrué (par exemple, par un arbre, un gros véhicule, etc.).
- Model Y s'approche très près du véhicule qui la précède, ce qui bloque la vue des caméras.



AVERTISSEMENT : La liste des limitations ci-dessus n'est pas exhaustive et d'autres raisons pourraient faire en sorte que le véhicule Model Y ne réponde pas comme prévu. Plusieurs circonstances inattendues peuvent nuire à l'efficacité du Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt. N'oubliez pas que même si vous utilisez cette fonction vous devez toujours conduire de façon responsable en portant attention à la route. Vous devez toujours être prêt à agir.



Conduite entièrement autonome (supervisée)

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de Conduite entièrement autonome (supervisée) ou cette fonction peut ne pas fonctionner exactement comme décrite.

Lorsque la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée, le véhicule Model Y tente de conduire jusqu'à votre destination en suivant les virages de la route, en s'arrêtant aux intersections, en réalisant des virages à gauche et à droite, en empruntant les ronds-points et en s'engageant sur/sortant des autoroutes.

Contrairement à Régulateur de vitesse dynamique, Assistance au maintien de cap, et à la Navigation avec Autopilote, qui sont destinés à être utilisés sur des routes à plusieurs voies avec des marquages de voie clairs, la Conduite entièrement autonome (supervisée) est conçue pour fonctionner dans une variété de scénarios de conduite. Vous pouvez utiliser la Conduite entièrement autonome (supervisée) sur tout type de route, y compris les rues résidentielles et urbaines.

 **AVERTISSEMENT :** L'intervention du conducteur peut être nécessaire dans certaines situations, comme sur les routes étroites avec des voitures venant en sens inverse, dans les zones de construction ou en traversant des intersections complexes. Pour plus d'exemples de scénarios nécessitant l'intervention du conducteur, voir [Limites et alertes à la page 141](#).

Conduite entièrement autonome (supervisée) utilise les entrées des caméras montées à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite de Model Y pour créer un modèle de la zone environnante de Model Y (voir [Caméras à la page 21](#)). L'Ordinateur de conduite entièrement autonome installé dans Model Y est conçu pour utiliser cette information, traiter rapidement les réseaux de neurones et prendre des décisions pour vous guider en toute sécurité vers votre destination.

REMARQUE : À mesure que les capacités de Conduite entièrement autonome (supervisée) de Tesla évoluent, Model Y elles sont mises à niveau par le biais de mises à jour logicielles en direct. Téléchargez les mises à jour dès qu'elles sont offertes.

Comme les autres fonctionnalités de l'Autopilote, la Conduite entièrement autonome (supervisée) nécessite un conducteur entièrement attentif et affichera une série d'avertissements nécessitant une réponse du conducteur. **Vous devez rester attentif et être prêt à prendre le contrôle à tout moment quand la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activé.** Lorsque la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée, la caméra d'habitacle surveille l'attention du conducteur (voir [Attention du conducteur à la page 133](#)).



AVERTISSEMENT : Conduite entièrement autonome (supervisée) nécessite que vous restiez attentif à la route et prêt à prendre le contrôle à tout moment. Restez attentif, soyez à l'affût des conditions routières et de la circulation environnante, soyez vigilants à l'égard des cyclistes et des piétons, et soyez toujours prêt à prendre des mesures immédiates (surtout lorsque la visibilité est réduite, en traversant les intersections et lorsque votre véhicule dispose de peu d'espace pour circuler). Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les limites de Conduite entièrement autonome (supervisée) et les situations où elle peut ne pas fonctionner comme prévu. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).



ATTENTION : L'utilisation de Conduite entièrement autonome (supervisée) sera suspendue si une utilisation inappropriée est détectée. Pour en savoir plus, consultez [Autopilote Suspension à la page 134](#).



ATTENTION : Avec le déploiement progressif de la Conduite entièrement autonome (supervisée), Tesla l'offrira à plus de clients admissibles dans certains pays autres que les États-Unis et le Canada. Comme chaque pays dispose d'infrastructures, de comportements de conduite et de modèles de circulation qui lui sont propres et auxquels la Conduite entièrement autonome (supervisée) devra s'adapter avec le temps, il est primordial que les conducteurs des nouveaux pays admissibles à la fonction Conduite entièrement autonome (supervisée) soient extrêmement vigilants et attentifs. Vous devez être prêt à reprendre le contrôle à tout moment de façon sécuritaire.

Avant d'utiliser cette fonction Conduite entièrement autonome (supervisée)

1. Activer Conduite entièrement autonome (supervisée). Lorsque le Model Y est stationné, touchez **Contrôles** > **Autopilote** > **Conduite entièrement autonome (supervisée)** puis, une fois avoir lu attentivement et compris le message de la fenêtre contextuelle, touchez **Oui**.

REMARQUE : Model Y doit être en mode Stationnement pour que vous puissiez activer Conduite entièrement autonome (supervisée), ou le désactiver et activer plutôt Assistance au maintien de cap ou Régulateur de vitesse dynamique.

2. (Optionnel) Personnalisez les paramètres Conduite entièrement autonome (supervisée).
 - **Conduite entièrement autonome (supervisée) Profil :** Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le réglage par défaut **Standard** à **Confort** ou **Confiant**. **Confort** offre un style de conduite plus détendu avec des changements de voie minimes et **Confiant** offre un style de conduite avec plus d'urgence. Lorsque Conduite entièrement autonome (supervisée) est



engagé, l'inclinaison du bouton de défilement droit vers la droite ou la gauche modifie le profil Conduite entièrement autonome (supervisée).

- **Tolérance à la vitesse établie maximum** : Définissez le pourcentage de tolérance par rapport à la limite de vitesse actuellement détectée que Conduite entièrement autonome (supervisée) peut conduire s'il est nécessaire de conduire plus vite que la limite de vitesse pour s'adapter au flux de circulation.



AVERTISSEMENT : Vous êtes responsable de la vitesse du véhicule à tout moment, que l'Autopilote soit activé ou non.

- **Utiliser les voies de covoiturage** : Choisissez si Conduite entièrement autonome (supervisée) utilise des voies réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM) sur votre itinéraire.
3. Vous assurer que les caméras sur Model Y ne sont pas obstruées et qu'elles sont étalonnées (voir [Caméras à la page 21](#)). Conduite entièrement autonome (supervisée) repose sur la capacité des caméras à détecter les feux de circulation, les panneaux d'arrêt et les marquages routiers.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas Conduite entièrement autonome (supervisée) si un objet, comme une boule d'attelage, un support à vélo ou une remorque, est fixé à l'arrière de votre véhicule. Si votre Model Y détecte qu'une caméra est obstruée (par exemple, par un porte-vélos monté à l'arrière), l'écran tactile affiche une alerte et la performance Conduite entièrement autonome (supervisée) peut être réduite ou, dans certains cas, la fonction peut être indisponible.

4. Assurez-vous que la version la plus récente des données cartographiques a été téléchargée dans le véhicule Model Y (voir [Mises à jour des cartes à la page 186](#)). Même si la Conduite entièrement autonome (supervisée) utilise principalement les données visuelles provenant des caméras du véhicule, la fonction est plus précise lorsque le véhicule utilise les données cartographiques les plus récentes.

Pour l'utiliser Conduite entièrement autonome (supervisée)

Tant que Conduite entièrement autonome (supervisée) est en fonction et disponible, vous pouvez l'activer à n'importe quelle vitesse inférieure à 85 mi/h (140km/h) (y compris lorsque votre Model Y est immobile) en appuyant sur la molette de défilement droite.

Si vous ne choisissez pas de destination, Model Y choisit le chemin de conduite le plus probable ou suggère une destination en fonction de votre conduite.



Pour indiquer que la Conduite entièrement autonome (supervisée) est disponible, mais pas activée, le coin supérieur de l'écran tactile affiche une icône volant grise à côté de l'indicateur de vitesse.



Lorsque Conduite entièrement autonome (supervisée) est activé, l'icône volant, le profil Conduite entièrement autonome (supervisée) et la vitesse maximale sont affichés en bleu (voir [Changement de la vitesse maximum à la page 132](#)).

Lorsque la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée, le écran tactile affiche une visualisation de l'environnement de Model Y, y compris la chaussée et les objets détectés tels que les véhicules, les piétons, les bordures de trottoir, les cyclistes et plus. Les objets qui sont en surbrillance sur la visualisation représentent les priorités pour lesquelles Conduite entièrement autonome (supervisée) est activement contrôlé à un moment donné.

REMARQUE : La visualisation de la Conduite entièrement autonome (supervisée) pourrait ne pas être une représentation exhaustive des objets, marquages routiers, signalisations routières et autres éléments que la Conduite entièrement autonome (supervisée) prend en considération lorsqu'elle dirige votre véhicule vers votre destination. Lorsque la Conduite entièrement autonome (supervisée) est activée, elle utilise les données des caméras sur le véhicule Model Y qui peuvent ne pas être représentées dans la visualisation (voir [Caméras à la page 21](#)).

Vous pouvez élargir la zone de visualisation en plein écran. Activez le paramètre en touchant **Contrôles** > **Autopilote** puis **Visualisation de conduite entièrement autonome élargie**. Ensuite, sur l'écran tactile, faites glisser la poignée de la fenêtre de visualisation pour remplir tout l'écran.

REMARQUE : Vous pouvez aussi ignorer à tout moment la Conduite entièrement autonome (supervisée) si vous êtes incertain des actions prévues du système ou si celles-ci vous rendent inconfortable. C'est toujours vous qui conduisez le véhicule Model Y.

Démarrez Conduite entièrement autonome (supervisée) en mode stationnement.

Vous pouvez également activer Conduite entièrement autonome (supervisée) lorsque le véhicule Model Y est en mode stationnement.

1. D'abord, activez cette fonctionnalité en touchant **Controls (Contrôles)** > **Start FSD (Supervised) from Park (Activer la Conduite entièrement automatique [supervisée] à partir du mode stationnement)**.



Conduite entièrement autonome (supervisée)

Brake Confirm (confirmation du freinage) est activé par défaut. Lorsque **Brake Confirm** (confirmation du freinage) est activé, vous devrez appuyer brièvement sur la pédale de frein pour confirmer chaque fois que vous démarrez Conduite entièrement autonome (supervisée) depuis le mode stationnement.

- (Facultatif) Saisissez une destination. Si vous ne choisissez pas de destination, Model Y choisit le chemin de conduite le plus probable ou suggère une destination en fonction de votre conduite.
- Touchez et maintenez **Start FSD (Supervised)** (Activer la Conduite entièrement automatique [supervisée]) sur l'écran tactile et, si vous y êtes invité, appuyez sur la pédale de frein pour continuer. Model Y passe en marche avant ou marche arrière, sort de la place de stationnement et commence à se diriger vers votre destination.

Pour annuler Conduite entièrement autonome (supervisée) une fois que Model Y a commencé le trajet, appuyez sur la pédale de frein ou utilisez l'une des méthodes énumérées à [Annulation Conduite entièrement autonome \(supervisée\) à la page 133](#).



ATTENTION : Start FSD (Supervised) (Activer la Conduite entièrement automatique [supervisée]) à partir du mode stationnement est disponible tant que Conduite entièrement autonome (supervisée) est activé et disponible et que Model Y détecte qu'un conducteur approprié est présent. Start FSD (Supervised) (Activer la Conduite entièrement automatique [supervisée]) à partir du mode stationnement peut être indisponible pour un certain nombre de raisons, notamment (mais sans s'y limiter) :

- Model Y détecte qu'il n'y a pas de conducteur approprié sur le siège du conducteur.
- Model Y détecte que la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas bouclée.
- Une porte, le coffre ou le coffre avant est ouvert.
- Un câble de recharge est connecté au véhicule.
- Model Y est en mode Voiturier, en mode Circuit ou dans tout autre mode qui restreint l'utilisation du Autopilote.



ATTENTION : L'utilisation d'appareils conçus pour contourner la détection d'occupation constitue une violation des conditions d'utilisation de Conduite entièrement autonome (supervisée) et peut entraîner la désactivation permanente de la fonctionnalité sur votre véhicule et l'interdiction de son utilisation future.

Lors de l'utilisation Conduite entièrement autonome (supervisée)

Conduite entièrement autonome (supervisée) change de voie, prend des virages à gauche et à droite, suit les bretelles d'accès et de sortie et prend les bifurcations sur la route si nécessaire pour atteindre la destination.



AVERTISSEMENT : Ne présumez pas et ne tentez JAMAIS de prédire quand et où la Conduite entièrement autonome (supervisée) s'arrêtera ou poursuivra à une intersection ou à un marquage routier. De la perspective d'un conducteur, le comportement de la Conduite entièrement autonome (supervisée) peut sembler inégal. Restez toujours attentif à la route et soyez prêt à réagir en tout temps. Le conducteur est responsable de choisir si le véhicule doit s'arrêter ou poursuivre sa route à une intersection. Ce n'est pas à la Conduite entièrement autonome (supervisée) d'établir s'il est sécuritaire ou convenable de s'arrêter ou de poursuivre à une intersection.

Comme l'Assistance au maintien de cap et le Régulateur de vitesse dynamique, la Conduite entièrement autonome (supervisée) maintient votre vitesse et la distance vous séparant du véhicule devant le Model Y, le cas échéant. Conduite entièrement autonome (supervisée) ralentit également et s'arrête aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt au besoin, et réagit aux piétons, cyclistes et autres véhicules sur la route.

Par exemple, si vous conduisez dans une rue résidentielle et qu'un autre véhicule recule devant Model Y, Conduite entièrement autonome (supervisée) ralentit ou s'arrête selon le cas. Si l'autre véhicule arrête de reculer tout en bloquant partiellement la voie de circulation, la Conduite entièrement autonome (supervisée) ralentit et contourne l'autre véhicule si la largeur de la voie le permet.

Lorsque la circulation devant vous ralentit, la Conduite entièrement autonome (supervisée) affiche des flèches bleues dans la voie de circulation et ralentit pour maintenir une distance appropriée par rapport au véhicule qui vous précède. Lorsque vous conduisez sur une autoroute, Conduite entièrement autonome (supervisée) affiche un message sur l'écran tactile pour vous tenir au courant des actions prises (par exemple, un changement de voie).



AVERTISSEMENT : Dans certaines occasions rares, la Conduite entièrement autonome (supervisée) peut ralentir le véhicule de façon inappropriée, l'arrêter ou reprendre le contrôle à un panneau d'arrêt ou à un feu de circulation. Vous pouvez assister le système en accélérant légèrement ou en ignorant à tout moment les commandes de la Conduite entièrement autonome (supervisée).

Changement de la vitesse maximum

Le écran tactile affiche la vitesse maximum en bleu. Lorsque Conduite entièrement autonome (supervisée) est activé, le Autopilote définit la vitesse maximum en fonction de la limite de vitesse actuellement détectée, du profil Conduite entièrement autonome (supervisée) et d'autres facteurs (tels que la vitesse du trafic environnant).

Faites tourner la molette de défilement droite vers le haut pour augmenter la vitesse maximum et vers le bas pour la réduire.



La vitesse maximum limite la vitesse à laquelle Model Y roule lorsque Conduite entièrement autonome (supervisée) est actif, mais ne détermine pas la vitesse à laquelle Conduite entièrement autonome (supervisée) conduit votre véhicule.

Pour que Conduite entièrement autonome (supervisée) conduise Model Y avec plus d'urgence, changez le profil Conduite entièrement autonome (supervisée) en appuyant sur la molette de défilement droite vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également appuyer sur la pédale d'accélérateur pour augmenter manuellement la vitesse.

Changement de voie

Pour indiquer à la Conduite entièrement autonome (supervisée) de changer de voie sur une route à plusieurs voies, activez le clignotant droit ou gauche. Dans les rues urbaines ou résidentielles, l'activation du clignotant droit ou gauche indique à la Conduite entièrement autonome (supervisée) de faire un virage à droite ou à gauche, respectivement.

Contrairement à Navigation avec Autopilote, Conduite entièrement autonome (supervisée) ne nécessite pas de confirmation avant un changement de voie. Pour annuler un changement de voie ou un virage, désactivez le clignotant ou tournez le volant ou toute autre commande du véhicule.

Arriver à destination

Si un espace de stationnement convenable est détecté, Conduite entièrement autonome (supervisée) stationne le Model Y une fois la destination atteinte. Autrement, le Conduite entièrement autonome (supervisée) arrête le Model Y et affiche un message indiquant que la navigation est terminée.

Annulation Conduite entièrement autonome (supervisée)

Pour désactiver Conduite entièrement autonome (supervisée), exécutez l'une des actions suivantes :

- Enfoncez la pédale de frein.
- Appuyez sur la molette de défilement droite sur le volant.
- Prenez le relais et conduisez manuellement.

De plus, la Conduite entièrement autonome (supervisée) se désactivera si l'un des événements suivants se produit :

- Vous quittez la marche avant.
- Une porte ou le coffre arrière est ouvert.
- Il y a un événement de freinage d'urgence automatique (voir [Assistance anticollision à la page 150](#)).
- La ceinture de sécurité du conducteur est détachée et/ou le conducteur quitte son siège.
- Vous ne répondez pas aux rappels répétés de rester attentif et aux messages suivants sur le écran tactile.

- Conduite entièrement autonome (supervisée) n'est plus disponible. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons (par exemple, si une caméra s'obscurcit). Si la Conduite entièrement autonome (supervisée) se désactive, une alerte apparaîtra sur le écran tactile pour vous avertir et un carillon retentira. Si cela survient, **prenez immédiatement le contrôle de la direction**.

Lorsque le conducteur doit intervenir, il est préférable de désactiver la fonction le plus tôt possible et de façon sécuritaire. Pour vous familiariser avec le processus, nous vous recommandons de vous exercer à désactiver la Conduite entièrement autonome (supervisée) dans un environnement sécuritaire où vous êtes seul.

Attention du conducteur

Autopilote les fonctionnalités exigent que le conducteur porte attention à la route, à son environnement et aux autres usagers de la route.

La caméra de l'habitacle surveille l'attention continue du conducteur lorsque Autopilote est activé. Ce système ne peut pas être désactivé. La caméra de l'habitacle ne nécessite pas une visibilité totale des yeux du conducteur pour surveiller son niveau d'attention. Le système reste actif, par exemple, si le conducteur porte des lunettes de soleil.



Faites attention à la route

Si la caméra de l'habitacle n'a pas une visibilité claire de l'emplacement des mains et des bras du conducteur, écran tactile affiche périodiquement un message rappelant au conducteur d'appliquer une légère force sur le volant.

- Lorsque la caméra d'habitacle surveille activement l'attention du conducteur, un témoin vert s'affiche dans la barre de statut.

Si le conducteur détourne le regard de la route à plusieurs reprises, écran tactile affiche un avertissement. L'avertissement disparaît une fois que le conducteur recommence à prêter attention à la route.

Si le conducteur ignore à plusieurs reprises les messages lui demandant d'appliquer une légère force sur le volant ou d'être attentif, Autopilote affiche une série d'avertissements de plus en plus insistants et, si ces avertissements sont ignorés, se désactive pour le reste du trajet et affiche le message suivant.



Autopilote non disponible pour le trajet actuel. Autopilote Faute – Avertissements d'attention ignorés.



Conduite entièrement autonome (supervisée)

Si le conducteur ne passe pas en conduite manuelle, Model Y émet un avertissement sonore continu, active les feux de détresse, et ralentit le véhicule jusqu'à son arrêt complet.

Lorsque ce message s'affiche, **reprenez immédiatement les commandes**.

 **AVERTISSEMENT** : Ne manipulez pas d'appareils portatifs lorsque vous utilisez les fonctionnalités de l'Autopilote. Si la caméra d'habitacle détecte un appareil portatif alors que la Autopilote est activée, un message vous rappelant de faire attention s'affichera sur le écran tactile.

 **AVERTISSEMENT** : Les conditions d'utilisation de la Autopilote prohibent l'utilisation d'appareils pouvant distraire le conducteur et leur utilisation peut mener à une désactivation permanente de la fonction pour votre véhicule et une interdiction d'utilisation.

Suspension de l'Autopilote

L'utilisation de l'Autopilote sera suspendue si une utilisation inappropriée est détectée.

L'utilisation de l'Assistance au maintien de cap et Conduite entièrement autonome (supervisée) est suspendue pendant une semaine lorsque vous ou une autre personne conduisant votre véhicule recevez cinq « fautes » de l'Autopilote. Une faute se produit lorsque le système Autopilote se désactive pour le reste du trajet une fois que le conducteur reçoit plusieurs avertissements visuels et audio pour des raisons d'inattention.

Vous pouvez voir le nombre de fautes restantes avant que l'accès à Autopilote ne soit suspendu en touchant **Contrôles** > **Autopilote**.

Un retrait est annulé après une demi-semaine (3,5 jours), à condition que vous ne receviez pas un autre retrait pendant cette période.

REMARQUE : Si votre accès à Assistance au maintien de cap et Conduite entièrement autonome (supervisée) est suspendu, vous perdrez également l'accès au Stationnement automatique. Toutefois, vous pourrez toujours utiliser le Régulateur de vitesse dynamique et toutes les fonctions de sécurité active seront toujours activées.

Certaines situations pouvant exiger l'intervention du conducteur, vous devez reprendre immédiatement le contrôle pour maintenir une conduite sécuritaire. Les désactivations effectuées par le conducteur ne sont pas considérées comme une utilisation inappropriée.

Reprenez le contrôle immédiatement

Dans les situations où l'Autopilote ne parvient pas à diriger Model Y, un signal d'avertissement retentit et le écran tactile affiche le message suivant.



Reprenez le contrôle immédiatement



REMARQUE : Selon le marché, la configuration du véhicule, les options achetées et la version du logiciel, votre véhicule peut ne pas être doté de la fonctionnalité Stationnement automatique.

Stationnement automatique utilise des données pour simplifier le stationnement sur la voie publique en manœuvrant le véhicule Model Y dans les espaces de stationnement parallèle et perpendiculaire.

REMARQUE : Stationnement automatique n'est pas disponible lorsque l'Régulateur de vitesse dynamique est activée. Pour utiliser Stationnement automatique, activez Assistance au maintien de cap ou Conduite entièrement autonome (supervisée) en touchant **Contrôles > Autopilote**.

Si votre accès à Assistance au maintien de cap et Conduite entièrement autonome (supervisée) est suspendu, vous perdrez aussi l'accès au Stationnement automatique. Pour en savoir plus, consultez [Autopilote Suspension à la page 122](#).



AVERTISSEMENT : Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les limites de Stationnement automatique et les situations où elle peut ne pas fonctionner comme prévu. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).



ATTENTION : N'utilisez pas Stationnement automatique si un objet, comme une boule d'attelage, un support à vélo ou une remorque, est fixé à l'attelage de remorquage. Stationnement automatique peut ne pas s'arrêter pour un dispositif d'attelage si le véhicule se stationne entre ou devant d'autres véhicules.



ATTENTION : Stationnement automatique la performance de la fonction dépend de la capacité des caméras à déterminer la proximité du véhicule aux bordures, objets et autres véhicules. Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.

- L'espace de stationnement doit être doté d'au moins trois lignes visibles (comme des lignes de stationnement, des marquages routiers ou des bordures distinctes) pour que le véhicule puisse se stationner. Stationnement automatique peut ne pas fonctionner dans un garage, par exemple, si ce dernier n'a pas trois lignes de stationnement visibles.
- Stationnement automatique peut ne pas fonctionner sur des routes texturées, comme sur les routes pavées ou en briques.

Stationnement parallèle

- Vous devez rouler à moins de 8 mi/h (13 km/h). Si vous roulez trop vite, il est possible que le Stationnement automatique n'arrive pas à détecter votre espace de stationnement désiré.
- Un véhicule doit être stationné devant ou derrière l'espace de stationnement désiré.

REMARQUE : Stationnement automatique ne fonctionne pas pour les places de stationnement en pente.

Pour l'utiliser Stationnement automatique

Au volant, suivez ces étapes pour permettre au Stationnement automatique de stationner le véhicule Model Y dans une place de stationnement :

1. En conduisant lentement, surveillez le écran tactile (une fois vous être assuré que cela peut être fait en toute sécurité) pour détecter, avec l'Autopilote, tout espace potentiel de stationnement.

REMARQUE : Les espaces de stationnement détectés s'affichent seulement si la position du véhicule ou la situation dans la zone environnante permettent au Stationnement automatique de déterminer une trajectoire adéquate. Si le Stationnement automatique ne peut pas déterminer une trajectoire adéquate (par exemple, lors de la conduite dans une rue étroite dans laquelle le fait d'engager le véhicule dans la place de stationnement entraîne l'avant du véhicule dans la voie adjacente), vous pouvez repositionner le véhicule, trouver une autre place de stationnement ou stationner manuellement.

Paramètres


Stationnement automatique détecte les espaces de stationnement potentiels selon les paramètres suivants :

Stationnement en bataille

- Vous devez rouler à moins de 8 mi/h (13 km/h). Si vous roulez trop vite, il est possible que le Stationnement automatique n'arrive pas à détecter votre espace de stationnement désiré.
- L'espace de stationnement doit être au moins aussi large que votre véhicule.



Stationnement automatique

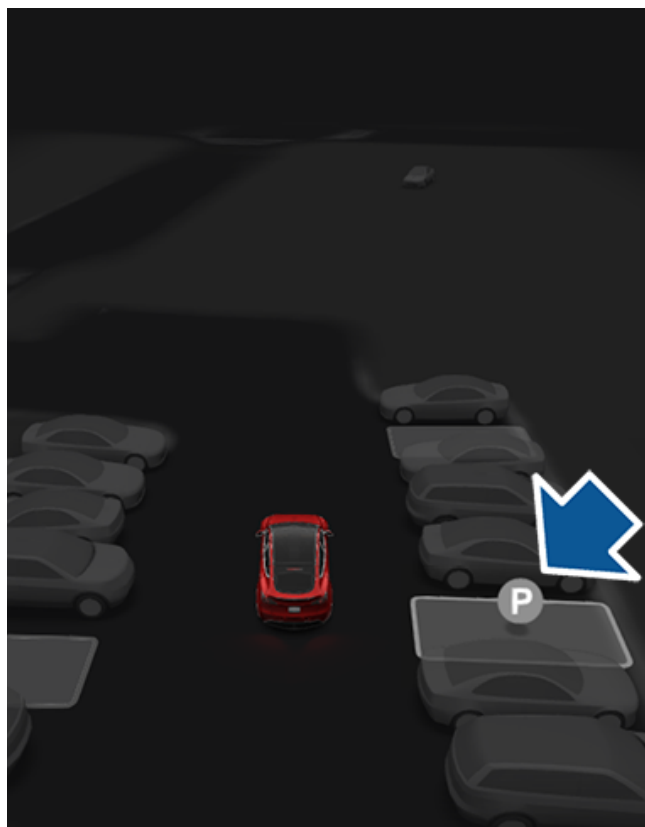

AVERTISSEMENT : Quand Stationnement automatique dirige activement votre Model Y :

- N'entravez pas les mouvements du volant. Cela annulerait Stationnement automatique.
- Vérifiez continuellement votre environnement. Soyez prêt à utiliser les freins pour éviter les véhicules, les piétons ou les obstacles.
- Surveillez l'écran tactile pour vous assurer d'être conscient des instructions fournies par le Stationnement automatique.

Pour annuler le stationnement

Stationnement automatique annule la séquence de stationnement quand :

- Vous bougez manuellement le volant.
- Vous changez les vitesses.
- Vous enfoncez la pédale de frein.
- Vous appuyez sur la molette de défilement de droite sur le volant.
- La séquence de stationnement demande plus de sept manœuvres.

Reprenez le contrôle immédiatement

Lorsque Stationnement automatique n'est pas en mesure de diriger le véhicule Model Y, Stationnement automatique émet un signal sonore d'avertissement et affiche le message **Prendre la relève immédiatement**.

Ceci survient quand :

- Model Y détecte qu'une porte est ouverte ou que le conducteur sort du véhicule.
- Une ou plusieurs caméra sont endommagées, sales, obstruées (par de la boue, de la glace ou de la neige, ou des produits adhésifs comme un emballage, des autocollants, etc.), ou ont une faible visibilité (due à une pluie torrentielle, de la neige, de la grêle, etc. ou à un faible éclairage).
- Votre vitesse excède 6 mi/h (10 km/h).
- Une situation de freinage d'urgence automatique se produit (voir [Assistance anticollision à la page 150](#)).

Lorsque ce message s'affiche, **Prendre la relève immédiatement**.

2. Choisissez un espace, puis relâchez le volant et touchez **Commencer** sur l'écran tactile.
3. Stationnement automatique affiche un message lorsque le stationnement est terminé.

Si vous appuyez sur la pédale de frein lorsque la fonctionnalité Stationnement automatique stationne le véhicule Model Y, le processus de stationnement s'annule.



ATTENTION : Model Y ne freine pas si vous choisissez d'ignorer la vitesse actuelle en appuyant sur la pédale d'accélération lorsque Stationnement automatique est actif. Dans ce cas, Stationnement automatique s'annule si vous excédez 6 mi/h (10 km/h).



AVERTISSEMENT : Ne dépendez jamais du Stationnement automatique pour trouver une place de stationnement légale, convenable et sécuritaire. Stationnement automatique pourrait ne pas détecter un objet présent dans la place de stationnement. Effectuez toujours des contrôles visuels afin de vérifier que la place de stationnement est adaptée et dégagée.



REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté de Sortie automatique intelligente améliorée et de Sortie automatique passive, ou les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner exactement comme décrites.

Sortie automatique vous permet de stationner et récupérer le véhicule Model Y à l'aide de l'application mobile Tesla pendant que vous êtes debout à l'extérieur de votre véhicule.

Sortie automatique comprend Sortie automatique passive et Sortie automatique intelligente améliorée (ASS).

Sortie automatique passive déplace Model Y vers l'avant et l'arrière pour entrer ou sortir d'une place de stationnement.

Sortie automatique intelligente améliorée est conçu pour vous permettre de faire venir Model Y jusqu'à vous (en utilisant la localisation GPS de votre téléphone comme destination) ou jusqu'à un emplacement de votre choix, tout en évitant les obstacles et en s'arrêtant lorsque nécessaire.

Lorsque la Sortie automatique est active, il est recommandé de maintenir un champ de vision clair entre vous et Model Y. Surveillez de près le véhicule et son environnement en tout temps et familiarisez-vous avec le [Limites et avertissements à la page 139](#).

Avant d'utiliser cette fonction Sortie automatique

1. Activer Sortie automatique passive et Sortie automatique intelligente améliorée en touchant **Contrôles > Autopilote > Sortie automatique intelligente améliorée (ASS)**. Après avoir lu attentivement et compris la fenêtre contextuelle, touchez **Oui**.
2. (Optionnel) Personnalisez les paramètres Sortie automatique.
 - **Son d'achèvement** : Sélectionnez un son qui sera diffusé à l'extérieur lorsque Model Y atteint sa destination. Nécessite un système d'alerte piéton (voir [Système d'alerte piéton à la page 103](#)).
 - **Émissions en cas d'interruption** : Lorsqu'activé, Model Y effectue un test du système d'émissions si votre session Sortie automatique est interrompue. Nécessite un système d'alerte piéton (voir [Système d'alerte piéton à la page 103](#)).
 - **Dégagement du pare-chocs** (Sortie automatique passive seulement) : Établissez la distance à laquelle vous souhaitez que Sortie automatique passive s'arrête par rapport à un objet détecté. Cette distance s'applique seulement aux objets que Sortie automatique passive détecte directement devant le véhicule Model Y en marche avant, ou directement derrière le véhicule Model Y en marche arrière.
 - **Appui continu requis** (Sortie automatique passive seulement) : Nécessite que vous mainteniez un bouton enfoncé sur l'application mobile pour continuer à déplacer Model Y. Model Y s'arrête lorsque le bouton est relâché.

REMARQUE : Exiger une pression continue (exiger une pression continue) est toujours activé.

3. (Optionnel) Activez le **mode Veille** : Pour que votre véhicule Model Y soit prêt pour une Sortie automatique, et pour réduire le temps de réchauffement, activez le mode Veille. Lorsqu'il est activé, le mode Veille utilise l'énergie de la batterie. Lorsque le **mode Veille** est activé, vous pouvez conserver l'énergie de la batterie en désactivant le mode Veille aux emplacements suivants (voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#)) :
 - **Exclure domicile** – Désactive le mode Veille au lieu que vous avez défini comme domicile dans votre liste de favoris.
 - **Exclure travail** – Désactive le mode Veille au lieu que vous avez défini comme travail dans votre liste de favoris.
 - **Exclure favoris** – Désactive le mode Veille à tous les emplacements compris dans votre liste de favoris.

Pour conserver l'énergie, Sortie automatique quitte automatiquement le **Mode veille** de minuit à 6 h et lorsque Model Y est en mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)). Pendant ces heures, un retard survient, car Sortie automatique s'active.

Si Model Y reste en mode Stationnement pendant plus de 24 heures, le **mode Veille** se désactive jusqu'à ce que le véhicule soit conduit de nouveau.

4. Téléchargez la dernière version de l'application mobile Tesla. *Sortie automatique requiert la version 4.38.0 ou ultérieure de l'application mobile Tesla.*
5. Assurez-vous que :
 - Votre téléphone est connecté à Model Y et vous vous trouvez à environ 279 pieds (85 mètres) (voir [Plage de fonctionnement à la page 138](#)).
 - Vous êtes sur une propriété privée. Sortie automatique est conçu pour être utilisé exclusivement dans des stationnements et des entrées sur une propriété privée dont l'environnement vous est connu et prévisible.
 - Les caméras du véhicule sont entièrement étalonnées (voir [Conduire pour étalonner les caméras à la page 21](#)).
 - Vous avez un champ de vision clair de votre Model Y.
 - Model Y doit être en mode stationnement, ne doit pas recharger, et toutes les portes et tous les coffres doivent être fermés.
 - La pression des quatre pneus doit être de 34 PSI ou plus, comme indiqué par le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Pour plus d'information sur la vérification et le maintien de la pression des pneus, voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#).



Sortie automatique

Plage de fonctionnement

Pour utiliser la Sortie automatique, votre téléphone doit être connecté à Model Y et se trouver à moins de 279 pi (85 mètres) du véhicule.

Si Sortie automatique éloigne Model Y de plus de 279 pi (85 mètres) du téléphone connecté pendant que Sortie automatique est active, la vitesse du véhicule est limitée à 3 mi/h (5 km/h).

Si Model Y est à plus de 328 pieds (100 mètres) du téléphone connecté, la Sortie automatique s'interrompt, et si Model Y est à plus de 345 pieds (105 mètres), la Sortie automatique s'interrompt et se termine.

Dans l'un des cas ci-dessus, l'application mobile Tesla fournit un retour haptique et affiche un message vous informant que Model Y est proche ou a dépassé la plage de fonctionnement de la fonctionnalité. Si vous déplacez le véhicule vers une destination éloignée de vous, vous devrez peut-être suivre la voiture pour demeurer à l'intérieur de la plage de fonctionnement.

REMARQUE : Si Sortie automatique fonctionne pendant plus de 7,5 minutes en continu, Sortie automatique s'interrompt et Model Y passe en mode Stationnement.

Utilisation Sortie automatique

Suivez ces étapes pour utiliser Sortie automatique pour stationner ou récupérer votre Model Y.

Les étapes suivantes décrivent comment opérer les deux Sortie automatique passive, lesquels font entrer Model Y directement dans un espace de stationnement ou en sortir, et Sortie automatique intelligente améliorée, qui permet à Model Y de contourner les obstacles et de venir à vous ou à l'emplacement choisi.

1. (Sortie automatique passive seulement) Alignez Model Y avec l'espace de stationnement de sorte que Model Y puisse suivre une trajectoire droite pour entrer ou sortir de l'espace, que ce soit en marche avant ou en marche arrière.

2. Ouvrez l'application mobile de Tesla, et appuyez sur **Sortie automatique**.

L'application mobile affiche les flux de caméras en direct de Model Y pour vous aider à déterminer si l'environnement du véhicule est dégagé.

REMARQUE : Pour visionner les flux de caméras en direct, votre appareil mobile doit être réglé comme clé téléphone pour Model Y (voir [Clés à la page 23](#)). Chaque fois que vous regardez les flux de la caméra dans l'application mobile Tesla, les phares clignotent périodiquement. Si votre véhicule est équipé de la connectivité Premium, le flux de la caméra en direct partage la même limite de temps que la fonction **Voir caméra en direct** du mode Sentry, qui est de 1 heure (ou 15 minutes pour certaines régions) d'utilisation cumulée par jour (voir [Mode Sentinelle à la page 163](#)). Si votre véhicule n'est pas équipé de la connectivité Premium, le flux de la caméra est limité à 2 minutes. Cependant, il n'y a aucune limite au flux de la caméra lorsque Sortie automatique se déplace activement Model Y, que Model Y soit ou non équipé de la connectivité Premium.

3. (Sortie automatique intelligente améliorée seulement) **Venir à moi :** Placez-vous n'importe où à l'intérieur du cercle bleu dans un endroit qui vous permet de bien voir le véhicule Model Y.



Touchez pour sélectionner le mode **Venir à moi**. Une fois sélectionné, l'icône devient bleu.

4. (Sortie automatique intelligente améliorée seulement) **Aller à la cible :** Appuyez sur l'icône du pointeur en croix, puis faites glisser la carte pour positionner l'épingle à la destination choisie. Pour changer l'emplacement par la suite, soulevez le doigt, repositionnez la carte, puis appuyez et maintenez enfoncé **Aller à la cible** encore une fois.



Touchez pour sélectionner le mode **Aller à la cible**. Une fois sélectionné, l'icône devient bleu.

5. Initiez la Sortie automatique en appuyant et en maintenant enfoncé :
- **Avancer** ou **Reculer** (Sortie automatique passive).
 - **Venir à moi** (Sortie automatique intelligente améliorée).
 - **Aller à la cible** (Sortie automatique intelligente améliorée).
6. Model Y passe en marche avant ou arrière, puis avance ou recule tranquillement (si vous utilisez Sortie automatique passive) vers votre emplacement (**Venir à moi**), ou vers l'emplacement sélectionné (**Aller à la cible**). De plus, les phares (ainsi que les plafonniers et, le cas échéant, les feux antibrouillard sont réglés sur **Allumés** et les essuie-glaces sont réglés sur **Auto**.

Si vous utilisez **Venir à moi** ou **Aller à la cible**, Model Y contourne les obstacles selon le besoin. Si vous utilisez Sortie automatique passive, Model Y tente d'éviter les obstacles tout en restant très près de son trajet initial. Sortie automatique passive n'est pas conçu pour contourner les obstacles bloquant le chemin de façon



significative. If Model Y n'est pas en mesure de contourner un obstacle, Sortie automatique passive s'interrompt et se termine.

L'application mobile affichera certains flux de caméras de Model Y pour une meilleure supervision. Il est néanmoins recommandé d'avoir une ligne de vue directe sur le véhicule lors de la sortie automatique.

7. Pour arrêter Model Y à tout moment, relâchez simplement le bouton **Avancer** ou **Reculer** ou le bouton **Venir à moi** ou **Aller à la cible**.

Pour reprendre Sortie automatique passive, maintenez à nouveau enfoncé le bouton **Avancer** ou **Reculer** dans l'application mobile Tesla.

De même, pour reprendre une session Sortie automatique intelligente améliorée, appuyez de nouveau sur **Venir à moi** ou **Aller à la cible**.

8. (Sortie automatique passive seulement) Quand Model Y est dans la position souhaitée, relâchez le bouton **Avancer** ou **Reculer**. Quand vous relâchez le bouton, Model Y arrête immédiatement de bouger et passe en mode Stationnement après quelques secondes.
9. (Sortie automatique intelligente améliorée seulement) Lorsque Model Y est arrivé à votre emplacement (en mode **Venir à moi**) ou à l'emplacement choisi (en mode **Aller à la cible**), les feux de détresse clignotent pendant plusieurs secondes, Model Y passe en mode Stationnement et l'application mobile affiche un message indiquant que la Sortie automatique est terminée.



AVERTISSEMENT : Lorsque vous relâchez le bouton pour arrêter la Model Y, le véhicule arrête après un bref délai. Il est toutefois important que vous soyez, en tout temps, très attentif au trajet du véhicule et d'anticiper les obstacles que le véhicule pourrait ne pas détecter.

Sortie automatique s'annule, et vous devez la relancer lorsque :

- Une poignée de porte est engagée ou une porte est ouverte.
- Vous interagissez avec le véhicule volant, la pédale de frein, la pédale d'accélérateur ou vous changez de vitesse.
- Le chemin de conduite est bloqué.
- Model Y a parcouru la distance maximale de 1 558 pieds (475 mètres), ou s'est déplacé pendant plus de 7,5 minutes, depuis le début de la session de Sortie automatique.

REMARQUE : Si la Sortie automatique se déplace de Model Y vers l'avant de 6 pieds (2 mètres) puis vers l'arrière de 3 pieds (1 mètre), cela est considéré comme un déplacement de 9 pieds (3 mètres).

- Votre téléphone entre en mode veille ou perd sa connectivité au véhicule Model Y.
- Model Y détecte un risque de sécurité.

Limites et avertissements

Sortie automatique est désactivé quand :

- Model Y est en mode Voiturier (voir [Mode Voiturier à la page 99](#)).
- Model Y est en mode Animal de compagnie (voir [Maintien de la climatisation, pour animal de compagnie et campement à la page 171](#)).
- Model Y est en Mode Piste de dragster (le cas échéant).

De plus, Sortie automatique intelligente améliorée est désactivé sur la voie publique. Sortie automatique intelligente améliorée est conçu pour être utilisé exclusivement dans des stationnements et des entrées sur une propriété privée dont l'environnement vous est connu et prévisible.



AVERTISSEMENT : Il est tout de même possible d'utiliser la Sortie automatique passive sur la voie publique. N'utilisez Sortie automatique passive sur la voie publique qu'avec une extrême prudence. N'utilisez pas Sortie automatique passive pour entrer sur une route.

Sortie automatique performance dépend de la capacité des caméras à déterminer la proximité du véhicule aux objets, aux gens, aux animaux et aux autres véhicules. Sortie automatique pourrait ne pas fonctionner comme prévu ou s'arrêter dans les situations suivantes :

- Un accessoire, tel qu'un support de porte-bagages, un attelage de remorque, une trousse de carrosserie, etc. est monté sur ou attaché à Model Y. Lorsque la Sortie automatique conduit Model Y de manière à éviter les obstacles détectés, elle ne prend pas en compte les accessoires qui dépassent de Model Y.
- Une bordure relevée est détectée. Sortie automatique ne déplace pas le véhicule Model Y sur des bords abrupts.
- Les conditions climatiques (forte pluie, neige, brouillard épais ou températures extrêmement chaudes ou froides) perturbent le fonctionnement de la caméra,
- Model Y est en mode Remorque ou bien un accessoire est attelé.
- Les données GPS ne sont pas disponibles ou la couverture cellulaire est mauvaise.
- La surface de conduite n'est pas pavée.
- La trajectoire présente une pente de plus de 20 %. Sortie automatique est conçue pour fonctionner seulement sur des routes plates ou légèrement inclinées (pente maximale de 20 %). Quand la Sortie automatique se déplace Model Y sur une pente de plus de 10 %, la vitesse



Sortie automatique

du véhicule est réduite à 3 mph (5 km/h). Sortie automatique peut ne pas fonctionner sur une pente supérieure à 10 % si les conditions sont mauvaises.

AVERTISSEMENT : La liste ci-dessus ne représente pas une liste complète des situations qui pourraient interférer avec le fonctionnement adéquat de Sortie automatique. Il incombe au conducteur de maîtriser le véhicule Model Y en tout temps. Prêtez une attention particulière lorsque Sortie automatique déplace le véhicule Model Y, et soyez prêt à réagir immédiatement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels importants, des blessures graves ou la mort.

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.

AVERTISSEMENT : Sortie automatique est une fonction qui nécessite de garder les mains sur le volant. Vous devez surveiller en permanence les mouvements du véhicule et les environs et vous tenir prêt à reprendre le contrôle en tout temps. Il incombe au conducteur d'utiliser Sortie automatique intelligente améliorée et Sortie automatique passive de façon sécuritaire et responsable, et comme prévu. Sortie automatique est conçu pour être utilisé exclusivement dans des stationnements et des entrées sur une propriété privée dont l'environnement vous est connu et prévisible. Ne pas utiliser Sortie automatique intelligente améliorée sur des routes publiques. Utilisez Sortie automatique passive sur la voie publique seulement avec une extrême prudence. Vous êtes responsable de vous familiariser avec les limites de Sortie automatique (voir [Limites et avertissements à la page 139](#)).

AVERTISSEMENT : Sortie automatique intelligente améliorée peut s'interrompre à tout moment. Si Sortie automatique intelligente améliorée s'arrête pour une raison de sécurité, Model Y peut s'arrêter soudainement ou sans avertissement.

AVERTISSEMENT : Anticipez toujours de devoir arrêter votre Model Y. En fonction de la qualité de la connectivité entre votre téléphone et votre Model Y, il peut y avoir un léger décalage entre le moment où vous relâchez le bouton et celui où la voiture s'arrête.

AVERTISSEMENT : Faites preuve d'une extrême prudence si vous utilisez Sortie automatique dans des environnements où le mouvement des obstacles peut être imprévisible. Par exemple, en présence de personnes, d'enfants ou d'animaux.

AVERTISSEMENT : Sortie automatique intelligente améliorée pourrait ne pas s'arrêter devant tous les objets (surtout les objets très bas, comme certaines bordures, ou les très hauts objets comme une tablette) et pourrait ne pas réagir à la circulation en sens contraire ou de côté. Model Y ne peut pas détecter les obstacles situés dans les angles morts des caméras, près des ailes avant du véhicule. Soyez attentif et soyez prêt à arrêter le véhicule Model Y à tout moment en relâchant le bouton sur l'application mobile.

AVERTISSEMENT : Sortie automatique pourrait ne pas fonctionner adéquatement si un accessoire, tel qu'un support de porte-bagages, un attelage de remorque, une trousse de carrosserie, etc., est monté sur Model Y ou y est attaché. Lorsque la Sortie automatique conduit Model Y de manière à éviter les obstacles détectés, elle ne prend pas en compte les accessoires qui dépassent de Model Y. Soyez attentif et soyez prêt à arrêter le véhicule Model Y à tout moment en relâchant le bouton sur l'application mobile.

AVERTISSEMENT : Model Y ne peut détecter les obstacles situés dans l'angle mort des caméras près des ailes avant du véhicule, les obstacles très étroits et les obstacles suspendus à un plafond (comme les bicyclettes). En outre, de nombreux facteurs imprévisibles peuvent entraver la capacité de Sortie automatique à entrer dans un espace de stationnement ou à en sortir et, par conséquent, Sortie automatique pourrait ne pas déplacer le véhicule Model Y correctement. Vous devez donc surveiller en permanence les mouvements du véhicule et les environs, et vous tenir prêt à immobiliser votre Model Y à tout moment.



Cette rubrique comprend des avertissements, des mises en garde et des limitations concernant les fonctionnalités Autopilote suivantes.

- [Régulateur de vitesse dynamique à la page 114](#)
- [Assistance au maintien de cap à la page 115](#)
- [Navigation avec Autopilote à la page 143](#)
- [Conduite entièrement autonome \(supervisée\)\(assistance au maintien de cap\) à la page 144](#)
- [Stationnement automatique à la page 145](#)

REMARQUE : Selon la région du marché, la configuration du véhicule, les options achetées et la version du logiciel, votre véhicule peut ne pas être équipé de toutes les fonctionnalités répertoriées ci-dessus, ou une fonctionnalité peut ne pas fonctionner comme décrite.



AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les limites et avertissements suivants avant d'utiliser Autopilote. Tout manquement à ces avertissements et directives peut entraîner des dommages à la propriété, des blessures graves et voire même la mort.

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.

Régulateur de vitesse dynamique

Lors de l'utilisation du Régulateur de vitesse dynamique, **il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire prudemment et de garder le contrôle du véhicule à tout moment.** Maintenez toujours les yeux sur la route lorsque vous conduisez et soyez toujours prêt à réagir au besoin.

De plus, il est de la responsabilité du conducteur de rouler à une vitesse sécuritaire et de maintenir une distance de sécurité en fonction des conditions routières et des limites de vitesse applicables. Tenez compte des limites suivantes lorsque Régulateur de vitesse dynamique est actif.

- Il peut arriver, dans certaines situations, que la vitesse de croisière ne change pas même si la limite de vitesse change.
- Régulateur de vitesse dynamique n'ajuste pas la vitesse de conduite en fonction de l'état des routes et des conditions de conduite. N'utilisez pas le Régulateur de vitesse dynamique sur des routes sinueuses avec des virages en lacet, sur des routes verglacées ou glissantes, ou lorsque les conditions atmosphériques (forte pluie, neige, brouillard, etc.) rendent inadaptée la conduite à vitesse constante.

- Ne vous fiez pas au régulateur de vitesse adaptatif pour maintenir une distance précise ou adéquate derrière le véhicule qui le précède.
- Régulateur de vitesse dynamique peut ne pas être en mesure de contrôler adéquatement la vitesse du véhicule en raison d'une capacité de freinage limitée ou de collines. Il peut également mal évaluer la distance par rapport au véhicule précédent. Le fait de conduire dans une descente peut augmenter la vitesse, ce qui pourrait amener la Model Y à dépasser sa vitesse définie (et potentiellement la limite de vitesse).
- Régulateur de vitesse dynamique peut occasionnellement freiner la Model Y alors que cela n'est pas nécessaire ou alors que vous ne vous y attendez pas. Ceci peut arriver quand vous suivez un véhicule de trop près, quand le système détecte des véhicules ou des objets situés dans les voies adjacentes (surtout dans les courbes), etc.
- En raison des limites inhérentes du système GPS embarqué, il se peut que vous connaissiez des situations où le véhicule Model Y ralentit, tout particulièrement près de bretelles de sortie d'autoroute où une courbe est détectée ou que vous vous rendez à une destination sans suivre le trajet.
- Dans certains cas (comme en cas d'insuffisance de données), le Régulateur de vitesse dynamique peut ne pas réduire automatiquement la vitesse définie en passant sur un échangeur ou une bretelle de sortie d'autoroute.
- Régulateur de vitesse dynamique peut ne pas détecter tous les objets et, en particulier lorsque vous roulez à plus de 80 km/h (50 mph), peut ne pas freiner/décélérer lorsqu'un véhicule ou un objet se trouve partiellement dans la voie de circulation ou lorsqu'un véhicule que vous suivez sort de votre trajectoire de conduite et qu'un véhicule ou un objet immobile ou lent se trouve devant vous.
- Régulateur de vitesse dynamique peut réagir à des véhicules ou à des objets qui n'existent pas ou qui ne se trouvent pas dans votre voie de circulation, provoquant un ralentissement inutile ou inapproprié du Model Y.



AVERTISSEMENT : Le régulateur de vitesse adaptatif pourrait ne pas fonctionner comme prévu dans les situations suivantes :

- La route présente des virages serrés ou des dénivelés importants.
- La signalisation routière est peu claire, imprécise ou mal entretenue.
- La visibilité est mauvaise (en raison de fortes pluies, de neige, de grêle, etc. ou de routes mal éclairées la nuit)
- Vous conduisez dans un tunnel ou à côté d'un diviseur d'autoroute qui gêne la vue de la ou des caméras.
- Une source de lumière intense (notamment des phares ou la lumière directe du soleil) interfère avec le champ de vision de la ou des caméras.



Limites et avertissements

AVERTISSEMENT : La liste ci-dessus ne représente pas une liste complète des situations qui pourraient interférer avec le fonctionnement adéquat de Régulateur de vitesse dynamique. Régulateur de vitesse dynamique peut annuler à tout moment et sans raison. Sur la route, surveillez toujours ce qui se passe devant vous et soyez prêt à réagir en tout temps. Il incombe au conducteur de maîtriser le véhicule Model Y en tout temps.

AVERTISSEMENT : Le régulateur de vitesse adaptatif est conçu pour le confort de conduite. Il ne s'agit pas d'un dispositif permettant de prévenir ou d'éviter une collision. Ne vous fiez jamais à Régulateur de vitesse dynamique pour ralentir convenablement le véhicule Model Y. Sur la route, surveillez toujours ce qui se passe devant vous et soyez prêt prendre les mesures correctives. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT : Bien que le Régulateur de vitesse dynamique soit capable de détecter les piétons et les cyclistes, ne vous fiez jamais à Régulateur de vitesse dynamique pour ralentir la Model Y de manière appropriée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Assistance au maintien de cap

AVERTISSEMENT : Assistance au maintien de cap nécessite de garder les mains sur le volant. Gardez vos mains sur le volant en tout temps, soyez conscient des conditions de la route et de la circulation environnante et soyez toujours prêt à prendre des mesures immédiates. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT : Assistance au maintien de cap doit être utilisée que sur les autoroutes à accès contrôlé et le chauffeur doit être alerte. N'utilisez pas Assistance au maintien de cap dans des zones en construction ou dans des zones où circulent des cyclistes ou des piétons.

AVERTISSEMENT : Ne vous fiez jamais exclusivement à Assistance au maintien de cap pour déterminer si une trajectoire est appropriée.



ATTENTION : Assistance au maintien de cap et ses fonctions associées ne sont particulièrement pas susceptibles de fonctionner comme prévu quand :

- Assistance au maintien de cap ne peut pas identifier précisément les lignes au sol. Par exemple, les lignes au sol sont excessivement usées, elles ont été modifiées à cause de travaux, elles changent rapidement (départ de voie, croisement ou fusion), les anciennes lignes au sol sont encore visibles, des objets ou des éléments du paysage projettent des ombres sur les lignes au sol, ou le revêtement routier comporte des joints ou d'autres lignes très contrastées.
- La visibilité est mauvaise (forte pluie, neige, brouillard, etc.) ou les conditions météorologiques interfèrent avec le fonctionnement du capteur.
- Un(e)/plusieurs caméras ou capteurs sont obstrués, recouverts ou endommagés.
- Dans les côtes.
- À l'approche d'un péage.
- Dans des virages serrés ou sur une route particulièrement dangereuse.
- Une source de lumière intense (lumière directe du soleil) interfère avec la vue de la caméra.
- Les capteurs (le cas échéant) sont gênés par d'autres équipements ou dispositifs électriques qui génèrent des ondes ultrasoniques.
- Un véhicule est détecté dans votre angle mort quand vous engagez le clignotant.
- Model Y s'approche très près du véhicule qui la précède, ce qui bloque la vue des caméras.



AVERTISSEMENT : De nombreuses circonstances imprévues peuvent nuire au fonctionnement de Assistance au maintien de cap. N'oubliez pas qu'il est possible que Assistance au maintien de cap ne puisse pas gérer correctement la trajectoire de la Model Y. Conduisez toujours prudemment et soyez prêt à réagir en tout temps.



AVERTISSEMENT : Assistance au maintien de cap n'est pas conçue pour guider la Model Y et ne la guidera pas autour d'objets qui se trouvent partiellement dans une voie de circulation. Dans certains cas, elle pourrait ne pas s'arrêter pour des objets qui bloquent complètement la voie de circulation. Sur la route, surveillez toujours ce qui se passe devant vous et soyez prêt à réagir immédiatement. Il incombe au conducteur de maîtriser le véhicule Model Y en tout temps.



Changement de voie automatique



ATTENTION : Lorsque vous changez de voie à l'aide du Changement de voie automatique, il incombe au conducteur de déterminer si un changement de voie est sûr et approprié. Par conséquent, avant d'amorcer un changement de voie, vérifiez toujours les angles morts, les lignes de voies et la chaussée environnante pour confirmer qu'il est sécuritaire et approprié de passer dans la voie cible.



ATTENTION : Soyez conscient des limites suivantes lors de l'utilisation de Changement de voie automatique.

- Ne vous fiez jamais exclusivement à Changement de voie automatique pour déterminer si une trajectoire est appropriée. Conduisez prudemment en surveillant la route et la circulation devant vous, en vérifiant la zone environnante et en surveillant les avertissements sur l'écran tactile. Soyez toujours prêt à réagir.
- N'utilisez pas le Changement de voie automatique sur des routes où les conditions de circulation sont toujours changeantes et où des bicyclettes et des piétons circulent.
- Le fonctionnement du Changement de voie automatique dépend de la capacité de la ou des caméras à reconnaître les lignes de voies.
- N'utilisez pas le Changement de voie automatique sur les routes sinueuses avec des virages serrés, sur les routes verglacées ou glissantes, ou lorsque les conditions climatiques (forte pluie, neige, brouillard, etc.) peuvent gêner la visibilité des caméras ou des capteurs (le cas échéant).
- L'accélération au dépassement peut être annulée pour plusieurs raisons imprévues en plus de celles indiquées ci-dessus (par exemple, un manque de données GPS). Restez vigilant et ne dépendez pas de l'accélération de dépassement pour augmenter votre vitesse de conduite.
- L'accélération au dépassement augmente votre vitesse chaque fois que le clignotant pertinent est activé, et il rapproche la Model Y du véhicule précédent. Même si le Régulateur de vitesse dynamique conserve toujours une distance par rapport au véhicule précédent, il est important de garder à l'esprit que la distance que vous avez sélectionnée par rapport à ce dernier diminue quand l'accélération au dépassement est activée, et ce, tout particulièrement dans les cas où vous n'avez pas nécessairement l'intention de dépasser le véhicule que vous suivez.

Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt



AVERTISSEMENT : L'Avertissement de feu de circulation ou de panneau d'arrêt nécessite que la carte embarquée du véhicule sache qu'un feu de circulation ou qu'un panneau d'arrêt se trouve à un emplacement. Il peut arriver que les données cartographiques soient inexactes ou obsolètes et qu'elles ne comprennent pas tous les panneaux d'arrêts et les feux de circulation. Il est donc possible que l'Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt ne détecte pas tous les panneaux ou feux de circulation.



AVERTISSEMENT : L'Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt n'applique pas les freins et ne décélère pas le véhicule Model Y et il pourrait ne pas détecter tous les feux de circulation ou panneaux d'arrêt. L'Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt est conçu à des fins d'orientation seulement et n'est pas un substitut à la conduite attentive et au jugement sain. Maintenez les yeux sur la route lorsque vous conduisez et ne dépendez pas de l'Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt pour vous prévenir de la présence d'un feu de circulation ou d'un panneau d'arrêt.



AVERTISSEMENT : L'Avertissement de feu de circulation et de panneau d'arrêt est conçu pour vous avertir lorsque vous approchez d'un panneau d'arrêt rouge visible, d'un feu rouge continu ou à la fin de la période d'un feu de circulation jaune. La fonction peut ne pas émettre d'avertissements aux intersections avec des feux clignotants et il ne vous avertit pas de la présence de panneaux de priorité ni de panneaux d'arrêt et de droit de passage temporaires (comme dans les zones de construction). En outre, l'Avertissement de feu de circulation ou de panneau d'arrêt ne vous avertira pas d'un feu rouge ou d'un panneau d'arrêt approchant si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein (qui désactive l'Assistance au maintien de cap).

Navigation avec Autopilote



AVERTISSEMENT : Ne vous fiez jamais à Navigation avec Autopilote pour déterminer la voie appropriée dans une voie de sortie. Demeurez vigilant et effectuez un contrôle visuel pour vous assurer que la voie est sécuritaire et appropriée.



AVERTISSEMENT : Si vous désactivez l'option **Confirmation de changement de voie nécessaire**, Navigation avec Autopilote vous avise des changements de voie et des bretelles de sortie, mais il vous incombe de surveiller les environs et de maintenir le contrôle de la Model Y en tout temps. Les changements de voie peuvent se produire rapidement et soudainement. Maintenez toujours vos mains sur le volant et vos yeux sur le chemin devant vous.



AVERTISSEMENT : La Navigation avec Autopilote ne rend pas la conduite autonome. Vous devez vous concentrer sur la route, garder en tout temps vos mains sur le volant et porter attention à votre trajet.



Limites et avertissements

AVERTISSEMENT : Comme avec la conduite normale, soyez extrêmement prudent près des virages masqués, des échangeurs d'autoroute et des bretelles de sortie puisque les obstacles peuvent apparaître rapidement et à tout moment.

AVERTISSEMENT : La Navigation avec Autopilote pourrait ne pas reconnaître ou détecter des véhicules ou des objets à l'arrêt, ni les voies réservées, comme les pistes cyclables, les voies de covoiturage, les voies d'urgence, etc. Soyez toujours vigilant et prêt à reprendre le contrôle. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages, des blessures ou la mort.

Conduite entièrement autonome (supervisée)(assistance au maintien de cap)

AVERTISSEMENT : Rappelez-vous toujours que la Conduite entièrement autonome (supervisée) (également connue sous le nom de Assistance au maintien de cap en ville) ne rend pas le véhicule Model Y autonome et nécessite un conducteur entièrement attentif qui est prêt à prendre des mesures immédiates à tout moment.

AVERTISSEMENT : Conduite entièrement autonome (supervisée) nécessite que vous restiez attentif à la route et prêt à prendre le contrôle à tout moment. Restez attentif, soyez à l'affût des conditions routières et de la circulation environnante, soyez vigilants à l'égard des cyclistes et des piétons, et soyez toujours prêt à prendre des mesures immédiates (surtout lorsque la visibilité est réduite, en traversant les intersections et lorsque votre véhicule dispose de peu d'espace pour circuler). Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et des blessures graves, voire mortelles. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les limites de Conduite entièrement autonome (supervisée) et les situations où elle peut ne pas fonctionner comme prévu. Pour en savoir plus, voir [Limites et avertissements à la page 141](#).

AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces avertissements et directives peut entraîner des dommages à la propriété et des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION : Conduite entièrement autonome (supervisée) et ses fonctions associées peuvent ne pas fonctionner comme prévu et une intervention humaine pourrait être nécessaire dans plusieurs situations. Notamment dans les situations suivantes :

- Lorsque le véhicule rencontre des piétons, des cyclistes et d'autres utilisateurs de la route.
- Aux intersection sans signalisation avec circulation transversale à haute vitesse.
- Dans les virages à plusieurs voies.
- Lorsque plusieurs véhicules changent simultanément de voie.
- Lorsque le véhicule circule sur une route étroite et qu'il rencontre des véhicules en sens inverse ou stationnés en double.
- En présence d'objets moins fréquents comme des remorques, des rampes, des cargaisons, des portes ouvertes, etc. qui dépassent d'un véhicule.
- Lorsque le véhicule s'engage sur une route à grande vitesse avec une circulation dense.
- Lorsqu'il y a présence de débris sur la route.
- Dans les zones de construction.
- Lorsque le véhicule s'engage dans des virages prononcés, particulièrement lorsqu'il roule à grande vitesse.

La visibilité est essentielle pour que Conduite entièrement autonome (supervisée) puisse fonctionner. La performance de la fonction peut être grandement réduite lorsque la visibilité est réduite, par exemple, sur une route peu éclairée ou lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises (pluie, neige, soleil direct, brouillard, etc.).



AVERTISSEMENT : Model Y peut effectuer soudainement et rapidement des manœuvres ou faire des erreurs qui exigent une intervention immédiate du conducteur.

La liste ci-dessus ne représente qu'une fraction des scénarios possibles qui peuvent faire en sorte que la Conduite entièrement autonome (supervisée) agisse ou effectue des manœuvres de façon inattendue. En fait, le véhicule Model Y peut même dévier de sa trajectoire lorsqu'il roule en ligne droite et que rien de semble anormal. Restez alerte et prêtez toujours attention à la route afin de prévoir les interventions nécessaires le plus rapidement possible. N'oubliez pas que cette fonction est offerte en accès anticipé et que vous devez l'utiliser avec grande prudence.



ATTENTION : Avec le déploiement progressif de la Conduite entièrement autonome (supervisée), Tesla l'offrira à plus de clients admissibles dans certains pays autres que les États-Unis. Comme chaque pays dispose d'infrastructures, de comportements de conduite et de modèles de circulation qui lui sont propres et auxquels la Conduite entièrement autonome (supervisée) devra s'adapter avec le temps, il est primordial que les conducteurs des nouveaux pays admissibles à la fonction Conduite entièrement autonome (supervisée) soient extrêmement vigilants et attentifs. Vous devez être prêt à reprendre le contrôle à tout moment de façon sécuritaire.

Stationnement automatique



ATTENTION : Stationnement automatique La performance dépend de la capacité des caméras et des capteurs (le cas échéant) à définir la proximité du véhicule avec des bordures, des objets et d'autres véhicules. Soyez conscient des avertissements suivants avant et pendant l'utilisation du Stationnement automatique :

- N'utilisez pas Stationnement automatique si un objet, comme une boule d'attelage, un support à vélo ou une remorque, est fixé à l'attelage de remorquage. Stationnement automatique peut ne pas s'arrêter pour un dispositif d'attelage si le véhicule se stationne entre ou devant d'autres véhicules.
- Ne dépendez jamais du Stationnement automatique pour trouver une place de stationnement légale, convenable et sécuritaire. Stationnement automatique pourrait ne pas détecter un objet présent dans la place de stationnement. Effectuez toujours des contrôles visuels afin de vérifier que la place de stationnement est adaptée et dégagée.
- Lorsque Stationnement automatique conduit activement le véhicule Model Y, le volant bouge suivant les réglages du Stationnement automatique. N'entravez pas les mouvements du volant. Cela annulerait Stationnement automatique.
- Lors du stationnement, surveillez constamment les alentours. Soyez prêt à utiliser les freins pour éviter les véhicules, les piétons ou les obstacles.
- Lorsque Stationnement automatique est actif, surveillez l'écran tactile pour vous assurer que vous êtes conscient des instructions fournies par le Stationnement automatique.



ATTENTION :

Stationnement automatique risque particulièrement de ne pas fonctionner comme prévu dans les situations suivantes :

- La route est en pente. Stationnement automatique est conçu pour fonctionner seulement sur des routes plates.
- La visibilité est faible (forte pluie, neige, brouillard, etc.).
- La bordure est faite d'un autre matériau que la pierre, ou elle n'est pas détectable.
- L'espace de stationnement cible est directement adjacent à un mur ou un pilier (par exemple, le dernier espace de stationnement d'une rangée dans un stationnement souterrain).
- Au moins un des capteurs (le cas échéant) ou une des caméras est endommagé, sale ou obstrué (par exemple, par de la boue, de la glace ou de la neige, ou par la protection avant du véhicule, un excès de peinture ou des produits adhésifs comme des emballages, des autocollants, du revêtement en caoutchouc, etc.).
- Les conditions climatiques (forte pluie, neige, brouillard épais ou températures extrêmement chaudes ou froides) interfèrent avec le fonctionnement des capteurs (le cas échéant).
- Les capteurs (le cas échéant) sont affectés par d'autres équipements électriques ou des interférences électriques.



AVERTISSEMENT : Plusieurs circonstances imprévues peuvent nuire à la capacité de Stationnement automatique à stationner le véhicule Model Y. N'oubliez pas qu'il est possible que Stationnement automatique ne puisse pas gérer correctement la trajectoire du véhicule Model Y. Lors du stationnement du véhicule Model Y, restez attentif et prêt à reprendre immédiatement les commandes.



Aide au maintien de voie

Model Y surveille les marquages sur la voie sur laquelle vous vous trouvez ainsi que l'environnement autour du véhicule pour détecter la présence de véhicules ou d'autres objets.

Lorsqu'un objet est détecté dans votre angle mort ou près du côté du véhicule Model Y (comme un véhicule, une rambarde, etc.), écran tactile affiche des lignes colorées émanant de l'image de votre véhicule. L'emplacement de ces lignes correspond à l'emplacement de l'objet détecté. La couleur des lignes (blanches, jaunes, orange ou rouges) représente la distance de l'objet par rapport au véhicule Model Y, la couleur blanche représentant une distance plus éloignée et la couleur rouge, la distance la plus rapprochée, ce qui signifie que la situation requiert votre attention immédiate. Ces lignes de couleur ne s'affichent que quand vous conduisez à des vitesses approximatives entre 12 et 140 km/h (7 et 85 mi/h). Lorsque Assistance au maintien de cap est activée, ces lignes colorées s'affichent également si vous conduisez à moins de 7 mi/h (12 km/h). Toutefois, les lignes colorées ne s'affichent pas si la Model Y est immobile (par exemple, dans une circulation dense).

 **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.

 **AVERTISSEMENT :** Les fonctions d'Aide au maintien de voie servent uniquement à vous guider et ne sont pas conçues pour remplacer vos propres contrôles visuels directs. Avant de changer de voie, utilisez toujours les rétroviseurs latéraux et regardez par-dessus votre épaule pour vous assurer visuellement qu'il est sécuritaire et approprié d'effectuer cette manœuvre.

 **AVERTISSEMENT :** Ne vous fiez pas à l'Aide au maintien de voie pour vous aviser que vous sortez non intentionnellement de votre voie de conduite ou de vous informer qu'un véhicule se trouve à côté de vous ou dans votre angle mort. Plusieurs facteurs externes peuvent diminuer le rendement de l'Aide au maintien de voie (voir [Limitations et inexactitudes à la page 148](#)). Il incombe au conducteur de rester alerte et de toujours porter attention aux voies de circulation et aux autres utilisateurs de la route. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Interventions sur la direction

La fonction d'Aide au maintien de voie intervient si le véhicule Model Y dérive dans une voie adjacente (ou près de cette dernière) dans laquelle est détecté un objet, comme un véhicule. Dans ces situations, le véhicule Model Y se déplace automatiquement vers une position sécuritaire dans la voie de conduite. Cette intervention sur la direction survient uniquement lorsque le véhicule Model Y se déplace à une

vitesse comprise entre 30 mi/h et 85 mi/h (48 km/h et 140 km/h) sur les routes principales disposant de lignes au sol clairement visibles. Lorsqu'une intervention sur la direction est nécessaire l'écran tactile affiche brièvement un message d'avertissement.

Évitement de franchissement de voie

L'Évitement de franchissement de voie est conçu pour vous avertir si le véhicule Model Y sort de sa voie de circulation ou qu'il est sur le point de le faire.

L'Évitement de franchissement de voie fonctionne lorsque le véhicule roule à des vitesses entre 40 et 90 mi/h (64 et 145 km/h) sur des routes où les marquages de voie sont clairement visibles. Vous pouvez choisir d'activer l'Avertissement de franchissement de ligne et de définir son fonctionnement en touchant **Contrôles > Autopilote** et en touchant **Évitement de franchissement de voie** et en choisissant une de ces options :

- **Éteint :** Vous n'êtes pas averti d'un franchissement de voie ou d'une éventuelle collision avec un véhicule dans une voie adjacente.
- **Avertissement :** Si une roue avant passe sur la marque de voie, un indicateur de ligne bleu apparaît sur le écran tactile et le volant vibre. (Pour les véhicules équipés de Conduite entièrement autonome (supervisée) : Si une roue avant roule sur un marquage de voie, le volant vibre.)
- **Assistance :** Un indicateur de ligne bleu, qui représente la ligne étant croisée par le véhicule, apparaît sur l'écran tactile. Si le véhicule Model Y se dirige vers la voie adjacente ou qu'il se trouve prêt du rebord de la route, une intervention sur la direction est effectuée afin que le véhicule Model Y demeure dans une position sécuritaire.

Lorsque l'Évitement de franchissement de voie et le Régulateur de vitesse dynamique sont activés, si le véhicule Model Y se dirige hors de la voie de conduite sans que le clignotant correspondant soit activé, l'Aide au maintien de voie vérifie également que vos mains sont sur le volant. Si le véhicule ne détecte pas vos mains sur le volant, l'écran tactile affiche une série d'alertes similaires à celles utilisées lorsque vous conduisez avec Assistance au maintien de cap. Si vos mains ne sont pas détectées, et ce après plusieurs tentatives, le véhicule Model Y ralentit graduellement jusqu'à 15 mi/h (25 km/h) sous la limite de vitesse ou la vitesse de croisière établie et les feux de détresse se mettent à clignoter.

REMARQUE : L'Évitement de franchissement de voie ne vous avertit pas que vous franchissez votre voie et n'intervient pas sur la direction si le clignotant correspondant est activé indiquant que vous avez l'intention de changer de voie.

 **AVERTISSEMENT :** L'Évitement de franchissement de voie est conçu pour votre sécurité, mais il ne fonctionne pas dans tous les cas et ne remplace pas le conducteur qui doit demeurer alerte et en contrôle.

 **AVERTISSEMENT :** Gardez les mains sur le volant et soyez attentif en tout temps.



AVERTISSEMENT : Les interventions sur la direction sont minimales et ne sont pas conçues pour déplacer la Model Y à l'extérieur de sa voie. Ne vous fiez pas aux interventions sur la direction pour éviter les collisions latérales.

Évitement d'urgence de franchissement de ligne

L'Évitement d'urgence de franchissement de ligne corrige automatiquement la direction du véhicule afin d'éviter une collision potentielle dans les situations où :

- Model Y quitte sa ligne et peut avoir une collision avec un véhicule se déplaçant dans la même direction sur la voie adjacente (peu importe qu'un clignotant soit en fonction ou non).
- Model Y sort de sa voie vers une voie à contresens, le clignotant n'est pas activé et un véhicule est détecté en sens inverse.
- Model Y quitte la route et le clignotant n'est pas activé (par exemple, il est très près du rebord et une collision est possible).

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur **Contrôles > Autopilote**, puis sur **Évitement d'urgence de franchissement de ligne**.

Lorsque l'Évitement d'urgence de franchissement de ligne rectifie la direction, un signal sonore se fait entendre et l'écran tactile affiche un avertissement et surligne la voie en rouge.

L'Évitement d'urgence de franchissement de ligne fonctionne lorsque le véhicule Model Y se déplace à une vitesse comprise entre 30 mi/h et 90 mi/h (48 km/h et 145 km/h) sur une route où les lignes au sol, les bordures et autres éléments sont clairement visibles.



AVERTISSEMENT : L'Évitement d'urgence de franchissement de ligne ne remplace pas une conduite attentive et un bon jugement. Lorsque vous conduisez, gardez toujours vos yeux sur la route et ne vous fiez jamais à l'Évitement d'urgence de franchissement de ligne pour empêcher une collision. De nombreux facteurs peuvent réduire ou affecter la performance. Ne vous fiez pas à l'Évitement d'urgence de franchissement de ligne pour vous prévenir des risques de collision. Vous pourriez subir des blessures graves, voire mortelles.

Aide d'angle mort

Caméra d'angle mort automatique

Vous pouvez l'activer ou le désactiver en appuyant sur **Contrôles > Sécurité** Caméra d'angle mort automatique sur l'écran tactile.

Une fois activé, lorsque le clignotant est enclenché, l'écran tactile affiche l'image de la caméra du clignotant latéral correspondante. Lorsqu'un véhicule est détecté dans votre angle mort sur une voie adjacente, une barre verticale rouge apparaît sur l'image pour vous avertir. Par exemple, lorsque le clignotant gauche est activé et qu'un véhicule est détecté, une barre verticale rouge apparaît du côté gauche de l'image. Vous pouvez déplacer l'image vers un emplacement différent sur l'écran tactile. Pour ce faire, appuyez sur l'image et faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement (les emplacements possibles sont indiqués par des zones ombragées qui s'affichent quand vous appuyez sur l'image sans relâcher).



AVERTISSEMENT : Caméra d'angle mort automatique vous devez tout de même être attentif sur la route et regarder par-dessus votre épaule avant de changer de voie.

Avertissement d'impact à l'angle mort

Si vous souhaitez qu'un signal sonore soit émis lorsqu'un véhicule se trouve dans votre angle mort et lors de la détection d'une éventuelle collision, touchez **Contrôles > Sécurité > Avertissement d'impact à l'angle mort**.



AVERTISSEMENT : Caméra d'angle mort vous devez tout de même être attentif sur la route et regarder par-dessus votre épaule avant de changer de voie.



AVERTISSEMENT : L'avertisseur sonore d'impact à l'angle mort ne peut détecter toutes les collisions. Il incombe au conducteur de rester vigilant et de regarder par-dessus son épaule avant de changer de voie.

Lumière d'avertissement d'angle mort

Les deux montants des portes avant sont équipés d'un témoin lumineux d'angle mort dans la grille de haut-parleur supérieure. Vous pouvez activer ou désactiver les témoins lumineux en touchant **Contrôles > Sécurité > Témoin d'avertissement d'angle mort**. Lorsqu'un objet est détecté dans votre angle mort sur une voie adjacente, un voyant rouge apparaît dans la grille supérieure du haut-parleur.

- Un voyant rouge fixe indique qu'un objet a été détecté dans votre angle mort.
- Un feu rouge clignotant indique qu'un objet se trouve dans votre angle mort, tandis que le clignotant indique votre intention de tourner dans cette direction.
- Un feu rouge clignotant rapidement indique qu'un objet est détecté et qu'une action corrective immédiate est nécessaire pour éviter une collision.

Si vous tentez d'ouvrir une porte lorsqu'un objet s'approchant est détecté dans votre angle mort (par exemple, si Model Y est stationné et qu'un cycliste s'approche par derrière), le voyant d'avertissement d'angle mort clignote, une alerte s'affiche sur l'écran tactile et votre porte ne



Aide au maintien de voie

s'ouvrira pas lors de la première pression sur le bouton. Attendez un peu et appuyez une deuxième fois sur le bouton pour annuler l'alerte si l'objet est toujours détecté.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne vous fiez pas au témoin d'angle mort pour détecter des objets dans votre angle mort. Ne présumez pas que la porte sera verrouillée si un objet s'approchant est détecté dans votre angle mort pendant que Model Y est en position Stationnement. Vérifiez toujours visuellement que la voie est libre de tout obstacle, de tout piéton et de tout véhicule avant de sortir de votre voie ou d'ouvrir une porte.

Limitations et inexactitudes

La fonction d'Aide au maintien de voie n'arrive pas toujours à détecter les marquages au sol et il est possible que vous receviez des avertissements inexacts ou non nécessaires lorsque :

- La visibilité est faible et les lignes au sol ne sont pas clairement visibles (forte pluie, neige, brouillard, etc.).
- Une source de lumière intense (notamment phares ou lumière du soleil) interfère avec le champ de vision des caméras.
- Un véhicule en avant de la Model Y bloque la vue de la caméra.
- Le pare-brise obstrue le champ de vision des caméras (buée, saleté, présence d'un autocollant, etc.).
- Les marques de la chaussée sont extrêmement usées, elles présentent des marques visibles, elles ont été modifiées en raison de travaux routiers ou elles changent rapidement (par exemple, bifurcation, traverse ou fusion des voies).
- La route est étroite ou sinueuse.
- Des objets de l'environnement portent des ombres très marquées sur les lignes au sol.

L'Aide au maintien de voie risque de ne pas émettre d'avertissements ou d'émettre des avertissements incorrects lorsque :

- Au moins un des capteurs (le cas échéant) ou une des caméras est endommagé, sale ou obstrué (par de la boue, de la glace ou de la neige, ou par la protection avant du véhicule, un excès de peinture ou des produits adhésifs comme des emballages, des autocollants, des revêtements en caoutchouc, etc.).
- Les conditions climatiques (forte pluie, neige, brouillard épais ou températures extrêmement chaudes ou froides) perturbent le fonctionnement du capteur.
- Les capteurs (le cas échéant) sont gênés par d'autres équipements ou dispositifs électriques qui génèrent des ondes ultrasoniques.
- Un objet monté sur la Model Y interfère avec le capteur ou le gêne (comme un porte-vélos ou un autocollant collé sur le pare-chocs).

En outre, l'Aide au maintien de voie peut ne pas éloigner votre Model Y d'un autre véhicule à proximité, ou opérer une déviation à tort dans les situations suivantes :

- Vous conduisez la Model Y dans des virages serrés ou dans une courbe à une vitesse relativement élevée.
- Une source de lumière intense (notamment phares ou lumière du soleil) interfère avec le champ de vision des caméras.
- Vous déviez vers une autre voie, mais aucun obstacle (tel qu'un véhicule) n'est présent.
- Un véhicule provenant d'une autre voie se rabat brusquement devant vous ou dévie vers votre voie de circulation.
- Model Y Le véhicule ne roule pas dans les limites de vitesse dans lesquelles l'Assistance au maintien de voie est conçue pour fonctionner.
- Au moins un des capteurs (le cas échéant) est sale ou obstrué (par exemple par de la boue, de la glace ou de la neige, ou par la protection avant du véhicule, un excès de peinture ou des produits adhésifs comme des emballages, des autocollants, du revêtement en caoutchouc, etc.).
- Les conditions climatiques (forte pluie, neige, brouillard épais ou températures extrêmement chaudes ou froides) perturbent le fonctionnement du capteur.
- Les capteurs (le cas échéant) sont gênés par d'autres équipements ou dispositifs électriques qui génèrent des ondes ultrasoniques.
- Un objet fixé à la Model Y (comme un porte-vélos ou un autocollant de pare-chocs) interfère avec un capteur ou le bloque.
- La visibilité est faible et les lignes au sol ne sont pas clairement visibles (forte pluie, neige, brouillard, etc.).
- Les marques de la chaussée sont extrêmement usées, elles présentent des marques visibles, elles ont été modifiées en raison de travaux routiers ou elles changent rapidement (par exemple, bifurcation, traverse ou fusion des voies).



ATTENTION : Les fonctionnalités d'Assistance conducteur sont automatiquement désactivées lorsque le mode Circuit est activé. Il incombe au conducteur de conduire prudemment et de maîtriser son véhicule en tout temps, y compris sur une piste de course. Les fonctionnalités d'Assistance conducteur sont automatiquement réactivées lorsque le mode Circuit est désactivé.



AVERTISSEMENT : Les listes ci-dessus n'indiquent pas toutes les situations pouvant nuire au bon fonctionnement des fonctions de l'Aide au maintien de voie. De nombreuses raisons peuvent entraver l'Assistance de maintien de voie. Pour éviter une collision, restez attentif et prêtez attention à la route afin de prévoir les interventions nécessaires le plus rapidement possible.



Assistance anticollision

Les fonctions de prévention des collisions suivantes sont destinées à accroître votre sécurité et celle de vos passagers :

- **Avertissement de collision frontale** : déclenche un avertissement visuel, sonore et haptique lorsque le véhicule Model Y détecte un risque élevé de collision frontale (voir [Avertissement de collision frontale à la page 150](#)).
- **Freinage d'urgence automatique** : actionne automatiquement les freins pour réduire l'impact d'une collision (voir [Freinage d'urgence automatique à la page 151](#)).
- **Accélération consciente des obstacles** – réduit l'accélération si la Model Y détecte un objet dans sa trajectoire immédiate (voir [Accélération consciente d'obstacles à la page 152](#)).



ATTENTION : Assurez-vous que toutes les caméras sont propres et non obstruées avant chaque utilisation et avant d'utiliser les fonctionnalités de l'Autopilote (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Des caméras et des capteurs (le cas échéant) sales et certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages de voies effacés peuvent réduire la performance de l'Autopilote. Si une caméra est obstruée ou aveuglée, Model Y affiche un message sur écran tactile et les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent ne pas être disponibles.



AVERTISSEMENT : L'avertissement de collision frontale est uniquement un dispositif d'assistance pour le conducteur et ne remplace pas les pratiques de conduite prudentes et le bon jugement. Maintenez les yeux sur la route lorsque vous conduisez et ne dépendez pas de l'avertissement de collision frontale pour vous prévenir des risques potentiels de collision. De nombreux facteurs peuvent réduire ou affecter l'efficacité du système, entraînant des avertissements inutiles, inexacts, non valides ou manqués. Ne vous fiez pas à l'avertissement de collision frontale pour vous prévenir des risques potentiels de collision. Vous pourriez subir de graves blessures ou même en décéder.



AVERTISSEMENT : Le freinage d'urgence automatique n'est pas conçu pour éviter toute collision. Dans certaines situations, il peut réduire l'impact d'une collision en tentant de réduire la vitesse du véhicule. Ne vous fiez pas au freinage d'urgence automatique pour éviter une collision. Vous pourriez subir de graves blessures ou même en décéder.



AVERTISSEMENT : L'accélération consciente d'obstacles n'est pas conçue pour éviter une collision. Dans certaines situations, elle peut réduire l'impact d'une collision. Ne vous fiez pas à l'Accélération consciente d'obstacles pour vous prévenir des risques potentiels de collision. Vous pourriez subir de graves blessures ou même en décéder.

Avertissement de collision frontale

Model Y analyse la zone devant lui pour s'assurer qu'aucun véhicule, moto, vélo ou piéton ne s'y trouve. Si une collision est jugée probable à moins d'une intervention immédiate de votre part, l'avertissement de collision frontale émet un avertissement sonore et affiche le véhicule qui vous précède en rouge sur l'écran tactile. Dans ce cas, **INTERVENEZ IMMÉDIATEMENT!**



Les avertissements visuels, sonores s'arrêtent automatiquement lorsque le risque de collision s'est dissipé (par exemple, si vous avez décéléré ou arrêté le véhicule Model Y, ou si l'objet devant votre véhicule a quitté votre voie).

Si aucune intervention immédiate n'est entreprise lorsque Model Y émet l'avertissement de collision frontale, le freinage d'urgence automatique (s'il est activé) peut actionner automatiquement les freins si une collision est considérée comme imminente (voir [Freinage d'urgence automatique à la page 151](#)).

Par défaut, l'avertissement de collision frontale est activé. Pour désactiver ou ajuster la sensibilité, appuyez sur **Contrôles > Autopilote**, puis sélectionnez **Avertissement de collision avant**. Le niveau d'avertissement est réglé par défaut à modéré (**Moyen**), mais vous pouvez le désactiver (**Désactiver**) ou choisir le mode d'avertissement tardif (**Plus tard**) ou précoce (**Plus tôt**).

REMARQUE : Votre sélection sera conservée jusqu'à ce que vous la changiez manuellement.



⚠ AVERTISSEMENT : Les caméras et les capteurs (le cas échéant) reliés à l'avertissement de collision frontale sont conçus pour surveiller une zone pouvant s'étendre jusqu'à 525 pi (160 m) dans votre trajectoire. L'état des routes et les conditions climatiques peuvent nuire au système d'avertissement de collision frontale. Soyez prudent lorsque vous conduisez.

⚠ AVERTISSEMENT : L'avertissement de collision frontale est uniquement conçu pour fournir des alertes visuelles et sonores. Elle ne tentera en aucun cas de freiner ou de ralentir le véhicule Model Y. Lorsque vous apercevez ou entendez un avertissement, il vous incombe en tant que conducteur de prendre immédiatement les mesures appropriées.

⚠ AVERTISSEMENT : Il arrive parfois que l'avertissement de collision frontale émette des avertissements dans des situations sans risque de collision. Restez attentif et prêtez toujours attention à la zone avant du véhicule Model Y afin d'anticiper toute intervention nécessaire.

L'Avertissement de collision frontale fonctionne seulement si vous roulez approximativement entre 3 mi/h (5 km/h) et 124 mi/h (200 km/h).

⚠ AVERTISSEMENT : L'avertissement de collision frontale ne vous avertit pas lorsque le conducteur a déjà appliqué les freins.

Freinage d'urgence automatique

Model Y est conçu pour calculer à quelle distance se trouvent les objets détectés. Lorsqu'une collision est jugée inévitable, le freinage d'urgence automatique est conçu pour appliquer les freins afin de réduire la vitesse du véhicule et, par le fait même, la gravité de l'impact. La réduction de vitesse dépend de plusieurs facteurs, dont la vitesse de conduite et l'environnement.

En cas de déclenchement du freinage d'urgence automatique, l'écran tactile affiche un avertissement visuel et un signal sonore retentit. Vous sentirez peut-être aussi la pédale de frein s'abaisser brusquement. Les feux de freinage s'allument pour avertir les autres automobilistes que vous ralentissez.



Freinage d'urgence en cours

Le Freinage d'urgence automatique fonctionne seulement si vous roulez approximativement entre 3 mi/h (5 km/h) et 124 mi/h (200 km/h).

Le freinage d'urgence automatique ne serre pas les freins, ou il cesse de les serrer, quand :

- Vous tournez brusquement le volant.
- Vous appuyez sur la pédale de frein et la relâchez pendant que le freinage d'urgence automatique serre les freins.

- Vous accélérez brusquement pendant que le freinage d'urgence automatique serre les freins.
- Le véhicule, la moto, le vélo ou le piéton n'est plus détecté à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

Le freinage d'urgence automatique est toujours activé lorsque vous démarrez le véhicule Model Y. Pour désactiver pendant votre parcours actuel, passez au mode stationnement (P) et touchez **Contrôles > Autopilote**, puis touchez **Freinage d'urgence automatique**. Même si vous désactivez le Freinage d'urgence automatique, votre véhicule peut tout de même freiner après l'impact initial, afin de réduire les chances d'impact subséquent (voir [Freinage anti-multi-collision à la page 152](#)). Lorsqu'il est désactivé, l'écran tactile affiche un message visuel.



Freinage d'urgence automatique désactivé

⚠ AVERTISSEMENT : Il est fortement recommandé de ne pas désactiver le freinage d'urgence automatique. Dans le cas contraire, le véhicule Model Y ne freinera pas automatiquement dans les situations à risque de collision.

REMARQUE : Le Freinage d'urgence automatique est conçu pour réduire l'impact uniquement lors d'une collision frontale.

REMARQUE : Le freinage d'urgence automatique est conçu pour réduire tout impact frontal ou collision lorsque vous faites marche arrière (notez que la fonctionnalité est limitée en mode R).

Dans l'éventualité où le freinage d'urgence automatique ne serait pas disponible, un avertissement visuel s'affiche sur l'écran tactile.



Le freinage d'urgence automatique n'est pas disponible

⚠ AVERTISSEMENT : Le freinage d'urgence automatique est conçu pour réduire la gravité d'un impact. Il n'est pas conçu pour éviter les collisions.

⚠ AVERTISSEMENT : Plusieurs facteurs peuvent influencer la performance du freinage d'urgence automatique, résultant dans un freinage inapproprié, ou au mauvais moment, ou encore aucun freinage du tout, comme lorsqu'un véhicule est partiellement dans le chemin ou s'il y a des débris sur la route. Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire prudemment et de demeurer en plein contrôle de son véhicule en tout temps. Ne vous fiez jamais au freinage d'urgence automatique pour éviter ou réduire un impact.



⚠ AVERTISSEMENT : Le freinage d'urgence automatique ne remplace pas la nécessité de maintenir une distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède.



AVERTISSEMENT : La pédale de frein s'abaisse brusquement en situation de freinage automatique. Veillez à ce que rien ne l'empêche de bouger. N'installez rien en dessous ou par-dessus le tapis du conducteur, pas même un autre tapis de sol, et assurez-vous qu'il est bien fixé. Le non-respect de cette consigne peut empêcher la pédale de frein de bouger.

Freinage anti-multi-collision

En plus du Freinage d'urgence automatique, le véhicule Model Y peut appliquer les freins pour prévenir ou limiter tout impact subséquent à la collision initiale si un déploiement de coussins gonflables est détecté. Le véhicule peut appliquer les freins, et ce peu importe votre vitesse de conduite.

Alerte de trafic en sens inverse arrière

Lorsque Model Y est en marche arrière et que l'écran tactile affiche le flux de la caméra de recul, une barre verticale rouge apparaît lorsque Model Y détecte qu'un objet (tel qu'un autre véhicule ou un piéton) est sur le point de traverser derrière Model Y.

Par exemple, si vous sortez d'une place de stationnement en marche arrière et qu'un autre véhicule approche sur votre gauche, une barre rouge apparaît sur le côté gauche de la vue de la caméra. Si des objets s'approchent des deux côtés de Model Y, des barres rouges apparaissent des deux côtés de la vue de la caméra.

Si vous voulez entendre un signal sonore lorsque l'alerte de circulation transversale arrière détecte un objet qui approche tandis que le Model Y est en marche arrière, appuyez sur **Commandes > Sécurité > Signal sonore de circulation transversale arrière**.

Si **Signal sonore de circulation transversale arrière** est activé, vous entendrez un signal sonore seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Model Y est en marche arrière.
- Model Y est en mouvement (à n'importe quelle vitesse).
- Model Y détecte une circulation transversale.

Il n'y a pas de signal sonore lorsque le Model Y est en marche arrière, mais immobile, même si une circulation transversale est détectée.

Lorsque le Model Y fait marche arrière et qu'un trafic transversal est détecté, le freinage d'urgence automatique ou l'accélération sensible aux obstacles peuvent appliquer les freins pour tenter d'éviter une collision. Ne vous fiez pas au freinage d'urgence automatique ou à l'accélération sensible aux obstacles pour prévenir une collision. Pour en savoir plus, consultez [Freinage d'urgence automatique à la page 151](#) et [Accélération consciente d'obstacles à la page 152](#).



AVERTISSEMENT : Ne vous fiez jamais à l'alerte de circulation en sens inverse arrière pour savoir si la zone entourant votre véhicule est exempte d'objets et/ou de personnes. Les caméras peuvent ne pas détecter les objets ou les barrières susceptibles de causer des dommages ou des blessures, en particulier les objets très bas par rapport au sol. De plus, plusieurs facteurs externes peuvent réduire les performances des caméras, comme une lentille sale ou obstruée. Vérifiez toujours la zone de vos propres yeux. Regardez par-dessus votre épaule et utilisez tous les rétroviseurs lorsque vous roulez en marche arrière. Utilisez les caméras en tant que guides uniquement. L'alerte de trafic en sens inverse arrière n'est pas conçue pour remplacer vos propres contrôles visuels directs et ne remplace pas une conduite prudente.

Accélération consciente d'obstacles

L'Accélération consciente d'obstacles est conçue pour réduire l'impact d'une collision en réduisant le couple du moteur et, dans certains cas, en appliquant les freins si le véhicule Model Y détecte un objet dans son chemin. Le L'écran tactile affiche un avertissement et un signal sonore se fait entendre lorsque les freins sont appliqués automatiquement. Par exemple, le véhicule Model Y, alors qu'il est stationné face à une porte de garage fermée avec la marche avant engagée, détecte que vous avez enfoncé à fond la pédale de l'accélérateur. Malgré le fait que le véhicule Model Y continue d'accélérer et heurte la porte du garage, la réduction du couple moteur peut réduire les dommages.

La fonction d'accélération consciente d'obstacles est conçue pour fonctionner seulement lorsque toutes ces conditions sont simultanément remplies :

- Marche avant ou arrière engagée.
- Model Y est arrêté ou se déplace à moins de 10 mi/h (16 km/h).
- Model Y le véhicule détecte un objet dans sa trajectoire immédiate.

Pour désactiver l'accélération consciente d'obstacles, appuyez sur **Contrôles > Autopilote**, puis sur **Accélération consciente d'obstacles**.



AVERTISSEMENT : L'accélération consciente d'obstacles est conçue pour réduire la gravité de l'impact. Elle n'est pas conçue pour éviter les collisions.



AVERTISSEMENT : L'accélération consciente d'obstacles pourrait ne pas limiter le couple dans toutes les situations, comme lors d'un virage serré dans un espace de stationnement. Plusieurs facteurs, y compris les conditions environnementales, la distance qui le sépare d'un obstacle et les actions du conducteur peuvent limiter, retarder ou annuler l'accélération consciente d'obstacles.



AVERTISSEMENT : Ne vous fiez pas à la fonction d'accélération consciente d'obstacles pour contrôler l'accélération ou limiter, ou éviter, la gravité d'une collision et n'essayez pas de tester la fonction d'accélération consciente des obstacles. Cela pourrait engendrer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT : Plusieurs facteurs peuvent nuire à la performance de la fonction d'accélération consciente d'obstacles, ce qui provoque une réduction inappropriée ou inopportune du couple moteur. Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire prudemment et de garder le plein contrôle du véhicule Model Y en tout temps.



AVERTISSEMENT : La liste des situations pouvant perturber le fonctionnement normal de l'assistance anticollision précédemment décrites n'est pas exhaustive. Ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour de nombreuses autres raisons. Il incombe au conducteur de rester attentif et vigilant afin d'éviter les collisions et d'anticiper les interventions nécessaires le plus rapidement possible.

Limitations et inexactitudes

Les fonctions anticollision ne peuvent pas toujours détecter tous les objets, les véhicules, vélos ou piétons et peuvent parfois vous transmettre des avertissements inutiles, inexacts, non valides ou manqués pour plusieurs raisons, en particulier si :

- La route comporte des courbes prononcées.
- La visibilité est faible (forte pluie, neige, brouillard, etc.).
- Une source de lumière intense (notamment phares ou lumière du soleil) interfère avec le champ de vision des caméras.
- Une caméra ou un capteur est obstrué (sale, recouvert, embué, couvert par un autocollant, etc.).
- Au moins un des capteurs (le cas échéant) est sale ou obstrué (par exemple par de la boue, de la glace ou de la neige, ou par la protection avant du véhicule, un excès de peinture ou des produits adhésifs comme des emballages, des autocollants, du revêtement en caoutchouc, etc.).
- Les conditions climatiques (forte pluie, neige, brouillard épais ou températures extrêmement chaudes ou froides) perturbent le fonctionnement du capteur.
- Les capteurs (le cas échéant) sont gênés par d'autres équipements ou dispositifs électriques qui génèrent des ondes ultrasoniques.



ATTENTION : Le véhicule Model Y affiche une alerte lorsqu'il détecte un dysfonctionnement du système d'Assistance anticollision. Contactez le service d'entretien Tesla.



ATTENTION : Les fonctionnalités d'Assistance conducteur sont automatiquement désactivées lorsque le mode Circuit est activé. Il incombe au conducteur de conduire prudemment et de maîtriser son véhicule en tout temps, y compris sur une piste de course. Les fonctionnalités d'Assistance conducteur sont automatiquement réactivées lorsque le mode Circuit est désactivé.




Mode de fonctionnement de l'Aide au maintien de la vitesse

Model Y affiche une limite de vitesse sur l'écran tactile et vous pouvez choisir d'être averti lorsque vous dépassez la limite de vitesse et la manière d'être averti. De plus, un contour bleu pourrait apparaître autour de l'icône de limite de vitesse pour vous avertir que vous dépassez la limite.

Au lieu d'utiliser la limite de vitesse détectée, vous pouvez baser les avertissements sur une limite de vitesse arbitraire que vous saisissez manuellement.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez le Régulateur de vitesse dynamique, vous pouvez toucher ce panneau de limite de vitesse pour remplacer automatiquement la vitesse définie par la limite de vitesse détectée (en prenant en compte toute tolérance déjà définie).

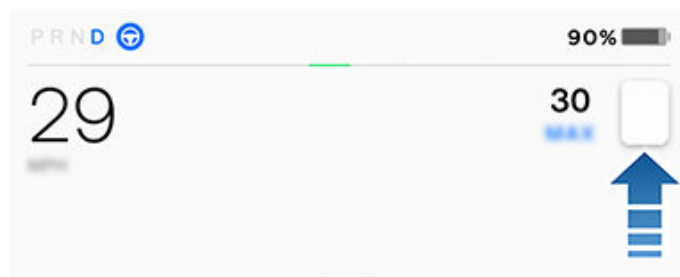

Dans les situations où le véhicule Model Y est incapable de déterminer une limite de vitesse ou, si la fonction d'Aide au maintien de la vitesse est incertaine qu'une limite de vitesse détectée est exacte, l'écran tactile peut ne pas afficher une limite de vitesse et les avertissements ne fonctionnent pas.

REMARQUE : Les avertissements relatifs à la limite de vitesse disparaissent après 10 secondes, ou lorsque la Model Y redescend en dessous de la limite spécifiée.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne vous reposez pas sur l'Aide au maintien de la vitesse pour déterminer la limite de vitesse ou la vitesse de conduite applicable. Conduisez toujours à une vitesse raisonnable en fonction des conditions de circulation et de l'état de la route.

Contrôle de l'Aide au maintien de la vitesse

Pour régler l'avertissement de limite de vitesse, appuyez sur **Contrôles > Autopilote**, appuyez sur **Avertissement de limite de vitesse**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Désactiver** – Les avertissements de limite de vitesse ne s'affichent pas et l'avertisseur sonore ne retentit pas.
- **Afficher** – Les panneaux de limite de vitesse s'affichent sur l'écran tactile et grossissent lorsque vous dépassez la limite définie.
- **Signal sonore** – Outre l'affichage visuel, un signal sonore est émis quand vous dépassez la limite de vitesse établie.

Vous pouvez également préciser la méthode de détermination de la limite de vitesse :

- **Relative** – Vous pouvez définir un écart de limite de vitesse (+ ou -) pour être averti uniquement lorsque vous avez dépassé une certaine vitesse au-delà de l'écart de limite de vitesse. Par exemple, vous pouvez définir un écart positif de 10 km/h (10 mi/h) si vous souhaitez être avisé uniquement lorsque vous dépassez la limite de 10 km/h (10 mi/h).
- **Absolue** – Spécifiez manuellement une limite de vitesse entre 30 et 240 km/h (20 et 140 mi/h).

REMARQUE : L'Aide au maintien de la vitesse n'est pas toujours absolument exacte. Dans certaines situations, l'emplacement de la route peut être mal calculé et l'Aide au maintien de la vitesse peut plutôt afficher une vitesse pour une route juste à côté dont la limite de vitesse peut être différente. Par exemple, l'Aide au maintien de la vitesse peut supposer que le véhicule Model Y circule sur une autoroute à accès contrôlé alors que vous vous trouvez en réalité dans une rue attenante, et vice versa.

REMARQUE : Votre sélection sera conservée jusqu'à ce que vous la changiez manuellement.

Limitations et inexactitudes

L'Aide au maintien de la vitesse peut ne pas être tout à fait fonctionnel ou risque de fournir des renseignements inexacts dans les situations suivantes :

- La visibilité est faible et les panneaux indicateurs ne sont pas clairement visibles (forte pluie, neige, brouillard, etc.).
- Une source de lumière intense (notamment phares ou lumière du soleil) interfère avec le champ de vision des caméras.
- Model Y s'approche très près du véhicule qui la précède, ce qui bloque la vue des caméras.
- Le pare-brise obstrue le champ de vision des caméras (buée, saleté, présence d'un autocollant, etc.).
- Les panneaux de limite de vitesse sont masqués par d'autres objets.
- Les données GPS ou de la carte relatives aux limites de vitesse sont incorrectes ou obsolètes.
- Model Y roule dans une région où les données GPS ou cartographiques ne sont pas disponibles ou dans une région où les panneaux de limite de vitesse ne peuvent être détectés.
- Les panneaux indicateurs qui ne sont pas conformes aux formats standard reconnaissables, tels que les panneaux indicateurs de vitesse numériques ou temporaires.
- Une route ou une limite de vitesse a été récemment modifiée.



AVERTISSEMENT : La liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive des situations pouvant nuire au bon fonctionnement des composants de l'Aide au maintien de la vitesse. Plusieurs autres facteurs peuvent empêcher l'Aide au maintien de la vitesse d'émettre des avertissements.



Caméra de l'habitacle

Lorsque le véhicule Model Y est équipé d'une caméra de l'habitacle située au-dessus du rétroviseur.



La caméra de l'habitacle peut établir si le conducteur est attentif et émettre des alertes sonores pour lui rappeler de rester à l'affût de son environnement lorsque l'Autopilote est activé.

Par défaut, les images et les vidéos de la caméra ne quittent pas le véhicule et ils ne sont pas transmis à qui que ce soit, même pas à Tesla, sauf si vous activez le partage des données. Si vous activez le partage des données et qu'un événement de sécurité critique se présente (comme une collision), le véhicule Model Y partage de courts clips de la caméra de l'habitacle avec Tesla pour nous aider à toujours améliorer la sécurité des passagers et l'intelligence des fonctions qui requiert l'utilisation de la caméra de l'habitacle. Des données peuvent également être partagées si un diagnostic des fonctionnalités de la caméra de tableau de bord est requis. La caméra de l'habitacle n'utilise pas la reconnaissance faciale ni toute autre méthode de vérification de l'identité. Afin de protéger votre vie privée, les données de la caméra de l'habitacle ne sont jamais associées au numéro d'identification de votre véhicule.

Pour ajuster vos préférences concernant le partage des données, touchez **Contrôles > Logiciel > Partage des données > Permettre l'analyse des données de la caméra de l'habitacle**. Vous pouvez modifier vos réglages concernant le partage des données à tout moment. Pour voir les fonctions qui utilisent actuellement la caméra de l'habitacle, touchez **Contrôles > Logiciel > Caméra de l'habitacle**.



REMARQUE : Gardez la caméra propre et exempte d'obstructions. Retirez toute accumulation de saleté ou de poussière en essuyant de temps en temps la lentille de la caméra avec un chiffon propre.



ATTENTION : N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de produits chimiques ou abrasifs. Ces produits peuvent abîmer la surface de la lentille de la caméra.



REMARQUE : Selon la région du marché, l'année de livraison et la version du logiciel, votre véhicule pourrait ne pas être équipé d'un radar d'habitacle ou les fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner exactement comme décrit.

Votre véhicule est équipé d'un radar d'habitacle situé au-dessus du plafonnier de la rangée avant.



Le radar d'habitacle peut détecter la présence de personnes à l'intérieur du véhicule et utiliser les mesures pour déterminer l'occupation. Le radar d'habitacle prend en charge certaines fonctionnalités du véhicule et de sécurité, notamment la détection du conducteur, l'occupation du siège, le système de classification des occupants, et l'engagement du frein de stationnement.



AVERTISSEMENT : NE PAS BLOQUER OU OBSTRUER L'APPAREIL. Les obstructions et les accessoires après-vente tels que les supports de lunettes de soleil peuvent entraîner des lectures inexactes pour les fonctions de sécurité critiques utilisées pour la détection du conducteur et occupation du siège du passager avant.

REMARQUE : Le radar de l'habitacle ne peut effectuer de vérification d'identité, ce qui veut dire qu'il ne transmet ni ne conserve aucune information personnelle identifiable.



À propos du système de sécurité

Si le véhicule Model Y ne détecte aucun téléphone ou clé authentifié à proximité et qu'une porte ou un coffre verrouillé est ouvert, une alarme retentit. Les phares et les clignotants clignotent également. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton de l'application mobile ou tapez votre carte-clé ou votre porte-clés contre le lecteur de cartes situé à environ un tiers de la hauteur du montant de la portière côté conducteur.

Pour activer ou désactiver manuellement le système d'alarme, touchez **Contrôles > Sûreté > Alarme de sécurité**. Lorsque le système est activé, le véhicule Model Y active son alarme une minute après que vous l'avez quitté, que vous ayez verrouillé les portes et qu'une clé reconnue ne soit plus détectée.

Un son de sirène sur pile (le cas échéant) est émis lorsqu'une porte ou un coffre verrouillé est ouvert et que le véhicule Model Y ne détecte aucune clé. Si vous désirez également que l'alerte sonne dans des situations où le véhicule détecte du mouvement à l'intérieur de l'habitacle, activez le réglage **Soulèvement et intrusion** (voir [Soulèvement et intrusion \(le cas échéant\)](#) à la page 158).

REMARQUE : Si le véhicule Model Y est en mode Sentinelle (voir [Comment utiliser le mode Sentinelle \(avec une clé USB\)](#) à la page 163). le réglage **Alarme de sécurité** n'est pas offert.

Soulèvement et intrusion (le cas échéant)

Selon la configuration, la région du marché et la date de fabrication, votre véhicule peut ne pas être équipé de cette fonction.

L'**alarme de sécurité** doit être active pour activer le réglage **Soulèvement et intrusion**.

Le réglage **Soulèvement et intrusion** fait retentir l'alarme si votre véhicule Model Y détecte du mouvement à l'intérieur de l'habitacle ou s'il est déplacé ou incliné (par exemple, par une dépanneuse ou au moyen d'un cric). Pour l'activer, touchez **Contrôles > Sûreté > Soulèvement et intrusion**.

Le capteur d'intrusion se désactive automatiquement dans les situations au cours desquelles le système de climatisation continue de fonctionner après que vous ayez quitté votre véhicule. Pour l'ignorer, vous pouvez réactiver manuellement le capteur de Soulèvement et d'intrusion après avoir choisi Maintenir la climatisation, Animal de compagnie ou Camp.

Le capteur d'inclinaison et d'intrusion se réactive automatiquement au début de chaque cycle de conduite.

REMARQUE : L'alarme **Soulèvement et intrusion** doit être désactivée pour pouvoir utiliser l'**Anti-surchauffe habitacle** (consultez [Anti-surchauffe habitacle](#) à la page 172).

REMARQUE : Si vous envisagez de laisser par exemple un chien à l'intérieur du véhicule verrouillé, n'oubliez pas de désactiver la fonction **Soulèvement et intrusion**. Lorsque ce réglage est activé, tout mouvement détecté à l'intérieur du véhicule Model Y déclenche l'alarme de détection d'intrusion.

REMARQUE : Si le véhicule Model Y est en mode Sentinelle (voir [Comment utiliser le mode Sentinelle \(avec une clé USB\)](#) à la page 163). le réglage **Soulèvement et intrusion** n'est pas offert.

Contrôles parentaux

Les contrôles parentaux vous permettent de limiter les capacités de Model Y et d'assurer que les paramètres de sécurité sont activés et ne peuvent pas être changés.

REMARQUE : Vous pouvez également accéder aux contrôles parentaux à partir de l'application mobile de Tesla (version 4.34.5 ou plus récente requise).

REMARQUE : Vous ne pouvez pas activer les contrôles parentaux si le **mode Limite de vitesse** est activé.

Lorsque vous activez **Fonctions de sécurité requises**, Model Y active ou configure les paramètres de véhicule suivant :

REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule peut ne pas être équipé des fonctions énumérées.

- **Freinage d'urgence automatique**
- **Accélération consciente d'obstacles**
- **Caméra d'angle mort automatique**
- **Avertissement d'impact à l'angle mort**
- États-Unis seulement : **Appel 911 automatique**
- **Permettre accès mobile**
- **Tonalités d'aide au stationnement**
- **Évitement de franchissement de voie** : Réglez sur **Assister**.
- **Avertissement de limite de vitesse** : Réglez sur **Carillon**.
 - **Limite de vitesse** : Réglez sur **Relative**.
 - **Tolérance** : Réglez à +5 mph (8 km/h).
- **Avertissement de collision frontale** : Réglez sur **Tôt**.

Si vous voulez activer les contrôles parentaux :

1. Avec votre véhicule en mode Stationnement, touchez **Contrôles > Sécurité > Contrôles parentaux** sur l'écran tactile.
2. Activez ou configurez les contrôles parentaux que vous désirez utiliser :
 - **Limite de vitesse** : Limite la vitesse à laquelle Model Y peut conduire.
 - **Réduire l'accélération** : Limite l'**Accélération** du véhicule à **Confort**.



- **Fonctions de sécurité requises** : Active plusieurs fonctions de sécurité dans le véhicule (le cas échéant). Les conducteurs ne peuvent pas changer ces paramètres lorsque les contrôles parentaux sont actifs.
- **Envoyer des notifications de couvre-feu** : Active les notifications de couvre-feu de 23 h à 4 h. Lorsque quelqu'un passe le véhicule en mode de conduite une fois le couvre-feu activé, une notification est envoyée à partir de l'application mobile de Tesla vers toutes les clés téléphones appariées au véhicule, notifiant les utilisateurs que Model Y est en service.

3. Touchez **Confirmer**.

4. Saisissez un NIP.

Si vous voulez désactiver les contrôles parentaux :

1. Lorsque le véhicule est en mode Stationnement, touchez **Commandes > Sécurité** sur l'écran tactile.
2. Accédez à **Contrôles parentaux**.
3. Touchez **Désactiver**.
4. Saisissez à nouveau le NIP que vous avez créé au moment de l'activation des contrôles parentaux.

REMARQUE : Si vous oubliez votre code NIP de contrôle parental ou souhaitez le modifier, appuyez sur le lien **Saisissez les informations d'identification de votre compte Tesla** sur l'écran tactile de votre véhicule, puis suivez les instructions. Vous ne pouvez pas désactiver les contrôles parentaux à partir de votre appareil mobile.

NIP pour conduite

Pour une sécurité accrue, empêchez le véhicule Model Y d'être conduit jusqu'à ce qu'un NIP (numéro d'identification personnel) à quatre chiffres soit saisi. Pour activer ce paramètre, touchez **Contrôles > Sécurité > NIP pour conduite** et suivez les instructions s'affichant à l'écran pour créer un NIP pour conduite.

Lorsque ce paramètre est activé, en plus de devoir saisir le NIP à quatre chiffres pour conduire, vous devez l'utiliser pour entrer pour la première fois en mode Voiturier et créer un NIP à 4 chiffres pour entrer en mode Voiturier et en sortir. En mode Voiturier activé, vous pourrez conduire le véhicule Model Y sans que le voiturier ne nous demande de saisir le NIP pour conduite. Le paramètre **NIP pour conduite** est désactivé dès que le mode Voiturier est activé.

Si vous oubliez votre NIP pour conduite, touchez le lien pour inscrire vos authentifiants Tesla dans l'écran qui affiche le NIP pour conduite, puis suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

REMARQUE : Dans l'éventualité improbable que l'écran tactile ne réponde pas, vous pourriez être incapable d'entrer le NIP. Dans ce cas, essayez d'abord de redémarrer l'écran tactile (voir [Redémarrage de l'écran tactile à la page 9](#)). Si l'écran tactile ne répond toujours pas, vous pouvez tout de même contourner le NIP pour conduite dans l'application mobile Tesla en touchant **Sécurité et conducteurs > Effacer NIP**. Vous pouvez effacer le NIP seulement si vous êtes propriétaire du véhicule.

NIP boîte à gants

Protégez le contenu de votre boîte à gants avec un NIP à quatre chiffres (non lié au NIP pour conduite). Pour l'activer, touchez **Contrôles > Sécurité > NIP pour boîte à gants** et suivez les instructions affichées sur l'écran tactile. Lorsque ce réglage est activé, vous devrez entrer votre NIP pour accéder au contenu de votre boîte à gants. Sélectionnez la bascule pour désactiver, puis entrez le NIP pour supprimer cette protection de sécurité supplémentaire.

Si vous oubliez le NIP de votre boîte à gants, réinitialisez-le en saisissant vos identifiants de connexion Tesla, puis suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

REMARQUE : Le **NIP boîte à gants** permet d'ouvrir la boîte à gants, même lorsque le véhicule Model Y est en mode Voiturier.

Mode Limite de vitesse

Le mode Limite de vitesse vous permet de limiter l'accélération et la vitesse de conduite maximale à une valeur choisie entre 50 mi/h et 120 mi/h (80 km/h et 193 km/h). La première fois que vous utilisez cette fonction, vous créez un NIP à 4 chiffres que vous devez utiliser pour activer et désactiver le mode Limite de vitesse. Lorsque la fonction est activée et que votre vitesse de conduite approche à environ 3 mi/h (5 km/h) de la vitesse maximale, vous entendrez un signal sonore, l'écran tactile affiche un message et le véhicule Model Y envoie une notification à l'application mobile. Vous pouvez aussi toucher **Sécurité > Mode Limite de vitesse** pour l'activer à partir de l'application mobile de Tesla. Activer le mode Limite de vitesse :

1. Assurez-vous que le véhicule Model Y est en mode Stationnement (P).
2. Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles > Sécurité > Mode Limite de vitesse**.
3. Choisissez la vitesse de conduite maximale.
4. Faites glisser le curseur en position **Activé**.
5. Entrez le NIP à quatre chiffres que vous souhaitez utiliser pour activer ou désactiver le mode Limite de vitesse.

REMARQUE : Si vous avez oublié votre NIP, vous pouvez désactiver le mode Limite de vitesse en entrant vos authentifiants de connexion pour votre compte Tesla.

REMARQUE : L'**Assistance hors route** ne peut pas être utilisée si le mode Limite de vitesse est déjà activé.



Paramètres de sécurité

REMARQUE : Lorsque le mode Limite de vitesse est activé, le paramètre de l'accélération se règle automatiquement sur **Confort**.



AVERTISSEMENT : Le fait de descendre une pente peut faire augmenter la vitesse et amener le véhicule Model Y à dépasser la vitesse maximale choisie.



AVERTISSEMENT : Le mode Limite de vitesse ne peut se substituer au bon jugement, à l'expérience en conduite, à la surveillance constante des limites de vitesse et aux conditions de conduite. Les accidents se produisent à n'importe quelle vitesse et il est de votre responsabilité de conduire prudemment.

Supprimer les données de navigation

Vous pouvez supprimer les données de navigation de votre véhicule (comme pour un ordinateur ou un téléphone intelligent) en allant à **Contrôles > Entretien > Supprimer les données de navigation**. Ceci est pratique dans plusieurs situations comme pour effacer des réglages ou les recherches d'un autre conducteur.

Cochez les cases dans la fenêtre contextuelle à l'écran tactile pour exclure les signets et/ou l'historique selon vos préférences.



REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule n'est peut-être pas doté d'une caméra de tableau de bord ou les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner exactement comme décrites. **Il est de votre entière responsabilité de connaître et de respecter la réglementation locale et toute restriction relative à la propriété pour tout ce qui touche l'utilisation des caméras.**

La caméra de tableau de bord enregistre des clips des environs de votre véhicule lors de la conduite. Utilisez la caméra de tableau de bord pour enregistrer des incidents de conduite ou d'autres événements marquants, comme vous le feriez avec une caméra externe sur d'autres véhicules.

Touchez l'icône de la caméra de tableau de bord dans le lanceur d'application. Vous pouvez ajouter l'application Dashcam à la barre inférieure pour y accéder facilement (voir [Personnalisation de Mes applications à la page 8](#)). Lorsque le véhicule Model Y est stationné, touchez l'icône de caméra pour afficher le lecteur (voir [Visionner les clips à la page 166](#)).



Afin de protéger votre vie privée, les clips enregistrés sont stockés localement sur votre clé USB formatée. Les clips ne sont pas envoyés à Tesla. Model Y n'enregistre pas de clips lorsque la caméra de tableau de bord est **Désactivée**.

Comment utiliser la caméra de tableau de bord

1. Formater une clé USB. La caméra de tableau de bord nécessite une clé USB correctement formatée insérée dans le port USB de votre véhicule pour stocker et récupérer les images. Les véhicules fabriqués depuis environ le début des années 2020 sont dotés d'une clé USB formatée dans la boîte à gants. Il existe deux façons de formater une clé USB, si nécessaire :
 - Formatez le disque flash avec Model Y. Insérez la clé USB dans le port USB et naviguez jusqu'à **Contrôles > Sécurité > Formater clé USB**.
 - Formater la clé USB avec un ordinateur. Pour en savoir plus, voir [Exigences relatives à la clé USB pour l'enregistrement de clips à la page 166](#).
2. Insérez la clé USB dans le port USB de votre véhicule, de préférence celui de la boîte à gants (le cas échéant).

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Utilisez le port USB dans la boîte à gants pour toute autre fonction.

3. Activez la caméra de tableau de bord en touchant **Contrôles > Sécurité > Caméra de tableau de bord**. La caméra de tableau de bord vous permet de choisir comment et quand un clip est sauvegardé. Vous pouvez choisir entre :
 - **Auto** : La caméra de tableau de bord enregistre automatiquement un clip sur votre clé USB lorsque votre véhicule Model Y détecte un événement de sécurité critique comme une collision ou le déploiement d'un coussin gonflable. Lorsque vous choisissez **Auto**, la détection peut varier et elle sera sujette à l'alimentation, à l'état de veille ou de l'Autopilote de votre véhicule.

REMARQUE : Plusieurs facteurs déterminent si la caméra de tableau de bord sauvegarde automatiquement le clip d'un événement de sécurité critique (par exemple, la force de l'impact, si les coussins gonflables se sont déployés ou non, etc.) Ne vous fiez pas à la caméra de tableau de bord pour enregistrer automatiquement tous les événements de sécurité critiques.

- **Manuel** : Vous devez toucher l'icône de la caméra de tableau de bord pour enregistrer un clip des dix minutes les plus récentes.
- **Avec Klaxon** : Lorsque vous klaxonnez, la caméra de tableau de bord enregistre un clip des dix minutes les plus récentes. Vous pouvez activer simultanément cette option en plus de **Auto** ou **Manuel**.

4. Une fois cette option activée, l'icône de la caméra de tableau de bord indique lorsqu'un clip est sauvegardé. Vous pouvez aussi voir l'état de l'icône de la caméra de tableau de bord dans **Contrôles**.



L'icône change pour afficher l'état de la caméra de tableau de bord :



ENREGISTREMENT : La caméra de tableau de bord enregistre. Pour enregistrer un clip, touchez l'icône. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez longuement sur l'icône.



DISPONIBLE : La caméra de tableau de bord est disponible, mais n'enregistre pas activement. Touchez l'icône de la caméra de tableau de bord pour commencer à enregistrer des images.



PAUSE : La caméra de tableau de bord est en pause. Pour reprendre l'enregistrement, touchez l'icône. Pour éviter de perdre vos clips, assurez-vous de mettre la caméra de tableau de bord en pause avant de retirer la clé USB.



Caméra de tableau de bord



OCCUPÉ : La caméra de tableau de bord est en cours de chargement, d'enregistrement ou d'écrasement des images. Lorsque la caméra de tableau de bord est occupée, les images ne sont ni capturées ni enregistrées.



ENREGISTRÉ : Le clip est sauvegardé. Vous pouvez également sauvegarder les clips de la caméra de tableau de bord en touchant l'icône de caméra dans le lanceur d'application tout en conduisant.

5. Lorsqu'un enregistrement est sauvegardé, vous pouvez le visionner sur l'écran tactile ou sur un ordinateur :
 - Écran tactile : Lorsque le véhicule Model Y est stationné, touchez l'icône de caméra de tableau de bord dans le lanceur d'application. Les vidéos sont organisés par horodatage. Pour en savoir plus, voir [Visionner les clips à la page 166](#).
 - Ordinateur : Insérez la clé USB dans un ordinateur et naviguez jusqu'au dossier TeslaCam. Les vidéos sont organisés par horodatage. Pour en savoir plus, voir [Visionner les clips à la page 166](#).
6. Vous pouvez également visionner et partager des images à partir de l'application mobile en accédant à **Sécurité > Visualiseur caméra de tableau de bord (Afficher la caméra en direct depuis l'application mobile)** doit être activé sur l'écran tactile).

REMARQUE : Connectivité haut de gamme requise. Pour les appareils iOS, requiert la version 4.39.5 ou une version ultérieure de l'application mobile Tesla. Pour les appareils Android, requiert la version 4.43.5 ou une version ultérieure de l'application mobile Tesla.

7. Pour éteindre la caméra de tableau de bord, allez dans **Contrôles > Sécurité > Caméra de tableau de bord > Désactiver**. Si la caméra de tableau de bord est réglée sur **Auto**, **Manuel**, ou **Avec klaxon**, elle s'active automatiquement (mais peut ne pas enregistrer activement les images, selon vos préférences) chaque fois que vous conduisez.



REMARQUE : Selon la région, la configuration du véhicule, les options achetées et la version logicielle, votre véhicule peut ne pas être doté du mode Sentinelle ou les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner exactement comme décrites. **Il est de votre entière responsabilité de connaître et de respecter la réglementation locale et toute restriction relative à la propriété pour tout ce qui touche l'utilisation des caméras.**

Lorsque cela est activé, les caméras et capteurs (le cas échéant) de votre véhicule restent allumés et sont prêts à enregistrer toute activité suspecte lorsque votre véhicule Model Y est verrouillé et stationné. Pensez au mode Sentinelle comme à un système de sécurité intelligent qui vous alerte lorsqu'il détecte des menaces à proximité de votre véhicule.

Si une menace est détectée ou si les capteurs du véhicule déterminent qu'il y a beaucoup de mouvements saccadés, comme lors d'un remorquage ou d'une secousse, le mode Sentinelle :

- fait clignoter les phares;
- déclenche l'alarme;
- affiche un message sur l'écran tactile indiquant que les caméras peuvent enregistrer pour informer les personnes à l'extérieur du véhicule;
- vous prévient de l'alarme sur l'application mobile;
- sauvegarde les images de l'événement sur une clé USB (le cas échéant).

Le mode Sentinelle est désactivé par défaut. Vous pouvez utiliser des commandes vocales ou l'application mobile de Tesla pour activer ou désactiver le mode Sentinelle. Pour activer le mode Sentinelle à l'aide des commandes vocales, dites « Maintenir la sécurité du véhicule Tesla », « Assurer la sécurité de mon véhicule », « Mode Sentinelle activé » ou « Activer le mode Sentinelle » (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Utilisez le port USB dans la boîte à gants pour toute autre fonction.

Le mode Sentinelle n'est pas disponible en mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)). Si le Model Y passe en mode Basse tension, le mode Sentinelle se ferme et l'application mobile vous envoie une notification. La consommation d'énergie peut augmenter lorsque le mode Sentinelle est activé.

REMARQUE : Lorsque le mode Sentinelle est activé, les réglages de l'alarme de sécurité (**Contrôles > Sécurité > Alarme de sécurité**) ne sont pas disponibles.



ATTENTION : Ne vous fiez pas au mode Sentinelle pour protéger votre véhicule Model Y contre toute menace à la sécurité. Le mode Sentinelle utilise divers facteurs pour établir si oui ou non une alarme de sécurité doit être activée. Les impacts ne seront pas nécessairement tous détectés et l'alarme ne s'activera pas en toute situation. Bien que le mode Sentinelle puisse protéger votre véhicule contre certaines menaces, aucun système de sécurité ne peut empêcher toutes les attaques.

REMARQUE : Le mode Sentinelle envoie uniquement des notifications à l'application mobile lorsque l'alarme est déclenchée, lorsque quelqu'un tente d'ouvrir une porte ou un coffre ou que des mouvements saccadés soudains sont détectés par le véhicule. Si le mode Sentinelle ne considère pas un événement comme une menace claire, le véhicule enregistre les images sans toutefois déclencher l'alarme.

Comment utiliser le mode Sentinelle (avec une clé USB)

1. Le mode Sentinelle nécessite une clé USB correctement formatée insérée dans le port USB de votre véhicule. Les véhicules fabriqués depuis environ le début des années 2020 sont dotés d'une clé USB formatée dans la boîte à gants. Il existe deux façons de formater la clé USB :
 - Insérez la clé USB dans le port USB et naviguez jusqu'à **Contrôles > Formater clé USB**. Votre véhicule formatera automatiquement la clé USB pour vous.
 - Formater la clé USB à l'aide d'un ordinateur. Pour en savoir plus, voir [Exigences relatives à la clé USB pour l'enregistrement de clips à la page 166](#).
2. Insérez la clé USB dans le port USB du véhicule, de préférence celui de la boîte à gants (le cas échéant).
3. Lorsque votre véhicule est stationné, activez la caméra de tableau de bord en naviguant jusqu'à **Contrôles > Sécurité > Caméra de tableau de bord** (La caméra de tableau de bord doit être activée pour que le mode Sentinelle fonctionne).
4. Touchez **Contrôles > Mode Sentinelle > Activé**. Une fois le mode activé, le mode Sentinelle sous l'onglet **Contrôles** devient rouge.



REMARQUE : Les enregistrements de la caméra arrière sont disponibles seulement sur les véhicules fabriqués approximativement après février 2018.

Lorsqu'il est activé, le mode Sentinelle est en veille et toujours prêt à faire retentir l'alarme et à enregistrer un clip lorsqu'un événement de sécurité est déclenché. Consultez [Visionner les clips à la page 166](#) pour en savoir plus sur le visionnement des clips.



Mode Sentinelle

5. Pour mettre en sourdine l'alarme de sécurité et le système audio lorsque l'alarme est déclenchée, allez à **Contrôles > Sécurité > Désactiver les sons du mode Sentinelle**. Lorsqu'il est activé, le mode Sentinelle envoie toujours une notification sur l'application mobile et un clip de 10 minutes est sauvegardé.
6. Pour activer/désactiver le mode Sentinelle jusqu'à votre prochaine conduite, touchez l'icône du mode Sentinelle. Lorsque l'icône n'est plus rouge, le mode Sentinelle est désactivé.



Désactivez le mode Sentinelle dans **Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle** pour le désactiver pour plus d'une conduite.

Comment utiliser le mode Sentinelle (sans clé USB)

Lorsque le mode Sentinelle est activé et qu'un événement de sécurité est détecté sans qu'une clé USB soit insérée dans le port USB, votre véhicule vous avertit par le biais de l'application mobile, mais les caméras ne sauvegardent pas de clips.

Réglages du mode Sentinelle

• À l'exception de certains emplacements précis

Dans **Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle**, vous pouvez régler le mode Sentinelle de façon à ce qu'il ne s'active pas dans certains emplacements (consultez [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#) pour obtenir plus d'informations) :

- **Exclure domicile** : Le mode Sentinelle ne s'active pas automatiquement à l'emplacement que vous avez défini comme Domicile dans votre liste de favoris.
- **Exclure travail** : Le mode Sentinelle ne s'active pas automatiquement à l'emplacement que vous avez défini comme Travail dans votre liste de favoris.
- **Exclure favoris** : Le mode Sentinelle ne s'active pas automatiquement aux emplacements configurés comme favoris.

REMARQUE : Pour reconnaître un emplacement enregistré comme Domicile, Travail ou Favori, le véhicule Model Y doit être stationné approximativement à un maximum de 1 640 pieds (500 mètres) de l'emplacement enregistré.

Pour configurer votre emplacement Domicile ou Travail, touchez **Naviguer > Définir Domicile/Définir Travail**. Pour configurer un **Favori**, touchez l'étoile lorsque vous voyez une adresse sur la carte à placer dans vos favoris. Si vous activez ou désactivez le mode Sentinelle à l'aide de l'écran

tactile ou de l'application mobile, vos préférences d'exclusion domicile, travail et favori seront ignorées jusqu'à votre prochaine conduite.

• Régler la détection par caméra

Lorsque la **détection par caméra** est activée, le mode Sentinelle utilise les caméras extérieures du véhicule en plus des capteurs pour détecter tout événement de sécurité lorsque le véhicule est stationné. Si la fonctionnalité est désactivée, votre véhicule sauvegardera des clips sur la clé USB seulement si une menace physique est détectée. Pour ajuster, touchez **Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle > Détection par caméra**.

• Voir Caméra en direct

REMARQUE : **Voir Caméra en direct** requiert la connectivité haut de gamme et que la version 4.2.1 (ou plus récente) de l'application Tesla soit installée sur un téléphone jumelé en tant que clé au Model Y.

Lorsque le mode Sentinelle est activé, utilisez l'application mobile pour voir à distance les alentours de Model Y grâce à ses caméras extérieures. Pour activer, touchez **Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle > Voir caméra en direct via l'application** sur l'écran tactile pour voir ce que le mode Sentinelle enregistre en temps réel. Assurez-vous qu'il n'y a personne dans le véhicule et que les portes sont verrouillées. Ensuite, sur l'application mobile, allez à **Sécurité > Mode Sentinelle > Voir caméra en direct**.

Lorsque la **Caméra en direct** est en cours d'utilisation, le Model Y fait parfois clignoter ses phares et affiche un message sur son écran tactile qui indique aux passants que le véhicule surveille ses alentours par ses caméras.

La fonction **Voir caméra en direct** est limitée à environ une heure (ou 15 minutes dans certaines régions) d'utilisation cumulée par jour.

Si Model Y est doté d'un haut-parleur d'alerte piéton (voir [Système d'alerte piéton à la page 103](#)), vous pouvez tenir le bouton du microphone enfoncé dans l'application mobile pour parler dans ce haut-parleur.

Vous pouvez aussi en même temps activer le mode Animal de compagnie et changer la vue de la caméra en direct afin de voir les images de la caméra intérieure sur l'application mobile. Voir [Maintenance de la climatisation, pour animal de compagnie et campement à la page 171](#) pour en savoir plus. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans les Autopilote dotés de l'ordinateur d' 2.0 ou 2.5. Touchez **Contrôles > Logiciel** et regardez **Autopilote Ordinateur** pour savoir de quel ordinateur votre véhicule est équipé.

REMARQUE : Si les modes Animal de compagnie et Sentinelle sont activés en même temps, le mode Sentinelle désactive par défaut les **sons du mode Sentinelle** afin de protéger votre animal de compagnie.

REMARQUE : La qualité de l'image peut varier selon la connexion réseau. Le son est enregistré.



REMARQUE : Les images en direct sont complètement cryptées et Tesla ne peut y accéder.

Consultez [Visionner les clips à la page 166](#) pour en savoir plus sur le visionnement des clips du mode Sentinelle.

REMARQUE : Lorsque l'espace de stockage interne atteint sa capacité maximale, les nouveaux enregistrements remplacent les plus anciens.



Exigences relatives à la clé USB pour l'enregistrement de clips

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Pour lire des fichiers multimédias ou pour formater et visualiser des vidéos, utilisez le port USB-A de la boîte à gants (voir [Éléments électroniques intérieurs à la page 12](#)).

REMARQUE : La possibilité de formater et de stocker des vidéos sur des clés USB peut ne pas être disponible sur votre véhicule en fonction de sa date de fabrication et de sa configuration.

Certaines fonctionnalités nécessitent l'utilisation d'une clé USB (par exemple, la Caméra de tableau de bord, le mode Sentinelle qui respecte les exigences suivantes :

- Capacité de stockage minimale de 64 Go. Utilisez un lecteur USB ayant autant d'espace de stockage disponible que possible. Un enregistrement vidéo peut prendre beaucoup d'espace.
- Une vitesse d'écriture constante d'au moins 4 Mo/s. Notez que la vitesse d'écriture constante est différente de la vitesse d'écriture maximale.
- Compatible USB 2.0. Si vous utilisez une clé USB 3.0, elle doit aussi prendre en charge le format USB 2.0.
- Correctement formaté (soit automatiquement, soit [manuellement à la page 166](#)).

REMARQUE : Dans certaines régions commerciales, vous pouvez acheter les clés USB recommandées dans <http://www.tesla.com>.

Formater automatiquement une clé USB

Insérez la clé USB dans un port USB avant prenant en charge la possibilité de formater, d'enregistrer et de visualiser des vidéos (voir [Éléments électroniques intérieurs à la page 12](#)). Puis, touchez **Contrôles** > **Sécurité** > **Formater clé USB**. Ceci formatera automatiquement la clé USB au format exFAT et créera des dossiers TeslaCam. La clé USB est maintenant prête à enregistrer et à sauvegarder vos clips.

Formater clé USB est offert seulement lorsque vous insérez une clé USB (dotée d'une ou de plusieurs partitions) dans un port USB avant. Choisir **Formater clé USB** efface tout contenu existant sur la clé = USB. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, déplacez tout contenu que vous souhaitez conserver sur un autre appareil.

Formater manuellement la clé USB.

Si le véhicule Model Y n'arrive pas à formater la clé USB, vous devrez le faire avec un ordinateur :

1. Formater la clé au format exFAT, MS-DOS FAT (pour Mac), ext3 ou ext4 (le format NTFS n'est pas pris en charge pour le moment).

2. Créez un dossier de base intitulé **TeslaCam**. Vous pouvez utiliser une clé USB pour la caméra de tableau de bord, le mode Sentinelle, et les fichiers audio, mais vous devez créer des partitions séparées ou des dossiers sur la clé USB au format exFAT.
3. Une fois formatée, insérez la clé USB dans le port USB de la boîte à gants (le cas échéant), sinon utilisez le port USB avant de la console centrale. N'utilisez pas les ports USB arrière, car ces derniers ne peuvent que recharger des appareils. Le véhicule Model Y peut prendre quelques secondes pour reconnaître la clé USB.
4. Une fois la clé reconnue, assurez-vous que les icônes les icônes de la caméra de tableau de bord et du mode Sentinelle sont actifs lorsque vous touchez **Contrôles**. Model Y est maintenant prêt à enregistrer des clips.

REMARQUE : Vous devrez peut-être devoir d'abord activer le mode Sentinelle (le cas échéant) en touchant **Contrôles** > **Sentinelle**.

Visionner les clips

Si des clips sont sauvegardés, vous pouvez les visionner sur l'écran tactile ou sur un ordinateur.

Lorsque votre clé USB est pleine, vous ne pourrez plus sauvegarder de clips. Afin qu'il y ait toujours de l'espace sur votre clé USB, vous devez sauvegarder les clips sur un autre appareil et supprimer ceux qui sont sur la clé USB.

Lorsqu'ils sont activés, la caméra de tableau de bord et le mode Sentinelle enregistrent les images par cycle. Le contenu est continuellement écrasé sauf si vous le sauvegardez. Pour regarder un clip, vous devez l'avoir enregistré, sinon il sera supprimé et écrasé. Consultez [Mode Sentinelle à la page 163](#) et [Caméra de tableau de bord à la page 161](#) pour en savoir plus sur la sauvegarde des images. Quatre vidéos sont enregistrées pour chaque clip sauvegardé, un provenant de chaque caméra (avant, arrière, gauche et droite).

REMARQUE : Les enregistrements de la caméra arrière ne sont disponibles que pour les véhicules fabriqués approximativement après février 2018.

Visionner sur l'écran tactile

Vous pouvez visionner les clips enregistrés sur l'écran tactile lorsque le véhicule Model Y est stationné. Touchez l'icône de la caméra de tableau de bord dans le lanceur d'application.

La liste des clips est organisée selon l'emplacement et l'horodatage. Vous pouvez mettre en pause, reculer et avancer les clips, au besoin. Pour supprimer des clips, touchez **Plus d'options** (les trois points) en haut de la liste et sélectionnez les clips à supprimer.

Allez à **Contrôles** > **Sécurité** > **Supprimer les clips de la caméra de tableau de bord** pour supprimer tous les enregistrements de la caméra de tableau de bord et du mode Sentinelle.



REMARQUE : L'enregistrement de la caméra de tableau de bord est mis en pause lorsque vous lancez le lecteur.

Visionner sur un ordinateur

Insérez la clé USB dans un ordinateur et naviguez jusqu'au dossier TeslaCam ou TeslaTrackMode .

Le dossier TeslaCam contient les trois sous-dossiers suivants :

- **RecentClips** : Contient jusqu'à 60 minutes de contenu enregistré.
- **SavedClips** : Contient tous les enregistrements sauvegardés et renommés à partir du dossier RecentClips.
- **SentryClips** : Contient les clips des événements de sécurité du mode Sentinelle. Si l'espace de stockage sur la clé USB devient limité, les clips du mode Sentinelle les plus anciens sont supprimés pour laisser de l'espace aux nouveaux. Une fois les clips supprimés, vous ne pourrez plus les récupérer.



Fonctionnement des commandes de climatisation

Vue d'ensemble des commandes de climatisation

Les commandes de climatisation se trouvent au bas de l'écran tactile. La climatisation est réglée par défaut sur **Auto** de manière à assurer le maintien d'un confort optimal par tous les temps, sauf dans les conditions météorologiques extrêmes. Lorsque vous réglez la température de l'habitacle alors que le réglage est sur **Auto**, le système règle automatiquement le chauffage, la climatisation, la distribution et la circulation de l'air, ainsi que la vitesse du ventilateur afin de maintenir la température sélectionnée.

Touchez la température affichée dans le bas de l'écran tactile afin d'accéder à l'écran des commandes de la climatisation à partir duquel vous pourrez ajuster la climatisation selon vos préférences. Vous pourrez choisir de revenir au réglage Auto à tout moment en touchant **Auto**. Pour activer ou désactiver, touchez le bouton d'alimentation à la fenêtre principale des commandes de climatisation. Pour un accès rapide aux contrôles fréquemment utilisés, touchez **<** ou **>** pour afficher la fenêtre contextuelle de la climatisation.


La vitesse du ventilateur peut être réduite lorsque l'habitacle se réchauffe ou se refroidit. L'écran tactile affiche **En réchauffement** ou **Refroidissement en cours** pendant que le véhicule tente d'atteindre votre température préférée.

REMARQUE : Le système de climatisation est alimenté par la batterie primaire. Par conséquent, l'utilisation prolongée des systèmes auxiliaires diminuera l'autonomie de conduite du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter des brûlures résultant d'un usage prolongé des sièges chauffants et du système de climatisation, les personnes souffrant de névropathie périphérique ou dont l'aptitude à ressentir la douleur est limitée en raison du diabète, de l'âge, d'un trouble neurologique ou d'une autre maladie, devront prendre des précautions au moment d'en faire l'usage.

Ajustement des réglages de climatisation

REMARQUE : Ajustez facilement vos préférences en matière de climatisation, comme l'activation des sièges chauffants ou la modification de la température dans l'habitacle, en mode mains libres à l'aide des commandes vocales (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

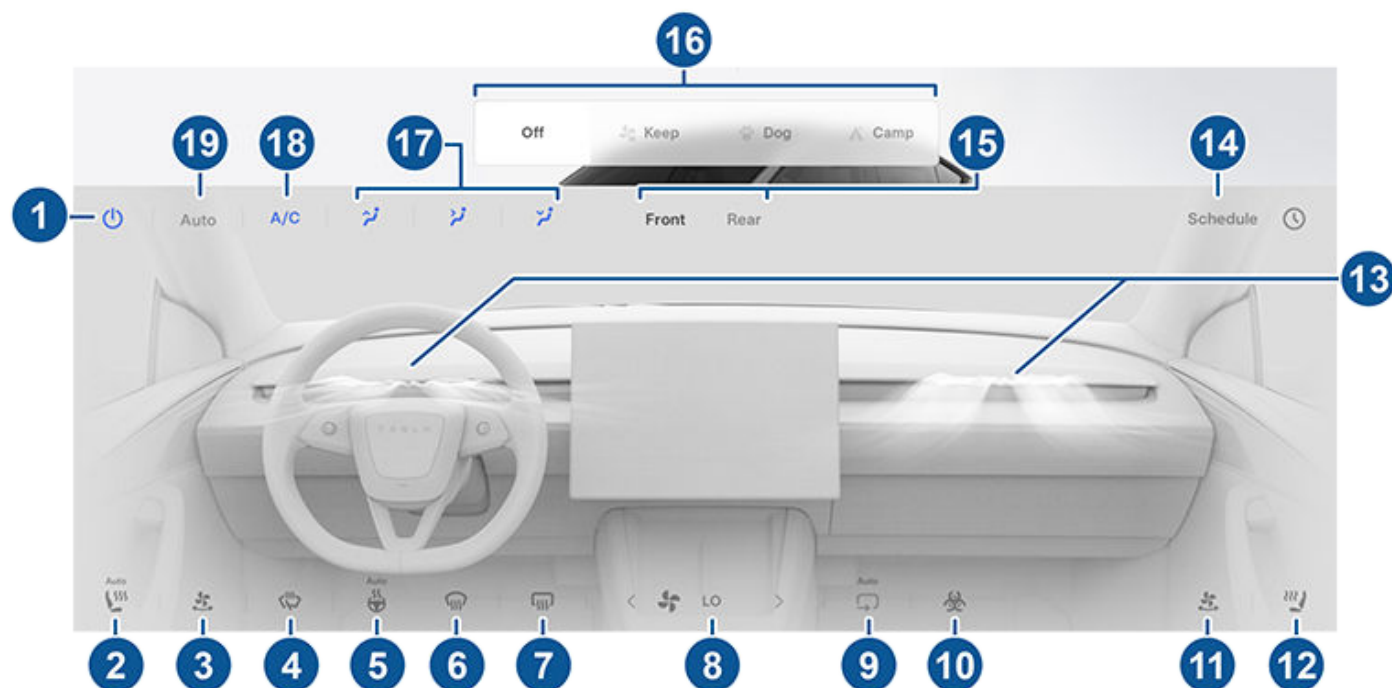

REMARQUE : Pour un accès en un toucher au chauffage des sièges et aux fonctions de dégivrage, vous pouvez ajouter ces commandes dans Mes applications. Voir [Personnalisation de Mes applications à la page 8](#).

1. Touchez pour activer ou désactiver le système de climatisation.



2. Touchez l'icône du siège du conducteur pour ajuster le chauffage du siège conducteur. La climatisation des sièges peut être ajustée sur trois niveaux : de 3 (chaleur) à 1 (refroidissement). L'icône de siège affiche des lignes en forme de vagues qui s'allument en rouge (chauffage) ou en bleu (climatisation) (le cas échéant) en fonction du niveau d'intensité. **Auto** réchauffe ou refroidit les sièges avant selon la température dans l'habitacle. Pour un accès en un toucher aux sièges chauffants, vous pouvez les ajouter dans la barre inférieure de l'écran tactile (voir [Personnalisation de Mes applications à la page 8](#)).
3. Touchez pour faire osciller la bouche d'aération du conducteur.
4. Touchez pour activer les dégivreurs d'essuie-glaces (le cas échéant). Le dégivreur d'essuie-glaces fonctionne pendant 30 minutes, puis s'éteint automatiquement.
5. Touchez pour contrôler le volant chauffant, le cas échéant. L'icône affiche des lignes sinueuses rouges qui correspondent au réglage choisi. S'il est réglé sur **Auto**, le volant est réchauffé au besoin selon la température dans l'habitacle, et ce, des paramètres du système de climatisation. Pour un accès en un toucher, vous pouvez ajouter cette commande dans la barre inférieure de l'écran tactile (voir [Personnalisation de Mes applications à la page 8](#)).
6. Le dégivreur de pare-brise répartit le débit d'air vers le pare-brise. Touchez une fois pour *désembuer* le pare-brise (l'icône devient bleue). Touchez une deuxième fois pour *dégivrer* le pare-brise. Touchez une troisième fois pour l'arrêter et rétablir la distribution de l'air, le chauffage et la ventilation à leurs réglages précédents.
7. Touchez pour réchauffer la vitre arrière. Après 15 minutes, le dégivreur de la vitre arrière s'arrête automatiquement. Les rétroviseurs latéraux extérieurs et le port de recharge sont également réchauffés lorsque le dégivreur de la fenêtre arrière fonctionne. Pour en savoir plus sur la préparation aux températures froides, voir [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#).
8. Ajustez la vitesse du ventilateur à l'aide du curseur. Lorsque le ventilateur est réglé sur **Auto**, il choisit entre **Bas/Moyen/Élevé**.
REMARQUE : Le réglage de la vitesse du ventilateur peut modifier les paramètres sélectionnés pour le débit d'air à l'intérieur de la Model Y afin de l'augmenter ou de le réduire.
9. Touchez pour contrôler la circulation d'air dans l'habitacle. L'air peut être de l'air recyclé de l'habitacle ou il peut provenir de l'extérieur de votre véhicule Model Y.
10. Si votre véhicule Model Y est équipé d'un filtre médical HEPA (filtre à particules à haute efficacité), celui-ci vous assure que la qualité de l'air dans votre habitacle est de la plus grande qualité lorsque vous activez le système de climatisation laissant entrer l'air de l'extérieur (la circulation d'air en circuit fermé est éteinte). Le filtre HEPA est extrêmement efficace pour éliminer les particules, y compris la pollution, les allergènes, les bactéries, le pollen, les spores fongiques et les virus. Le filtre HEPA et le système de filtration secondaire comportent également du charbon actif qui sert à éliminer un large éventail d'odeurs et de gaz. Lorsque vous activez le mode de Défense contre les armes biologiques, la pression positive dans l'habitacle réduit la quantité d'air de l'extérieur pouvant entrer dans votre véhicule.
REMARQUE : Certains gaz, comme le monoxyde de carbone, ne sont pas éliminés de façon efficace par le charbon actif.
11. Touchez pour faire osciller la bouche d'aération du passager.
12. Touchez l'icône du siège du passager pour ajuster le chauffage du siège passager avant. La climatisation des sièges peut être ajustée sur trois niveaux : de 3 (chaleur) à 1 (refroidissement). L'icône de siège affiche des lignes en forme de vagues qui s'allument en rouge (chauffage) ou en bleu (climatisation) (le cas échéant) en fonction du niveau d'intensité. **Auto** réchauffe ou refroidit les sièges avant selon la température dans l'habitacle.
13. Touchez pour régler le débit d'air provenant des événements avant. Lorsque le système de régulation de la température fonctionne, la bouche d'aération avant du passager peut être désactivée indépendamment de celle du conducteur en touchant et en maintenant l'onde d'air du passager avant sur l'écran tactile et en suivant les instructions. Voir [Ajustement des bouches d'aération avant et arrière à la page 174](#).
14. Lorsque le véhicule Model Y est stationné, touchez **Planifier** pour établir une heure à laquelle vous voulez que votre véhicule Model Y soit prêt chaque jour pour la conduite en réchauffant la batterie et l'habitacle et/ou en rechargeant pendant les heures creuses (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).
15. Touchez pour ajuster les réglages de la climatisation à l'avant ou à l'arrière de l'habitacle. Si **Auto** est activé pour l'habitacle arrière et qu'un passager est détecté, la température choisie est maintenue à l'arrière de l'habitacle (voir [Ajustement des bouches d'aération avant et arrière à la page 174](#)).
16. Lorsque le véhicule est stationné, ces réglages s'affichent pour vous permettre de maintenir la climatisation même si vous sortez de votre véhicule Model Y (voir [Maintenance de la climatisation, pour animal de compagnie et campement à la page 171](#)).
17. Sélectionne où l'air circule dans l'habitacle avant (bouches d'aération du pare-brise, du niveau du visage ou des pieds). Vous pouvez choisir une ou plusieurs bouches d'aération.



Fonctionnement des commandes de climatisation

18. Touchez pour activer ou désactiver le système de climatisation. Le mettre hors fonction réduit la climatisation mais économise l'énergie.

REMARQUE : Comme la Model Y roule beaucoup plus silencieusement qu'un véhicule à essence, vous pouvez entendre le bruit du compresseur de climatisation lorsqu'il fonctionne. Pour limiter le bruit, réduisez la vitesse du ventilateur.

19. Touchez **Auto** pour activer ou désactiver le réglage automatique.


REMARQUE : Lorsque **Réduire la vitesse du ventilateur pendant les appels** est activé et que **Auto** est sélectionné, la vitesse du ventilateur diminue automatiquement pour réduire le bruit ambiant pendant un appel. Pour en savoir plus, voir [Bluetooth à la page 64](#).

REMARQUE : Lors de l'utilisation de Conduite entièrement autonome (supervisée), votre véhicule peut passer automatiquement en mode AUTO s'il y a un risque élevé de buée sur les pare-brise et les caméras.



Fenêtre contextuelle de la climatisation

Touchez les flèches de la température dans le bas de l'écran tactile pour ouvrir la fenêtre qui donne accès à certaines des commandes de climatisation les plus utilisées.

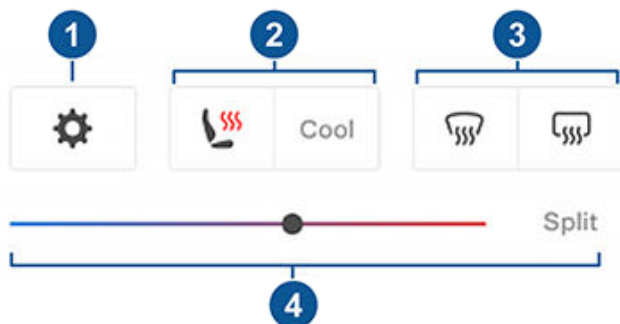

REMARQUE : Pour un accès en un toucher au chauffage des sièges et aux fonctions de dégivrage, vous pouvez ajouter ces commandes dans Mes applications. Voir [Personnalisation de Mes applications à la page 8](#).

1. Touchez pour accéder à l'écran de commande de la climatisation.
2. Activer ou désactiver le chauffage/la climatisation des sièges avant (le cas échéant).
3. Activer ou désactiver le dégivrage du pare-brise ou de la lunette arrière. Lorsque le dégivreur arrière est activé, les rétroviseurs extérieurs latéraux sont également chauffés. Le chauffage des rétroviseurs extérieurs latéraux s'éteint automatiquement en fonction de la température ambiante.
4. Faites glisser le curseur pour modifier la température dans l'habitacle. Vous pouvez également activer la séparation de température qui permet au conducteur et au passager avant de personnaliser la température selon leurs préférences. Le passager avant peut toucher l'icône de température dans le bas de l'écran tactile ou de la fenêtre de commande principale de la climatisation pour ajuster la température. Pour désactiver la séparation de température, touchez **Séparer** de nouveau.

Maintien de la climatisation, pour animal de compagnie et campement

Les paramètres **Maintenir la climatisation**, **Animal de compagnie** et **Camp** vous permettent de maintenir le système de climatisation activé en mode Stationnement, même après que vous avez quitté le véhicule Model Y ou avez choisi d'y rester. Ces paramètres sont pratiques lorsqu'il est important que la température dans l'habitacle demeure confortable par temps chaud ou par temps froid. Par exemple, si vous laissez des provisions alimentaires dans le véhicule Model Y par temps chaud, vous voudrez utiliser Maintenir la climatisation pour prévenir leur détérioration.

Animal de compagnie est conçu pour maintenir une température idéale dans l'habitacle pour votre animal de compagnie et vous permet de vérifier fréquemment la température à l'aide de l'application mobile (votre téléphone et votre véhicule doivent tous deux être dotés d'une connexion cellulaire). Lorsque Animal de compagnie est activé, l'écran tactile affiche la température actuelle de l'habitacle pour que les passants sachent que votre animal de compagnie est en sécurité. Ce réglage n'a pas été conçu pour les humains, et il doit être utilisé seulement pendant de courtes périodes alors que vous êtes à proximité, car vous devez pouvoir retourner rapidement à votre véhicule dans l'éventualité où la température réglée ne pourrait plus être maintenue.

REMARQUE : Pour éviter d'appuyer accidentellement sur le commutateur de vitre (par exemple si votre chien marche dessus), les vitres ne peuvent pas être baissées lorsque la fonction Animal de compagnie est activée.

REMARQUE : Si les modes Animal de compagnie et Sentinelle sont activés en même temps, le mode Sentinelle désactive par défaut les **sons du mode Sentinelle** afin de protéger votre animal de compagnie. Voir [Mode Sentinelle à la page 163](#) pour en savoir plus.

La fonction Voir caméra en direct est maintenant offerte lorsque le mode Sentinelle ou le mode Animal de compagnie (ou les deux) est activé. Lorsque le mode Sentinelle est activé, les caméras montrent une vue en direct des alentours du véhicule. Lorsque le mode Animal de compagnie est activé, la caméra d'habitacle montre l'intérieur du véhicule pour que vous puissiez surveiller votre meilleur ami. Si les deux modes sont activés, passez d'une vue de caméra à l'autre en touchant dans l'application mobile les cercles gris ou l'icône correspondant aux différentes caméras. Voir [Mode Sentinelle à la page 163](#) pour en savoir plus.

REMARQUE : L'activation de la caméra d'habitacle pour le mode Animal de compagnie ou pour le mode Sentinelle requiert la version 4.15.0 ou plus récente de l'application mobile. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans les Autopilote dotés de l'ordinateur d' 2.0 ou 2.5. Touchez **Contrôles > Logiciel** et regardez **Autopilote Ordinateur** pour savoir de quel ordinateur votre véhicule est équipé.

REMARQUE : La fonction **Voir caméra en direct** est limitée à environ une heure (ou 15 minutes dans certaines régions) d'utilisation cumulée par jour.

Camp vous permet de charger vos appareils électroniques par les ports USB et la prise de courant basse tension en plus de maintenir la température de l'habitacle. L'écran tactile demeure actif pour que vous puissiez écouter de la musique, naviguer sur Internet, jouer à des jeux de l'arcade et regarder des émissions dans le Théâtre Tesla. Vous pouvez également contrôler les paramètres multimédias et les réglages de la climatisation à partir d'un téléphone jumelé. Le mode Camp est idéal quand vous voulez demeurer dans votre véhicule comme en camping ou avec un enfant. Lorsque ce mode est activé, le mode Sentinelle et le système d'alarme du véhicule sont désactivés. Le verrouillage par éloignement est inactif.

Pour l'utilisation des modes Maintenir la climatisation, Animal de compagnie et Campement :



Fonctionnement des commandes de climatisation

1. Veillez à ce que Model Y ne soit pas en mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)).
2. Engagez le mode Stationnement Les paramètres **Maintenir la climatisation**, **Animal de compagnie** et **Camp** ne sont disponibles que lorsque le véhicule Model Y est en mode stationnement (P).
3. Au besoin, ajustez les réglages de climatisation.
4. Sur l'écran des contrôles de la climatisation, touchez **Maintenir la climatisation**, **Animal de compagnie** ou **Camp**.

REMARQUE : Vous pouvez également contrôler les modes **Animal de compagnie** et **Camp** à partir de l'application mobile en faisant glisser vers le haut à partir de la barre grise dans l'écran Climatisation.

Le système de commande de la climatisation tentera de maintenir vos réglages de climatisation jusqu'à ce que vous quittiez le mode Stationnement ou que vous le désactiviez manuellement. Évitez d'utiliser les modes Maintenir la climatisation, Animal de compagnie et Camp lorsque le niveau de recharge de la batterie est faible.

Le mode Animal de compagnie ne peut pas être activé si la température de l'habitacle est trop élevée, ou si le véhicule détecte un problème avec le système de contrôle de la climatisation. Assurez-vous que la température de l'habitacle est à un niveau confortable et sécuritaire avant d'activer le mode Animal de compagnie.

Si la fonction **Maintenir la climatisation**, **Animal de compagnie** ou **Camp** est activée, l'application mobile Tesla vous avertit si la climatisation s'éteint pour une raison quelconque. Cela inclut lorsque Model Y passe en mode Basse tension (pour le mode Maintenir la climatisation ou le mode Camp) ou lorsque le niveau de charge de la batterie est en dessous de 20 % (pour le mode Animal de compagnie), ou si le véhicule détecte un problème avec le système de climatisation. L'application mobile Tesla vous avertit également si le mode Animal de compagnie est actif et que la température de l'habitacle change considérablement par rapport au niveau initialement défini pour Animal de compagnie.

REMARQUE : Les mises à jour de logiciel ne peuvent s'effectuer lorsque les modes Maintenir la climatisation, Animal de compagnie ou Campement sont activés.

 **AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans votre véhicule.

 **AVERTISSEMENT :** Consultez les lois locales pour les restrictions sur les animaux de compagnie laissés dans les véhicules.

 **AVERTISSEMENT :** Vous êtes responsable de la sécurité de votre chien ou animal de compagnie. Ne les laissez jamais longtemps dans le véhicule Model Y. Vérifiez souvent la température dans le véhicule et l'état de votre animal. Assurez-vous de disposer d'une couverture cellulaire suffisante sur votre téléphone et le temps nécessaire pour retourner à votre véhicule en cas de besoin.

 **AVERTISSEMENT :** Dans le cas peu probable où le système de commande de la climatisation de votre véhicule aurait besoin d'un entretien, ou qu'il ne fonctionne pas comme prévu, évitez d'utiliser les modes Maintenir la climatisation, Animal de compagnie et Campement. Ne vous fiez jamais sur votre véhicule pour protéger un être irremplaçable.

 **AVERTISSEMENT :** Vous pouvez ajuster et surveiller à distance le système de climatisation à l'aide de l'application mobile. Cependant, si vous utilisez l'application mobile pour fermer le système de climatisation, les modes Maintenir la climatisation, Animal de compagnie ou Campement seront mis hors fonction.

Anti-surchauffe habitacle

L'Anti-surchauffe habitacle empêche qu'il ne fasse trop chaud dans l'habitacle lorsque la température ambiante est très élevée. Même s'il n'est pas nécessaire d'activer cette fonctionnalité chaque fois que vous sortez du véhicule Model Y, le système de climatisation peut réduire ou maintenir la température dans l'habitacle. Ceci peut aider à maintenir une température confortable dans l'habitacle de votre véhicule alors que ce dernier est stationné toute la journée au soleil. Après votre sortie du véhicule, l'Anti-surchauffe habitacle peut prendre jusqu'à 15 minutes pour s'activer. Cette fonctionnalité a été conçue pour le confort des passagers, elle n'a aucune incidence sur la fiabilité des composants de votre véhicule.

Pour l'activer, touchez **Contrôles > Sécurité > Anti-surchauffe habitacle** et choisissez :

- **Allumé :** Le système de climatisation fonctionne lorsque la température dans l'habitacle dépasse 105 °F (40 °C) ou la température choisie, le cas échéant, sur l'écran tactile ou dans l'application mobile. Pour personnaliser les températures, vous pourriez avoir besoin de la version la plus récente de l'application mobile.
- **Pas de clim. :** Seuls les ventilateurs fonctionnent pour empêcher que les surfaces que vous touchez deviennent trop chaudes.
- **Désactivé :** Désactive l'anti-surchauffe habitacle.

Vous pouvez aussi activer l'Anti-surchauffe habitacle à distance par le biais de l'application mobile en touchant **Climatisation**. Faites glisser vers le haut à partir du menu inférieur et sélectionnez un réglage dans **Anti-surchauffe habitacle** (voir [Application mobile à la page 60](#)).

Selon la première éventualité, l'Anti-surchauffe habitacle fonctionne jusqu'à 12 heures après votre sortie du véhicule Model Y ou jusqu'à ce que l'énergie de la batterie descende sous le seuil défini pour le mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)). L'Anti-surchauffe habitacle consomme de l'énergie et ceci peut réduire votre autonomie.



⚠ AVERTISSEMENT : En raison de la fermeture automatique des portes, de conditions climatiques extérieures extrêmes ou d'autres conditions empêchant de maintenir la température choisie, l'habitacle du véhicule peut devenir dangereusement chaud même si l'Anti-surchauffe habitable est activée. Si la température dans l'habitacle dépasse souvent la température choisie, communiquez avec le service Tesla.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser des enfants ou des animaux de compagnie dans le véhicule sans surveillance. En raison de la fermeture automatique des portes ou de conditions climatiques extérieures extrêmes, l'habitacle du véhicule peut devenir dangereusement chaud même si l'anti-surchauffe habitable est activé.


Conseils d'utilisation des commandes de climatisation

- Lorsque vous utilisez l'application mobile pour activer le système de climatisation, il s'éteint automatiquement après deux heures. Pour refroidir ou réchauffer l'habitacle pour une plus longue période, rechargez le véhicule ou réactivez votre préférence en matière de climatisation par l'application mobile.
- Vous pouvez améliorer l'efficacité du chauffage de l'habitacle en choisissant un mode d'accélération moins agressif (voir [Modes d'accélération à la page 97](#)). Ceci permettra au système de la pompe à chaleur de prendre plus de chaleur de la batterie pour réchauffer l'habitacle de façon optimale, au lieu de maintenir la batterie en état d'accélération ultime. Ceci aide à rendre la conduite plus efficace par temps froids. Notez que lorsque vous ferez une demande d'accélération plus agressive, la batterie devra se réchauffer avant que le niveau d'accélération supérieur soit offert.
- Le loquet de la prise de recharge pourrait geler lorsqu'il fait très froid ou qu'il y a du verglas. Dans les cas où vous ne pouvez pas retirer ou insérer le câble de recharge, ou si le véhicule n'est pas en Superchargement en raison du loquet gelé, activez **Dégivrer le véhicule** dans l'application mobile. Cela permettra de dégeler la glace sur le loquet du port de recharge afin que le connecteur du câble de recharge puisse être enlevé ou inséré. Voir [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#) pour en savoir plus.
- Si le système de climatisation est plus bruyant que vous le souhaitez, réduisez manuellement la vitesse du ventilateur.
- Le compresseur de la climatisation refroidit non seulement l'habitacle, mais la batterie également. Par conséquent, par temps chaud, le compresseur de la climatisation peut s'activer même si vous avez éteint la climatisation. Il s'agit d'un fonctionnement normal, car la priorité du système est de refroidir la batterie afin de garantir qu'elle se maintienne dans la plage de température optimale, de prolonger sa durée de vie utile et d'en assurer le rendement optimal.
- Même lorsqu'il n'est pas en fonction, vous pourriez possiblement entendre votre véhicule Model Y émettre un chuintement ou remarquer un bruit d'eau qui circule. Ces bruits sont tout à fait normaux et vous les entendrez lorsque les systèmes de refroidissement internes sont activés afin de soutenir certaines fonctions du véhicule, telles que d'entretenir la batterie basse tension et d'équilibrer la température de la batterie haute tension.
- Pour garantir un fonctionnement efficace du système de climatisation, fermez toutes les vitres et assurez-vous que la grille extérieure située devant le pare-brise est exempte de glace, de neige, de feuilles ou d'autres débris.
- Dans des conditions très humides, il sera normal que le pare-brise s'embue légèrement lorsque vous démarrez la climatisation.
- Il est normal qu'une petite flaque d'eau se forme sous la Model Y lorsqu'elle est stationnée. Le surplus d'eau produit par le processus de déshumidification est évacué sous le véhicule.
- Model Y est conçu pour maximiser automatiquement l'efficacité; votre compresseur de climatisation et votre ventilateur externe peuvent donc fonctionner et émettre du bruit même lorsque la température extérieure est froide et que votre véhicule chauffe ou est en superchargement.
- Pour réduire la température dans l'habitacle par temps chaud, le ventilateur peut se mettre en route pour aérer l'habitacle lorsque le véhicule est stationné. Cela se produit seulement si Model Y n'est pas en mode Basse tension.
-



Ajustement des bouches d'aération avant et arrière


Model Y est dotée d'un volet d'aération unique au niveau du visage qui s'étend sur toute la largeur du tableau de bord.

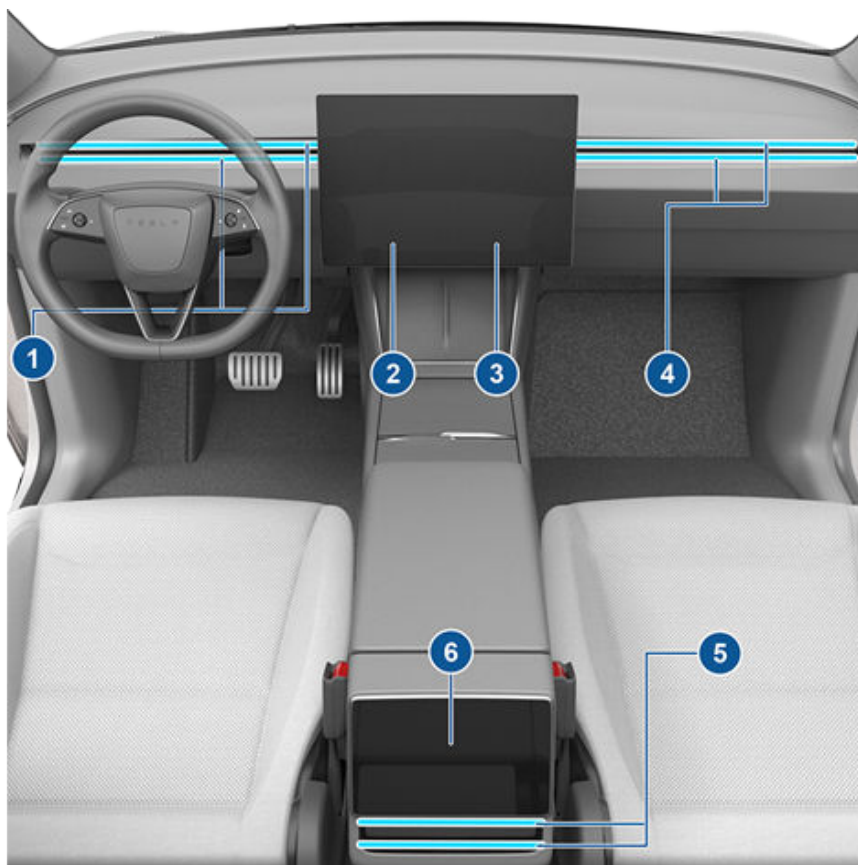

1. Bouche d'aération conducteur
2. Contrôles conducteur
3. Contrôles passager
4. Bouches d'aération passager
5. Bouches d'aération arrière
6. Contrôles arrière (le cas échéant)



À l'aide des écrans tactiles (le cas échéant), vous pouvez établir l'endroit précis où vous souhaitez diriger l'air de cette bouche d'aération quand vous chauffez ou climatisez l'habitacle. Lorsque le volet d'aération au niveau du visage se dirige vers vous, vous pouvez régler la direction du débit d'air de chaque volet d'aération. Pour régler la direction de la bouche d'aération, touchez et faites glisser les vagues rayonnantes du ventilateur correspondant à l'écran tactile. L'air passe en une seule vague lorsque centré, ou se sépare en plusieurs flux d'air lorsque l'air est dirigé vers l'extérieur ou vers l'intérieur à partir de l'intérieur du ventilateur.

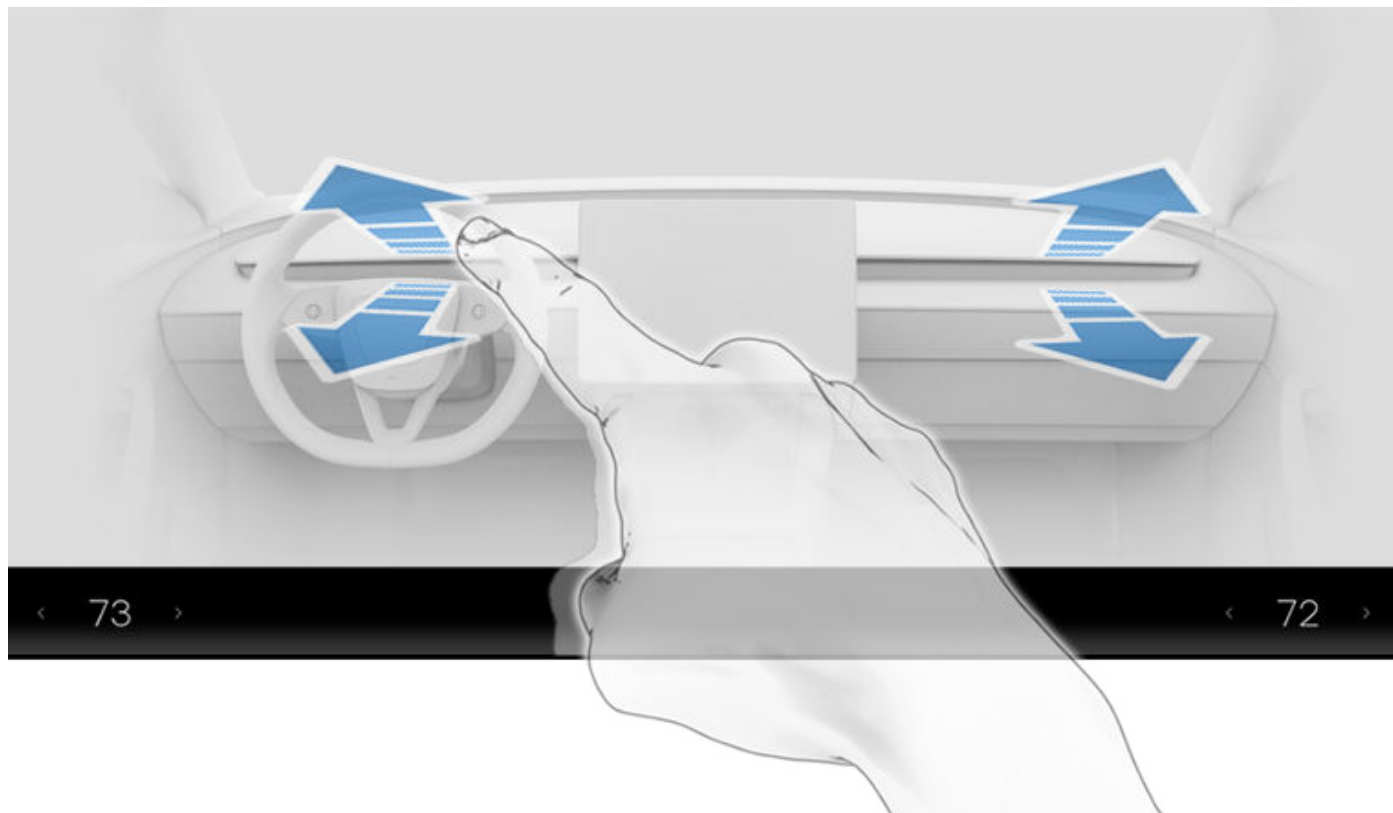

REMARQUE : Quand vous divisez un volet en deux jets d'airs différents, le jet d'air dans chaque direction n'est pas aussi puissant que si tout l'air circule dans une seule direction.

Si votre véhicule n'a pas d'écran tactile arrière, vous pouvez régler la direction de la bouche d'aération vers la zone de l'habitacle arrière en ajustant les événements à l'arrière de la console centrale.

REMARQUE : L'air extérieur est aspiré dans la Model Y par la grille située devant le pare-brise. Laissez la grille libre de tout obstacle comme des feuilles ou de la neige.

Filtres à air d'habitacle

Model Y est équipé d'au moins un filtre à air qui empêche le pollen, les poussières industrielles, la poussière de route et d'autres particules de pénétrer par les volets d'aération.

REMARQUE : Les filtres à air d'habitacle nécessitent un remplacement périodique. Voir [Intervalles d'entretien à la page 212](#).



Meilleures pratiques par temps froid

Pour vous assurer que votre véhicule Model Y vous offre la meilleure expérience possible par temps froid, nous vous conseillons de respecter ces meilleures pratiques.

Avant de conduire

Lorsque de la neige et de la glace s'accumulent sur votre véhicule, les pièces mobiles, comme les poignées de portes, les vitres, les rétroviseurs, et les essuie-glaces peuvent geler. Pour profiter d'une autonomie et d'une performance optimales, il est préférable de réchauffer l'habitacle et la batterie avant de conduire. Il existe plusieurs façons de procéder :

- Touchez **Contrôles > Planifier** (aussi disponible sur l'écran de recharge ou de contrôle de la climatisation) pour choisir une heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule soit prêt à conduire (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).
- Dans l'application mobile, allez à **Climatisation** pour régler la température à celle désirée pour réchauffer l'habitacle. Ceci permet aussi de réchauffer la batterie haute tension au besoin.
- Dans l'application mobile, allez à **Climatisation > Dégivrer véhicule** pour faire fondre la neige, la glace, et le givre sur le pare-brise, le port de recharge, les vitres et les rétroviseurs. Ceci permet aussi de réchauffer la batterie haute tension au besoin.

REMARQUE : Tesla recommande d'activer les réglages de climatisation au moins 30 à 45 minutes avant le départ (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)). La durée de la préparation dépend de la température extérieure et d'autres facteurs. Lorsque votre véhicule aura atteint la température désirée, vous recevrez une notification par l'application mobile.

Port de recharge

Si le loquet de votre port de recharge est gelé et que le câble de recharge est coincé dans le port de recharge, touchez **Commandes > Entretien > Chauffage du port de recharge**. Si cela ne fonctionne pas après plusieurs minutes, essayez de libérer manuellement le câble de recharge. Voir [Libération manuelle du câble de recharge à la page 202](#).

Il est possible que le loquet de votre port de recharge gèle lorsque les conditions extérieures sont extrêmement froides ou glacées. Dans ces conditions météorologiques, vous pouvez, dégeler la glace sur le loquet du port de recharge afin que le câble de recharge puisse être enlevé ou inséré. Pour ce faire, activez **Dégivrer véhicule** à l'aide de l'application mobile.

Vous pouvez aussi prévenir que le verrou du port de recharge gèle en utilisant les réglages **Planifier** (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).

REMARQUE : Si le loquet de votre prise de recharge est gelé, il est possible que le câble de recharge ne s'insère pas correctement, mais qu'il soit tout de même capable de faire une recharge CA à un taux plus lent.

Recharge

En utilisant le Planificateur de voyage (si disponible) pour vous rendre jusqu'à un Superchargeur, le Model Y préchauffe la batterie haute tension afin de vous assurer que sa température est optimale et qu'elle est prête à être rechargée lorsque vous arrivez au Superchargeur. Ceci réduit le temps requis pour la recharge. Voir (voir [Planificateur de voyage à la page 186](#)).

REMARQUE : Tesla recommande d'utiliser le Planificateur de voyage pour naviguer jusqu'à un Superchargeur au moins 30 à 45 minutes avant l'heure d'arrivée afin de vous assurer que la température de la batterie et les conditions de recharge sont optimales. Si vous vous rendez à un Superchargeur qui se trouve à moins de 30 à 45 minutes, songez à préparer la batterie avant de conduire (voir [Avant de conduire à la page 176](#)).

REMARQUE : Dans certaines conditions, le système thermique peut produire de la vapeur si votre véhicule est doté d'une pompe à chaleur (pour établir si votre véhicule est équipé d'une pompe à chaleur, touchez **Commandes > Logiciel > Informations supplémentaires à propos du véhicule**). Par exemple, par temps froid, de la vapeur inodore peut sortir du devant le véhicule lorsque ce dernier est rechargé à un Superchargeur. Cette condition est normale, ne vous en inquiétez pas.

Vitres

Dans l'application mobile, allez à **Climatisation** et sélectionnez **Dégivrer véhicule** pour aider à faire fondre la neige, la glace et le givre sur le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs.

Par temps froid, lorsque les vitres sont levées complètement, elles s'arrêtent légèrement en dessous de la garniture du véhicule afin d'éviter qu'elles ne gèlent et pour faciliter l'ouverture des portes.

REMARQUE : Pour éviter d'avoir à briser une vitre, connectez-vous toujours à une source d'alimentation basse tension externe avant d'ouvrir une porte lorsque le véhicule n'a plus de puissance.

Utilisez l'application mobile pour planifier une visite d'entretien afin que Tesla installe à peu de frais un revêtement hydrophobe sur vos vitres latérales et arrière (pas sur le pare-brise).

Portières

Lors de conditions hivernales extrêmes, vos poignées de porte peuvent être plus difficiles à ouvrir en raison des accumulations de glace. Dans une telle situation, vous pouvez utiliser l'application mobile pour ouvrir la porte du conducteur.



1. Dans l'application mobile, maintenez enfoncé un des quatre boutons de contrôle rapide et suivez les instructions pour le personnaliser avec **Déverrouiller porte**.
2. Lorsque vous êtes à côté de votre véhicule, touchez **Déverrouiller porte** pour ouvrir la porte du conducteur.

Retirer la glace des poignées de porte

Lorsque l'hiver bat son plein, l'accumulation de glace dans les poignées de porte peut empêcher ces dernières d'ouvrir. Le processus pour libérer une poignée de porte Model Y d'une accumulation de glace est légèrement différent des autres.


REMARQUE : En appliquant du WD-40 de façon préventive sur le pivot des poignées, vous pourrez prévenir les accumulations de glace.



ATTENTION : N'utilisez pas d'outils ni de force excessive pour libérer une poignée de porte prise dans la glace.

Effectuez les actions suivantes pour enlever la glace de votre poignée de porte :

1. Appuyez fermement sur la partie avant de la poignée. Elle s'enfoncera légèrement et la couche de glace devrait se briser.

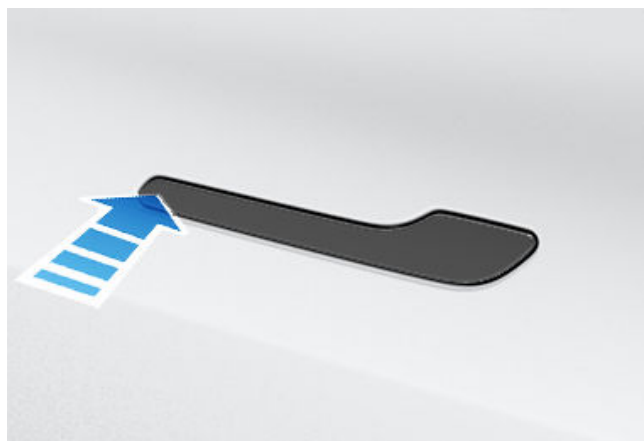

2. Appuyez sur la partie arrière de la poignée pour tenter de l'ouvrir normalement.
3. Une fois que vous arrivez à faire bouger la poignée de porte, ouvrez et fermez la porte à quelques reprises pour faire tomber toute accumulation de glace restante. Avant d'entrer dans le véhicule, assurez-vous que la poignée est bien rentrée (dans son logement), et vérifiez que la porte est bien fermée avant de prendre la route.

Rétroviseurs

En cas d'accumulation de glace lorsque le véhicule est stationné, désactivez les **Rétroviseurs rabattables automatiquement**. Touchez **Contrôles > Rabattage automatique**. La glace peut empêcher le rabattement et le déploiement des rétroviseurs latéraux.

REMARQUE : Les rétroviseurs latéraux se réchauffent automatiquement, au besoin, pendant la préparation ou lorsque le dégivreur arrière est activé.

Essuie-glaces

Si vous prévoyez que de la neige ou de la glace s'accumule sur le véhicule stationné, touchez **Contrôles > Entretien > Mode entretien des essuie-glaces**. Cette mesure soulève les essuie-glaces de façon à ce qu'ils adhèrent au pare-brise et soient dégivrés en même temps que le pare-brise (voir [Essuie-glaces et à la page 87](#)). Vous pouvez également activer les dégivreurs d'essuie-glace (le cas échéant). Voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#),

Pneus et chaînes à neige

Utilisez les pneus d'hiver pour améliorer l'adhérence dans la neige et sur la glace. Vous pouvez acheter des pneus d'hiver dans la boutique Tesla (voir [Types de pneus saisonniers à la page 221](#)).

Les chaînes à neige offrent un surcroît de traction pour la conduite dans la neige ou sur la glace. Vérifiez la réglementation locale pour savoir si des chaînes à neige sont recommandées ou exigées pendant les mois d'hiver. Voir [Utilisation de chaînes à la page 222](#) pour en savoir plus.

Par temps froid, la pression des pneus de votre véhicule baissera. Si le témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) s'allume, gonflez vos pneus avant de conduire. Vos pneus perdent un psi chaque fois que la température extérieure baisse de 10° F (6° C) (voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#)). Une bonne pression des pneus permet de protéger vos pneus des nids de poule et d'augmenter l'autonomie de votre véhicule.

Pendant la conduite

Le froid peut augmenter la consommation d'énergie, car la conduite et le chauffage de l'habitacle et de la batterie demandent plus de puissance. Suivez ces suggestions pour réduire la consommation d'énergie :

- Utilisez les sièges chauffants pour vous garder au chaud. Les sièges chauffants utilisent moins d'énergie que le chauffage de l'habitacle. Diminuer la température de l'habitacle et utiliser les sièges chauffants permet de réduire la consommation d'énergie (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)).
- Réduire votre vitesse et éviter les accélérations fréquentes et rapides.
- Vous pouvez améliorer le rendement du chauffage de l'habitacle en choisissant un mode d'accélération moins agressif (voir [Modes d'accélération à la page 97](#)). Ceci permettra au système de la pompe à chaleur de prendre plus de chaleur de la batterie pour réchauffer l'habitacle de façon optimale, au lieu de maintenir la batterie en état d'accélération ultime. Ceci aide à rendre la conduite plus



Meilleures pratiques par temps froid

efficace par temps froids. Notez que lorsque vous ferez une demande d'accélération plus agressive, la batterie devra se réchauffer avant que le niveau d'accélération supérieur soit offert.

Freinage de récupération

Le freinage récupératif peut être limité si la batterie est trop froide. Pendant que vous conduisez, la batterie se réchauffe et le freinage récupératif augmente (voir [Freinage de récupération à la page 90](#)).

REMARQUE : Évitez de limiter le freinage récupératif en vous assurant d'allouer suffisamment de temps de préparation à votre véhicule ou en utilisant la fonction **Planifier** pour préparer le véhicule Model Y avant votre départ (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).

REMARQUE : Le freinage récupératif peut être temporairement réduit après que les pneus d'hiver soient installés, mais après une conduite assez brève, le véhicule Model Y s'étalonne pour régler cette situation. Touchez **Entretien > Roues et pneus > Pneus** pour sélectionner les pneus d'hiver et accélérer ce processus.

Batterie froide



Une icône de flocon bleu s'affiche sur l'écran tactile lorsqu'une partie de l'énergie emmagasinée dans la batterie n'est pas utilisable parce que la batterie est froide. Cette portion d'énergie inutilisable s'affiche en bleu sur l'indicateur de la batterie. Le freinage récupératif, l'accélération et le taux de recharge pourraient être limités. L'icône de flocon disparaît lorsque la batterie est assez chaude.

Après la conduite

Laissez le véhicule Model Y branché lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est donc le système de recharge qui garde votre batterie chaude plutôt que la batterie elle-même (voir [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#)).

Préparation planifiée

Lorsque le véhicule est stationné et branché, utilisez les paramètres **Contrôles > Planifier** offerts sur les écrans Recharge et Climatisation pour définir l'heure à laquelle vous voulez que votre véhicule Model Y soit prêt (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)). Vous pouvez aussi utiliser **Planifier** pour empêcher le loquet du port de recharge de geler en place. Votre véhicule détermine le moment approprié pour commencer la préparation afin que l'habitacle et la batterie soient chauds à l'heure de départ prévue.

Tesla vous recommande également de planifier une recharge avec votre préparation pour vous assurer que votre véhicule dispose de suffisamment d'énergie pour le trajet. Lorsque Model Y n'est pas branché, la préparation se poursuit aussi longtemps que le Model Y n'est pas en mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)).

Entreposage

Si vous laissez le véhicule Model Y stationné pendant une période prolongée, branchez le véhicule dans un chargeur pour empêcher toute perte d'autonomie et pour maintenir la batterie à une température optimale. Il est sécuritaire de laisser votre véhicule branché, et ce, pour quelque durée que ce soit.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le véhicule Model Y se met en mode Veille pour préserver l'énergie. Limitez le nombre de fois que vous vérifiez l'état de votre véhicule à l'aide de l'application mobile, car votre véhicule est réactivé chaque fois et reprend une consommation normale de l'énergie.



Pour vous assurer que votre véhicule Model Y vous offre la meilleure expérience possible par temps chaud, nous vous conseillons de respecter ces meilleures pratiques.

Avant de conduire

Il existe plusieurs façons de préparer votre véhicule pour un trajet, sans avoir à monter dans un véhicule déjà chaud :

- Préconditionnez l'habitacle en modifiant la direction du flux d'air provenant des bouches d'aération et allumez ou éteignez les sièges chauffants. Dans l'application mobile, allez à **Climatisation** pour régler la température à celle désirée pour refroidir l'habitacle.
- Touchez **Planifier**, disponible sur l'écran de recharge ou de contrôle de la climatisation, pour choisir une heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule soit prêt à conduire (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).
- Activez **Anti-surchauffe habitacle**, lequel empêche l'habitacle de surchauffer lors de conditions trop chaudes. Vous pouvez choisir que la climatisation ou seulement le ventilateur s'active lorsque la température dans l'habitacle dépasse 105 °F (40 °C) ou la température choisie (le cas échéant).
- Dans l'application mobile, accédez à **Contrôles** pour aérer les fenêtres.

REMARQUE : Tesla recommande d'activer les réglages de climatisation au moins 30 à 45 minutes avant le départ (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)). La durée de la préparation dépend de la température extérieure et d'autres facteurs. Lorsque votre véhicule aura atteint la température désirée, vous recevrez une notification par l'application mobile.

Après la conduite

Laissez Model Y branché lorsqu'il n'est pas utilisé, surtout si vous utilisez le preconditionnement ou la protection contre la surchauffe de l'habitacle. C'est le système de recharge qui garde votre habitacle à la bonne température, plutôt que la batterie elle-même (voir [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#)). De plus, il existe plusieurs façons de minimiser un habitacle chaud :

- Avant de quitter votre véhicule (pour faire les courses, par exemple), utilisez le Mode chien pour garder l'habitacle frais pour les animaux de compagnie ou les denrées périssables. Voir [Maintenance de la climatisation, pour animal de compagnie et campement à la page 171](#) pour en savoir plus.
- Tesla recommande d'éteindre la climatisation environ 30 secondes avant d'appuyer sur Stationnement afin de réduire les flaques d'eau sous le véhicule.
- Garez-vous à l'ombre pour réduire la consommation d'énergie et maintenir des températures plus fraîches dans l'habitacle.

- Utilisez un pare-soleil (disponible dans la boutique Tesla) si vous devez vous garer à l'extérieur au soleil.
- Une fois garé, branchez Model Y et **Planifiez** votre recharge. Votre véhicule détermine l'heure appropriée pour commencer la recharge afin qu'elle soit terminée pendant les heures creuses. L'habitacle et la batterie sont également préparés à l'heure de départ définie. Pour en savoir plus, voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#).

Recharge

Lorsque vous utilisez le Planificateur de voyage ou que vous naviguez vers une station Superchargeur, votre véhicule prépare automatiquement la batterie pour une recharge plus efficace. En cas de chaleur extrême, vous ne verrez peut-être pas le message indiquant que le véhicule preconditionne la batterie lors de la navigation vers une station Superchargeur, mais il prépare toujours la batterie pour la recharge.

REMARQUE : Tesla recommande d'utiliser le Planificateur de voyage pour naviguer jusqu'à un Superchargeur au moins 30 à 45 minutes avant l'heure d'arrivée afin de vous assurer que la température de la batterie et les conditions de recharge sont optimales. Si vous vous rendez à un Superchargeur qui se trouve à moins de 30 à 45 minutes, songez à préparer la batterie avant de conduire (voir [Avant de conduire à la page 176](#)).

Si possible, laissez votre véhicule branché sur un chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé, même par temps chaud, surtout si vous utilisez le preconditionnement ou la protection contre la surchauffe de l'habitacle.

Entreposage

Si vous laissez le véhicule Model Y stationné pendant une période prolongée, branchez le véhicule dans un chargeur pour empêcher toute perte d'autonomie et pour maintenir la batterie à une température optimale. Il est sécuritaire de laisser votre véhicule branché, et ce, pour quelque durée que ce soit.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le véhicule Model Y se met en mode Veille pour préserver l'énergie. Limitez le nombre de fois que vous vérifiez l'état de votre véhicule à l'aide de l'application mobile, car votre véhicule est réactivé chaque fois et reprend une consommation normale de l'énergie.



Aperçu de la carte

L'écran tactile affiche une carte en tout temps (sauf quand le véhicule Model Y fait marche arrière).

Utilisez vos doigts pour interagir avec la carte :

- Pour déplacer la carte dans une direction comme dans l'autre, appuyez, tenez et glissez avec un doigt.
- Pour faire tourner la carte dans une direction comme dans l'autre, appuyez et tournez avec deux doigts.
- Pour faire un zoom avant ou arrière sur la carte, agrandissez ou pincez respectivement avec deux doigts.

REMARQUE : Quand vous faites pivoter la carte ou que vous la déplacez, l'emplacement auquel vous vous trouvez ne fait plus l'objet d'un suivi. Le message « Suivi désactivé » s'affiche brièvement à côté de l'icône d'orientation de la carte, et l'icône devient grise. Pour réactiver le suivi, touchez l'icône d'orientation de la carte afin de choisir Nord en haut ou Destination en haut.

REMARQUE : La carte fait automatiquement des zooms avant et arrière lorsque l'itinéraire de navigation est actif.

Pour changer l'orientation de la carte, passez d'une option à l'autre :



Nord en haut : Le Nord est toujours en haut de l'écran.



Direction en haut : La direction dans laquelle vous conduisez est toujours en haut de l'écran. La carte pivote quand vous changez de direction. Cette icône est dotée d'une boussole intégrée qui indique la direction dans laquelle vous vous déplacez.

REMARQUE : Si vous touchez cette icône alors que vous naviguez vers une destination, un aperçu de l'itinéraire s'affiche.



L'aperçu de l'itinéraire est disponible lorsque vous naviguez vers une destination et s'affiche lorsque vous développez la liste des directions étape par étape (en la faisant glisser vers le bas). Lorsque vous fermez la liste des directions étape par étape en la faisant glisser vers le haut, la carte affiche l'orientation choisie précédemment.

REMARQUE : L'emplacement de votre véhicule sur la carte est déterminé par GPS. La précision du GPS peut être affectée par plusieurs facteurs externes, incluant des facteurs environnementaux (par exemple la température ou l'obstruction d'un édifice) ainsi que des interférences occasionnées par d'autres appareils (par exemple des caméras de tableau de bord tierces ou d'autres appareils GPS dans le véhicule).

Affichage de la carte

Lorsque le véhicule Model Y est stationné, les icônes suivants s'affichent sur la carte pour vous permettre de personnaliser les informations que vous voulez y voir. Pour accéder à ces icônes lorsque vous conduisez, touchez n'importe où sur la carte (les icônes disparaissent ensuite après quelques secondes).



Imagerie par satellite (si le véhicule est équipé de la connectivité haut de gamme).



Conditions du trafic (si le véhicule est équipé de la connectivité haut de gamme).



Détails de la carte (comme les points d'intérêt).

De plus, vous pouvez toucher **2D** ou **3D** pour choisir comment vous voulez afficher la carte.

REMARQUE : Les cartes en 3D ne sont disponibles que lorsque l'imagerie satellite est activée.

Appuyez sur un point de la carte et maintenez-y le doigt pour épingler un emplacement choisi. Quand vous placez une épingle ou touchez une épingle existante, l'emplacement choisi est centré sur la carte et un écran avec des détails à propos de cet emplacement s'affiche. À partir de cette fenêtre contextuelle, vous pouvez accéder à l'emplacement, ajouter ou supprimer l'emplacement de votre liste de destinations préférées (voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#)).



Emplacements de recharge. Affiche une liste contextuelle sur laquelle sont indiquées la ville et la proximité des stations correspondantes sur la carte. Les lieux de recharge comprennent les Superchargeurs Tesla, les sites de recharge à destination, les chargeurs rapides tiers et les chargeurs publics que vous avez déjà utilisés. Voir [Emplacements de chargement à la page 184](#). Touchez les icônes d'éclaircissement dans la liste surgissante pour filtrer par type de recharge selon la puissance maximale.

REMARQUE : Dans certaines régions, les chargeurs rapides tiers sont également indiqués sur la carte par des épingles gris foncé lorsque vous affichez les chargeurs.



Superposition des conditions météorologiques (si le véhicule est équipé de la connectivité haut de gamme). Touchez pour superposer les conditions météorologiques sur la carte et afficher le mouvement des précipitations comme la pluie et la neige. Comprend un timelapse qui projette les changements météorologiques au cours des 3 prochaines heures.

Paramètres de navigation

REMARQUE : Les réglages de navigation offerts varient selon votre région et la configuration de votre véhicule.



L'icône des réglages de navigation s'affiche lorsque vous touchez ... alors que vous êtes en route vers une destination.

REMARQUE : Vous pouvez également accéder aux réglages de navigation en appuyant sur **Contrôles > Navigation**.

Touchez l'icône des réglages de navigation pour personnaliser selon vos préférences votre système de navigation (les réglages offerts varient selon votre région et la configuration de votre véhicule) :

- **Guide de navigation :** Appuyez sur **Voix** pour activer une lecture sonore des instructions de navigation.
- Touchez - ou + pour augmenter ou descendre le volume des instructions de navigation vocale. Le fait de l'abaisser complètement vers la gauche ou de toucher l'icône des haut-parleurs met les instructions en sourdine. Vous pouvez également couper/rétablir le son des instructions de navigation en touchant l'icône des haut-parleurs. Ce paramètre de volume s'applique uniquement aux instructions vocales du système de navigation. Le volume du lecteur multimédia et du téléphone reste inchangé.

REMARQUE : Le volume peut être ajusté automatiquement selon la vitesse de conduite et les réglages de la climatisation.

REMARQUE : Les instructions de navigation sont mises en sourdine lorsque le téléphone jumelé à un appel téléphonique en cours.

- Activez **Navigation automatique** si vous voulez que votre véhicule Model Y lance une navigation dès que vous entrez dans votre véhicule. Les destinations sont prédites selon les itinéraires que vous utilisez fréquemment, l'heure du jour et les entrées au calendrier (voir [Navigation automatique à la page 183](#)).
- Activez le **Planificateur de voyage** (s'il est offert dans votre région) pour ajouter des arrêts à des Superchargeurs au besoin. Les arrêts de Superchargement sont ajoutés aux itinéraires dans l'objectif de réduire le temps passé à conduire et à recharger votre véhicule (voir [Planificateur de voyage à la page 186](#)).

- Activez **Navigation connectée** pour tracer automatiquement un itinéraire afin d'éviter le trafic intense et pour obtenir les conditions de circulation en temps réel le long des itinéraires de navigation, si cela est offert dans votre région (voir [Navigation connectée à la page 185](#)).
- Touchez **Éviter les traversiers** pour obtenir automatiquement un itinéraire qui évite les traversiers.
- Appuyez sur **Éviter les péages** pour obtenir automatiquement et lorsque possible un itinéraire qui évite les péages.
- Pour afficher un itinéraire sans autoroutes, activez **Éviter les autoroutes**.
- Touchez **Utiliser les voies de covoiturage** afin d'inclure les voies réservées aux véhicules à occupation multiple. Ceci est particulièrement utile lors de l'utilisation de la Navigation avec Autopilote (voir [Navigation avec Autopilote à la page 117](#)).

Naviguer vers une destination

Pour accéder à un emplacement, touchez la barre de recherche dans le coin de la carte et saisissez une destination, envoyez-la depuis votre téléphone ou utilisez les commandes vocales (voir [Commandes vocales à la page 19](#)) pour une adresse, un point de repère, une entreprise, etc. Si la destination choisie contient d'autres destinations (comme des terminaux dans un aéroport), vous pouvez également choisir une sous-destination.

Touchez la barre de recherche pour accéder à différentes options :

- Actualisez une recherche lorsque vous effectuez un zoom avant ou faites glisser vers une autre zone de la carte en appuyant sur **Rechercher dans cette zone** lorsque vous y êtes invité (si disponible dans votre région).
- Choisissez un emplacement enregistré en tant que **Domicile** ou **Travail** (voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#)).
- Sélectionnez une destination de **Recharge** (voir [Emplacements de chargement à la page 184](#)).
- Choisissez une destination **Récente** (la destination la plus récente est inscrite en premier).
- Choisissez une destination que vous avez marquée comme **Favori** (voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#)).
- Un restaurant en vogue lorsque vous êtes **Affamé** ou une destination prisée (comme des musées ou les parcs d'attractions) lorsque vous vous sentez **Chanceux** (voir [Je me sens chanceux et J'ai faim à la page 183](#)).

Vous pouvez aussi naviguer vers une destination en :

- Touchant **Commandes > Recherche** sur l'écran tactile de votre véhicule et en entrant une destination.



Cartes et navigation

- Utilisation de la fonctionnalité « Partager » depuis votre appareil iOS® ou Android après avoir donné l'accès à l'application mobile Tesla.

REMARQUE : Vous pouvez démarrer la navigation à distance à partir de votre appareil iOS® ou Android™ à l'aide de la fonction « Partager » de votre appareil après avoir donné l'accès à l'application mobile de Tesla.

Lorsque vous précisez un emplacement, l'écran tactile affiche un gros plan de votre itinéraire et une liste des directions étape par étape. L'heure d'arrivée estimée, le temps de conduite, les arrêts à mi-chemin et les conditions météorologiques de destination et le kilométrage sont affichés au bas de la liste des directions. Remarquez ce qui suit au sujet de la liste de directions étape par étape :

- Après avoir saisi une destination, vous pouvez choisir **Plus rapide** ou **Moins d'arrêts**.
- L'icône de batterie sur la liste de direction offre une estimation visuelle de l'énergie restante dans votre batterie une fois que vous arriverez à destination, et si vous faites le trajet complet pour revenir à votre emplacement actuel. Voir [Prévision de consommation d'énergie à la page 185](#),
- Sélectionnez **Set Arrival %** (Définir le % à l'arrivée) (si disponible) et utilisez le curseur pour choisir la quantité d'énergie que vous souhaitez à votre arrivée.
- Si une recharge est nécessaire pour atteindre votre destination et que le Planificateur de voyage est activé (et offert dans votre région), l'itinéraire de navigation inclura automatiquement les arrêts de Superchargeement (voir [Planificateur de voyage à la page 186](#)).
- Si vous ne disposez pas d'une quantité suffisante d'énergie pour atteindre votre destination et qu'aucun Superchargeur ne se trouve sur votre itinéraire, une alerte vous indique qu'il est nécessaire de recharger votre véhicule pour atteindre votre destination.
- Chaque étape est précédée de la distance à parcourir avant la manœuvre.
- Pour afficher le bas de la liste, vous devrez peut-être faire glisser la liste vers le haut.
- Touchez le haut de la liste pour la réduire.

Après avoir défini une destination, la barre de recherche vous offre la possibilité de **Rechercher le long de l'itinéraire** pour ajouter des arrêts (voir [Ajouter des arrêts à votre itinéraire à la page 182](#)).

Durant la navigation, la carte suit votre emplacement et affiche l'étape en cours de votre trajet. Vous pouvez, à tout moment, afficher votre trajet complet en faisant glisser vers le bas pour agrandir la liste des directions étape par étape ou en touchant l'icône d'Aperçu de l'itinéraire.

Sous la liste virage par virage, une barre de progression indique votre proximité de votre destination ou du prochain arrêt. Si la navigation connectée est activée, la barre de progression affiche également les conditions de circulation en direct sur votre itinéraire (voir [Navigation connectée à la page 185](#)).

Pour arrêter la navigation, appuyez sur **Annuler** qui se trouve dans le coin inférieur de la liste des directions étape par étape. Faites glisser vers la droite sur l'emplacement suggéré ou appuyez et maintenez l'emplacement pour supprimer rapidement certaines recherches de navigation récentes.

REMARQUE : Si aucune connexion de données n'est disponible, les cartes embarquées vous permettent de naviguer vers n'importe quelle destination, mais vous devez saisir l'adresse complète et exacte.



Si Navigation avec Autopilote (si elle est offerte dans votre région) est activée, vous pouvez aussi l'activer pour l'itinéraire de navigation en touchant **Navigation avec Autopilote** dans la liste de directions étape par étape (lorsque la fonctionnalité est active, l'icône est bleue).

Navigation avec Autopilote dirige automatiquement votre véhicule et le fait changer de voie Model Y sur les routes à accès contrôlé (comme les autoroutes) en respectant votre itinéraire de navigation. Pour plus de détails, voir [Navigation avec Autopilote à la page 117](#).

Choisir un autre itinéraire

Selon la région et de la configuration du véhicule, cette fonction pourrait ne pas être offerte pour votre véhicule. Votre véhicule doit être équipé de la Connectivité haut de gamme.

Lorsque vous entrez une destination avec un seul arrêt, la carte affiche jusqu'à trois itinéraires possibles. Ceci vous permet de comparer les durées et les informations de circulation pour chaque itinéraire. Si vous ne sélectionnez pas un des itinéraire pendant la période allouée, le plus rapide sera automatiquement choisi.

Ajouter des arrêts à votre itinéraire

Après avoir saisi une destination, modifiez votre itinéraire en ajoutant, supprimant ou réorganisant les arrêts. Touchez les trois points dans le bas de la liste des directions étape par étape pour voir les options de modification d'itinéraire.



Ajouter un arrêt vous permet d'ajouter un arrêt en cherchant un emplacement ou en ajoutant un Domicile ou une destination récente ou favorite. Lorsque vous effectuez une recherche, les endroits près de votre itinéraire s'affichent ainsi que le temps de détour pour les atteindre. Vous pouvez également ajouter



un arrêt en touchant une épingle sur la carte et en choisissant **Ajouter** dans la fenêtre qui s'affiche.



Modifier un arrêt vous permet de personnaliser votre itinéraire en ajoutant ou en supprimant des arrêts sur votre route. Faites glisser et placez des arrêts en touchant le signe « = » pour réorganiser votre voyage.

Vous pouvez également utiliser l'application mobile Tesla pour modifier votre itinéraire (si cela est offert dans votre région). Dans l'application mobile Tesla, allez à **Emplacements** > **Naviguer** et saisissez une destination, puis appuyez sur **Modifier trajet** > **Ajouter un arrêt** pour changer la route et appuyez sur **Envoyer au véhicule** pour partager le trajet avec votre véhicule.

REMARQUE : Requiert la version 4.27.5 ou une version ultérieure de l'application mobile Tesla.

Navigation automatique

REMARQUE : *Navigation automatique peuvent ne pas être offertes dans toutes les régions commerciales ou pour toutes les configurations de véhicule.*

Navigation automatique peut prédire une destination lorsque vous vous installez dans votre véhicule. Si le calendrier de votre téléphone est synchronisé à votre Model Y, et que le calendrier indique un événement à moins de deux heures du moment où vous entrez dans votre véhicule, la Navigation automatique vous suggérera l'emplacement de l'événement (si une adresse valide est liée à l'événement).

De plus, si vous êtes à la maison et que vous conduisez les jours de semaine (du lundi au vendredi) de 5 h à 11 h, la Navigation automatique peut vous proposer automatiquement un itinéraire vers votre destination travail prédéterminée (voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#)). De même, si vous vous trouvez au travail les jours de semaine entre 15 h et 23 h, la Navigation automatique peut vous proposer l'itinéraire vers la destination maison.

Pour activer la Navigation automatique, touchez **Contrôles** > **Naviguer**, puis sélectionnez **Navigation automatique**. Le calendrier de votre téléphone doit être synchronisé au véhicule Model Y et l'événement doit comprendre une seule adresse exacte et valide (voir [Téléphone, calendrier et conférence Web à la page 67](#)).

REMARQUE : Les instructions de navigation que vous entrez manuellement, ou que vous envoyez à votre Model Y, ont préséance sur les itinéraires proposés par la Navigation automatique.

Je me sens chanceux et J'ai faim

REMARQUE : *Les fonctions peuvent ne pas être offertes dans toutes les régions commerciales ou pour toutes les configurations de véhicule.*

En plus de naviguer vers une destination de votre choix, le véhicule Model Y peut également vous suggérer des emplacements à proximité selon que vous êtes **Affamé** ou **Chanceux**. Dans la barre de navigation, appuyez sur **Affamé** ou **Chanceux Affamé** vous propose une liste des restaurants prisés, alors que **Chanceux** vous propose une liste des destinations populaires (comme des musées et des parcs d'attraction). Lorsque vous aurez trouvé une destination intéressante, touchez **Naviguer** pour vous diriger vers cette destination.

Cette fonction nécessite la version la plus récente des Cartes de navigation. Pour télécharger, connectez votre véhicule Model Y au réseau Wi-Fi et touchez **Contrôles** > **Logiciel** pour vérifier si une mise à jour est offerte (voir [Mises à jour des cartes à la page 186](#)).

Domicile, maison et destinations favorites

Si vous vous rendez souvent à une destination en particulier, ajoutez-la en tant que favori pour éviter d'avoir à saisir le nom ou l'adresse de ce lieu à chaque fois. Lorsque vous ajoutez une destination comme Favori, vous pouvez facilement vous y rendre en touchant la barre de recherche de navigation, puis en touchant **Favoris** et en le choisissant dans la liste de vos destinations favorites.



Pour ajouter une destination à votre liste des Favoris, touchez son épingle sur la carte, puis touchez l'icône en forme d'étoile sur l'écran contextuel qui s'affiche. Entrez un nom (ou laissez comme tel afin d'accepter le nom par défaut), puis touchez **Ajouter aux favoris**. L'étoile devient uniforme et la destination est incluse dans votre liste des favoris.

Pour supprimer une destination Récente ou Favorite, touchez-la dans votre liste de destinations et maintenez la pression jusqu'à ce qu'un **X** s'affiche. Puis, touchez le **X** pour supprimer cette destination de la liste.

Les emplacements **Domicile** et **Travail** s'affichent également dans la barre de recherche de la navigation. Touchez pour définir une adresse à l'emplacement correspondant. Après la saisie de l'adresse, touchez **Enregistrer comme domicile** ou **Enregistrer comme travail**. Puis touchez simplement ces raccourcis chaque fois que vous voulez naviguer jusqu'à votre domicile ou au travail.

Pour modifier ou supprimer les adresses correspondantes, maintenez enfoncé l'icône **Domicile** ou **Travail**. Une fenêtre contextuelle vous permet alors d'inscrire une nouvelle adresse et **Enregistrer comme domicile** ou **Enregistrer comme travail**. Après avoir enregistré un domicile ou un lieu de travail, le véhicule Model Y peut vous inviter à naviguer jusqu'à votre travail, le matin, et jusqu'à votre domicile, le soir, et elle peut vous indiquer la durée du trajet selon les conditions de circulation actuelles. Voir [Navigation automatique à la page 183](#), Appuyez sur **Effacer le domicile** ou **Effacer le lieu de travail** pour supprimer complètement les



Cartes et navigation

adresses associées. En fonction de vos habitudes, le véhicule Model Y peut vous proposer d'enregistrer un lieu comme domicile ou lieu de travail.

Pour des raisons de sécurité, si vous vendez, transférez la propriété, ou permettez à quelqu'un d'autre de conduire le Model Y, nous vous recommandons de supprimer vos emplacements Domicile et Travail. Vous pouvez les supprimer individuellement ou par réinitialisation d'usine afin d'effacer toutes les données personnelles (touchez **Contrôles** > **Entretien** > **Réinitialisation d'usine**).

Emplacements de chargement

Pour afficher les emplacements de recharge sur la carte, touchez la barre de recherche de la carte, puis **Recharge**. Les emplacements de recharge sont indiqués dans une liste (l'emplacement le plus près est au haut de la liste) et ils sont représentés par les épingles correspondantes sur la carte. Touchez une épingle pour afficher plus de détails à propos d'un emplacement, pour vous y rendre ou pour l'indiquer en tant que favori.

Pour afficher les bornes de recharge qui n'appartiennent pas et qui ne sont pas exploitées par Tesla sur la liste des chargeurs et la carte, appuyez sur **Contrôles** > **Navigation** > **Bornes de recharge tierces**. Cette option est désactivée par défaut. Le Planificateur de trajet ne vous dirige pas automatiquement aux bornes de recharge tierces, mais vous pouvez les ajouter manuellement à votre itinéraire.

Votre véhicule prépare la batterie haute tension lorsque vous naviguez vers un Superchargeur. Vous arriverez ainsi à l'emplacement avec une batterie à la température optimale, ce qui réduira le temps nécessaire à la recharge. Pour préparer la batterie lorsque vous naviguez vers un Superchargeur tiers, cherchez le chargeur rapide dans le système de navigation du véhicule et sélectionnez-le comme destination. Votre véhicule reconnaît automatiquement la destination sélectionnée comme étant un chargeur rapide et prépare sa batterie en conséquence.

Touchez les icônes d'éclair pour préciser les types d'emplacements de recharge que vous voulez inclure dans la carte (par défaut, la carte n'affiche que les Superchargeurs) :



Touchez pour inclure les bornes de recharge à basse puissance jusqu'à 70 kW, comme des emplacements de recharge à destination.



Touchez pour inclure les chargeurs haute puissance supérieurs à 70 kW.

REMARQUE : Dans certaines régions, les chargeurs rapides tiers sont également indiqués par des épingles gris foncé lorsque vous choisissez d'afficher toutes les stations de recharge.

L'apparence de l'épingle d'un emplacement de recharge procure la situation prévue de cet emplacement. Touchez l'épingle pour afficher plus de détails.



L'emplacement de Superchargeur est ouvert et le nombre affiché indique la quantité de bornes de Superchargeur libres au moment de l'arrivée.

REMARQUE : Un Superchargeur situé sur votre itinéraire actuel est de couleur noire (ou blanche si l'écran tactile est en mode Nuit).



L'emplacement du Superchargeur prévoit un volume élevé d'utilisateurs. Vous devrez peut-être attendre avant de charger.



L'emplacement de Superchargeurs fonctionne possiblement à capacité réduite.



L'emplacement de Superchargeurs est possiblement fermé.



Nous n'avons aucune donnée pour cet emplacement de Superchargeurs, mais il devrait être fonctionnel.



L'emplacement est soit un emplacement de recharge à destination, un chargeur rapide tiers ou un chargeur public que vous avez déjà utilisé. Touchez pour afficher plus de renseignements, par exemple, les restrictions d'utilisation et le courant de recharge disponible.

REMARQUE : Lorsque vous faites un zoom arrière et que plusieurs emplacements de recharge à destination se trouvent dans la zone, l'épingle est circulaire et affiche le nombre de stations. Touchez l'épingle pour faire un zoom avant, puis touchez une épingle individuelle pour les détails d'un emplacement de recharge en particulier.

Touchez l'épingle d'un emplacement de recharge pour faire apparaître une fenêtre à partir de laquelle vous pourrez :

- Déterminez son emplacement exact et la distance approximative à partir de votre emplacement actuel.



- Déterminez si l'emplacement d'un Superchargeur est adapté aux remorques. Un emplacement de Superchargeur adapté aux remorques comprend des postes de Superchargeur qui vous permettent de vous stationner et de recharger pendant qu'une remorque est attachée à votre véhicule.

REMARQUE : Si Model Y est en mode Remorque (si équipé), la carte affiche les emplacements des Superchargeurs adaptés aux remorques en haut de la liste.

- Consultez une liste des services accessibles à pied.
- Dans une fenêtre contextuelle Superchargeurs, touchez une icône de service pour rechercher manuellement les environs, et notamment les toilettes, les restaurants, les hébergements, les magasins et le Wi-Fi.
- Touchez l'icône de flèche pour naviguer jusqu'à l'emplacement de recharge.

REMARQUE : Lorsque vous naviguez vers un Superchargeur (ou un chargeur rapide tiers dans certaines régions), le véhicule Model Y prépare la batterie afin de la préparer en vue de la recharge. Dans certaines circonstances (comme lorsqu'il fait froid), il est normal que les moteurs et les composantes de votre véhicule fassent du bruit, car ils génèrent de la chaleur pour chauffer la batterie (voir [Recharge à la page 176](#)).

- Affichez l'achalandage typique d'un Superchargeur à différentes heures du jour, ainsi que les frais de recharge et d'inactivité qui y sont associés (voir [Frais de Superchargeur à la page 201](#)).

Prévision de consommation d'énergie

Lorsque vous utilisez le système de navigation pour vous rendre à une destination, Model Y vous aide à anticiper vos besoins en énergie en calculant la charge restante lorsque vous arriverez à destination. Lorsque vous utilisez le système de navigation, la carte affiche ce calcul à côté de l'icône de batterie sur la liste de directions étape par étape (voir [Naviguer vers une destination à la page 181](#)). Lorsque la liste de directions étape par étape est rétrécie, touchez son sommet pour l'agrandir.

Le calcul qui permet d'anticiper l'énergie que vous utiliserez est basé sur votre style de conduite (vitesse anticipée, etc.) et sur des facteurs environnementaux (vitesse et direction du vent, températures ambiantes et prévues, densité de l'air et humidité, etc.). Lors de la conduite, le véhicule Model Y étudie continuellement l'énergie qu'il utilise, améliorant la précision avec le temps. Model Y prédit la consommation d'énergie en fonction du style de conduite de chaque véhicule. Par exemple, si vous conduisez de façon agressive pour un certain temps, le véhicule attribuera une plus grande consommation aux calculs futurs. Certains facteurs qui influencent la consommation d'énergie anticipée (comme les températures prévues et la vitesse du vent) sont accessibles lorsque le véhicule Model Y est connecté à l'Internet.

REMARQUE : Si vous achetez un véhicule Tesla usagé, nous recommandons d'effectuer une réinitialisation (**Contrôles > Entretien > Réinitialisation**) pour faire en sorte que la consommation d'énergie anticipée soit aussi juste que possible.

Tout au long du trajet, votre véhicule Model Y surveille l'utilisation d'énergie et met à jour les estimations d'énergie restante une fois que vous serez arrivé à destination. Un avertissement s'affiche sur la liste de directions étape par étape dans les situations suivantes :

- Un avertissement jaune apparaît quand il ne vous reste que très peu d'énergie pour atteindre votre destination et que vous devrez conduire lentement pour économiser l'énergie. Pour obtenir des conseils sur l'économie d'énergie, voir [Obtenir une autonomie maximale à la page 206](#).
- Un avertissement rouge s'affiche lorsqu'il est nécessaire de charger le véhicule pour atteindre votre destination.

Pour établir si vous avez suffisamment d'énergie pour votre trajet aller-retour complet, touchez l'icône de batterie sur la liste de directions étape par étape afin d'afficher une estimation de l'énergie dont vous aurez besoin. Ou, lorsque vous vous dirigez vers une destination, utilisez **Set Arrival %** (Définir le % à l'arrivée) (le cas échéant) pour déterminer la quantité d'énergie dont disposera votre véhicule à votre arrivée.

Navigation connectée

Model Y détecte la circulation en temps réel et ajuste automatiquement la durée du trajet et l'heure d'arrivée. Dans les cas où les conditions de circulation risquent de retarder votre heure d'arrivée et qu'un autre itinéraire est disponible, le système de navigation peut modifier l'itinéraire vers votre destination. Pour refuser l'autre itinéraire, touchez la notification de réacheminement sur votre écran tactile. Vous pouvez également préciser la durée des gains de temps minimale qu'il faut atteindre avant d'être détourné. Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur **Contrôles > Navigation > Navigation connectée**.

Si le service est offert dans votre région et que la **Navigation connectée** est activée, des icônes d'état de la circulation en temps réel s'affichent le long des itinéraires de navigation lorsque ces états sont détectés (connectivité haut de gamme requise).

REMARQUE : La prise en charge des icônes d'état de la circulation varie selon la région.



Hors France : Apparaît lorsqu'un radar photo est détecté. Lorsque vous vous approchez du radar, Model Y peut également émettre un signal sonore. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur **Contrôles > Navigation > Signal sonore de radar**.



Cartes et navigation



France seulement : Peut contenir ou non un ou plusieurs radars ou de nombreux autres risques de conduite. Lorsque vous vous approchez du radar, Model Y peut également émettre un signal sonore. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur **Contrôles > Navigation > Signal sonore de radar**.



Affiche les panneaux d'arrêt et les feux de circulation.



Vous avertit du délai d'attente prévu jusqu'au changement de couleur du feu.



Apparaît lorsqu'il y a des travaux le long de votre itinéraire.



Indique qu'une route est fermée. L'écran tactile vous avertit lorsque l'itinéraire est modifié pour éviter des routes fermées.

Pour supprimer les arrêts aux Superchargeurs et n'afficher que les directions, touchez **Retirer tous les arrêts de recharge** au bas de la liste des directions étape par étape. Si vous supprimer les arrêts de recharge, la liste des directions étape par étape peut afficher une alerte indiquant qu'une recharge est nécessaire pour atteindre votre destination. Pour ajouter des arrêts de Superchargement dans les directions étape par étape, touchez **Ajoutez des arrêts de recharge**.

Pendant la charge à un Superchargeur, l'écran de charge affiche le temps de charge restant nécessaire pour conduire jusqu'à votre prochain arrêt au Superchargeur ou destination (si vous n'avez plus besoin de charge). Si vous rechargez la batterie pour une période de temps plus longue ou plus courte, la durée de recharge aux Superchargeurs subséquents est modifiée en conséquence. Vous pouvez aussi utiliser l'application mobile pour vérifier le temps de recharge restant nécessaire.

REMARQUE : Lorsque vous naviguez vers un Superchargeur ou, dans certaines régions, vers un chargeur rapide tiers à l'aide du Planification de voyage, le véhicule Model Y peut attribuer de l'énergie pour préchauffer la batterie pour que cette dernière soit à la température de recharge optimale lorsque vous arriverez au Superchargeur ou au chargeur rapide tiers. Cela permet de réduire le temps nécessaire à la recharge (voir [Recharge à la page 176](#)).

Si le planificateur de voyage estime que vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour effectuer l'aller-retour et aucun Superchargeur ne se trouve sur votre route, le planificateur de voyage affiche une alerte en haut de la liste de directions étape par étape vous notifiant qu'il est nécessaire de procéder à une recharge afin d'atteindre votre destination.

REMARQUE : Si un Superchargeur qui se trouve sur votre trajet est en panne, le Planificateur de voyage affiche un avis et tente de modifier l'itinéraire pour vous faire passer par un autre emplacement de Superchargement.

Planificateur de voyage

Le Planificateur de voyage (s'il est offert dans votre région) vous permet d'effectuer des trajets plus longs en toute confiance. Lorsque la batterie doit être chargée pour arriver à destination, le planificateur de voyage peut vous guider vers un Superchargeur approprié. Le planificateur de voyage choisit un itinéraire et prévoit les durées de charge pour minimiser le temps passé à conduire et à recharger le véhicule. Pour activer le planificateur de voyage, touchez l'icône des paramètres de la carte (voir [Paramètres de navigation à la page 181](#)), puis touchez **Planificateur de voyage**.

Quand le Planificateur de voyage est activé et qu'il est nécessaire d'effectuer une recharge pour atteindre votre destination, la liste de directions étape par étape indique les emplacements de Superchargement, une durée de charge recommandée à chaque Superchargeur et une estimation de la quantité d'énergie disponible quand vous arriverez à l'emplacement de Superchargement.

Mises à jour des cartes

Dès qu'elles sont disponibles, les cartes mises à jour sont transmises automatiquement à Model Y par Wi-Fi. Pour vous assurer de les recevoir, connectez régulièrement votre Model Y à un réseau Wi-Fi (voir [Wi-Fi à la page 63](#)). L'écran tactile affiche un message pour vous aviser que de nouvelles cartes ont été installées.



Aperçu

REMARQUE : Les applications multimédias varient en fonction de la région de mise en marché, de la configuration du véhicule, des options achetées et de la version du logiciel. Certaines des applications décrites peuvent ne pas être offertes pour votre région ou elles peuvent être remplacées par d'autres applications.

Le lecteur multimédia s'affiche sur l'écran tactile et vous l'utiliserez pour faire jouer divers types de contenus multimédias. Vous pouvez glisser le lecteur multimédia vers le haut pour l'agrandir (pour parcourir vos options) ou vers le bas pour le réduire et ne voir qu'un lecteur miniature. Le mini-lecteur pratique, qui occupe moins d'espace sur l'écran tactile, affiche ce qui est en cours de lecture en offrant seulement les fonctions de base qui lui sont associées.

Si vous lisez de l'audio via le navigateur Web et que vous réduisez le navigateur, Model Y continue la lecture de l'audio du navigateur en arrière-plan. Vous pouvez mettre en pause ou lire l'audio du navigateur à l'aide du mini-lecteur multimédia. Si du contenu multimédia était en cours de lecture avant le début de l'audio du navigateur, le contenu multimédia reprend après la pause ou la fin de la lecture de l'audio du navigateur.

Les services d'écoute en continu sont offerts seulement lorsqu'une connexion est disponible (par exemple, Wi-Fi ou Connectivité haut de gamme). Pour certains services multimédias, vous pouvez utiliser un compte Tesla par défaut. Pour d'autres, vous pourriez devoir inscrire un authentifiant à la première utilisation. Si vous jumelez une clé téléphone avec votre véhicule, vous pourrez par la suite vous authentifier à l'aide du téléphone jumelé.


REMARQUE : Au lieu de lancer une autre application multimédia, vous pouvez changer la source dans l'écran du lecteur multimédia en choisissant une source dans la liste déroulante.



Radio : Choisissez parmi les stations de radio disponibles ou touchez le clavier numérique pour syntoniser directement une fréquence précise. Touchez les flèches suivant et précédent afin de déplacer d'une fréquence à la suivante (ou précédente).



Bluetooth : Écoutez du contenu audio à partir d'un téléphone ou un autre appareil USB connecté à Bluetooth (voir [Lecture multimédia à partir d'appareils à la page 189](#)).



Caraoke (le cas échéant) : Chantez avec vos chansons préférées (voir [Caraoke à la page 188](#)).

REMARQUE : Vous pouvez afficher ou cacher toute application ou source multimédia. Voir [Paramètres multimédias à la page 187](#),

Model Y prend en charge ces applications multimédias, si elles sont disponibles dans votre région :

- Amazon Music
- Apple Music
- Apple Podcasts
- Audible
- LiveOne
- Spotify
- Tidal
- de Tunes
- YouTube Music

Lorsque vous écoutez un service de radio Internet ou de musique diffusé en continu, les options disponibles sur l'écran multimédia peuvent varier selon ce que vous écoutez. Touchez les flèches suivant (ou précédent) afin d'écouter la station, l'épisode ou la piste suivante (et dans certains cas précédente). Vous pouvez également passer au contenu précédent ou suivant à l'aide de la molette gauche du volant.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour ajuster les réglages et vos préférences multimédias, comme le volume, pour choisir les chansons que vous écoutez ou encore pour changer de source (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

Contrôles du volume

Voici comment ajuster le volume :

- Faites tourner le bouton situé du côté gauche du volant vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume, respectivement. Cela ajuste le volume du contenu multimédia, des commandes vocales et des appels téléphoniques.
- Le volume peut être ajusté selon votre vitesse de conduite et les réglages de la climatisation.
- Touchez les <> flèches associées à l'icône de haut-parleur dans le coin inférieur de l'écran tactile.
- Pour mettre le média en pause, appuyez sur le bouton de défilement de gauche. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
- Le fait d'appuyer sur le bouton de défilement de gauche lors d'une conversation téléphonique met en sourdine et le son, et votre microphone.

Paramètres multimédias

REMARQUE : Les réglages offerts varient selon la région de mise en marché. Aussi, un réglage peut ne pas être offert pour toutes les sources audio.



Pour accéder aux paramètres audio, touchez **Contrôles > Audio** ou touchez l'icône des paramètres au-dessus des commandes du volume situées au bas de l'écran tactile.



Vous pouvez ajuster ces paramètres :

- **Tonalité** : Faites glisser les curseurs pour ajuster le caisson de graves et une ou l'autre des bandes de fréquence (basse, basse/moyenne, moyenne, moyenne/aiguë et aiguë). Ou, touchez la liste déroulante pour sélectionner un préréglage. Pour créer un préréglage, ajustez les paramètres du ton au choix, puis touchez **Ajouter au nouveau préréglage**. Pour supprimer un préréglage personnalisé, sélectionnez-le à partir du menu déroulant, puis touchez **Supprimer le préréglage**.
- **Son immersif** : Si votre véhicule est équipé du Système stéréo haut de gamme, vous pouvez ajuster l'immersion sonore et profiter d'une expérience musicale complète en faisant glisser le curseur. Ou, sélectionnez **Auto** pour que l'immersion s'adapte automatiquement selon le contenu multimédia qui joue actuellement.
- **Balance** : Faites glisser le cercle central à l'emplacement dans le véhicule Model Y où vous souhaitez concentrer le son.
- **Options** : Réglez vos préférences pour les fonctionnalités optionnelles. Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver ce qui suit : **Commentaires DJ**, **Contenu explicite** et **Permettre le contrôle mobile**.
- **Sources** : Affiche toutes les sources multimédias offertes et vous permet de choisir d'afficher ou non chaque source. Vous pourriez vouloir cacher les sources multimédias que vous n'utilisez jamais. Une fois une source multimédia cachée, elle n'apparaît plus dans la liste déroulante du Lecteur multimédia ni dans le tiroir d'applications lorsque vous touchez le Lanceur d'applications. Vous pouvez choisir d'afficher de nouveau une source cachée en retournant dans l'écran des paramètres.

Recherche de contenu audio



Touchez l'icône de la loupe afin de rechercher une chanson, un album, un artiste, un balado ou une station particulière. Vous pouvez également utiliser les commandes vocales pour effectuer une recherche en mode mains libres (voir [Commandes vocales à la page 19](#)). Si offert, appuyez sur **HD®** pour lire les versions en haute définition de la fréquence sélectionnée.

Caraoke

REMARQUE : En fonction de la configuration du véhicule et de la région, Caraoke pourrait ne pas être disponible pour votre véhicule. Caraoke nécessite la connectivité haut de gamme.

Allez à Lecteur multimédia et choisissez Caraoke dans le menu déroulant. Ou ajoutez Caraoke en tant qu'application dans le Lanceur d'application. Vous pouvez parcourir les chansons et choisir celle sur laquelle vous voulez chanter. Touchez l'icône de microphone pour activer ou désactiver la voix principale de la chanson. Après avoir désactivé le

microphone, vous n'entendrez plus que les instruments et les chœurs. Touchez l'icône de paroles (qui se trouve à côté de l'icône de microphone) pour activer ou désactiver les paroles de la chanson.

États-Unis seulement : Pour profiter d'un studio de karaoké complet, vous pouvez acheter des microphones en ligne sur <http://www.tesla.com>.



AVERTISSEMENT : Ne lisez jamais les paroles du mode Caraoke pendant que vous conduisez. Vous devez toujours être à l'affût des conditions routières et du trafic. Lorsque vous conduisez, seuls les passagers doivent lire les paroles du mode Caraoke.

Grok (Bêta)

REMARQUE : Grok nécessite une connectivité haut de gamme ou une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez maintenant parler à Grok, un assistant intelligent conçu par xAI. Vous pouvez choisir la voix et la personnalité de Grok, de Conteur à Déséquilibré. À partir du Lanceur d'application, touchez **Grok** ou appuyez longtemps sur le bouton de défilement droit sur votre Volant une fois vous être connecté à Grok.

REMARQUE : Les conversations sont anonymes pour Tesla et ne sont pas associées à votre véhicule.

REMARQUE : Grok est en version bêta précoce et n'est pas compatible avec les commandes vocales pour les contrôles automobiles comme la navigation ou la lecture multimédia. Les commandes vocales existantes de votre véhicule restent inchangées.

Récents et favoris

Pour vous permettre d'y accéder facilement, les contenus écoutés récemment et favoris s'affichent dans le haut.



Pour ajouter une station de radio, un balado ou un fichier audio en cours de lecture à votre liste de favoris, touchez l'icône **Favoris** sur le lecteur multimédia.



Pour supprimer un élément parmi les favoris, touchez l'icône en surbrillance **Favoris**. Vous pouvez également supprimer les favoris en agrandissant le lecteur multimédia afin de montrer tous les favoris pour le type de contenu source applicable. Puis appuyez et maintenez un favori quelconque. Un **X** s'affiche sur tous les favoris et vous pouvez alors toucher le **X** pour les supprimer de votre liste de favoris.



Vos sélections récemment jouées sont mises à jour en continu pour que vous n'ayez pas à les supprimer.



REMARQUE : Les sélections que vous écoutez sur les stations de radio FM (le cas échéant) ne s'affichent pas dans votre liste de contenu récent.

Lecture multimédia à partir d'appareils

Clés USB

Insérer une clé USB dans le port USB avant (voir [Ports USB à la page 12](#)). Touchez **Lecteur multimédia > USB**, puis le nom du dossier désiré. Si vous souhaitez lire des fichiers multimédias à partir d'une connexion USB, notez que le véhicule Model Y ne reconnaît que les lecteurs flash. Pour écouter des médias d'autres types d'appareils (comme un iPod), vous devez connecter l'appareil par Bluetooth (voir [Appareils à connexion sans fil Bluetooth à la page 189](#)).

REMARQUE : Le lecteur multimédia prend en charge les clés USB au format exFAT (le format NTFS n'est pas pris en charge à l'heure actuelle).

REMARQUE : Utilisez un port USB situé à l'avant de la console centrale. Les ports USB situés à l'arrière de la console ne servent que pour recharger des appareils.

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Utilisez le port USB dans la boîte à gants pour toute autre fonction.

Appareils à connexion sans fil Bluetooth

Jumelez votre appareil compatible Bluetooth à Model Y (voir [Bluetooth à la page 64](#)) pour lire des fichiers audio qui y sont stockés. Choisissez la source **Téléphone** du lecteur multimédia, touchez le nom de votre appareil Bluetooth, puis touchez **CONNECTER**.



Aperçu

REMARQUE : Les options de divertissement peuvent varier selon la région de mise en marché, la date de fabrication et la configuration du véhicule.



Théâtre : Écoutez divers services de vidéo en continu (comme Netflix, YouTube, Hulu, etc.) alors que votre véhicule est stationné. Est offert seulement si le véhicule Model Y est connecté au Wi-Fi ou s'il est doté de la Connectivité haut de gamme et qu'un signal cellulaire est offert.

REMARQUE : Si vous diffusez du contenu sur l'écran tactile et que vous quittez le mode Stationnement, la vidéo s'arrêtera tandis que le son continuera de jouer. Si vous arrêtez la diffusion sur l'écran tactile, celle-ci se poursuivra sur l'écran tactile arrière et la vidéo et le son seront entièrement activés.



Arcade : Voulez-vous jouer? Vous pourriez avoir besoin d'utiliser les boutons du véhicule volant ou une manette de jeu USB ou Bluetooth. Voir [Manettes de jeu à la page 192](#),

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Dans ces véhicules, vous devez utiliser le port USB de la boîte à jeux.



Boîte à jeux : Jouer dans la Boîte à jouets lorsque le véhicule est stationné.

AVERTISSEMENT : Utilisez ces fonctionnalités seulement lorsque le véhicule Model Y est stationné. Soyez toujours attentif à la route et à la circulation quand vous conduisez. Il est illégal et très dangereux d'utiliser ces fonctionnalités alors que vous conduisez.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser les commandes vocales pour accéder à ces fonctionnalités (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

Boîte à jeux

La Boîte à jeux de votre véhicule comprend des fonctionnalités qui peuvent être divertissantes. Voici un exemple des types de fonctionnalités que vous pouvez retrouver dans la Boîte à jeux :

Choisissez ce...	Pour ce faire...
Radiocassette	Si le véhicule Model Y est équipé du système d'alerte piéton, amusez ces derniers avec une gamme de sons que vous pouvez diffuser à l'aide des haut-parleurs extérieurs du véhicule stationné. Voir Radiocassette à la page 191 pour en savoir plus. REMARQUE : Avant d'utiliser Boombox dans les endroits publics, vérifiez les lois locales.
Émissions	Le plaisir peut être surprenant. Sélectionnez votre bruit de gaz favori et le siège ciblé. Utilisez le levier des clignotants ou la molette de défilement de gauche lorsque vous êtes prêt à déclencher votre farce. Mieux encore, transformez les sièges en coussins de farces et attrapes. Les chanceux dont le véhicule est équipé du Système d'alerte piéton peuvent choisir de diffuser les sons à l'extérieur du véhicule stationné. Mais attendez, le plaisir ne s'arrête pas là! Utilisez l'application mobile pour effectuer des tests d'émissions à distance en touchant et en maintenant l'un des quatre boutons de commande rapide et en sélectionnant le bouton « pet ».
Jeu de lumières	Stationnez-vous, montez le volume, baissez vos vitres et profitez du spectacle. Vous pouvez personnaliser la chanson pour surprendre vos proches et, à l'aide de l'écran tactile du véhicule ou de l'application mobile, programmer le spectacle de lumière pour une date ultérieure. REMARQUE : N'utilisez pas le Spectacle de lumières lorsque vous êtes stationné sur ou près d'une voie publique. Cela risque de distraire les autres utilisateurs de la route. Avant d'activer le Spectacle de lumières, le conducteur doit s'assurer que cette fonction est conforme aux lois et règlements locaux.



	REMARQUE : Le jeu de lumières vous permet de profiter de plusieurs spectacles personnalisés à partir d'une clé USB ou de les partager avec d'autres personnes (suivez les instructions à l'écran).
Synchronisation des lumières	Synchronise l'accent de l'éclairage de votre voiture avec la musique que vous faites jouer pour une expérience de conduite améliorée. Sélectionnez Allumer ou Nuit seulement pour choisir quand allumer les lumières. Choisissez une couleur assortie à votre humeur (voir Lumières à la page 84). Vous pouvez ensuite activer Synchronisation des lumières d'appoint avec la musique; votre éclairage d'ambiance clignotera alors en réponse aux rythmes de la musique provenant de Model Y. Invitez quelques amis, stationnez votre voiture, et activez Caverne électro : Luminosité maximale pour transformer votre Model Y en fête personnalisée avec un éclairage maximal. À découvrir idéalement la nuit ou dans un garage sombre. Caverne électro : La fonction Luminosité maximale se désactive automatiquement si vous ajustez la luminosité. Activez Agencer à la couleur de la pochette d'album pour changer automatiquement la couleur de l'éclairage d'ambiance pour l'agencer à la couleur principale de la couverture de l'album qui est en cours de lecture. Si la chanson n'a pas de couverture d'album, Model Y choisira votre sélection de couleur par défaut. Le changement manuel de la couleur des lumières désactive automatiquement Agencer à la couleur de la pochette d'album.
Mars	La carte affiche votre Model Y comme le rover martien, et la boîte À propos de votre Tesla affiche le vaisseau spatial interplanétaire de SpaceX.
Port de charge arc-en-ciel	Quand la Model Y est verrouillée et en charge, appuyez rapidement dix fois sur le bouton situé sur le connecteur mobile. Extra, non ?
Route Arc-en-ciel	Vous voulez encore des cloches à vache? Lorsque certaines fonctionnalités de l'Autopilote sont activées, activez-les à partir de l'écran tactile Toujours l'arc-en-ciel en accédant à Lanceur d'application > Boîte à jeux > Route Arc-en-ciel. Vous pouvez aussi visiter la Route arc-en-ciel en déplaçant le levier de conduite (le cas échéant) complètement vers le bas quatre fois de suite rapidement. Vous voulez des arcs-en-ciel en prime? Activez Il faut plus d'arcs-en-ciel et voyez vos lumières d'appoint (le cas échéant) s'animer avec des lumières arc-en-ciel!
Romantique	Vous ne pouvez pas griller des marrons sur des braises dans votre voiture, mais vous pouvez tout de même vous réchauffer autour de cette cheminée virtuelle avec vos proches. Préparez votre liste de musiques et commencez votre soirée romantique!
Bloc croquis	Libérez le Picasso en vous. Montrez-nous ce que vous savez faire! Touchez à Publier pour soumettre vos œuvres artistiques à la critique de Tesla.
TRAX	Il n'est jamais trop tard pour poursuivre votre rêve de devenir un DJ mondialement reconnu. Avec TRAX, votre véhicule peut devenir votre propre studio de musique. Alors que votre véhicule est stationné, choisissez parmi toute une gamme d'instruments et de sons uniques pour créer votre prochain grand succès. Le micro et les écouteurs ne sont pas inclus.
La réponse à la question fondamentale de la vie, de l'univers et de tout ce qui existe	Changez le nom de votre véhicule pour 42 (touchez Contrôles > Logiciel et touchez le nom du véhicule). Remarquez le nouveau nom.
Colorisation du véhicule	À partir de l'écran tactile, changez le nom de votre véhicule Model Y. Touchez l'échantillon de couleur à côté du nom du véhicule et personnalisez la couleur extérieure, la teinte, et plus encore.

Radiocassette

REMARQUE : Boombox est offert seulement dans les véhicules équipés du Système d'alerte piéton.

REMARQUE : Avant d'utiliser Boombox dans les lieux publics, vérifiez les lois locales.



Théâtre, Arcade et Boîte à jeux

Avec Boombox, vous pouvez faire entendre des sons à l'extérieur de votre véhicule Model Y stationné grâce au haut-parleur du Système d'alerte piéton. Par exemple :

- **Écouter sélection actuelle.**
- Utilisez **Mégaphone** pour projeter une version modulée de votre voix.
- Appuyez sur le klaxon pour faire jouer les cinq premières secondes de n'importe quel son provenant d'un appareil USB compatible.

REMARQUE : Si le mode Camp est activé dans Climatisation, vous pouvez sortir du véhicule et utiliser l'application Tesla pour régler le volume.

Préparer une clé USB pour Boombox

Suivez ces étapes pour ajouter jusqu'à cinq sons personnalisés Boombox.

1. Avec l'aide d'un ordinateur, formatez la clé USB au format exFAT, MS-DOS FAT (pour Mac), ext3 ou ext4 (le format NTFS n'est pas pris en charge pour le moment).
2. Créez un dossier **Boombox** sur la clé USB.

REMARQUE : La clé USB ne peut contenir qu'un dossier. Par exemple, elle ne pourra pas être utilisée conjointement pour la caméra de tableau de bord.

3. Ajoutez des fichiers audio .wav et .mp3 au dossier. Vous pouvez ajouter autant de fichiers que possible à votre clé USB, mais la sélection affichée ne comprend que les cinq premiers classés par ordre alphabétique. Les noms des fichiers peuvent être de la longueur souhaitée et ils peuvent comprendre des lettres minuscules et majuscules, des chiffres de 0 à 9, des points (.), un tiret (-) et des barres de soulignement (_).
4. Branchez la clé USB dans le port USB avant.

REMARQUE : Dans certains véhicules fabriqués approximativement après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale peuvent seulement être utilisés pour recharger des appareils. Dans ces véhicules, vous devez utiliser le port USB de la boîte à gants.

5. Choisissez un son à partir de la clé USB en le sélectionnant dans le menu déroulant **Boombox**.

Désinstaller des jeux


Il peut être pratique de désinstaller des jeux si vous voulez libérer de l'espace dans la mémoire embarquée de votre véhicule. Pour désinstaller un jeu, allez à **Arcade**, sélectionnez le jeu que vous voulez désinstaller, puis touchez **Désinstaller**. Une fois que vous avez désinstallé un jeu, vous devez le télécharger avant de pouvoir y jouer à nouveau.

Manettes de jeu

Vous pouvez jumeler des manettes de jeu Bluetooth classique au véhicule Model Y en suivant les mêmes étapes que pour jumeler un téléphone (voir [Téléphone, calendrier et conférence Web à la page 67](#)). Une fois le jumelage réussi, la manette se connecte automatiquement au véhicule. Une fois la manette connectée, vous pouvez l'utiliser pour jouer à certains jeux. Model Y prend en charge jusqu'à deux appareils Bluetooth à la fois (comme deux manettes, ou un téléphone et une manette).

Pour les véhicules fabriqués avant (approximativement) le 1er novembre 2021, vous pouvez connecter des manettes de jeu compatibles USB dans les ports USB avant de la console centrale. Dans les véhicules fabriqués après (approximativement) le 1er novembre 2021, vous devez utiliser le port USB de la boîte à gants.

Composants haute tension

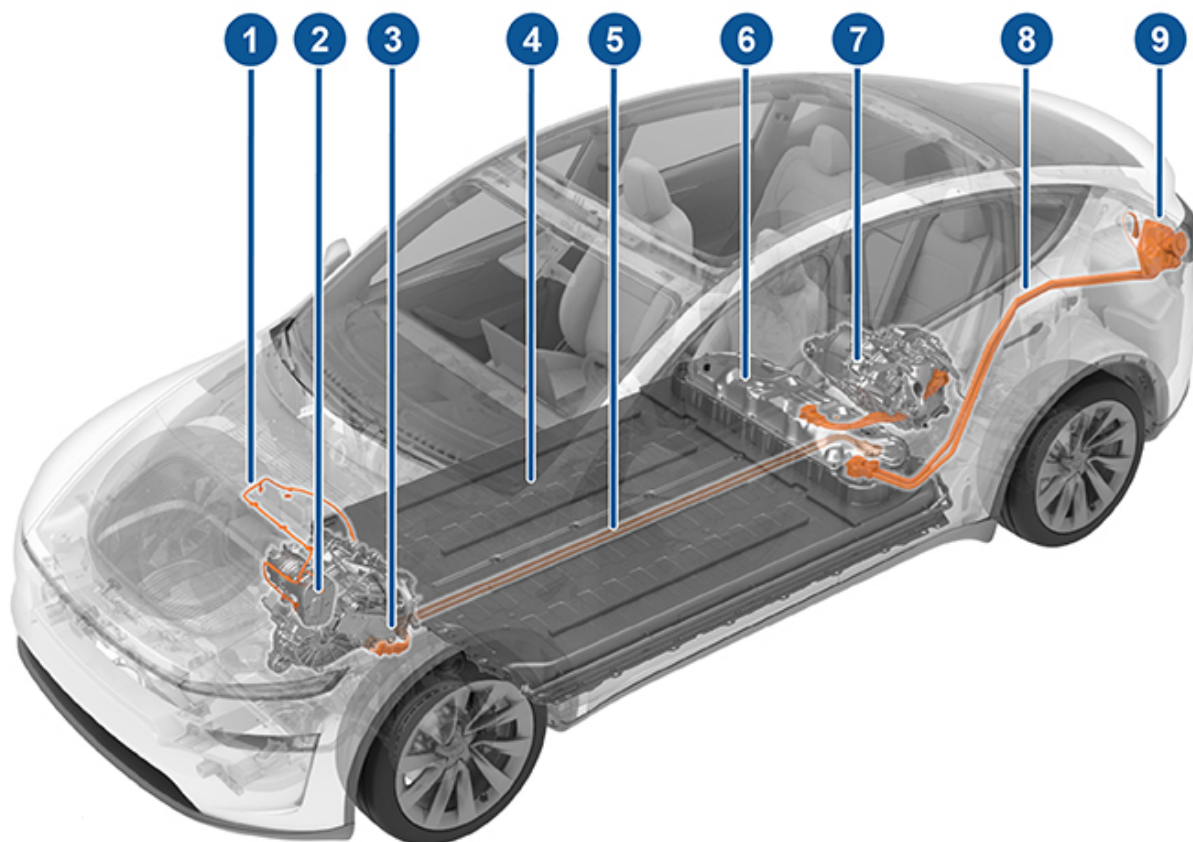

1. Câblage haute tension
2. Pompe à chaleur
3. Moteur avant (véhicules à double moteur uniquement)
4. Batterie haute tension
5. Câblage haute tension
6. Panneau d'accès pour l'entretien des composants haute tension (baie auxiliaire)
7. Moteur arrière
8. Barres omnibus à haute tension
9. Port de recharge

⚠ AVERTISSEMENT : Le système haute tension ne possède aucun composant réparable par l'utilisateur. Ne démontez, ne retirez ou ne remplacez pas les composants, câbles ou connecteurs haute tension. Les câbles haute tension sont généralement de couleur orange pour faciliter leur identification.

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez et suivez toutes les instructions fournies sur les étiquettes apposées sur la Model Y. Ces étiquettes sont fournies pour votre sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT : Dans le cas peu probable d'un incendie, communiquez immédiatement avec les services d'incendie locaux.



Équipement de charge

L'équipement de recharge spécifiquement conçu pour la recharge de votre Model Y est disponible auprès de Tesla.

Pour obtenir des informations à propos de l'équipement de recharge **offert pour votre région**, visitez <http://shop.tesla.com>.

- Le Wall Connector, à installer dans votre espace de stationnement, est le moyen le plus rapide de recharger quotidiennement votre véhicule .
- Un connecteur mobile peut être branché dans la plupart des prises de courant normales. Lorsque vous utilisez le connecteur mobile, attachez l'adaptateur intelligent au connecteur mobile avant de le brancher dans la prise de courant, puis branchez votre véhicule.
- Tesla offre également des adaptateurs qui permettent le branchement dans les bornes de recharge publiques les plus utilisées dans votre région. À une borne de recharge publique, fixez d'abord l'adaptateur au connecteur de recharge de la borne, puis branchez votre véhicule .



Model Y Elle est équipée de l'une des batteries les plus sophistiquées au monde. Pour préserver la batterie haute tension, il est important de **LAISSER VOTRE VÉHICULE BRANCHÉ** quand il ne sert pas. Cette consigne est particulièrement importante si vous ne prévoyez pas de conduire le véhicule Model Y pendant plusieurs semaines.

REMARQUE : Lorsqu'il est à l'arrêt et débranché, votre véhicule utilise périodiquement l'énergie de la batterie pour effectuer des tests de système et pour la recharge de la batterie basse tension, le cas échéant.

Il n'y a aucun avantage à attendre que le niveau de la batterie soit bas avant de la recharger. La batterie est d'ailleurs plus performante quand elle est régulièrement chargée.

REMARQUE : Si vous laissez la batterie se décharger jusqu'à 0 %, d'autres composants peuvent être endommagés ou peuvent devoir être remplacés (par exemple, la batterie basse tension). Dans cette éventualité, vous serez responsable des frais de réparation et de transport. Les frais occasionnés par la décharge de la batterie ne sont pas couverts par la garantie ou sous la politique de l'assistance routière.

Il est possible que le régime de charge maximal de la batterie diminue légèrement après un nombre important de séances de recharge en CC comme celles des Superchargeurs. Pour garantir une autonomie de conduite et une sécurité de la batterie optimales, la vitesse de recharge de la batterie diminue lorsque cette dernière est trop froide, lorsqu'elle est presque entièrement chargée et lorsque son état change avec le temps et l'utilisation. Ces altérations d'état sont liées aux propriétés physiques de la batterie et peuvent augmenter de quelques minutes la durée totale d'utilisation de superchargement. Vous pouvez réduire le temps de la recharge en utilisant le Planificateur de voyage (s'il est offert dans votre région) pour réchauffer la batterie alors que vous roulez vers un Superchargeur. Voir [Planificateur de voyage à la page 186](#) pour en savoir plus.

Entretien de la batterie

Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement.

Même quand vous ne conduisez pas le véhicule Model Y, la batterie se décharge très lentement pour alimenter les composants électroniques embarqués. La batterie peut perdre sa charge à un taux approximatif de 1 % par jour. Le taux de perte de charge peut varier en fonction de facteurs environnementaux (comme les temps froids), de la configuration du véhicule et de vos réglages choisis sur l'écran tactile. Il peut arriver que le véhicule Model Y reste débranché pendant une longue période (à l'aéroport pendant un voyage par exemple). Dans ces situations, gardez cette valeur de 1 % à l'esprit pour vous assurer que la batterie dispose toujours d'un niveau de charge suffisant. À titre d'exemple, la batterie peut se décharger d'environ 14 % sur une période de deux semaines (14 jours).

Le fait de décharger la batterie jusqu'à 0 % peut causer des dommages à des composants du véhicule. Pour éviter une décharge complète, le véhicule Model Y passe en mode de faible consommation lorsque le niveau de charge affiché chute et indique presque 0 %. Dans ce mode, la batterie arrête d'alimenter les composants électroniques embarqués et la batterie auxiliaire de basse tension. Une fois en mode de faible consommation, branchez immédiatement le véhicule Model Y afin d'éviter de devoir effectuer un démarrage de secours et de devoir remplacer la batterie de basse tension.

REMARQUE : Si le véhicule Model Y ne répond pas et ne se déverrouille pas, ne s'ouvre pas ou ne recharge pas, il se peut que la batterie de basse tension soit déchargée. Dans cette situation, essayez d'effectuer un démarrage de secours de la batterie basse tension (voir [Recharge de batterie à la page 261](#)). Si le véhicule ne répond toujours pas, utilisez l'application mobile pour prendre un rendez-vous d'entretien.

Limites de température

Pour de meilleures performances sur le long terme, n'exposez pas le véhicule Model Y à des températures ambiantes supérieures à 60 °C (140 °F) ou inférieures à -30 °C (-22 °F) pendant plus de 24 heures consécutives.

Fonction Économie d'énergie

Model Y Le véhicule est doté d'une fonction d'économie d'énergie qui réduit la quantité d'énergie consommée lorsque le véhicule Model Y n'est pas utilisé. Sur les véhicules plus neufs, cette fonction est automatisée pour offrir un niveau optimal d'économie d'énergie. Toutefois, sur les véhicules plus vieux, vous pouvez contrôler l'énergie utilisée par l'affichage en touchant **Contrôles > Affichage > Économies d'énergie**. Pour plus de renseignements sur l'optimisation de l'autonomie et l'économie d'énergie, voir [Obtenir une autonomie maximale à la page 206](#).

Véhicule submergé

Comme pour tout véhicule, si votre véhicule Tesla a été exposé à une inondation, à des événements météorologiques extrêmes ou s'il a été submergé (spécialement dans de l'eau salée), considérez cet événement comme un accident. Pour en savoir plus, voir [Instructions pour les véhicules submergés à la page 263](#).

REMARQUE : Les dommages causés par l'eau ne sont couverts par aucune garantie.



Avertissements et mises en garde liés à la batterie

 **AVERTISSEMENT** : Le système haute tension doit **uniquement** être entretenu par un technicien qualifié. La batterie ne doit en aucun cas être ouverte ou modifiée. Ne démontez, ne retirez ou ne remplacez pas les composants, câbles ou connecteurs haute tension. Les câbles haute tension sont généralement de couleur orange pour faciliter leur identification.

 **ATTENTION** : Si le niveau de charge de la batterie descend à 0 %, vous devez la brancher. Si la batterie demeure débranchée pendant longtemps, il peut arriver qu'il ne soit plus possible de charger ou d'utiliser le véhicule Model Y sans recourir à un démarrage de secours ou sans remplacer la batterie de basse tension. Si vous laissez le véhicule Model Y débranché pendant une longue période, vous risquez d'endommager irrémédiablement la batterie. Si vous n'arrivez pas à recharger le véhicule Model Y après avoir tenté un démarrage de secours de la batterie basse tension, planifiez un rendez-vous d'entretien.

 **ATTENTION** : La batterie ne nécessite aucun entretien de la part du conducteur. Ne retirez pas le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement et n'ajoutez pas de liquide. Si écran tactile du vous avertit que le niveau de fluide est bas, planifiez un rendez-vous d'entretien à l'aide de l'application mobile.

 **ATTENTION** : N'utilisez pas la batterie comme source d'alimentation fixe. Cela annule la garantie.



Ouverture du port de recharge

La prise de recharge de la Model Y est logée derrière une trappe, dans le feu arrière côté conducteur. Stationnez le Model Y de sorte que le câble atteigne facilement la prise de recharge.

Lorsque le Model Y est stationné (mode P), appuyez brièvement sur le bouton du câble de recharge Tesla pour ouvrir la porte du port de recharge. Certaines variantes de véhicule peuvent ne pas détecter lorsque vous appuyez sur le bouton du câble de recharge. Dans ce cas, utilisez une méthode alternative dans la liste.



Vous pouvez également ouvrir la porte du port de recharge en suivant l'une de ces méthodes :

- Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles** et touchez l'icône du port de recharge (éclair).
- Sur l'écran tactile, allez à **Contrôles > Recharge > Ouvrir le port de recharge**.
- Appuyez sur le bas de la porte du port de recharge lorsque le Model Y est déverrouillé et qu'un téléphone vérifié se trouve à proximité. Si la porte du port de charge n'ouvre pas, vous devrez peut-être activer le véhicule en tirant sur la poignée de la porte et en essayant de nouveau.
- Sur le porte-clé l'accessoire porte-clé (vendu séparément), maintenez enfoncé le bouton du coffre arrière pendant une ou deux secondes.
- Utiliser les commandes vocales pour ouvrir la porte du port de recharge (voir [Commandes vocales à la page 19](#)). Vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales pour fermer la porte du port de recharge, ou encore pour commencer ou arrêter la recharge.

REMARQUE : L'image suivante est présentée à titre indicatif uniquement. Selon la région de mise en marché et sa date de fabrication, votre port de recharge peut être légèrement différent.



REMARQUE : Le « T » de Tesla s'illumine lorsque vous ouvrez la porte du port de recharge. Si vous n'insérez pas de connecteur de recharge dans la prise quelques minutes après l'ouverture de la porte du port de recharge, celle-ci se refermera. Dans ce cas, utilisez l'écran tactile pour rouvrir la trappe de la prise de recharge.

REMARQUE : Il est possible que le loquet de votre port de recharge gèle lorsque les conditions extérieures sont extrêmement froides ou glacées. Certains véhicules sont dotés d'un chauffage dans le port de recharge qui est activé lorsque vous allumez le dégivreur arrière par temps froid. Vous pouvez également faire fondre la glace sur le loquet du port de recharge en activant l'option de préparation à l'aide de l'application mobile. Pour éviter que ceci se produise, utilisez les paramètres **Planifier** (aussi offerts sur les écrans Recharge et Climatisation) pour définir une heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule soit prêt à conduire (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).



ATTENTION : N'essayez pas d'ouvrir de force la porte de la prise de recharge.

Branchement

En cas de besoin, modifiez la limite de charge et le courant de charge à l'aide de l'écran tactile (voir [Paramètres de recharge à la page 200](#)).

Pour recharger la batterie à partir d'une borne de recharge publique, branchez l'adaptateur approprié dans le port de recharge du véhicule, puis branchez le connecteur de recharge de la borne à l'adaptateur. Les adaptateurs les plus couramment utilisés pour chaque région du marché sont fournis. En fonction de l'équipement de recharge que vous utilisez, vous devrez peut-être démarrer et arrêter la recharge à l'aide des commandes de l'équipement de recharge.



Instructions de recharge

Si vous utilisez le connecteur mobile, branchez-le dans la prise d'alimentation avant de le raccorder au Model Y.

Alignez le connecteur sur le port de charge et insérez-le à fond. Si le connecteur est correctement inséré, la recharge démarre automatiquement une fois que le Model Y :

- engage le loquet qui maintient le connecteur en place;
- Le véhicule passe en mode Stationnement (P), s'il n'y était pas déjà.
- Chauffe ou refroidit la batterie, au besoin. Si le chauffage ou le refroidissement de la batterie s'impose, il s'écoulera un certain temps avant le début de la charge.

REMARQUE : Dès que le Model Y est branché, mais sans que la recharge soit lancée, il prélève de l'énergie de l'équipement de recharge au lieu d'utiliser l'énergie stockée dans la batterie. Ainsi, si vous êtes assis dans le Model Y et que vous vous servez de l'écran tactile pendant que le véhicule est stationné et branché, l'énergie utilisée par le Model Y provient de l'équipement de recharge et non pas de la batterie.

Dans certains cas, lorsque le véhicule Model Y est branché mais ne consomme que très peu d'énergie, il peut s'alimenter directement de la batterie. Ainsi, si vous laissez le Model Y branché pendant plusieurs jours sans l'utiliser, il se peut qu'il tire progressivement une petite quantité d'énergie directement de la batterie pour alimenter les systèmes du véhicule.

Une fois que la batterie est suffisamment déchargée, elle recommence à se recharger pour atteindre de nouveau sa limite de recharge. Selon le moment où vous vérifiez, il se peut que la batterie ne se soit pas encore suffisamment déchargée pour déclencher un cycle de recharge. Par conséquent, elle peut être légèrement en dessous de la limite de recharge même après avoir été branchée pendant une longue période. Ceci est normal et le véhicule Model Y recommencera à se charger une fois qu'il aura été suffisamment déchargé. Sinon, pour commencer manuellement un nouveau cycle de recharge, débranchez puis rebranchez le véhicule Model Y.



ATTENTION : L'extrémité du connecteur du câble de recharge peut endommager la peinture s'il frotte contre le Model Y.

Témoin du port de recharge

Après avoir inséré un câble de recharge dans Model Y, attendez quelques secondes et confirmez que le voyant du port de recharge commence à clignoter en vert et que votre véhicule est en charge. Si le voyant est orange ou rouge, réglez le problème avant de partir pour garantir la réussite de votre session de charge.

- **BLANC (OU BLEU PÂLE) :** La porte du port de recharge est ouverte. Model Y est prêt pour la recharge et le connecteur n'est pas inséré, ou le loquet de la prise de recharge est déverrouillé et le connecteur est prêt à être retiré.

- **BLEU :** Le chargeur est branché, mais le Model Y n'est pas en recharge (alors que la recharge planifiée est en attente de l'heure de démarrage).
- **BLEU CLIGNOTANT :** Model Y est en communication avec le chargeur, mais n'a pas encore commencé la recharge (alors que le système du véhicule est en préparation pour la recharge).
- **VERT CLIGNOTANT :** La recharge est en cours. À mesure que la charge de la Model Y progresse, la fréquence du clignotement du témoin ralentit.
- **VERT EN CONTINU :** La recharge est terminée.
- **AMBRE EN CONTINU :** Le connecteur n'est pas complètement inséré. Alignez de nouveau le connecteur sur le port de charge et insérez-le à fond.
- **AMBRE CLIGNOTANT :** Model Y Le courant de charge du véhicule est réduit (charge par c.a. uniquement).
- **ROUGE :** Il y a présence d'une anomalie provoquant l'interruption de la recharge. Vérifiez si une alerte est affichée sur l'écran tactile.

État de recharge

L'état de la recharge s'affiche dans le haut de l'écran de l'état de recharge du véhicule lorsque la porte du port de recharge est ouverte.

1. **Temps restant :** Le temps estimé restant à la recharge pour atteindre votre limite établie (voir [Paramètres de recharge à la page 200](#)).

REMARQUE : Lorsque vous rechargez votre véhicule à sa pleine capacité, il peut continuer à recharger à puissance faible même lorsqu'il est indiqué que la recharge est terminée. Cela est tout à fait normal. Comme l'énergie ajoutée à ce moment-là est de faible puissance, il n'est normalement pas avantageux de poursuivre la recharge.

2. **Recharge :** L'alimentation actuelle du chargeur.
3. **Taux de recharge :** La tension maximale disponible provenant du câble de recharge branché.
4. **Autonomie gagnée :** Augmentation estimée de l'autonomie atteinte par la session de recharge
5. **Autonomie :** Affiche l'autonomie restante estimée ou le pourcentage d'énergie (en fonction du réglage de votre affichage) disponible.

REMARQUE : Pour modifier la façon dont les unités d'énergie s'affichent, appuyez sur **Contrôles > Affichage > Affichage d'énergie**.

6. **État de la recharge :** Les messages d'état de charge (comme Superchargement en cours et Recharge prévue) s'affichent ici (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).



Durant la recharge

Au cours de la recharge, le témoin du port de recharge (le « T » de Tesla) clignote en vert, et l'écran tactile affiche l'état de charge en temps réel. La fréquence du clignotement du témoin vert du port de recharge diminuera lorsque la batterie est presque entièrement rechargée. Une fois la recharge terminée, le témoin vert arrêtera de clignoter et demeurera allumé.

REMARQUE : S'il n'y a pas de clé authentifiée à proximité, le voyant du port de recharge ne s'allume pas.

Si la prise de recharge s'allume en rouge pendant la charge, il y a présence d'une anomalie. Vérifiez si une alerte décrivant l'anomalie s'affiche sur le l'écran tactile. Une anomalie peut se produire en raison d'un événement aussi banal qu'une panne de courant. En cas de panne d'alimentation, la recharge reprendra automatiquement dès le rétablissement du courant.

REMARQUE : Le système thermique peut produire de la vapeur dans certaines conditions pour les véhicules équipés d'une pompe à chaleur (pour déterminer si votre véhicule est équipé d'une pompe à chaleur, touchez **Commandes > Logiciel > Informations complémentaires sur le véhicule**). Par exemple, par temps froid, de la vapeur inodore peut sortir du devant du véhicule lorsqu'il est branché à un Superchargeur. Cette condition est normale, ne vous en inquiétez pas.

REMARQUE : Il est normal d'entendre des bruits pendant la recharge. En particulier à des courants élevés, le compresseur frigorifique et le ventilateur fonctionneront selon les besoins pour refroidir la batterie

REMARQUE : La performance de la climatisation n'est habituellement pas affectée par la recharge. Toutefois, dans certaines situations (par exemple, vous effectuez la recharge à haute intensité par une journée tout particulièrement chaude), l'air expulsé des événements peut ne pas être aussi froid que souhaité, et un message peut s'afficher sur l'écran tactile. Ceci est normal et permet de veiller à ce que la température de la batterie demeure dans une plage optimale pendant la recharge afin d'en favoriser la longévité et le rendement optimal.



AVERTISSEMENT : Ne pulvérisez jamais de liquide sous haute pression (provenant d'une machine à laver à haute pression, par exemple) vers le port de recharge pendant la recharge. Un tel comportement peut causer des blessures graves ou endommager le véhicule, l'équipement de recharge ou vos biens.

Arrêt de la recharge

Vous pouvez arrêter la recharge à tout moment en débranchant le câble de charge ou en touchant **Arrêter la recharge** sur l'écran tactile.

REMARQUE : Pour empêcher le débranchement non autorisé du câble de recharge, le loquet du câble de recharge demeure verrouillé et le Model Y doit être déverrouillé ou être capable de reconnaître votre clé avant que vous ne puissiez débrancher le câble de recharge.

Pour débrancher le câble de recharge :

1. Appuyez sur le bouton de la poignée du connecteur et tenez-le enfoncé pour libérer le loquet.

REMARQUE : Vous pouvez également déverrouiller le loquet à l'aide de l'icône d'éclair dans l'aperçu d'état du véhicule sur l'écran tactile ou dans l'application mobile, ou en maintenant enfoncé le bouton du coffre arrière de l'porte-clé.

2. Sortez le connecteur de la prise de recharge en tirant. Le port de recharge se fermera automatiquement.

Si le câble de recharge demeure figé en raison de températures glaciales alors qu'il est branché, appuyez sur **Commandes > > Entretien > Chauffage du port de recharge**. Cela chauffe le port de recharge jusqu'à deux heures pour dégeler le câble de charge.

REMARQUE : Vous pouvez également fermer la trappe de prise de recharge en suivant l'une de ces méthodes :

- Sur l'écran tactile du véhicule, touchez l'icône du port de recharge (éclair) dans l'aperçu d'état du véhicule.
- Sur l'écran tactile, allez à **Contrôles > Recharge > Fermer le port de recharge**.
- Utilisez les commandes vocales pour ouvrir la porte du port de recharge (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).

Pour débrancher le câble de recharge lorsque vous utilisez un adaptateur à un poste de recharge publique :

1. Déverrouillez le Model Y.
2. En tenant la poignée de recharge publique d'une main et l'adaptateur de l'autre, maintenez le bouton sur la poignée de recharge publique enfoncé et tirez pour retirer, du même coup, la poignée et l'adaptateur.

REMARQUE : Si la poignée du poste de recharge se sépare de l'adaptateur en laissant ce dernier dans la prise du Model Y, utilisez l'écran tactile pour ouvrir le loquet de la prise de recharge.

3. Maintenez à nouveau le bouton de la poignée de recharge enfoncé pour libérer l'adaptateur de la poignée de recharge publique.

REMARQUE : Le port de recharge se ferme automatiquement à peu près 10 secondes après avoir retiré le connecteur de celui-ci.

REMARQUE : Vous pouvez également fermer la trappe de prise de recharge en suivant l'une de ces méthodes :

- Sur l'écran tactile du véhicule, touchez l'icône du port de recharge (éclair) dans l'aperçu d'état du véhicule.
- Sur l'écran tactile, allez à **Contrôles > Recharge > Fermer le port de recharge**.
- Utilisez les commandes vocales pour ouvrir la porte du port de recharge (voir [Commandes vocales à la page 19](#)).




Instructions de recharge

- ATTENTION** : Ne fermez jamais la trappe du port de recharge manuellement. Ceci risque d'entraîner des dommages.
- ATTENTION** : Tesla recommande fortement de brancher la Model Y lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'observation de cette consigne permettra de maintenir la batterie à un niveau de charge optimal.
- ATTENTION** : Model Y reste en mode Stationnement si le port de recharge n'arrive pas à confirmer qu'un câble de recharge n'est branché. Assurez-vous qu'aucun câble de recharge n'est branché, puis suivez les instructions sur l'écran tactile pour poursuivre (voir [Stationnement à la page 82](#)).

Paramètres de recharge

Accédez aux paramètres de recharge en touchant **Contrôles** > **Recharge** lorsque le Model Y est en mode Stationnement. Vous pouvez également toucher l'icône de batterie sur l'écran tactile pour accéder aux paramètres de recharge.

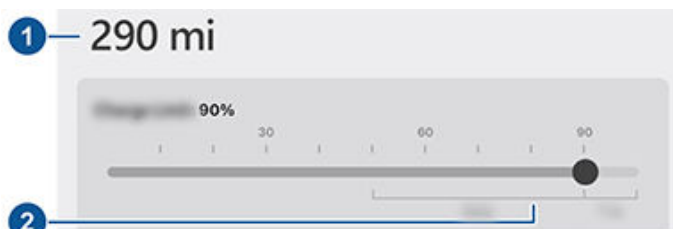

- Autonomie** : Affiche l'autonomie estimée totale disponible.
- Limite définie** : Ajustez le curseur de recharge au niveau de recharge que vous désirez. Le paramètre sélectionné s'appliquera aux séances de recharge immédiate et celles planifiées au calendrier.

REMARQUE : Pour connaître les limites de déplacements quotidiens recommandés en fonction du niveau de charge de la batterie, référez-vous à l'information sur l'écran tactile (navigatez vers **Contrôles** > **Recharge**) ou à l'application mobile (touchez l'icône **Recharge**).

REMARQUE : Une partie de l'image de la batterie pourrait apparaître en bleu. Cela signifie qu'une petite partie de l'énergie stockée dans la batterie est indisponible, car la batterie est froide. C'est un phénomène normal pour lequel il ne faut pas s'inquiéter. Lorsque la batterie chauffera, la partie bleue n'apparaîtra plus.

Faites glisser la limite de recharge au-delà de la limite de recharge quotidienne recommandée pour afficher une option contextuelle permettant de recharger temporairement, et une seule fois, au-dessus de la limite de recharge quotidienne recommandée. Cette option est utile pour les longs trajets et, si sélectionnée, réinitialise la limite de recharge précédente.

Vous pouvez faire d'autres ajustements aux paramètres de recharge :

- Tension de recharge à cet emplacement** : Le courant se règle automatiquement au niveau maximal disponible depuis le câble de recharge qui est raccordé, sauf si le courant a été réduit au préalable à un niveau inférieur. Au besoin, touchez - ou + pour modifier l'intensité du courant (par exemple, pour réduire l'intensité du courant si vous craignez une surcharge d'un circuit de câblage domestique partagé avec d'autres appareils). Il n'est pas possible de régler le courant de recharge à un niveau qui dépasse la valeur maximale disponible du câble de recharge branché. Lorsque vous modifiez le courant, la Model Y mémorise l'emplacement. Si vous effectuez la recharge au même endroit, vous n'aurez pas à modifier les réglages.

Lors de la recharge à l'aide du Connecteur mobile branché dans une prise de maison, il est possible que votre véhicule sélectionne automatiquement un courant de recharge par défaut. Changez ce courant de recharge par défaut pour un courant plus puissant en personnalisant **Courant à cet emplacement** ou par le biais de l'application mobile.

- Ouvrir le port de recharge, déverrouiller le port de recharge et arrêter la recharge** : Lorsque votre véhicule n'est pas en cours de recharge, touchez **Ouvrir le port de recharge** ou **Déverrouiller le port de recharge** pour ouvrir la porte du port de recharge ou pour déverrouiller le câble de recharge du port de recharge. Vous pouvez également toucher l'icône d'éclair qui se trouve près du port de recharge dans l'aperçu d'état du véhicule. Utilisez **Arrêter la recharge** lorsque la recharge est terminée.
- Planifier** : Affiche la planification de préparation et de recharge. Vous pouvez créer une planification de préparation et de recharge pour vos lieux de domicile et de travail enregistrés, ou votre emplacement actuel (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).
- Recharger à l'énergie solaire à cet emplacement** : Si disponible dans votre région, configurez votre véhicule avec votre Tesla Powerwall pour recharger à partir de la production solaire excédentaire, à l'aide de l'application mobile Tesla. Lorsque votre véhicule est branché chez vous et que **Recharger à l'énergie solaire** est activé, votre véhicule se recharge jusqu'à la limite de charge minimale à partir de n'importe quelle source, puis continue de se recharger uniquement sur l'énergie solaire excédentaire jusqu'à la limite de charge maximale. Si une recharge ou une planification planifiée est configurée, votre véhicule utilise tout excès d'énergie solaire et attend jusqu'à l'heure désignée pour se recharger à partir de n'importe quelle source jusqu'à la limite de charge minimale.
Configuration requise : Version 2023.26 du logiciel du véhicule ou une version plus récente, version 23.12.10 du logiciel du Powerwall ou une version plus récente et version 4.22.5 de l'application mobile Tesla ou une version plus récente. Configuration système requise en dehors de l'Amérique du Nord : Version 2023.32 du logiciel du véhicule ou une version plus récente, version 23.12.10 du logiciel du Powerwall ou une version plus récente et version 4.30.5 de l'application mobile Tesla ou une version plus récente.



- **Superchargement en cours** : Affiche les frais d'utilisation du Superchargeur, l'emplacement, l'heure de début de la recharge et le coût estimé de la session (voir [Frais de Superchargeur à la page 201](#)).

REMARQUE : Pour réduire la congestion des sites de Superchargeurs, vous pourriez être limité à une recharge maximale de 80 % lorsque vous n'utilisez pas le Planificateur de voyage (s'il est offert dans votre région). Voir [Planificateur de voyage à la page 186](#).

Frais de Superchargeur

Quand vous effectuez une recharge à un Superchargeur Tesla, les détails de la séance de recharge s'affichent au bas de l'écran de recharge. Ces détails comprennent l'emplacement, l'heure de début de la recharge et le coût estimé pour la séance. Lorsque vous arrêtez la recharge intensive, le coût estimé de la séance s'affiche jusqu'à ce qu'une nouvelle séance de recharge intensive commence.

REMARQUE : Le coût estimé peut ne pas refléter le coût final de la session de Superchargement. Les prix définitifs des sessions de Superchargement sont indiqués dans votre compte Tesla.

Vous serez soumis à des frais d'occupation en sus une fois la recharge terminée ou, dans un emplacement de Superchargeur très fréquenté, si votre véhicule dépasse la limite de congestion du site. Les Superchargeurs sont conçus pour une recharge rapide et ces frais encouragent les conducteurs à déplacer leur véhicule une fois la recharge terminée. La structure tarifaire de chaque site, y compris si des frais d'occupation ou de congestion s'appliquent, se trouve dans la fenêtre contextuelle du site sur l'écran tactile (voir [Emplacements de chargement à la page 184](#)) ou dans l'application mobile Tesla.

- Des **frais d'occupation** en sus s'appliqueront lorsque la moitié ou plus des Superchargeurs d'un site sont occupés et commencent à s'accumuler après que votre véhicule a atteint son niveau de charge limite. L'application mobile de Tesla vous indiquera quand la recharge sera bientôt terminée et lorsqu'elle sera terminée. Des avis supplémentaires seront transmis si des frais d'occupation sont engagés. Les frais d'occupation ne seront pas appliqués si vous déplacez votre véhicule dans les cinq minutes qui suivent la fin de la recharge.
- États-Unis seulement : Des **frais de congestion** s'appliquent dans certains emplacements de Superchargeur souvent occupés. Les frais de congestion s'accumulent lorsque la station est à capacité et que le niveau de charge de la batterie du véhicule est supérieur à la limite de congestion. Les frais sont supprimés pendant les cinq premières minutes, puis facturés jusqu'au déplacement du véhicule.

Ouvrez une session sur votre compte Tesla pour consulter les frais et les détails des sessions passées, définir un mode de paiement et effectuer des paiements. Une fois qu'une méthode de paiement sera enregistrée, les frais seront automatiquement encaissés à partir de votre compte.

Chargeurs de tierce partie

Pour afficher les bornes de recharge qui n'appartiennent pas et qui ne sont pas exploitées par Tesla sur la liste des chargeurs et la carte, appuyez sur **Contrôles > Navigation > Bornes de recharge tierces**. Cette option est désactivée par défaut. Le Planificateur de trajet ne vous dirige pas automatiquement aux bornes de recharge tierces, mais vous pouvez les ajouter manuellement à votre itinéraire. Dans certaines régions, votre véhicule prépare automatiquement la batterie lorsque vous vous dirigez vers un chargeur rapide tiers (voir [Emplacements de chargement à la page 184](#)).

Selon la région du marché, la configuration du véhicule, etc., tous les véhicules Tesla disposent d'un port de charge conforme à la **norme de charge nord-américaine (NACS)**, un système de charge développé par Tesla qui devient rapidement de plus en plus populaire pour les bornes de recharge de tierces parties. Ces bornes disposent d'un connecteur NACS et ne nécessitent pas d'adaptateur séparé.

Bien que tous les véhicules Tesla puissent se charger sur des bornes Tesla (telles qu'un Supercharger, un connecteur mural ou un connecteur mobile), votre véhicule peut ne pas disposer du matériel nécessaire pour utiliser certaines bornes de charge rapide CC de tierces parties NACS. Autrement dit, le connecteur peut paraître compatible, mais lorsque vous le branchez sur Model Y, votre véhicule ne charge pas. Ceci est dû au fait que Model Y doit également prendre en charge un protocole de communication CCS (un système de charge couramment utilisé pour certains chargeurs tiers) afin de charger sur des chargeurs rapides CC tiers avec connecteur NACS.

REMARQUE : Un adaptateur est nécessaire pour charger sur des bornes de tierces parties dotées d'un connecteur CCS et le matériel de votre véhicule peut avoir besoin d'une mise à niveau pour prendre en charge le protocole de communication CCS.

Pour voir si votre véhicule est déjà en mesure de communiquer avec CCS, allez à **Contrôles > Software > Informations complémentaires sur le véhicule > Assistance pour CCS et chargeur rapide CC NACS tiers**:

Chargeur CCS :



Chargeur NACS :



- **Activé** : Model Y prend en charge le protocole de communication CCS et peut charger sur n'importe quelle borne CCS (adaptateur requis) et borne NACS tierce.
- **Désactivé** : Votre véhicule ne prend actuellement pas en charge le protocole de communication CCS pour les bornes de charge NACS et CCS. Utilisez l'application mobile pour voir si vous êtes éligible pour planifier un rendez-vous de service afin de permettre cela via une mise à niveau matérielle. La disponibilité de cette mise à niveau peut varier.
- **Non compatible** : Model Y ne peut pas prendre en charge le protocole de communication CCS et ne peut pas charger sur des bornes de charge NACS ou CCS tierces.

Libération manuelle du câble de recharge

Si les méthodes habituelles pour libérer un câble de recharge du port de recharge (à l'aide du bouton d'ouverture de la poignée de recharge, de l'écran tactile ou de l'application mobile) ne fonctionnent pas, essayez de maintenir enfoncé, pendant une ou deux secondes, le bouton de coffre arrière sur votre accessoire porte-clé (le cas échéant). S'il ne se libère toujours pas, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que votre Model Y n'est pas en train de se recharger en consultant l'écran de recharge de l'écran tactile. Le cas échéant, touchez **Arrêter la recharge**.
2. Ouvrez le coffre arrière.
3. Tirez le câble de libération de la prise de recharge vers le bas afin de déverrouiller le câble de recharge.



AVERTISSEMENT : Tirer sur le câble de dégagement du verrou vous permettra de retirer le connecteur du câble de recharge de la prise du véhicule. Ces deux manœuvres se font séparément sans devoir être faites simultanément. Tenter d'extraire le câble de recharge de toute autre façon pourrait occasionner un arc électrique et vous causer des blessures graves.



REMARQUE : Le câble de dégagement pourrait être en récession dans l'ouverture sous le panneau d'accès.

4. Sortez le connecteur du câble de recharge de la prise du véhicule.



ATTENTION : Utilisez le câble de dégagement **seulement** lorsqu'il est impossible de dégager le câble de recharge à l'aide des méthodes habituelles. Une utilisation continue pourrait endommager le câble de déverrouillage ou le verrou électrique.



AVERTISSEMENT : N'effectuez pas cette procédure lorsque votre véhicule est en recharge active ou si un des conducteurs haute tension orange est exposé. Tout manquement à ces consignes peut causer des décharges électriques et entraîner des blessures graves ou endommager le véhicule. Si vous n'êtes pas certain de la façon d'effectuer cette procédure de manière sécuritaire, communiquez avec votre centre de service le plus près.

Meilleures pratiques pour la recharge

- Évitez que la batterie ne devienne trop déchargée (l'icône de la batterie devient jaune lorsque son énergie restante passe en dessous de 20 % de sa capacité).
- Pour connaître les limites de déplacements quotidiens recommandés en fonction du niveau de charge de la batterie, référez-vous à l'information sur l'écran tactile (navigatez vers **Contrôles > Recharge**) ou à l'application mobile (touchez l'icône **Recharge**).
- Après avoir branché votre véhicule, vérifiez que le voyant du port de recharge commence à clignoter en vert (indiquant que Model Y est en charge) avant de vous éloigner. Si le Model Y ne commence pas à se recharger après quelques secondes, le connecteur n'est peut-être pas complètement inséré dans le port de recharge ou il peut y avoir un problème empêchant la recharge. Vérifiez l'écran tactile pour une alerte contenant plus d'informations.



REMARQUE : Si le voyant du port de recharge commence à clignoter en orange, le Model Y recharge à un courant réduit. Si le voyant du port de recharge est bleu fixe, le chargeur est connecté, mais le véhicule ne charge pas (par exemple lorsqu'une recharge est programmée). Pour en savoir plus, voir [Témoin du port de recharge à la page 198](#).

Conseils de recharge rapide :

- trouvez les chargeurs rapides en filtrant trois éclairs dans la barre de recherche de navigation.
- Allez aux chargeurs rapides (y compris les superchargeurs et les chargeurs rapides tiers) pour permettre la préparation de la batterie haute tension.
- Généralement, un état de charge inférieur entraîne une charge plus intense.

REMARQUE : Il est de votre responsabilité de surveiller la charge de réserve de la batterie de votre véhicule à tout moment. N'attendez pas que la batterie soit déchargée pour la brancher. Assurez-vous toujours d'avoir suffisamment de réserve pour vous rendre en toute sécurité à un chargeur.

- Aux postes avec Superchargeurs, stationnez, si possible, là où les espaces de stationnement voisins (gauche et droit) sont inoccupés car les bornes mitoyennes communes partagent leur puissance de part et d'autre.



Préparation et recharge prévues

Planifier la préparation et la recharge pour Model Y. Vous pouvez planifier la préparation pour aider votre véhicule à se recharger plus efficacement, ou pour préparer Model Y pour un départ.

REMARQUE : Vous pouvez également accéder à **Planifier** à partir de l'écran de commande de la climatisation, de la fenêtre de recharge et de l'application mobile Tesla (version v4.34.5 ou plus récente requise).

Model Y enregistre automatiquement votre planification pour chaque emplacement pour lequel vous créez une planification. Lorsque vous sélectionnez **Emplacement actuel**, la planification configurée ne peut être utilisée que lorsque vous revenez au même emplacement physique approximatif.

REMARQUE : La recharge planifiée ne peut pas être utilisée avec les chargeurs rapides, y compris les Superchargeurs Tesla. Les horaires de charge que vous créez sont ignorés lorsque vous utilisez un chargeur rapide.

Créer une planification

Créez une planification de **Préparation** et de **Recharge** pour préciser l'heure et les jours où vous souhaitez Model Y pour préparer ou recharger votre véhicule. Pour créer une planification :

1. Touchez **Contrôles** > **Planifier**.
 2. Sélectionnez l'emplacement pour lequel vous souhaitez configurer une planification.
 - Emplacement actuel : L'emplacement actuel de votre voiture, selon vos coordonnées GPS.
- REMARQUE :** Vous devez être stationné pour créer une planification pour votre emplacement actuel.
- Domicile/Travail : L'emplacement enregistré pour votre domicile et votre lieu de travail. Vous ne pouvez pas choisir ces options si vous n'avez pas enregistré d'emplacement pour le domicile ou le lieu de travail (voir [Domicile, maison et destinations favorites à la page 183](#)).
3. Touchez **Préparation** pour configurer l'heure et la fréquence auxquelles vous souhaitez que le véhicule soit préparé.
 4. Touchez **Recharge** pour configurer l'heure de début et d'arrêt de la recharge, ainsi que sa fréquence.
 5. Sélectionnez **Créer** pour créer la planification.

REMARQUE : Si **Répéter chaque semaine** n'est pas activé, Model Y effectue la planification une seule fois. Le véhicule désactive ensuite la planification jusqu'à ce que vous la réactiviez manuellement.

Utiliser de la Recharge planifiée

Lorsque vous créez ou activez une recharge planifiée, vous pouvez brancher votre véhicule en vue de la recharge. Si vous avez planifié une préparation ou une recharge pour plus tard dans la journée, Model Y attendra ce moment pour effectuer la préparation ou la recharge.

Lorsque vos planifications se chevauchent, le véhicule utilise le bloc de temps le plus long pour la recharge, au besoin. Exemple : Si vous avez planifié que Model Y commencera la recharge à 2 h et à 3 h, puis arrêtera à 2 h 30 et à 5 h, le véhicule combinera les deux horaires de recharge en un seul bloc allant de 2 h à 5 h.

Lorsque vous précisez une **Heure de fin**, mais pas une **Heure de début**, le véhicule consomme brièvement de l'énergie au moment de la connexion pour la recharge planifiée (vous pourriez entendre un clic) afin de calculer l'heure de début nécessaire pour respecter votre limite de recharge. Exemple : Vous configurez une **Heure de fin** à 2 h et le véhicule a besoin de 2 heures pour se recharger tout en respectant la limite de recharge. Si vous branchez votre véhicule à 21 h, Model Y consomme brièvement de l'énergie pour calculer l'heure de début et commence la recharge à minuit.

Si vous précisez une **Heure de début** et aucune **Heure de fin**, le véhicule commencera à se recharger à l'heure précisée et continuera jusqu'à ce que votre limite de charge soit atteinte.

Il y a des scénarios dans lesquels la **Recharge planifiée** commence immédiatement. Ces scénarios peuvent se produire lorsque Model Y est branché :

- Pendant une recharge planifiée.
- Jusqu'à 6 heures après le début d'une recharge planifiée, s'il n'y a aucune **Heure de fin** précisée.
- Lorsque la prochaine recharge planifiée est dans plus de 18 heures et non le jour en cours.
- Lorsque vous n'avez pas configuré une **Heure de début** et qu'il n'y a pas assez de temps pour atteindre la limite de recharge avant l'**Heure de fin**.

REMARQUE : Model Y ne commence PAS à se recharger automatiquement si vous branchez votre véhicule dans les six heures suivant l'**Heure de fin** d'une recharge planifiée, à moins qu'une autre recharge ne soit planifiée.

Vous pouvez planifier votre recharge pour qu'elle se termine à l'heure de départ prévue afin de réduire les coûts d'énergie, même dans les régions où aucun tarif spécial en heures creuses n'est offert. Par exemple, la recharge sera complète bien plus tôt si elle commence dès que vous branchez votre véhicule. La batterie se refroidira selon la température ambiante et le système devra utiliser de l'énergie supplémentaire pour réchauffer la batterie avant votre départ. Donc, même si vous ne bénéficiez pas d'un tarif spécial en heures creuses, Tesla vous recommande d'effectuer votre recharge jusqu'à l'heure prévue de votre départ pour réduire la consommation énergétique en indiquant votre heure de départ comme **Heure de fin**.



Préparation

Utilisez **Préparation** pour définir une heure à laquelle vous voulez que votre véhicule Model Y soit prêt. Model Y calcule automatiquement le moment d'amorcer la préparation. Cela permet d'assurer que la température dans l'habitacle, ainsi que la batterie, sont prêts à l'heure de votre départ.

Préparation réchauffe la batterie pour vous offrir une performance accrue et vous assure que la température de l'habitacle sera confortable au moment de votre départ. Si vous ne planifiez pas de **Préparation**, le véhicule Model Y réchauffe seulement la batterie avant de la recharger si elle est trop froide pour être rechargée et il ne prépare pas la température de l'habitacle.

REMARQUE : Lorsque Model Y n'est pas branché, la préparation se poursuit aussi longtemps que le Model Y n'est pas en mode Basse tension (voir [Mode Basse tension à la page 208](#)).

La préparation peut également contribuer à augmenter l'autonomie pendant votre prochain trajet, car un habitacle et une batterie préparés consomment moins d'énergie lorsque vous commencez à conduire. La préparation peut réduire la consommation d'énergie dans les véhicules dotés de pompes à chaleur, car la chaleur de la batterie peut être utilisée pour réchauffer l'habitacle pendant la conduite.



Facteurs ayant une incidence sur la consommation d'énergie

Pendant la conduite :

- Vitesse élevée.
- Conditions environnementales comme le froid, la chaleur ou le vent.
- Utiliser la Climatisation pour réchauffer ou refroidir l'habitacle.
- Monter une pente : Votre véhicule utilise plus d'énergie et son taux de fonctionnement s'accroît lorsqu'il monte une pente. Par contre, la conduite en descente permet à votre véhicule de récupérer une partie de son énergie grâce au freinage récupératif (voir [Freinage de récupération à la page 90](#)).
- Petits trajets ou circulation dense : Au démarrage, votre véhicule réchauffe l'habitacle et la batterie, et consomme, par le fait même, de l'énergie. Vous remarquerez une consommation d'énergie moyenne plus élevée lorsque vous utilisez votre véhicule sur de courts trajets ou lorsque la circulation est dense.
- Charges lourdes.
- Vitres baissées.
- Pneus et roues non entretenus.
- Réglages personnalisés et accessoires de tiers (barres de toit ou de coffre, roues de tiers).

Lorsque le véhicule est stationné et branché dans un chargeur :

- Préparer l'habitacle ou utiliser les contrôles de la climatisation.
- Sortie automatique.
- Infodivertissement et Climatisation du véhicule.
- Mode Sentinelle.
- Demandes de l'application de Tesla et d'un tiers.

Conseils favorisant une autonomie maximale

Vous pouvez maximiser votre autonomie de conduite en appliquant les mêmes habitudes de conduite que celles utilisées pour économiser du carburant avec un véhicule à essence. Pour profiter d'une autonomie maximale :

- Réduire votre vitesse et éviter les accélérations fréquentes et rapides. Pensez à utiliser le mode Confort (touchez **Contrôles** > **Dynamiques** > **Accélération**) et Aide au maintien de la vitesse (voir [Aide au maintien de la vitesse à la page 154](#)) pour aider au contrôle de l'accélération et de la vitesse.

- S'il est sécuritaire de le faire, modulez plutôt la pédale d'accélérateur au lieu d'utiliser la pédale de frein quand vous ralentissez progressivement. Quand Model Y est en mouvement et que vous n'appuyez pas sur l'accélérateur, le freinage récupératif ralentit le véhicule et achemine le surplus d'énergie à la batterie (voir [Freinage de récupération à la page 90](#)).
- Réduire au minimum l'utilisation des ressources comme le chauffage et le conditionnement d'air. Pour vous garder au chaud, il est plus efficace d'utiliser les sièges et le volant chauffants (le cas échéant) que de chauffer l'habitacle à l'aide de la climatisation.
- Lorsque votre véhicule est branché, utilisez l'application mobile pour préparer votre véhicule et vous assurer de jouir d'une température confortable et que les fenêtres sont dégivrées (au besoin) avant d'entamer votre conduite en touchant **Climatisation** > **Activer** et personnaliser vos préférences (voir [Application mobile à la page 60](#)).
- Touchez **Planifier**, (aussi disponible sur l'écran de recharge ou de contrôle de la climatisation) pour choisir une heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule soit prêt à conduire (voir [Préparation et recharge prévues à la page 204](#)).
- Assurez-vous que les roues sont alignées selon les spécifications, que les pneus sont gonflés à la pression recommandée (voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#)) et que les pneus sont permutés au besoin (voir [Intervalles d'entretien à la page 212](#)).
- Installez les enjoliveurs Aero (le cas échéant) pour réduire la résistance au vent (voir [Retrait et installation des enjoliveurs de roue à la page 219](#)).
- Allégez votre charge en retirant toute cargaison inutile.
- Levez complètement toutes les vitres.
- Des fonctions comme le mode Sentinelle et l'anti-surchauffe habitacle peuvent avoir une incidence sur l'autonomie. Désactivez les fonctions lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Lorsque vous n'utilisez pas le véhicule et qu'il est en veille, maintenez-le branché afin d'éviter de consommer une quantité excessive d'énergie.

Il est normal que pendant les premiers mois avant qu'elle se stabilise, l'autonomie estimée soit un peu moindre. Avec le temps, vous pourrez remarquer une diminution graduelle, mais naturelle, de l'autonomie lorsque le véhicule est complètement rechargé, cela dépend de plusieurs facteurs, notamment du kilométrage et de l'usure de la batterie. Votre véhicule Model Y vous informera si un problème de matériel (peu probable) occasionne une dégradation excessive de la batterie ou une grande perte d'autonomie.

Le wattmètre situé sur l'écran tactile fournit des renseignements sur la consommation d'énergie.



Garantie d'autonomie

L'autonomie affichée dans Model Y est une estimation de l'énergie restante dans la batterie basée sur la consommation EPA. Elle peut ne pas tenir compte de vos habitudes de conduite ni des conditions extérieures. L'autonomie affichée sur l'écran tactile peut diminuer plus rapidement que la distance réellement parcourue. Pour voir l'autonomie estimée selon votre consommation énergétique récente, ouvrez l'application Énergie pour afficher le tableau.

REMARQUE : L'autonomie nominale est basée sur la consommation EPA aux États-Unis et elle peut être différente de l'autonomie annoncée à la suite d'essais et de tests effectués dans d'autres collectivités publiques.

Votre véhicule surveille en permanence le niveau d'énergie ainsi que les lieux de recharge connus à proximité.



Touchez **Bornes de recharge** dans la barre de recherche de la Navigation pour choisir le type de bornes de recharge, dont les Superchargeurs et les sites de recharge à destination.

Lorsque vous êtes sur le point de sortir d'une zone qui comporte des postes de recharge connus, l'écran tactile affiche un message vous offrant la possibilité de consulter une liste de postes de recharge à proximité. Lorsque vous sélectionnez une station de charge dans la liste, le véhicule Model Y fournit les instructions étape par étape pour vous y rendre, ainsi qu'une estimation de l'énergie restante à votre arrivée à destination.

Le planificateur de voyage (le cas échéant) organise votre trajet pour que vous passiez à proximité des emplacements de Superchargeurs pour vous faire économiser du temps de conduite et de recharge. Pour activer la fonction, touchez **Contrôles > Navigation > Planificateur de voyage**.

Application Énergie

L'application Énergie procure une représentation visuelle de l'utilisation d'énergie en temps réel et prévue de votre véhicule.



1. Localisez l'application Energy dans le démarreur d'application (les trois points) au bas de la barre.
2. Touchez pour ouvrir l'application Energy et faites votre choix parmi les différents onglets. La ligne colorée du tableau Energy représente votre consommation d'énergie actuelle, tandis que la ligne grise représente votre utilisation anticipée.

REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les valeurs du graphique en touchant **Contrôles > Affichage > Affichage de l'énergie**.

- **Marche avant :** Surveillez l'énergie utilisée lors de la conduite. Vous pouvez suivre votre consommation énergétique en temps réel par catégorie, la comparer à différentes prévisions de base et afficher des conseils selon votre conduite afin de mieux comprendre comment améliorer votre autonomie.
 1. Choisissez **Trajet** lorsque vous naviguez vers une destination pour comparer votre utilisation actuelle à la prévision.
 2. Choisissez **Estimée** pour comparer l'utilisation d'énergie ou l'autonomie réelle à la distance du trajet ou l'autonomie estimée.
 3. Choisissez **Conduite actuelle** pour voir les données de votre conduite en cours ou **Depuis la dernière recharge** pour inclure les données depuis la dernière recharge du véhicule.
 4. Voir **Conseils d'autonomie** pour comprendre ce qui influe sur votre autonomie et pour voir des conseils relatifs à l'autonomie et l'efficacité.
- **Mode P :** Surveille la quantité d'énergie perdue alors que le véhicule Model Y est stationné.
 1. Faites votre choix entre **Depuis la dernière conduite** ou **Depuis le dernière recharge**.
 2. Voir la quantité d'énergie consommée au ralenti alors que votre véhicule est stationné et afficher des suggestions pour diminuer cette perte d'énergie.
- **Consommation :** Comparez la consommation d'énergie actuelle de votre véhicule à la consommation estimée de Model Y au cours des derniers 10, 100, ou 200 milles (15, 150, ou 300 km). Sélectionnez la distance dans le coin supérieur droit de l'écran. Une distance plus longue stabilise l'autonomie prévue et saisit les comportements de conduite, l'environnement, et les routes. La consommation est mesurée en wattheures par mille (Wh/mi) wattheures. Les valeurs plus faibles augmentent la portée, les plus élevées, la réduisent.
 - **Votre moyenne de consommation** est une moyenne de combien d'énergie votre véhicule utilise par mille et varie selon la route empruntée, vos habitudes et l'environnement.
 - **La consommation estimée** est une valeur constante basée sur les conditions de conduite normalisées établies par l'EPA. Cette valeur est utilisée pour déterminer le pourcentage restant de batterie de l'écran tactile si l'afficheur est réglé à distance (**Contrôles > Afficheur > Afficheur d'énergie**).

L'autonomie projetée est calculée en utilisant l'énergie restante de la batterie et votre consommation moyenne. Utilisez l'onglet Conduite pour en apprendre davantage sur la façon d'augmenter la portée.



Mode Basse tension

Pour activer le mode Basse tension, touchez **Contrôles > Chargement > mode Basse tension**.

Vous pouvez aussi choisir le pourcentage, entre 10 % et 20 %, auquel le mode Basse tension s'activera automatiquement. La valeur par défaut est 20 %.

Lorsque le mode Basse tension est activé, Model Y conserve l'énergie en désactivant certaines fonctionnalités lorsque la valeur descend sous le pourcentage choisi.

Les fonctionnalités suivantes seront désactivées; il ne sera plus possible de les activer lorsque Model Y est en mode Basse tension :

- Mode Sentinelle
- Gardez l'accessoire sous tension
- Sortie automatique intelligente améliorée en mode Veille
- Maintenir la climatisation et Camp
- Anti-surchauffe habitacle
- Préparation

REMARQUE : En mode Basse tension, Model Y continue d'utiliser l'énergie pour les fonctions de veille, l'activité de l'écran et les interactions avec l'application mobile. Par temps froid, l'énergie disponible peut baisser plus rapidement.



REMARQUE : Votre véhicule n'est peut-être pas doté de la fonctionnalité permettant de tester l'état de la batterie.

La batterie haute tension de Model Y est conçue pour fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du véhicule. Cependant, comme toute batterie rechargeable, elle devient moins efficace avec le temps en raison du vieillissement et de l'utilisation. La rétention d'énergie de la batterie dépend d'un certain nombre de facteurs tels que l'âge, la taille et la composition chimique du bloc-batterie, ainsi que la façon dont vous conduisez et chargez votre véhicule.

Pour évaluer le niveau de rétention d'énergie de la batterie, touchez **Contrôles > Entretien > État de la batterie**.

L'écran tactile affiche une évaluation de l'état de santé de la batterie de votre véhicule, calculée à l'aide des données du système de gestion de la batterie et en la comparant à la rétention d'énergie attendue pour le type, l'âge et l'utilisation de la batterie en question.

Vous pouvez éventuellement exécuter le test d'état de la batterie, qui nécessite que Model Y soit branché à un chargeur d'alimentation pendant jusqu'à 24 heures. Après l'exécution du test, Model Y fournit un pourcentage qui reflète la rétention d'énergie de la batterie de votre véhicule par rapport à sa condition initiale.

REMARQUE : Cette fonctionnalité nécessite que Model Y soit branché au Wi-Fi ou à un réseau cellulaire.

REMARQUE : Tesla recommande l'utilisation du test d'état de la batterie seulement si un souci concernant la rétention d'énergie de la batterie haute tension existe.

Exécution du test d'état de la batterie

Pour démarrer le test, Model Y doit être branché à un chargeur CA fournissant au moins 5 kW de puissance.

De plus, assurez-vous que toutes les conditions suivantes sont remplies avant de commencer le test.

- Il n'y a aucune alerte active liée à la batterie ou au système thermique.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas en mesure d'exécuter le test d'état de la batterie pour cette raison, planifiez un rendez-vous d'entretien par le biais de l'application mobile. Vérifiez l'écran tactile pour les alertes liées à la batterie haute tension (alertes commençant par BMS) ou à la gestion thermique (alertes commençant par VCFRONT). Même si vous ne voyez aucune alerte active, il peut toujours y avoir une condition qui empêche le test de s'exécuter jusqu'à son terme.

- Model Y est en mode Stationnement.
- Il n'y a aucune mise à jour logicielle en attente.
- Le niveau de charge de la batterie est inférieur à 20 %.

Lorsque vous êtes prêt à commencer le test :

1. Branchez votre véhicule à un chargeur CA.
2. Touchez **Commandes > Entretien > Test d'état de la batterie**. Lisez la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur **Démarrer le test**.

Le test prend jusqu'à 24 heures. Pendant l'exécution du test, l'écran tactile affiche une barre de progression et le temps restant estimé. L'écran tactile sera éteint pendant certaines parties du test, le niveau de charge de la batterie passera sous les 10 % (et peut atteindre 0 %) et les fonctionnalités du véhicule (telles que le mode Sentinelle et les commandes de climatisation) seront désactivées.

 **AVERTISSEMENT :** Les systèmes de commande de climatisation sont désactivés pendant l'exécution du test d'état de la batterie. Ne laissez pas les occupants sans surveillance dans le véhicule pendant l'exécution du test.

 **ATTENTION :** Évitez d'interagir avec Model Y ou l'application mobile Tesla pendant le test. Vous pouvez annuler le test en tout temps sur l'écran tactile ou l'application mobile du véhicule. Si le test échoue ou si vous annulez le test, votre véhicule tentera de commencer à charger jusqu'à la limite de charge définie.

 **ATTENTION :** Ne débranchez pas le Model Y pendant l'exécution du test. Si vous devez débrancher le Model Y, annulez d'abord le test sur l'écran tactile. Vous pouvez annuler le test à tout moment.

REMARQUE : Pendant l'exécution du test, Model Y peut produire de la chaleur et des bruits forts (par exemple, provenant du ventilateur qui fonctionne à haute vitesse). Cela est normal, ne vous en inquiétez pas.

Comprendre les résultats

Une fois le test d'état de la batterie terminé, l'écran tactile affiche un pourcentage qui représente une comparaison de la rétention d'énergie de votre batterie par rapport à sa condition initiale, et l'estimation d'autonomie affichée sur le écran tactile peut être recalibrée.

Lorsqu'une connexion Internet est disponible, le véhicule Model Y peut établir si la rétention d'énergie correspond à ce qui est prévu compte tenu de la date de livraison du véhicule et du kilométrage parcouru. Si la rétention d'énergie de la batterie affecte la capacité d'utilisation de votre véhicule, prenez rendez-vous pour l'entretien.

Une fois le test terminé, le test d'état de la batterie ne sera pas disponible jusqu'à ce que le système de gestion de la batterie détecte un changement suffisamment important dans la batterie de votre véhicule pour nécessiter un nouveau test.



Charger un nouveau logiciel

Tesla met le logiciel de votre véhicule à jour à distance afin de toujours vous offrir de nouvelles fonctions. Tesla recommande d'installer les mises à jour logicielles dès qu'elles sont offertes pour votre véhicule. Afin d'assurer l'installation la plus rapide et la plus fiable des mises à jour logicielles, laissez le véhicule connecté au Wi-Fi activé aussi souvent que possible. Dans la plupart des cas, votre véhicule doit être connecté au Wi-Fi pour télécharger une mise à jour du logiciel (voir [Wi-Fi à la page 63](#)).

Téléchargement ou installation d'un nouveau logiciel

Il y a deux étapes pour recevoir une nouvelle mise à jour : télécharger le logiciel (qui nécessite le Wi-Fi) et l'installer. Pour votre commodité, vous pouvez commencer les téléchargements et les installations à l'aide de l'application mobile Tesla.

Télécharger

Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible au téléchargement, le téléchargement s'effectue automatiquement, affichant une flèche verte en haut de l'écran tactile. Si le véhicule n'est pas connecté au Wi-Fi, une icône de téléchargement jaune apparaît. Même si vous pouvez conduire pendant le téléchargement d'une mise à jour, cela peut interrompre le téléchargement si le véhicule perd sa connexion Wi-Fi. Lorsque la mise à jour logicielle est complètement téléchargée et qu'elle est prête à être installée, une icône d'horloge s'affiche dans le haut de l'écran tactile.

REMARQUE : Pour garantir le téléchargement le plus rapide et le plus fiable possible des mises à jour logicielles, laissez le Wi-Fi activé et branché chaque fois que possible (voir [Wi-Fi à la page 63](#)).

Installation

Vous NE POUVEZ PAS conduire pendant l'installation du logiciel. S'il est branché, votre véhicule interrompra sa recharge jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Pour commencer la phase d'installation, touchez l'icône d'horloge jaune en haut de l'écran tactile. Touchez **Installer maintenant** pour commencer immédiatement l'installation ou touchez **Programmer pour cette heure** pour choisir une heure d'installation différente. Tant que l'installation de la mise à jour n'est pas commencée, vous pouvez toucher l'icône d'horloge pour changer l'heure. Si vous conduisez le véhicule Model Y au moment de la mise à jour planifiée, celle-ci est annulée et doit être planifiée de nouveau. Vous pouvez également afficher, télécharger et installer des mises à jour logicielles en accédant à **Contrôles > Logiciel**. Si disponible, connectez-vous au Wi-Fi pour télécharger la mise à jour.

Les mises à jour logicielles ne sont pas effectuées lorsque certaines fonctionnalités sont actives, telles que les modes Maintenir la climatisation, Animal de compagnie, Camp.

REMARQUE : Vous ne pourrez pas installer une mise à jour si le mode Maintenir la climatisation, Animal de compagnie ou Camp est activé (voir [Maintien de la climatisation, pour animal de compagnie et campement à la page 171](#)).

REMARQUE : Au besoin, Tesla peut également envoyer des mises à jour logicielles sur une connexion cellulaire.

REMARQUE : Certaines mises à jour logicielles prennent environ 30 minutes (certaines peuvent prendre plus de temps). Model Y doit être en mode P (stationnement) pendant l'installation de la mise à jour.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le véhicule pendant l'installation du logiciel. Les fonctions du véhicule, y compris certains systèmes de sécurité et d'ouverture ou de fermeture des portes et des fenêtres, peuvent être limitées ou désactivées lorsqu'une installation est en cours, et vous pourriez endommager le véhicule.

Préférences de mise à jour du logiciel

Tesla détermine comment, quand et où envoyer les mises à jour aux véhicules en fonction d'une gamme de facteurs uniques à chaque version. Dans **Contrôles > Logiciel**, vous pouvez choisir la rapidité avec laquelle vous souhaitez recevoir les mises à jour prêtes pour votre véhicule. Soyez l'un des premiers utilisateurs en sélectionnant **Avancé** (qui proposera des versions supplémentaires) ou attendez que d'autres versions soient installées (ce qui entraînera moins de versions) en sélectionnant **Standard**. Le fait de choisir le mode **Avancé** n'inscrit pas votre véhicule dans le programme d'accès anticipé.

Tesla ne met pas à jour les logiciels sur demande pour les personnes qui veulent recevoir les dernières fonctionnalités et améliorations. La meilleure façon de recevoir rapidement les dernières mises à jour logicielles disponibles est de sélectionner **Avancé** et de se connecter régulièrement au Wi-Fi (voir [Wi-Fi à la page 63](#)).

Si l'écran tactile affiche un message indiquant qu'une mise à jour logicielle n'a pas été effectuée avec succès, attendez que la prochaine mise à jour logicielle soit déployée sur votre véhicule.

REMARQUE : L'écran de mise à jour de logiciel reste active jusqu'à ce que vous installiez la mise à jour. Installez une mise à jour logicielle dès que possible. Tout dommage découlant du fait qu'une installation n'a pas été effectuée ne sera pas couvert par la garantie du véhicule. Si vous n'installez pas, ou si vous refusez d'installer, des mises à jour, certaines fonctionnalités du véhicule peuvent devenir inaccessibles ou les appareils multimédias numériques peuvent devenir incompatibles.

REMARQUE : Tesla peut mettre à jour ou réinstaller le logiciel de votre véhicule dans le cadre d'une vérification normale, d'une réparation ou d'un processus d'entretien Tesla.

REMARQUE : Il est impossible de réinstaller une ancienne version logicielle.



Recharge

Si la Model Y est en cours de chargement lorsque la mise à jour logicielle est lancée, le chargement est interrompu. Le chargement reprend automatiquement une fois la mise à jour logicielle terminée.

Afficher les notes de mise à jour

Lorsqu'une mise à jour de logiciel est terminée, lisez les notes de mise à jour affichées sur l'écran tactile afin d'en savoir plus sur les modifications ou les nouvelles fonctionnalités. Pour afficher à tout moment les notes de mise à jour à propos de la version actuelle du logiciel de votre véhicule, touchez **Contrôles** > **Logiciel** > **Notes de mise à jour**.

Tesla recommande fortement de lire toutes les notes de mise à jour. Elles peuvent contenir des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre Model Y.



Intervalles d'entretien

Tesla recommande les entretiens et intervalles suivants pour votre véhicule, afin d'assurer la fiabilité et l'efficacité continues de votre Model Y.

Pour obtenir plus d'informations à propos des alertes du véhicule, consultez [Alertes de dépannage à la page 264](#).

- Contrôle de l'état du liquide de frein tous les 4 ans (remplacer si nécessaire)*.
- Remplacement du filtre à air de l'habitacle aux deux ans.
- Remplacement des filtres HEPA (x2) et des filtres à charbon (x2) aux 3 ans.
- Remplacement des balais d'essuie-glace chaque année.
- Nettoyez et lubrifiez les étriers de frein chaque année ou après 12 500 milles (20 000 km) si vous circulez dans une région où les chemins sont salés pendant l'hiver.
- Permutez les pneus aux 6 250 milles (10 000 km) ou si la différence de la profondeur du dessin de bande de roulement est de 2/32 po (1,5 mm) ou plus, selon la première éventualité.

* Une utilisation intensive des freins due au remorquage, aux descentes de montagne ou à la conduite performante – en particulier pour les véhicules dans des environnements chauds et humides – peut nécessiter des vérifications et des remplacements plus fréquents du liquide de frein.

REMARQUE : Tout dommage résultant de l'ouverture du réservoir de liquide de refroidissement de la batterie est exclu de la garantie.

REMARQUE : Les intervalles précédents présument des comportements et des scénarios de conduite typiques. En fonction de diverses circonstances, notamment le comportement de conduite, l'utilisation, les conditions environnementales, etc., les éléments d'entretien ci-dessus peuvent devoir être réalisés plus ou moins fréquemment que spécifié. De plus, la liste ci-dessus ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'inclut pas les pièces consommables telles que les essuie-glaces, les plaquettes de frein, la batterie basse tension, les fluides et réfrigérants, etc.

REMARQUE : Les dommages ou les défaillances causés par un entretien ou des réparations exécutés par des techniciens non agréés par Tesla ne sont pas couverts par la garantie.

Pour en savoir plus sur les procédures d'entretien à faire vous-même et pour obtenir plus d'informations, consultez <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

Planifier un entretien

Avec l'application mobile, il est simple de prendre rendez-vous pour un entretien. Après avoir touché **Entretien**, choisissez le type d'entretien souhaité et suivez les directives dans l'application mobile. Fournissez autant de détails que possible pour mieux aider l'équipe de l'entretien à identifier la cause du problème, par exemple :

- Des photos, des enregistrements sonores ou des vidéos.
- Date, heure et fuseau horaire au moment de la constatation du problème.
- Région d'utilisation et emplacement.
- La vitesse approximative du véhicule à ce moment-là (le cas échéant).
- Les conditions environnementales (pluie, neige, froid, etc.).
- Le nom de la rue et le type de chemin (le cas échéant).
- La condition des lignes au sol (le cas échéant).
- Les réglages pertinents du véhicule.
- Les symptômes identifiables.

Visitez <https://www.tesla.com/support/service-visits> pour en savoir plus sur la prise d'un rendez-vous d'entretien.

Vérifications quotidiennes

- Vérifiez le niveau de charge de la batterie affiché sur l'écran tactile ou l'application mobile.
- Vérifiez l'état et la pression de chaque pneu (voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#)).
- Vérifiez que l'ensemble de l'éclairage extérieur, le klaxon, les clignotants et les essuie-glaces et les lave-glaces fonctionnent correctement.
- Vérifiez les voyants lumineux ou les alertes de véhicules imprévus sur l'écran tactile.
- Vérifiez le bon fonctionnement des freins, y compris du frein à main.

REMARQUE : Comme le véhicule Model Y utilise le freinage récupératif, (voir [Freinage de récupération à la page 90](#)), les coussinets de frein sont utilisés moins souvent que ceux des systèmes de freinage traditionnels. Pour éviter toute accumulation de rouille et de corrosion, Tesla recommande d'appuyer fréquemment sur la pédale de frein pour actionner les freins mécaniques, car cela sèche les plaquettes et les disques de freins.

- Vérifiez le bon fonctionnement des ceintures de sécurité (voir [Ceintures de sécurité à la page 43](#)).
- Vérifiez la présence anormale de liquide sous la Model Y susceptible d'indiquer une fuite. Il est normal qu'une petite flaque d'eau se forme (en raison du processus de déshumidification du système de climatisation) sous le véhicule.
- Faites le tour de l'extérieur du Model Y et retirez immédiatement toute substance corrosive (déjections d'oiseaux, résine d'arbre, taches de goudron, insectes morts, débris industriels, etc.) pour éviter les dommages à la peinture (voir [Nettoyage à la page 224](#)).



Vérifications hebdomadaires

- Lorsque les conditions sont humides, nettoyez les caméras de l'Autopilote toutes les semaines (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)). Par temps sec, elles peuvent être nettoyées une fois par mois.

Vérifications mensuelles

- Vérifiez le niveau de liquide de lave-glace et faites le plein au besoin (voir [Ajouter du liquide lave-glace à la page 229](#)).
- Vérifiez le bon fonctionnement du système de climatisation (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)).

REMARQUE : Le compresseur de la climatisation refroidit non seulement l'habitacle, mais la batterie également. Par conséquent, par temps chaud, le compresseur de la climatisation peut s'activer même si vous avez éteint la climatisation. Il s'agit d'un fonctionnement normal, car la priorité du système est de refroidir la batterie afin de garantir qu'elle se maintienne dans la plage de température optimale, de prolonger sa durée de vie utile et d'en assurer le rendement optimal. De plus, même lorsqu'il n'est pas en fonction, vous pourriez entendre votre véhicule Model Y émettre un chuintement ou remarquer un bruit d'eau qui circule. Ces bruits sont tout à fait normaux et vous les entendrez lorsque les systèmes de refroidissement internes sont activés afin de soutenir certaines fonctions du véhicule, telles que d'entretenir la batterie basse tension et d'équilibrer la température de la batterie haute tension.

Vérifications périodiques

Effectuez les vérifications suivantes si nécessaire :

- Au fil du temps, lorsque vous roulez dans des conditions poussiéreuses ou polluées, le radiateur de votre véhicule peut se boucher. Cela peut affecter le débit d'air et les performances de chauffage/climatisation. Pour nettoyer, faites-le vous-même en accédant au [Manuel d'entretien](#). Vous pouvez également utiliser l'application mobile pour planifier un rendez-vous d'entretien.
- L'intérieur du pare-brise dans le boîtier de la caméra (voir [Caméras à la page 21](#)) doit être nettoyé périodiquement pour maintenir une visibilité claire et un fonctionnement optimal de la caméra. Pour vérifier si un tel nettoyage est nécessaire, consultez le récapitulatif d'entretien de votre véhicule en appuyant sur **Commandes > Entretien > Maintenance**. Lorsque nécessaire, planifiez un rendez-vous pour l'entretien en utilisant l'application mobile.

Résumé d'entretien

Vous pouvez afficher l'état actuel des articles d'entretien en allant à **Contrôles > Service > Entretien** sur l'écran tactile de votre véhicule.

Le résumé d'entretien permet de savoir quand les articles d'entretien réguliers, tels que les balais d'essuie-glace et les filtres, ont été effectués pour la dernière fois et fournit des suggestions sur le moment où ils doivent être effectués à nouveau. Vous pouvez [faire vous-même](#) ou faire appel à Tesla ou à un réparateur indépendant. Une fois terminé, vous pouvez réinitialiser l'élément d'entretien sur l'écran tactile de votre véhicule. Model Y saisit un horodatage et les informations applicables (telles que votre kilométrage actuel) et réinitialise l'élément d'entretien pour vous le rappeler la prochaine fois. Les enregistrements de l'historique d'entretien du véhicule demeurent dans le véhicule, vous fournissant, ainsi qu'aux futurs propriétaires, un enregistrement des services qui ont été effectués précédemment. L'historique d'entretien n'est pas affecté par une réinitialisation d'usine.

REMARQUE : Bien que Tesla mette à jour le résumé d'entretien lors d'une visite d'entretien si nécessaire, il est de la responsabilité du propriétaire du véhicule de garantir l'exactitude des informations, en particulier pour le service ou l'entretien effectué par des réparateurs indépendants ou par des moyens autonomes.

Intervalles de remplacement des liquides

Les niveaux du liquide de refroidissement de la batterie et du liquide de frein devraient toujours être vérifiés par Tesla ou un atelier de réparation professionnel. Des informations précises sont offertes dans le Manuel d'entretien.

- **Liquide de refroidissement de la batterie :** Le liquide de refroidissement de la batterie de votre véhicule n'a pas à être remplacé pour la vie du véhicule dans la plupart des circonstances.

REMARQUE : Tout dommage résultant de l'ouverture du réservoir de liquide de refroidissement de la batterie est exclu de la garantie.

- **Liquide de frein :** Ne faites pas l'appoint du liquide de frein vous-même.

Logiciel

Les mises à jour logicielles sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement et la longévité des composants de votre véhicule. Vous devez installer dès que possible les mises à jour logicielles. Voir [Mises à jour logicielles à la page 210](#).

Tesla peut mettre à jour ou réinstaller le logiciel de votre véhicule dans le cadre d'une vérification normale, d'une réparation ou d'un processus d'entretien.

Sécurité des dispositifs haute tension

Votre Model Y a été conçue et fabriquée pour être sécuritaire. Tenez néanmoins compte des précautions suivantes afin de vous protéger des risques de blessures inhérents à tous les dispositifs haute tension :



Intervalles d'entretien

- Lisez et suivez toutes les instructions fournies sur les étiquettes apposées sur la Model Y. Ces étiquettes sont fournies pour votre sécurité.
- Le système haute tension ne possède aucun composant réparable par l'utilisateur. Ne démontez, ne retirez ou ne remplacez pas les composants, câbles ou connecteurs haute tension. Les câbles haute tension sont de couleur orange pour faciliter leur identification.
- En cas de collision, ne touchez pas le câblage, les connecteurs ou les composants haute tension connectés au câblage.
- Dans le cas peu probable d'un incendie, communiquez immédiatement avec les services d'incendie locaux.



AVERTISSEMENT : Débranchez toujours le câble de charge avant d'effectuer des travaux sous la Model Y, même si le chargement n'est pas en cours.



AVERTISSEMENT : Tenez vos mains et vos vêtements à l'écart des ventilateurs de refroidissement. Certains ventilateurs fonctionnent même si la Model Y est mise hors tension.



AVERTISSEMENT : Certains liquides (acide de batterie, liquide de refroidissement de batterie, liquide de frein, additifs de lave-glace, etc.) utilisés dans les véhicules peuvent s'avérer toxiques et ne doivent en aucun cas être inhalés, ingérés ou entrer en contact avec des plaies ouvertes. Pour votre sécurité, lisez et suivez toujours les instructions imprimées sur les récipients de liquides.



Affichage de la pression des pneus

Selon la configuration de véhicule achetée, votre véhicule dispose soit d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) direct soit d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) indirect. Le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) direct s'appuie sur des capteurs de pneus dans les roues tandis que le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) indirect estime la perte de pression des pneus et émet une alerte seulement lorsque les pneus sont sous-gonflés. Pour savoir quel système est installé sur votre véhicule, rendez-vous sur **Contrôles > Entretien**. Si la visualisation de Model Y comporte des valeurs de pression des pneus (XX PSI), votre véhicule utilise un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) direct.

Véhicules avec TPMS direct

Les pressions des pneus s'affichent sur l'écran tactile dans la zone « Cartes » de l'affichage de l'état du véhicule, ou lorsque vous touchez **Contrôles > Entretien**. La pression de chacun de vos pneus, ainsi que l'heure à laquelle cette pression a été mesurée, s'affiche sur l'écran de votre Model Y. Pour que vous puissiez établir la quantité d'air nécessaire à ajouter à vos pneus, l'écran tactile affiche également les pressions à froid recommandées pour votre véhicule. Vous pouvez choisir d'afficher la pression des pneus en BAR ou LB/PO² en touchant **Contrôles > Affichage > Pression des pneus**. Vous pouvez également consulter la pression des pneus dans l'application mobile Tesla.

REMARQUE : Vous devrez possiblement conduire sur une courte distance pour que la visualisation affiche la pression de vos pneus.

Véhicules avec TPMS indirect

Si un sous-gonflage des pneus est détecté, une alerte s'affiche sur l'écran tactile dans la zone de l'état de la voiture. Pour de plus amples renseignements, touchez **Contrôles > Entretien**. Si un sous-gonflage est détecté, une icône s'affiche à côté du pneu.



Sous-gonflage détecté. Vérifiez la pression des pneus.



Grave sous-gonflage détecté. Se ranger sur le côté.

Si la pression des pneus est ajustée ou si les pneus sont changés, un calibrage manuel est requis (voir [Étalonner la pression des pneus à la page 216](#)).

REMARQUE : Les estimations du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) en matière de basse pression ne se produisent que pendant la conduite.

Maintien de la pression des pneus

Les pneus doivent être gonflés aux pressions indiquées sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement, même si ces valeurs diffèrent de celles imprimées sur le pneu lui-même. L'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement, située sur le montant central de la porte, est visible lorsque la porte du conducteur est ouverte.

Si vous tirez une remorque, ne vous fiez pas aux pressions indiquées sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement. Reportez-vous plutôt à la publication des pressions des pneus dans la section à cet effet du (voir [Remorquage et accessoires à la page 104](#)).



Le voyant lumineux de pression des pneus sur le l'écran tactile signale si un ou plusieurs pneus sont sous-gonflés.

Le voyant lumineux de pression des pneus ne disparaît pas immédiatement après le réglage de la pression des pneus (voir [Contrôle et réglage de la pression des pneus à la page 216](#)).

Si le voyant lumineux clignote pendant une minute à chaque mise sous tension du véhicule Model Y, un défaut du TPMS a été détecté (voir [Dysfonctionnement du système TPMS à la page 221](#)). Planifiez un rendez-vous d'entretien en utilisant votre application mobile.



Soins et entretien des pneus

REMARQUE : Par temps froid, la pression des pneus de votre véhicule baissera. Si le témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) s'allume, gonflez vos pneus avant de conduire. Vos pneus perdent un psi chaque fois que la température extérieure baisse de 10° F (6° C). Une bonne pression des pneus permet de protéger vos pneus des nids de poule et d'augmenter l'autonomie de votre véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT : Le sous-gonflage est la cause la plus commune de défaillance des pneus et peut en provoquer la surchauffe, le craquelage, la séparation de la bande de roulement ou l'éclatement, provoquant la perte de maîtrise inattendue du véhicule et une augmentation du risque de blessures. Le sous-gonflage réduit également l'autonomie du véhicule et la longévité des pneus.

⚠ AVERTISSEMENT : Le témoin de basse pression des pneus vous avertit uniquement lorsque la pression d'un pneu est inférieure au seuil recommandé (comme indiqué sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et la capacité de charge) dans des conditions de conduite normales. Il ne vous avertit pas lorsqu'un pneu est sous-gonflé, en fonction de la charge que vous transportez.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez la pression des pneus à l'aide d'un manomètre précis lorsque les pneus sont froids. Il suffit de conduire sur une distance d'environ 1 mi (1,6 km) pour réchauffer suffisamment les pneus pour que leur pression soit modifiée. Le stationnement du véhicule en plein soleil ou à des températures ambiantes élevées peut aussi influencer sur la pression des pneus. Si vous devez vérifier des pneus chauds, attendez-vous à des pressions supérieures. Ne laissez pas l'air s'échapper de pneus chauds dans le but d'atteindre les pressions recommandées des pneus à froid. Un pneu chaud à une pression inférieure ou égale à la pression de gonflage recommandée pour un pneu à froid est dangereusement sous-gonflé.

Contrôle et réglage de la pression des pneus

Suivez les étapes ci-dessous lorsque les pneus sont froids et que le Model Y a été stationné pendant plus de trois heures :

1. Consultez l'étiquette d'information sur les pneus et le chargement située sur le montant de la porte conducteur/passager avant afin d'obtenir la pression recommandée.
2. Retirez le bouchon de la valve.
3. Appuyez fermement le manomètre contre la valve pour mesurer la pression.
4. Si nécessaire, ajoutez ou retirez de l'air pour atteindre la pression recommandée.

REMARQUE : Vous pouvez évacuer de l'air en appuyant sur la tige de métal au centre de la valve.

5. Vérifiez à nouveau la pression à l'aide du manomètre précis pour pneus.
6. Répétez les étapes 3 et 4 si nécessaire jusqu'à ce que la pression du pneu soit correcte.

7. Réinstallez le bouchon de la valve pour empêcher l'infiltration de saletés. Inspectez régulièrement la valve pour détecter des dommages et fuites éventuels.
8. *S'applique seulement aux véhicules avec TPMS direct.* Conduisez à plus de 15 mph (25 km/h) pendant un court laps de temps pour activer le TPMS.
9. *S'applique seulement aux véhicules avec TPMS indirect.* Étalonnez la pression des pneus (voir [Étalonner la pression des pneus à la page 216](#)).

Étalonner la pression des pneus

S'applique uniquement aux véhicules avec TPMS indirect (véhicules sans capteurs de pression des pneus).

Après avoir réglé la pression des pneus de votre véhicule ou après avoir changé, réparé ou permuté les pneus, un étalonnage manuel de la pression des pneus est nécessaire. Tout d'abord, assurez-vous **que la pression des quatre pneus** est à la valeur recommandée pour les pneus froids (voir [Chargement du véhicule à la page 240](#)).

⚠ AVERTISSEMENT : Un étalonnage effectué lorsque la pression des pneus est trop élevée ou trop basse peut donner de faux avertissements ou ne pas donner d'avertissement lorsque la pression des pneus est dangereusement basse.

Ensuite, touchez **Contrôles > Entretien > Pression des pneus > Étalonner la pression des pneus**. Un message sur l'écran tactile indique que le système est prêt à apprendre la nouvelle ligne de base; l'étalonnage commence après avoir roulé à plus de 25 km/h (15 mi/h). L'étalonnage se produit plus rapidement avec une conduite stable à des vitesses plus élevées, en évitant les accélérations brusques et les embouteillages. L'étalonnage peut prendre plus de temps dans les zones sans signal GPS clair (par exemple, un garage).

Après avoir roulé pendant au moins 20 minutes à plus de 25 km/h (15 mi/h), le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) réapprend les nouvelles valeurs et les surveille.

REMARQUE : Pendant l'étalonnage, l'estimation du TPMS pour la basse pression est inactive.



ATTENTION : Il se peut que le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) n'étalonne pas correctement, n'estime pas la pression des pneus avec précision ou soit retardé si votre véhicule est :

- équipé de pneus non installés en usine, de pneus neige ou de pneus de tailles mixtes ou non standard;
- conduit de façon agressive;
- conduit avec des chaînes ou dans des conditions hivernales;
- conduit sur des routes non pavées;
- stationné.



AVERTISSEMENT : Ne comptez pas sur le TPMS pour déterminer avec précision les pressions et déclencher des alertes. Il est de la responsabilité du conducteur de maintenir la pression des pneus à un niveau correct (voir [Maintenance de la pression des pneus à la page 215](#)). Les pneus trop ou pas assez gonflés peuvent causer une perte de contrôle ou des dommages, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Inspection et entretien des pneus

Inspectez régulièrement la bande de roulement et les flancs des pneus pour détecter des signes éventuels de déformation (renflements), d'objets étrangers, de coupures ou d'usure.



AVERTISSEMENT : Ne conduisez pas la Model Y si un pneu est endommagé, excessivement usé ou gonflé à la mauvaise pression. Vérifiez les pneus régulièrement afin de voir s'ils présentent des signes d'usure et de vous assurer qu'ils ne comportent pas de coupures, de renflements ou d'exposition de la carcasse ou du câblé. Faites également attention à l'usure de l'épaulement intérieur du pneu.

Usure des pneus

Pour obtenir un bon rendement de vos pneus, il est important de s'assurer que la profondeur du dessin de la bande de roulement est adéquate. Les pneus dont la profondeur est inférieure à 4/32 po (3 mm) sont susceptibles de faire de l'aquaplanage sur une chaussée mouillée et ne doivent donc pas être utilisés. Les pneus dont la profondeur est inférieure à 5/32 po (4 mm) ne sont pas efficaces dans la neige et la neige fondue, et ne doivent donc pas être utilisés en hiver.

Model Y est équipée à l'origine de pneus ayant des indicateurs d'usure moulés dans le dessin de la bande de roulement. Lorsque la bande a été usée jusqu'à 4/32 po (3 mm), les indicateurs commencent à apparaître à la surface du dessin de la bande de roulement, produisant un effet de bande continue qui traverse la largeur du pneu. Pour garantir une sécurité et des performances optimales, Tesla recommande de remplacer les pneus avant que les témoins d'usure ne soient visibles.

Pour améliorer les caractéristiques de tenue de route et réduire les risques d'aquaplanage lorsqu'il pleut, installez les pneus avec la meilleure bande de roulement à l'arrière du véhicule.

Permutation des pneus, équilibrage et parallélisme

La permutation est une partie essentielle de l'entretien des pneus. Grâce à la permutation, les bandes de roulement s'usent plus également, ce qui améliore l'usure générale, réduit les bruits de la route et prolonge la durée de vie des pneus. Tesla recommande de permuter les pneus aux 6 250 miles (10 000 km) ou si la différence de la profondeur de la bande de roulement est de 2/32 po (1,5 mm) ou plus depuis la dernière permutation, selon la première éventualité. Une conduite agressive peut entraîner une usure accélérée des pneus et peut nécessiter un entretien des pneus plus fréquent.

Pour les véhicules dotés de roues de différentes tailles et de pneus non directionnels, les pneus peuvent être permutés d'un côté à l'autre (gauche à droite), mais pas du devant à l'arrière, car les pneus avant et arrière sont de différentes grandeurs. La permutation de gauche à droite change le sens de rotation de chaque pneu et équilibre l'usure de l'épaule, ce qui peut prolonger la durée de vie de la bande de roulement.

Les pneus non équilibrés influent sur la tenue de route du véhicule et la longévité des pneus. Avec une utilisation régulière, les roues peuvent se déséquilibrer et doivent être rééquilibrées pour assurer une répartition uniforme du poids sur l'ensemble des pneus et des roues. Envisagez de planifier un équilibrage des roues si vous remarquez une vibration à travers volant.

Un réglage approprié de la géométrie des roues permet de préserver la maniabilité du véhicule, la durée de vie des pneus et les composants de direction. Planifiez un réglage de la géométrie des roues si vous remarquez une usure inégale de vos pneus (sur un côté du pneu) ou si le véhicule tire à gauche ou à droite lorsque le volant est maintenu au centre. Si un entretien des pneus est nécessaire, comme une permutation ou un remplacement, réinitialisez la configuration des pneus (voir [Configuration des pneus à la page 220](#)) afin d'améliorer votre expérience de conduite. Un réglage de la géométrie est également recommandé lorsqu'un nouvel ensemble de pneus est installé sur votre véhicule.

Pneus crevés

Une crevaillon du pneu finit par provoquer une perte de pression, c'est pourquoi il est important de vérifier la pression des pneus régulièrement. Réparez ou remplacez toujours les pneus crevés ou endommagés dès que possible.



Soins et entretien des pneus

Il se peut que vos pneus sans chambre à air ne fuient pas lorsqu'un objet les perce, du moment que l'objet reste dans le pneu. Toutefois, si vous ressentez une vibration soudaine ou des troubles de conduite lorsque vous roulez ou si vous soupçonnez que votre pneu ou véhicule a été endommagé, ralentissez immédiatement. Conduisez lentement, tout en évitant de freiner brutalement ou de donner des coups de volant, et arrêtez le véhicule lorsqu'il est prudent de le faire. Prenez des dispositions pour que la Model Y soit transportée vers un centre de service Tesla ou un centre de réparation de pneus à proximité.

REMARQUE : Dans certains cas, vous pouvez réparer provisoirement de petites crevaisons (inférieures à 1/4 po (6 mm)) à l'aide d'une trousse de réparation des pneus offerte en option chez Tesla. Cette opération vous permet de conduire la Model Y à vitesse lente jusqu'à chez Tesla ou un atelier de réparation des pneus à proximité.



AVERTISSEMENT : Ne roulez pas avec un pneu crevé qui n'a pas été réparé, même s'il n'est pas dégonflé. Un pneu crevé peut se dégonfler subitement à tout moment.

Méplats

Si le véhicule Model Y est à l'arrêt pendant une longue période, des méplats peuvent se former sur les pneus. Lorsque le véhicule Model Y roule, ces méplats provoquent une vibration qui disparaît progressivement à mesure que les pneus se réchauffent et retrouvent leur forme d'origine.

Améliorer la durée de vie utile des pneus

Pour améliorer la durée de vie utile de vos pneus, maintenez-les aux pressions recommandées, respectez les limites de vitesse et les vitesses recommandées, et évitez :

- les démarrages rapides ou les accélérations brusques;
- de prendre les virages rapidement ou de freiner brusquement;
- les nids de poule et les objets sur la route;
- de heurter les trottoirs lorsque vous garez le véhicule;
- de contaminer les pneus avec des liquides susceptibles de les endommager.

Remplacement des pneus et des roues

Les pneus se dégradent avec le temps à cause de l'effet des rayons ultraviolets, de températures extrêmes, de charges lourdes et des conditions environnementales. Il est recommandé de remplacer les pneus tous les six ans, ou avant si nécessaire, même si la profondeur de la bande de roulement n'a pas atteint son minimum.

Lorsqu'un ensemble de pneus est utilisé, remplacez les quatre pneus en même temps. Choisissez des pneus approuvés par Tesla qui sont conçus précisément pour votre véhicule. La plupart des pneus approuvés par Tesla peuvent être identifiés par une spécification « Marque T » sur le flanc du

pneu (par exemple, T0, T1, T2). Les pneus approuvés par Tesla sont conçus pour fonctionner avec les transmissions électriques et optimisent la performance, la sécurité, la fiabilité et la durabilité. Pour plus d'information sur les pneus de remplacement approuvés par Tesla, consultez le [Manuel d'entretien](#).

REMARQUE : La marque T identifie la progression d'un pneu spécifique selon les spécifications de Tesla. Par exemple, un Michelin Primacy T1 est plus récent qu'un Michelin Primacy T0, mais n'est pas nécessairement plus récent que les autres modèles de pneus T0.

Si vous devez remplacer un pneu avant les autres, par exemple en raison d'une crevaison, nous recommandons de changer la paire, sauf si la profondeur de la bande de roulement des autres pneus est à un maximum de 2/32 po (1,5 mm) de la profondeur d'une bande de roulement de pneu neuf. Lorsque vous remplacez des pneus, assurez-vous de choisir des pneus de la même marque et du même modèle que les autres. Si vos quatre pneus sont de la même grandeur, installez toujours les pneus neufs à l'arrière. Équilibrez toujours la roue et le pneu après le remplacement d'un pneu. Pour obtenir plus de conseils, veuillez demander de l'aide à un détaillant et installateur spécialisé dans les pneus. Si vous remplacez vos pneus ou si vous posez des pneus différents, étalonnez manuellement les pneus (voir [Étalonner la pression des pneus à la page 216](#)) et réinitialisez la configuration des pneus (voir [Configuration des pneus à la page 220](#)). Ceci permet de réinitialiser les réglages appris et d'améliorer votre expérience de conduite avec vos nouveaux pneus. Après un remplacement de pneu, jusqu'à 24 heures peuvent être nécessaires pour que le lubrifiant sèche complètement et que le pneu adhère entièrement à la jante. Évitez toute accélération brusque lors de cette période, car le pneu pourrait glisser sur la jante.

REMARQUE : Pour assurer une performance optimale, nous recommandons de remplacer le jeu complet de pneus, même si tous les pneus ne sont pas à remplacer.

Si vous utilisez des pneus autres que ceux spécifiés, assurez-vous que la cote de charge et de vitesse apparaissant sur le flanc du pneu (voir [Comprendre les marquages des pneus à la page 247](#)) est égale à ou excède celle des caractéristiques techniques d'origine.

Pour obtenir les caractéristiques techniques des roues et pneus d'origine installés sur le véhicule Model Y, voir [Roues et pneus à la page 246](#).

Si vous remplacez une roue, les capteurs du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) doivent être réinitialisés pour s'assurer qu'ils avertissent de manière fiable lorsque les pneus sont sous-gonflés (voir [Réinitialisation automatique des capteurs du TPMS \(le cas échéant\) à la page 221](#)).



REMARQUE : L'installation de pneus d'hiver présentant un composé et une sculpture agressifs peut entraîner une réduction temporaire de la puissance du freinage récupératif. Par contre, votre véhicule est conçu pour se recalibrer constamment, et après avoir changé les pneus, il réactivera progressivement la puissance du freinage récupératif après quelques accélérations modérées en ligne droite. Pour la plupart des conducteurs, ceci se produit après une courte période de conduite normale, mais les conducteurs qui accélèrent normalement lentement pourraient devoir accélérer de façon un peu plus prononcée lorsqu'une recalibration est en cours. Allez à **Entretien > Roues et pneus > Pneus** pour choisir les pneus d'hiver et accélérer le processus.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, utilisez uniquement des roues et pneus conformes aux caractéristiques techniques d'origine. Les pneus non conformes aux caractéristiques techniques d'origine peuvent altérer le fonctionnement du TPMS.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne dépassez jamais la cote de vitesse des pneus de votre véhicule. La cote de vitesse est indiquée sur le flanc du pneu (voir [Comprendre les marquages des pneus à la page 247](#)).

Pneus asymétriques

Certains pneus Model Y sont asymétriques et doivent être montés sur les roues avec le flanc approprié vers l'extérieur. Le flanc du pneu porte la mention **OUTSIDE**. Lorsque des pneus neufs sont installés, assurez-vous qu'ils sont correctement montés sur les roues.



⚠ AVERTISSEMENT : La tenue de route est sérieusement compromise si les pneus ne sont pas bien montés sur les roues.

Retrait et installation des enjoliveurs de roue

Si votre véhicule Model Y est équipé d'enjoliveurs, vous devez les retirer pour accéder aux écrous de roue.

Pour retirer un enjoliveur :

1. Tenez l'enjoliveur fermement avec les deux mains.
2. Tirez l'enjoliveur vers vous pour libérer les attaches de maintien.



Pour installer un enjoliveur :

1. Alignez l'enjoliveur avec le corps de valve.
2. Appuyez fermement au centre de l'enjoliveur pour le fixer en place, puis appuyez sur toute sa surface jusqu'au périmètre extérieur de chaque rayon. Vous devrez possiblement maintenir le côté opposé de l'enjoliveur en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé à chaque rayon.
3. Appuyez fermement avec vos mains au centre de l'enjoliveur (ne donnez pas de coup) pour vous assurer qu'il est bien fixé en place.
4. Comme dernière vérification, tirez rapidement sur chaque rayon pour confirmer qu'il est bien fixé.

Pour les roues Gemini, appuyez sur le périmètre du couvercle jusqu'à ce qu'il s'aligne avec la surface de la roue. Appuyez sur le « T » de Tesla dans le centre jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche en place. Pour en savoir plus, voir [Pièces et accessoires à la page 232](#).

⚠ ATTENTION : Pour éviter que l'enjoliveur tombe, assurez-vous qu'il est bien fixé avant de conduire.

Retrait et installation des cache-écrous de roue

Si votre véhicule Model Y est équipé de caches d'écrou de roue, vous devez les retirer pour accéder aux écrous de roue.

Pour déposer un cache d'écrou de roue :

1. Placez la partie incurvée de l'outil du cache d'écrou de roue (situé dans la boîte à gants de certains véhicules ou vous pouvez utiliser une petite clé hexagonale) dans le périmètre abaissé autour du milieu du cache d'écrou de roue.

REMARQUE : Vous pouvez vous procurer un outil du cache d'écrou de roue dans un magasin de pièces automobiles ou en ligne.



Soins et entretien des pneus

2. Tournez l'outil du cache d'écrou de façon à ce que l'extrémité de la partie incurvée soit dirigée dans la direction opposée au « T » de Tesla.
3. Tirez fermement l'outil du cache d'écrou de roue en partant de la roue jusqu'à ce que le cache d'écrou de roue se détache.

Pour installer le cache d'écrou de roue :

1. Alignez le cache d'écrou de roue en position.
2. Appuyez fermement sur le cache d'écrou de roue jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



ATTENTION : Assurez-vous que l'enjoliveur aérodynamique est bien fixé avant de conduire pour empêcher qu'il ne tombe.

Configuration des roues

Si vous installez de nouvelles roues ou si vous les échangez contre des roues différentes, mettez à jour la configuration des roues de votre véhicule en appuyant sur **Contrôles > Entretien > Pneus et roues > Roues**. Cela permet au véhicule Model Y d'apprendre les nouvelles roues et d'obtenir des mises à jour plus précises sur l'état de votre véhicule. Sélectionnez dans le menu déroulant une roue qui correspond à celles que vous prévoyez d'installer sur le véhicule Model Y. La sélection de nouvelles roues dans la configuration des roues change également les roues qui apparaissent sur l'image de votre véhicule sur l'écran tactile.

Assurez-vous de savoir si votre véhicule est équipé de roues de dimensions différentes à l'avant et à l'arrière. Vérifiez les dimensions des pneus avant et arrière indiquées sur le flanc du pneu pour voir si elles correspondent ou si elles sont de tailles différentes. Si les roues sont de tailles différentes, prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que la différence de taille des nouvelles roues que vous installez est la même que les roues précédentes.

REMARQUE : Modifier la configuration des roues de votre véhicule peut influencer les estimations de l'autonomie, les niveaux d'alerte de pression des pneus et la visualisation du véhicule.



AVERTISSEMENT : N'utilisez que des roues approuvées par Tesla lors de l'installation ou de la permutation des roues. Les roues non homologuées Tesla peuvent causer de sérieux dommages. Tesla n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de roues non approuvées par Tesla.

Configuration des pneus

Pour voir le kilométrage depuis votre dernier remplacement ou permutation de pneus, touchez **Contrôles > Entretien** et regardez sous Dernier entretien des pneus. Après avoir permuté, remplacé ou échangé les pneus du véhicule Model Y, mettez à jour la configuration de ceux-ci en touchant **Réinitialiser** ou en touchant **Pneus et roues > Pneus** sur le même écran. Ceci permet à votre véhicule de réinitialiser les

réglages de pneus appris et d'améliorer votre expérience de conduite. Pour les véhicules avec un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) direct, ceci efface et réinitialise également l'alerte d'usure de bande de roulement jusqu'à ce que vous parcouriez 6 250 milles (10 000 km) et qu'une bande de roulement mince soit de nouveau détectée. La mise à jour du type de service ajoutera une entrée au résumé d'entretien de votre véhicule (touchez **Contrôles > Entretien > Maintenance**).

Vous devez savoir si votre véhicule est équipé de pneus d'hiver. Les pneus d'hiver sont marqués d'une icône de flocon et de montagne sur le flanc. Pour en savoir plus, voir [Pneus d'hiver à la page 222](#).

REMARQUE : Le fait de changer la configuration des pneus de votre véhicule peut avoir une incidence temporaire sur l'accélération et le freinage récupératif et cette modification ne devrait être faite qu'une fois les pneus permutés ou remplacés.

Surveillance de la pression des pneus



Le Model Y est équipé d'un système de surveillance de la pression des pneus qui avertit le conducteur d'un sous-gonflage important des pneus, ainsi que d'un surgonflage pour les véhicules avec un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) direct, au moyen d'un voyant lumineux de pression des pneus. Vérifiez les informations affichées sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement située sur le montant central de la portière du conducteur, ou consultez [Maintien de la pression des pneus à la page 215](#).

Chaque pneu, y compris le pneu de secours (le cas échéant), doit faire l'objet d'une vérification tous les mois lorsqu'il est froid et gonflé à la pression recommandée par le fabricant, indiquée sur la plaque du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus. (Si le véhicule est équipé de pneus de dimensions différentes de celles indiquées sur la plaque du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, déterminez la bonne pression de gonflage de ces pneus.)

Pour plus de sécurité, votre véhicule est équipé d'un système de surveillance de la pression des pneus (SSPP) qui affiche un voyant lumineux de pression des pneus lorsqu'un ou plusieurs de vos pneus sont nettement sous-gonflés. Par conséquent, lorsque le voyant lumineux de pression des pneus s'allume, arrêtez-vous pour vérifier vos pneus le plus tôt possible, et gonflez-les à la bonne pression. Rouler avec des pneus considérablement sous-gonflés entraîne leur surchauffe, et possiblement leur défaillance. Outre la diminution du rendement énergétique, le sous-gonflage des pneus réduit aussi leur durée de vie utile, ce qui peut influencer sur la tenue de route du véhicule et sa capacité à s'arrêter.



Veuillez noter que le système SSPP ne remplace pas une maintenance adéquate des pneus; le conducteur est tenu de maintenir une bonne pression des pneus, même si le sous-gonflage n'est pas suffisant pour activer le voyant lumineux de pression des pneus du système SSPP.

Dysfonctionnement du système TPMS

Le véhicule est aussi équipé d'un voyant lumineux de défaut du système SSPP qui signale son mauvais fonctionnement. Le voyant lumineux de défaut du système SSPP fonctionne de concert avec le voyant lumineux de pression des pneus. Lorsque le système détecte un dysfonctionnement, le voyant clignote pendant environ une minute, puis reste allumé en permanence. Cette séquence se reproduit chaque fois que le véhicule démarre et aussi longtemps que le dysfonctionnement persiste.

Lorsque le voyant lumineux de défaut est allumé, il se peut que le système ne soit pas en mesure de détecter ou de signaler la basse pression des pneus comme prévu. Le dysfonctionnement du système SSPP peut se produire pour plusieurs raisons, notamment l'installation de pneus ou de roues de rechange ou de remplacement qui empêchent le système SSPP de fonctionner correctement. Vérifiez toujours le voyant lumineux de défaut du système SSPP après avoir remplacé un ou plusieurs pneus ou roues du véhicule afin de vous assurer que les pneus ou les roues de rechange ou de remplacement lui permettent de continuer à fonctionner correctement.



Le voyant lumineux de défaut du système TPMS fonctionne de concert avec le voyant lumineux de pression des pneus. Si votre Model Y détecte un défaut du TPMS, ce témoin clignote pendant une minute dès que vous mettez votre Model Y sous tension.

REMARQUE : Si un pneu a été remplacé ou réparé avec une bombe anticrevaison différente de celle fournie par Tesla et si une basse pression des pneus est détectée, il est possible que le capteur de pression de pneu ait été endommagé.

REMARQUE : L'installation d'accessoires non approuvés par Tesla peut interférer avec le système TPMS.



ATTENTION : Évitez de placer des appareils USB alimentés près du lecteur de carte sur la console centrale, car les appareils USB alimentés peuvent interférer avec le système de surveillance de la pression des pneus.

Réinitialisation automatique des capteurs du TPMS (le cas échéant)

S'applique seulement aux véhicules avec TPMS direct.

Après le remplacement d'une ou de plusieurs roues (mais pas après le remplacement d'un pneu ou la permutation des roues), les capteurs du TPMS doivent être réinitialisés pour assurer des avertissements de pression des pneus exacts. Les capteurs du TPMS se réinitialisent automatiquement lorsque vous conduisez pendant deux minutes à plus de 15 mi/h (25 km/h).



AVERTISSEMENT : Si votre véhicule Model Y est équipé de pneus de rechange qui diffèrent en taille de ceux imprimés sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement, le conducteur est responsable de déterminer la pression recommandée correcte pour les pneus. Ne conduisez pas sur les routes publiques lorsque les pneus ne sont pas gonflés à la bonne pression.



AVERTISSEMENT : Ne comptez pas sur les capteurs TPMS pour déterminer avec précision les pressions et déclencher des alertes. Il est de la responsabilité du conducteur de maintenir la pression des pneus à un niveau correct (voir [Maintien de la pression des pneus à la page 215](#)). Les pneus trop ou pas assez gonflés peuvent causer une perte de contrôle ou des dommages, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Remplacer un capteur de pression de pneu (le cas échéant)

S'applique seulement aux véhicules avec TPMS direct.

Si le voyant d'avertissement de pression des pneus s'affiche fréquemment, utilisez l'application mobile pour planifier un rendez-vous d'entretien afin de déterminer si un capteur de pression de pneu doit être remplacé. Si un centre autre qu'un centre de service Tesla répare ou remplace un pneu, le capteur de pression de pneu peut ne pas fonctionner avant que Tesla ne réalise la procédure de configuration.

Types de pneus saisonniers

Comprendre votre type de pneu

Le type de pneus que nous installons à l'origine sur votre véhicule dépend du modèle de celui-ci et de la région où vous habitez. Il est important que vous compreniez les capacités des pneus de votre véhicule, et s'ils se prêtent à une conduite estivale, hivernale et toutes saisons. Vérifiez les informations sur la paroi du pneu pour en apprendre plus sur ses caractéristiques de performance (voir [Comprendre les marquages des pneus à la page 247](#)).

Pneu d'été ou toutes saisons

Les pneus d'été et les pneus quatre saisons sont conçus pour une performance maximale sur chaussée sèche ou mouillée, mais ne sont pas conçus pour une performance satisfaisante en condition hivernale. Les pneus toutes saisons sont conçus pour offrir une adhérence appropriée à longueur d'année dans la plupart des conditions climatiques, mais ne sont peut-être pas aussi performants que des pneus d'hiver sur



Soins et entretien des pneus

des routes enneigées ou glacées. Vous trouverez sur le flanc des pneus toutes saisons des marques « ALL SEASON » (toutes saisons) ou « M+S », pour « mud and snow » (boue et neige).

Pour la conduite par temps froids ou sur des routes possiblement enneigées ou glacées, Tesla recommande d'utiliser des pneus d'hiver.

⚠ AVERTISSEMENT : Les pneus toutes saisons n'offrent pas une adhérence appropriée par temps froid, dans la neige ou sur la glace. Pour garantir votre sécurité et assurer la performance de votre véhicule Model Y, il est important de choisir et d'installer des pneus appropriés aux conditions hivernales.

Pneus d'hiver

Utilisez les pneus d'hiver pour améliorer l'adhérence dans la neige et sur la glace. Lorsque vous installez des pneus d'hiver, faites-le pour les quatre roues en même temps. Les quatre pneus d'hiver doivent être du même diamètre, de la même marque, de la même construction et avoir la même bande de roulement.



Les pneus d'hiver sont marqués d'un symbole de flocon et de montagne sur le flanc.

En conduisant un véhicule chaussé de pneus d'hiver, vous remarquerez sûrement un bruit de roulement plus fort, que la longévité de la bande de roulement des pneus est plus courte et que les pneus ont une moins bonne adhérence sur les routes sèches.

REMARQUE : L'installation de pneus d'hiver présentant un composé et une sculpture agressifs peut entraîner une réduction temporaire de la puissance du freinage récupératif. Votre véhicule est conçu pour se réétalonner de lui-même afin de réactiver le freinage récupératif après une courte période de conduite normale.

REMARQUE : Si vous installez des pneus d'hiver ou si vous remplacez vos pneus, réinitialisez la configuration de vos pneus en allant à **Contrôles > Entretien > Pneus et des roues > Pneus** (voir [Configuration des pneus à la page 220](#)). Ceci permet de réinitialiser les réglages appris et d'améliorer votre expérience de conduite avec vos nouveaux pneus.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne dépassez jamais la cote de vitesse des pneus de votre véhicule. La cote de vitesse est indiquée sur le flanc du pneu (voir [Comprendre les marquages des pneus à la page 247](#)).

Conduite dans des conditions de basse température

La performance des pneus diminue lorsque la température est faible, réduisant ainsi l'adhérence et augmentant la possibilité de dommage par impacts. Les pneus Performance (pour l'été) ont une moins bonne endurance lorsque la température ambiante est de moins de 40 °F (5 °C) et ils ne sont pas recommandés sur la neige ou la glace. Les pneus haute performance peuvent temporairement durcir lorsqu'il fait froid et générer un bruit de rotation lors des premiers kilomètres (miles) de conduite jusqu'à ce qu'ils se réchauffent.

Utilisation de chaînes

Tesla a testé et approuvé les chaînes antineige suivantes (également appelées chaînes antidérapantes) pour une meilleure adhérence sur les routes enneigées. Les chaînes à neige doivent uniquement être installées sur les pneus arrière. Les chaînes à neige approuvées peuvent être achetées auprès de Tesla.

Taille de pneu (pouces)	Chaîne recommandée
18	König CG-9
19/20	König XG-12 Pro taille 252



ATTENTION : Si votre véhicule Model Y est équipé d'enjoliveurs de roue, vous devez les retirer avant d'installer des chaînes à neige (voir [Retrait et installation des enjoliveurs de roue à la page 219](#)). Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages non couverts par la garantie.



ATTENTION : N'utilisez pas de chaînes sur les pneus d'été. Ceci risque d'entraîner des dommages.

Pour installer les chaînes, suivez les instructions et les avertissements fournis par le fabricant de chaînes. Montez-les uniformément et aussi serrées que possible.

En cas d'utilisation de chaînes :

- Avant chaque usage, inspectez les chaînes de pneus pour vous assurer que les raccords sont bien serrés et qu'aucune attache n'est endommagée.
- Évitez de surcharger le véhicule Model Y (les surcharges peuvent réduire la garde au sol entre les pneus et la carrosserie).
- Ne prenez pas la route si les chaînes ne sont pas correctement montées sur les pneus.
- Conduisez lentement. Ne dépassez pas 48 km/h (30 mi/h).
- Retirez les chaînes dès que les conditions le permettent.

REMARQUE : Les chaînes sont interdites dans certaines juridictions. Consultez la législation locale avant d'installer des chaînes.



-  **ATTENTION :** L'utilisation de chaînes à neige non recommandées ou sur des pneus d'une autre taille peut endommager la suspension, la carrosserie, les roues et les conduites de frein. Les dommages dus à l'utilisation de chaînes non recommandées ou mal installées ne sont pas couverts par la garantie.
-  **ATTENTION :** N'installez jamais de chaînes antidérapantes sur les pneus avant.
-  **ATTENTION :** Ne dégonflez jamais vos pneus pour monter les chaînes. Lors du gonflage, les chaînes risquent d'être trop serrées et d'endommager les pneus.
-  **ATTENTION :** Vérifiez que les chaînes à neige ne sont pas en contact avec les composants de la suspension ou les conduites de frein. Des bruits anormaux produits par les chaînes indiquent un contact avec le véhicule Model Y. Arrêtez le véhicule et vérifiez immédiatement.



Nettoyage extérieur

Pour éviter d'endommager la peinture, nettoyez sans délai toutes les substances corrosives (graisse, déjections d'oiseaux, résine d'arbre, insectes morts, taches de goudron, sel de voirie, débris industriels, etc.). N'attendez pas que le véhicule Model Y nécessite un nettoyage complet. Utilisez au besoin de l'alcool dénaturé pour éliminer les taches de graisse tenaces et les taches de goudron. Après le nettoyage, lavez immédiatement la zone avec de l'eau et du savon doux sans détergent afin d'éliminer l'alcool.

Assurez-vous que les caméras extérieures sont libres de saletés, de condensation et d'obstructions. Ces substances peuvent causer des images non claires ou l'arrêt du fonctionnement de l'Autopilote et des fonctionnalités de sécurité (voir [Nettoyer une caméra à la page 224](#)).

Suivez ces étapes pour le nettoyage de l'extérieur de le véhicule Model Y :

1. Avant le lavage, utilisez un tuyau d'arrosage pour débarrasser le véhicule de la poussière et de la saleté. Rincez les accumulations de boue dans les endroits où les débris s'accumulent facilement (tels que les passages de roue et les joints de panneaux). Si les routes ont fait l'objet d'un salage (les mois d'hiver par exemple), rincez à fond toutes les traces de sel sous le véhicule, sur les passages de roue et sur les freins.
2. Lavez à la main le Model Y avec un chiffon doux et propre et de l'eau froide ou tiède contenant du pour voiture doux et de qualité supérieure.
 **ATTENTION :** Certains nettoyants ou shampoings pour voiture contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager ou entraîner une décoloration, particulièrement aux garnitures de plastique, aux phares et aux lentilles de caméra. Par exemple, certaines formules nettoyantes pour voiture contiennent de l'hydroxyde ou d'autres ingrédients très alcalins ou corrosifs qui peuvent endommager les composants extérieurs. N'utilisez pas non plus de produits acides. Les dommages ou la décoloration causés par des produits nettoyants ne sont pas couverts par la garantie.
3. Une fois le lavage terminé, rincez à l'eau claire pour éviter que le savon ne sèche sur les surfaces.
4. Séchez soigneusement avec une peau de chamois. Au besoin, séchez les freins en conduisant sur une courte distance et en actionnant les freins plusieurs fois.

Utilisez des lingettes à l'alcool isopropylique (telles que celles utilisées pour nettoyer les lunettes ou les écrans) pour nettoyer les petites taches.

Nettoyage et traitement des vitres

Nettoyez les vitres et les rétroviseurs avec un nettoyant pour verre spécialement conçu pour les voitures. Ne les rayez pas et n'utilisez pas de liquide de nettoyage abrasif sur le verre ou les surfaces des rétroviseurs. Suivez les instructions dans [Nettoyage extérieur à la page 224](#) pour les meilleures pratiques de nettoyage des vitres extérieures.

Pour ajouter un revêtement hydrophobe aux vitres de votre véhicule, appliquez-le uniquement sur les vitres latérales et arrière, et non sur le pare-brise avant, car cela pourrait affecter la visibilité des caméras de l'Autopilote. Suivez les instructions du fabricant du revêtement hydrophobe pour les détails d'application.

REMARQUE : Tesla n'est pas responsable de tout dommage associé à l'application de traitements de fenêtres sur votre véhicule.

Mode Lave-auto

Lorsque vous lavez votre véhicule Model Y dans un lave-auto, le mode Lave-auto ferme toutes les vitres, verrouille le port de recharge et désactive les essuie-glaces, le mode Sentinelle, le Verrouillage par éloignement et les signaux d'aide au stationnement. Pour activer, touchez **Contrôles > Entretien > Mode Lave-auto**. Votre véhicule doit être immobile et ne pas être en cours de recharge.

Si vous utilisez un lave-auto automatique, la fonction **Activer roues libres** maintien votre véhicule au Point mort et en roues libres pendant le lavage, tout en Model Y l'empêchant d'activer le frein à main lorsque vous quitter le siège du conducteur. Pour activer, appuyez sur le frein et touchez **Activer roues libres** ou passez au Point mort.

Le mode Lave-auto se désactive si le véhicule roule à plus de 9 mi/h (15 km/h) ou si vous touchez **Quitter** sur l'écran tactile.



ATTENTION : Votre véhicule Model Y peut subir des dommages si vous n'activez pas le mode Lave-auto (par exemple, au port de recharge ou aux essuie-glaces). Les dommages causés par un lave-auto ne sont pas couverts par la garantie.

Nettoyer une caméra

Pour garantir une image claire, la lentille de la caméra doit être propre et exempte de tout obstacle.

Enlevez toute accumulation de saleté ou de débris en vaporisant de l'eau sur les lentilles de caméra, puis séchez ces dernières à l'aide d'un chiffon de microfibre. Nettoyez les lentilles de caméra chaque semaine par temps humide (neige, pluie, grésil) et une fois par mois par temps sec.



La caméra avant est équipée d'une buse de pulvérisation. Pour nettoyer la caméra avant, touchez le lanceur d'applications, sélectionnez l'application Caméra et appuyez sur l'icône de pulvérisation.

REMARQUE : L'intérieur du pare-brise dans le boîtier de la caméra (voir [Caméras à la page 21](#)) doit être nettoyé périodiquement pour maintenir une visibilité claire et un fonctionnement optimal de la caméra. Pour vérifier si un tel nettoyage est nécessaire, consultez le récapitulatif d'entretien de votre véhicule en appuyant sur **Commandes > Entretien > Maintenance**. Lorsque nécessaire, planifiez un rendez-vous pour l'entretien en utilisant l'application mobile.

ATTENTION : N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de produits chimiques ou abrasifs. Ces produits peuvent abîmer la surface des lentilles.

ATTENTION : Ne nettoyez pas un capteur ultrasonique (le cas échéant) ni un objectif de caméra avec un objet pointu ou abrasif susceptible de rayer ou d'endommager sa surface.

Précautions pour le nettoyage extérieur

ATTENTION : Ne lavez pas le véhicule en plein soleil.

ATTENTION : N'utilisez pas de liquides de traitement pour pare-brise. Cela peut interférer avec le frottement des essuie-glace et entraîner des grincements.

ATTENTION : N'utilisez pas d'eau chaude ni de savons ou d'ingrédients ou solvants très alcalins ou corrosifs surtout ceux contenant de l'hydroxyde. Évitez l'utilisation de savons et de produits chimiques avec un niveau de pH de plus de 13. Si vous avez des doutes, consultez l'étiquette du produit ou demandez à un employé du poste de lavage. Les dommages causés par un lavage non conforme ne sont pas couverts par la garantie.

ATTENTION : Si vous utilisez un jet sous pression, maintenez une distance d'au moins 12 po (30 cm) entre le gicleur et la surface du véhicule Model Y. Évitez de diriger le jet d'eau directement sur les capteurs de stationnement (le cas échéant). Maintenez le jet en mouvement afin d'éviter de le concentrer sur une zone particulière.

ATTENTION : N'orientez pas directement le boyau d'arrosage sur les joints du capot, des portes et des vitres ni sur les modules électroniques ou les câbles exposés.

ATTENTION : Pour éviter les dommages de corrosion qui ne sont peut-être pas couverts par la garantie, rincez tout sel de voirie sous le véhicule, sur les passages de roue et sur les freins. Après avoir nettoyé le véhicule, séchez les freins en conduisant sur une courte distance et en actionnant les freins plusieurs fois.

ATTENTION : Évitez d'utiliser des chiffons rugueux ou molletonnés, comme les gants de lavage. Tesla recommande d'utiliser un chiffon de nettoyage en microfibres de grande qualité.

ATTENTION : Si vous optez pour le lave-auto automatique, choisissez un lave-auto sans contact uniquement. Ces postes de lavage de voiture sont exempts de pièces, telles que des brosses, qui pourraient toucher les surfaces du Model Y.

ATTENTION : Si vous optez pour le lave-auto automatique, assurez-vous que le véhicule est verrouillé. De plus, évitez d'utiliser les commandes sur l'écran tactile, car ceci pourrait entraîner l'ouverture accidentelle des portes ou des coffres pendant que le véhicule se fait laver. Tout dommage causé ne sera pas couvert par la garantie.

ATTENTION : Assurez-vous que les essuie-glaces soient désactivés avant le nettoyage du véhicule Model Y afin d'éviter d'endommager les essuie-glaces.

ATTENTION : N'utilisez aucun produit de nettoyage des roues à base de produits chimiques ni de produits de pré-lavage. Ils peuvent endommager la finition des roues.

AVERTISSEMENT : Ne pulvérisiez jamais de liquide sous haute pression (lorsque vous utilisez une lance de lavage haute pression, par exemple) vers la prise de recharge lorsque le véhicule Model Y est en cours de recharge. Au risque de causer des blessures graves ou d'endommager le véhicule, l'équipement de recharge ou vos biens.

Nettoyage intérieur

Vérifiez et nettoyez fréquemment l'intérieur pour maintenir son aspect et pour en éviter l'usure prématurée. Si possible, nettoyez immédiatement les éclaboussures et éliminez les marques. Pour un nettoyage général, nettoyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux (comme un chiffon en microfibre) imbibé d'un mélange d'eau chaude et de nettoyant doux sans détergent (faites un essai sur une zone cachée avant utilisation). Pour éviter les traînées, séchez immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux.

Verre intérieur

Ne les rayez pas. N'utilisez pas de liquide de nettoyage abrasif sur le verre ou les surfaces des rétroviseurs. La surface réfléchissante du rétroviseur/miroir pourrait être endommagée, ainsi que les éléments chauffants de la lunette arrière.

Coussins gonflables

Ne laissez aucune substance entrer dans la housse d'un coussin de sécurité gonflable. Cela pourrait altérer son fonctionnement.

Surfaces en plastique et tableau de bord

Ne polissez pas les surfaces supérieures du tableau de bord. Les surfaces polies sont réfléchissantes et peuvent altérer la vision du conducteur.



Éclairage intérieur

REMARQUE : La garantie Tesla ne couvre pas les dommages causés par un entretien inapproprié, y compris l'utilisation de solutions de nettoyage ou d'outils non recommandés dans ce manuel du propriétaire.

N'utilisez pas de savon ou de solutions de nettoyage chimiques sur l'éclairage intérieur. Les solutions et substances de nettoyage courantes peuvent dégrader les lentilles ou les composants de l'éclairage et provoquer des fissures et des dommages au fil du temps. Lorsque vous souhaitez nettoyer l'éclairage intérieur, Tesla vous recommande d'utiliser un chiffon doux imbibé d'eau tiède pour essuyer délicatement les zones souillées ou les taches. L'éclairage intérieur comprend, sans toutefois s'y limiter, les éclairages suivants (le cas échéant) :

- Espace pour les jambes
- Accompagnement
- Prévion
- Plafonnier
- Ambiance

Lorsque vous souhaitez nettoyer l'intérieur avec du savon ou un nettoyant doux non détergent, Tesla recommande de couvrir d'abord tous les éclairages avec une forme de protection, telle que :

- Tissu.
- Ruban de masquage.
- Pellicule plastique.
- Housses de protection pour intérieurs de voitures.

Sièges

REMARQUE : La garantie Tesla ne couvre pas les dommages causés par un entretien inapproprié, y compris l'utilisation de solutions de nettoyage ou d'outils non recommandés dans ce manuel du propriétaire.

Les sièges de votre véhicule sont fabriqués d'un cuir végétalien durable et sur mesure plus doux que le cuir véritable, mais offrant une meilleure durabilité et résistance aux taches. Tesla recommande de nettoyer l'intérieur de votre véhicule et d'y passer l'aspirateur régulièrement pour maintenir sa performance et son aspect neuf. Vous pouvez acheter un ensemble de nettoyage tout usage dans la [boutique Tesla](#).

Évitez tout contact avec des produits chimiques corrosifs, comme ceux contenus dans certains produits cosmétiques. Ces produits peuvent causer des dommages, une détérioration ou une décoloration au fil du temps.

En cas de taches ou d'éclaboussures d'ordre général, essuyez les taches et les résidus chimiques des surfaces intérieures dès que possible. Humidifiez un chiffon doux (préférentiellement en microfibre) avec de l'eau chaude et un savon doux, puis essuyez délicatement la tache en effectuant un mouvement circulaire. Essuyez ensuite à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Ne séchez pas au séchoir. Les produits autres que le savon risquent d'être trop puissants. L'utilisation d'autres produits de nettoyage, de désinfectants, de conditionneurs ou d'agents de protection n'est pas recommandée.

Sièges blancs : En dernier recours, humidifiez un chiffon doux (par exemple, en microfibre) avec de l'eau chaude et de l'alcool isopropylique, puis essuyez doucement la tache en effectuant un mouvement circulaire (NE PAS utiliser cette méthode sur un siège noir). Essuyez tout résidu d'alcool isopropylique à l'aide d'un chiffon doux et humide. Une utilisation agressive et prolongée d'alcool isopropylique causera des dommages à la finition du matériau, entraînant l'apparition plus rapide de taches et la violation de la garantie.



ATTENTION : N'utilisez pas de produits qui contiennent de l'alcool, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium), des agrumes, du naphta ou des additifs à base de silicone. Ne vaporisez aucun produit directement sur le siège. Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans le mécanisme de ceinture de sécurité.

Certains vêtements, accessoires et cosmétiques contiennent des colorants ou des huiles qui peuvent se transférer aux sièges au fil du temps. Il est difficile de prévenir ces taches et de les nettoyer une fois qu'elles apparaissent.



ATTENTION : N'utilisez pas de housses de siège de rechange non fabriquées par Tesla. Les housses de siège peuvent tacher ou endommager les sièges et peuvent nuire à la sensibilité des capteurs de présence d'un siège ou restreindre le déploiement des coussins gonflables.

Tapis

Évitez de trop mouiller les tapis. Pour les zones très sales, utilisez un nettoyant dilué pour mobilier rembourré.

Ceintures de sécurité

Tirez la ceinture au maximum pour la nettoyer. N'utilisez aucun type de détergent ou d'agent nettoyant chimique. Laissez les ceintures sécher naturellement une fois étendues, de préférence en les éloignant de la lumière directe du soleil.

Joint des portes

Essuyez les joints des portes avec un linge humide pour enlever tout débris. Les excès de débris sur les joints des portes peuvent causer des dommages au contact des surfaces environnantes. N'utilisez pas de lingettes imbibées d'alcool ou de produits chimiques qui pourraient endommager le revêtement des joints des portes.



Écran tactile

Utilisez un chiffon doux non pelucheux spécialement conçu pour nettoyer les écrans. N'utilisez pas de nettoyeurs (notamment pour le verre) ou de gel à base d'alcool (comme un désinfectant à mains) et n'utilisez pas de serviette humide ou de chiffon avec charge électrostatique (comme un chiffon de microfibre récemment lavé). Pour essuyer l'écran tactile avant sans activer les boutons et modifier les paramètres, vous pouvez activer le mode Nettoyage de l'écran.

Appuyez sur **Contrôles > Affichage > Mode de nettoyage de l'écran**. L'affichage s'assombrit pour permettre de voir la poussière et les taches plus facilement. Pour quitter le mode Nettoyage de l'écran, appuyez sans relâcher sur **MAINTENIR POUR QUITTER**.

Chrome et surfaces métalliques

La cire, les nettoyeurs abrasifs, les gels à base d'alcool (comme les désinfectants pour les mains) et les chiffons durs peuvent endommager la finition du chrome et des surfaces métalliques.

Précautions pour le nettoyage intérieur

ATTENTION : L'utilisation de solvants (notamment l'alcool), de gel à base d'alcool (comme les désinfectants à mains), d'eau de Javel, de produit citronné, de naphte, ou de produits ou additifs à base de silicone sur les composants intérieurs peut causer des dommages.

ATTENTION : Les matériaux chargés en électricité statique peuvent causer des dommages à l'écran tactile.

AVERTISSEMENT : Si vous constatez l'endommagement d'un coussin de sécurité gonflable ou d'une ceinture de sécurité, communiquez immédiatement avec Tesla.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas d'eau, de produits de nettoyage ou de tissu provenant des chiffons entrer dans le mécanisme de la ceinture de sécurité.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de solvants ou du savon sur les lumières d'ambiance intérieures.

AVERTISSEMENT : L'exposition aux produits de nettoyage chimiques peut être dangereuse et peut irriter les yeux et la peau. Lisez et observez les instructions fournies par le fabricant du produit de nettoyage chimique.

Polissage, retouche et réparation de la carrosserie

Afin de préserver l'esthétique de la carrosserie, vous pouvez traiter de temps en temps les surfaces peintes avec un produit de cirage approuvé contenant :

- Un abrasif très doux pour supprimer la contamination de la surface sans enlever ou endommager la peinture.

- Des composés de remplissage qui remplissent les rayures et réduisent leur visibilité.
- De la cire offrant un revêtement de protection entre la peinture et les éléments de l'environnement.

Inspectez régulièrement la peinture extérieure pour y déceler des dommages éventuels. Traitez les petits éclats et les rayures à l'aide d'un stylo de retouche de peinture (que vous pouvez vous procurer auprès de Tesla dans certains emplacements). Utilisez le stylo de retouche de peinture après le nettoyage de la carrosserie et avant son polissage ou lustrage.

Réparez les éclats de roches, les égratignures et les rayures. Reportez-vous à <https://www.tesla.com/support/body-shop-support> pour en savoir plus sur les lieux de réparation et les services offerts.




ATTENTION : N'utilisez pas de pâtes, de composés de restauration de couleur ou de produits de polissage contenant des abrasifs agressifs. Ils peuvent rayer la surface et entraîner des dommages irréversibles sur la peinture.



ATTENTION : N'utilisez pas de produit de polissage pour chrome ou d'autres nettoyeurs abrasifs.

Utilisation d'une housse pour voiture

Afin de préserver l'esthétique de la carrosserie lorsque le véhicule Model Y ne sert pas, installez une housse pour voiture originale de Tesla. Vous pouvez vous procurer une housse pour voiture en ligne auprès de la boutique Tesla.

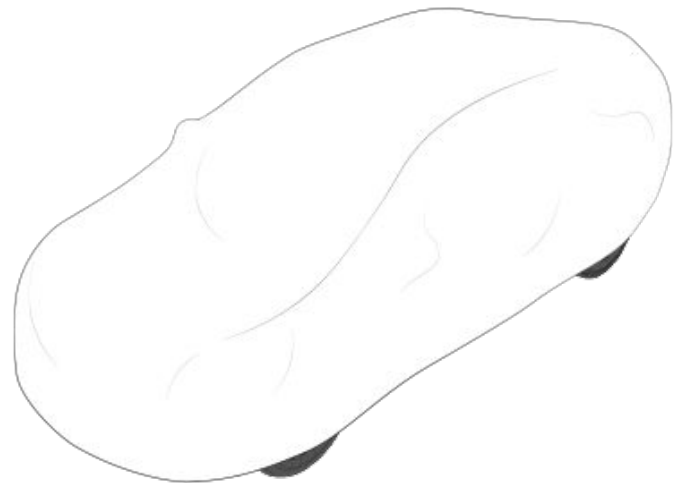

ATTENTION : N'utilisez pas de housse qui n'est pas approuvée par Tesla lorsque le véhicule Model Y est en train de charger. L'utilisation d'une housse non approuvée peut nuire au refroidissement adéquat de la batterie pendant son chargement.



Tapis de plancher

Pour prolonger la durée de vie de vos tapis et faciliter leur nettoyage, utilisez des tapis de sol originaux de Tesla disponibles en ligne à <http://www.tesla.com>. Entretenez les tapis de sol en les nettoyant régulièrement et en vérifiant qu'ils sont correctement fixés. Remplacez-les s'ils présentent des signes d'usure excessive.



AVERTISSEMENT : Pour éviter de gêner la manipulation d'une pédale, vérifiez que le tapis de sol du conducteur est correctement fixé et n'installez jamais de tapis de sol supplémentaire dessus. Les tapis de sol devraient toujours être déposés sur la moquette du véhicule, et non par-dessus un autre tapis ou revêtement de sol.




Ajouter du liquide lave-glace

Le seul contenant dans lequel vous pouvez ajouter des liquides est le réservoir de liquide lave-glace situé derrière le coffre avant. Lorsque le niveau est bas, un message s'affiche sur l' du tableau de bord.

Pour faire l'ajout de liquide lave-glace :

1. Ouvrez le capot.
2. Nettoyez la zone autour du bouchon de remplissage avant de l'ouvrir afin d'empêcher la saleté de pénétrer dans le réservoir.
3. Ouvrez le bouchon de remplissage.
4. Tout en évitant d'en renverser, remplissez le réservoir jusqu'à ce que le liquide affleure tout juste sous le goulot de remplissage. Capacité du réservoir de 4,5 litres.

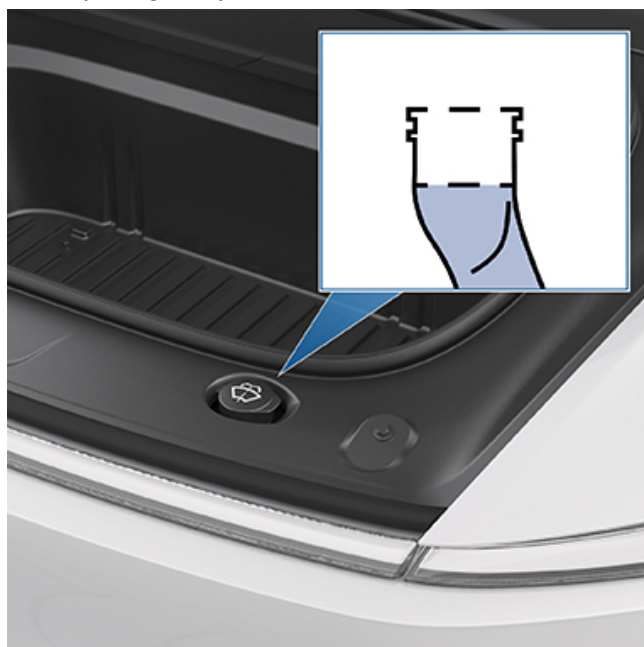

5. Essuyez tout déversement immédiatement et nettoyez la zone touchée avec de l'eau.
6. Remplacez le bouchon de remplissage.

REMARQUE : Certains règlements nationaux ou locaux restreignent l'usage de composés organiques volatils (COV). Les COV sont couramment utilisés comme antigels dans le liquide lave-glace. Utilisez un liquide lave-glace à teneur en composés organiques volatils (COV) limitée uniquement s'il fournit une protection au gel adéquate pour toutes les conditions climatiques auxquelles votre Model Y est soumise.



ATTENTION : N'utilisez que du liquide lave-glace à l'éthanol destiné aux véhicules automobiles. L'utilisation d'autres substances, comme de l'eau non traitée, peut entraîner la formation de bactéries dans le système de climatisation qui causera des odeurs ou potentiellement des dommages non couverts par la garantie.



ATTENTION : N'ajoutez pas de liquide lave-glace formulé qui contient du produit hydrofuge ou du produit de nettoyage d'insectes. Ces liquides peuvent provoquer des traînées, des traces et des grincements ou d'autres bruits.



AVERTISSEMENT : En cas de températures inférieures à 4 °C (40 °F), utilisez un liquide lave-glace contenant de l'antigel. Par climat glacial, l'utilisation d'un liquide lave-glace sans antigel peut réduire la visibilité à travers le pare-brise.



AVERTISSEMENT : Le liquide lave-glace peut irriter les yeux et la peau. Lisez et respectez les instructions fournies par le fabricant du liquide lave-glace.

Contrôle et nettoyage des balais d'essuie-glaces

Nettoyez régulièrement le bord des balais d'essuie-glace et vérifiez l'état du caoutchouc (fissures, fentes ou rugosités). En cas de dommage, remplacez immédiatement le balai pour éviter d'endommager le verre et pour améliorer la visibilité.

Des contaminants sur le pare-brise ou sur les essuie-glaces peuvent réduire leur efficacité. Les contaminants comprennent notamment de la glace, de la cire pulvérisée dans les lave-autos, du liquide lave-glace contenant du produit de nettoyage d'insectes et/ou du produit hydrofuge, des déjections d'oiseaux, de la résine d'arbre et d'autres substances organiques.

Suivez les instructions suivantes pour le nettoyage :

- Nettoyez le pare-brise et les balais d'essuie-glaces à l'aide de liquide lave-glace, d'alcool isopropyle ou d'un nettoyant non abrasif à utiliser sur le verre et le caoutchouc des automobiles. Des produits inadaptés peuvent entraîner des dommages ou des traces et créer des éblouissements sur le pare-brise.
- Soulevez légèrement l'essuie-glace, de manière suffisante pour accéder au balai. Ne levez pas l'essuie-glace au-delà de la position prévue.

Si les essuie-glaces restent inefficaces après le nettoyage, remplacez les balais d'essuie-glaces.

REMARQUE : Un essuie-glace inefficace peut causer une visibilité réduite des caméras du pare-brise avant, ce qui peut entraîner une dégradation des performances ou l'indisponibilité des fonctionnalités de l'Autopilote. Pour plus d'information, voir [Caméras à la page 21](#) et reportez-vous à Autopilote [Limites et avertissements à la page 141](#).

Remplacement des balais d'essuie-glaces

Pour obtenir les meilleurs résultats, remplacez les balais d'essuie-glaces au moins une fois par an. Les balais d'essuie-glace de remplacement doivent respecter les critères suivants :



Balais d'essuie-glace, gicleurs et liquide lave-glace

- Le balai d'essuie-glace du côté conducteur doit avoir une longueur de 26 po (650 mm) et 20 po (500 mm) de longueur pour celui du côté passager.
- Assurez-vous que le connecteur sur le balai de remplacement est identique à celui sur le balai d'origine. Si le connecteur est différent, vous pourriez ne pas pouvoir brancher le bras d'essuie-glace au véhicule.

Vous pouvez acheter des balais d'essuie-glace de remplacement dans la [boutique Tesla](#).

REMARQUE : Installez uniquement des balais neufs identiques aux balais d'origine. L'utilisation de balais inappropriés peut endommager le pare-brise et le système d'essuie-glace.


Pour remplacer les balais d'essuie-glaces :

1. Passez en mode stationnement (P) et arrêtez les essuie-glaces.
2. Touchez à **Contrôles > Service > Mode entretien des essuie-glaces** pour placer les essuie-glaces en position d'entretien.
3. Soulevez légèrement l'essuie-glace, de manière suffisante pour accéder au balai.



ATTENTION : Les balais des essuie-glaces ne disposent pas d'une position haute. Ne levez pas l'essuie-glace au-delà de la position prévue.

4. Placez une serviette entre le bras d'essuie-glace et le pare-brise pour éviter d'égratigner ou de briser ce dernier.
5. Tenez le bras de l'essuie-glace et appuyez sur la languette de verrouillage tout en faisant glisser le balai en l'éloignant du bras.

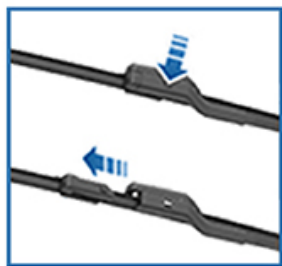

6. Alignez le nouveau balai sur le bras de l'essuie-glace et faites-le glisser vers l'extrémité du bras d'essuie-glace jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




ATTENTION : Assurez-vous que le nouveau balai est verrouillé en place et qu'il ne bouge pas. Effectuez un test pousser-tirer pour confirmer. S'il n'est pas verrouillé (vous pouvez entendre et ressentir un « clic »), le balai d'essuie-glace peut se détacher pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner de graves dommages.

7. Désactivez le mode Entretien des essuie-glaces afin de remettre les essuie-glaces à leur position normale.

Nettoyage des gicleurs de lave-glace

Si un gicleur de lave-glace est obstrué, utilisez un fil fin pour retirer ce qui obstrue le gicleur.

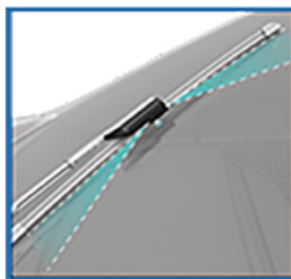

AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner les gicleurs lorsque vous nettoyez le Model Y. Le liquide lave-glace peut irriter les yeux et la peau. Lisez et suivez les instructions du fabricant du liquide lave-glace.




Suivez les étapes ci-dessous pour soulever le véhicule Model Y. Veillez à ce que tout centre de réparation autre que Tesla soit bien au courant de ces instructions, y compris les points de levage et les avertissements.

1. Centrez la Model Y entre les montants de levage.
2. Placez les plaques d'appui du bras de levage sous les points de levage de carrosserie aux endroits indiqués.



AVERTISSEMENT : NE PAS positionner les coussins des bras de levage sous la batterie ou les rails latéraux.

REMARQUE : L'image suivante est offerte pour vous aider à mieux comprendre le concept. L'emplacement exact des points de levage peut être légèrement différent. Vérifiez l'emplacement des points de levage directement sur le véhicule.

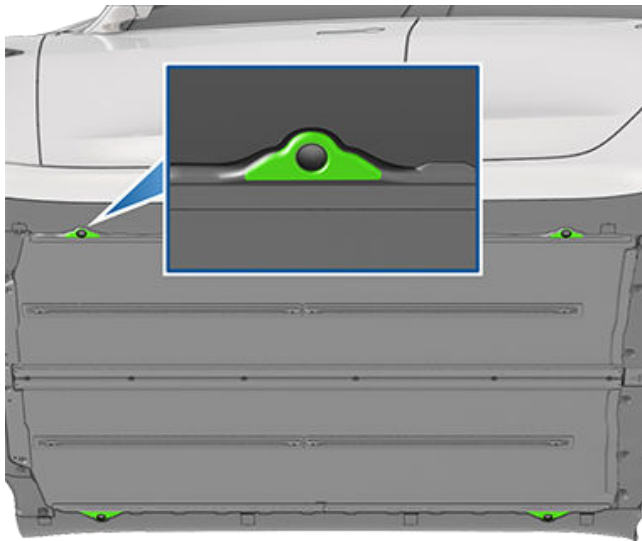

3. Réglez la hauteur et la position des plaques d'appui du bras de levage pour vous assurer qu'elles sont bien en place.
4. En vous faisant aider, réglez le bras de levage à la hauteur de votre choix et assurez-vous que les plaques d'appui du bras de levage restent en place.
5. Actionnez toutes les fermetures de sécurité du bras de levage. Suivez les instructions du fabricant du bras de levage.



AVERTISSEMENT : Ne soulevez jamais la Model Y lorsque le câble de charge est branché, même si le chargement n'est pas en cours.



AVERTISSEMENT : N'effectuez jamais de travaux sur un véhicule qui n'est pas convenablement soutenu. Cela pourrait causer de graves dommages, des blessures, voire le décès.



ATTENTION : Il est de votre responsabilité d'être attentif au véhicule et à ses environs. Assurez-vous que la zone est dégagée lors du levage et de la descente du Model Y et que les portes, le coffre avant, et le hayon sont fermés si nécessaire pour éviter tout dommage.



ATTENTION : NE SOULEVEZ PAS le véhicule depuis le dessous de la batterie ou des traverses. Placez les plaques d'appui du bras de levage uniquement sous les points de levage de carrosserie indiqués. Les points indiqués sont les seuls qui sont approuvés pour soulever la Model Y. Soulever le véhicule en utilisant d'autres points peut l'endommager. Les dommages encourus en soulevant la Model Y de façon incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.



Pièces, accessoires et modifications

Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine Tesla. Tesla réalise des tests rigoureux sur les pièces afin de garantir leur adéquation, leur sécurité et leur fiabilité. Procurez-vous ces pièces auprès de Tesla, qui les installe de manière professionnelle et vous fournit des conseils d'expert sur les modifications à apporter au véhicule Model Y. Les accessoires sont disponibles dans les magasins Tesla ou en ligne www.tesla.com.

REMARQUE : L'ajout d'accessoires à votre véhicule pourrait avoir une incidence sur l'autonomie prévue, la dimension du véhicule, etc.

REMARQUE : Certains accessoires peuvent ne pas être offerts dans votre région.

Tesla n'est pas en mesure d'évaluer les pièces fabriquées par d'autres distributeurs et décline par conséquent toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces non fournies par Tesla sur le véhicule Model Y.

⚠ AVERTISSEMENT : L'installation de pièces et d'accessoires non approuvés ou la réalisation de modifications non approuvées peut nuire aux performances du véhicule Model Y et à la sécurité de ses occupants. Aucun dommage dû à l'utilisation ou l'installation de pièces non approuvées, ou résultant de modifications non approuvées, ne sera couvert par la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Tesla décline toute responsabilité en cas de décès, de blessures ou de dommages dus à l'utilisation ou l'installation d'accessoires non approuvés ou à des modifications non approuvées.

Réparations de la carrosserie

Si votre véhicule Model Y est impliqué dans une collision, communiquez avec Tesla ou avec un atelier de carrosserie approuvé par Tesla afin de vous assurer qu'il soit réparé avec des pièces d'origine Tesla. Tesla a sélectionné et approuvé des ateliers de carrosserie qui satisfont aux exigences strictes en matière de formation, d'équipement, de qualité et de satisfaction du client.

Certains ateliers de réparation et compagnies d'assurance peuvent suggérer l'utilisation d'équipements non-originaux ou de pièces récupérées pour faire des économies. Cependant, ces pièces ne satisfont pas aux normes exigeantes de Tesla en matière de qualité, d'installation et de résistance à la corrosion. De plus, les équipements non-originaux et les pièces récupérées (et tout dommage ou dysfonctionnement qui en résulte) ne sont pas couverts par la garantie.

Remplacement des filtres de l'habitacle


Le véhicule Model Y est équipé de filtres à air qui empêchent le pollen, les poussières industrielles, la poussière des routes et d'autres particules de pénétrer par les volets d'aération. Tesla recommande de remplacer ces filtres aux 2 ans (tous les ans en Chine). Vous pouvez vous procurer les filtres d'habitacle dans la [boutique Tesla](#).

Pour remplacer les filtres de l'habitacle :

1. Désactivez le système de régulation de la climatisation.
2. Ouvrez la porte avant du côté droit, puis déplacez le siège avant droit le plus loin possible vers l'arrière et retirez le tapis de sol.
3. En partant du haut vers le bas, utilisez un outil de finition pour détacher avec soin le panneau latéral droit de la console centrale.
4. Utilisez un levier pour relâcher avec précaution les aimants qui fixent le recouvrement de l'espace pour les jambes avant droit au tableau de bord. Puis, tout en soutenant le couvercle du plancher, déconnectez les deux connecteurs électriques et placez le couvercle du plancher sur le côté.
 - Pour la lumière, appuyez doucement sur la languette tout en libérant le connecteur.
 - Pour le haut-parleur, placez le connecteur du côté du véhicule en angle de façon à ce que la petite languette sorte du trou qui se trouve dans le connecteur du côté du couvercle de l'espace pour les jambes tout en relâchant le connecteur.



ATTENTION : Pour éviter tout dommage, ne tirez pas sur les fils lorsque vous débranchez les connecteurs. Lorsque vous débranchez les connecteurs, assurez-vous de tirer à partir de la section en plastique des connecteurs.

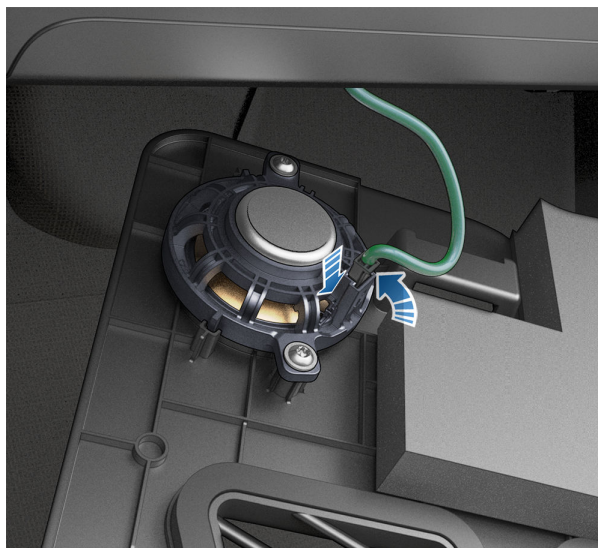



- Relâchez le couvercle du filtre d'habitacle en utilisant votre index et votre pouce pour presser les deux languettes au bas du couvercle du filtre d'habitacle. Inclinez le couvercle vers l'extérieur pour le retirer.



- Pliez les onglets du filtre d'habitacle supérieur vers l'extérieur.
- Tout en tenant les onglets du filtre d'habitacle supérieur, tirez le haut du filtre pour le sortir du module CVC. Évitez les connecteurs près de l'ouverture du filtre d'habitacle.
- Tout en tenant l'onglet supérieur du filtre d'habitacle inférieur, tirez le bas du filtre vers le haut pour le sortir du module CVC.
- Assurez-vous que les flèches des deux nouveaux filtres soient face à l'**arrière** du véhicule, puis insérez et placez le filtre d'habitacle inférieur dans le module CVC. Puis, insérez le filtre d'habitacle supérieur par-dessus.
- Repliez les onglets vers l'intérieur afin de pouvoir installer le couvercle du filtre d'habitacle.
- Installez le couvercle du filtre d'habitacle en engageant la languette supérieure de la porte et en tournant vers le bas pour engager la languette inférieure.
- Rebranchez les deux connecteurs électriques aux composants dans le recouvrement de l'espace pour les jambes avant droit, puis fixez à nouveau le recouvrement à l'aide des attaches-poussoirs.
- Alignez le côté droit du panneau latéral avec les fentes situées à l'avant et à l'arrière de la console centrale, puis appliquez une pression jusqu'à ce que les aimants soient bien en place.
- Réinstallez le tapis de sol avant droit, puis remettez le siège avant droit en place.
- Réinitialisez l'intervalle d'entretien du filtre à air de l'habitacle sur le résumé d'entretien de votre véhicule (voir [Résumé d'entretien](#) à la page 213).

Utilisation de transpondeurs RFID

Lorsque vous fixez un transpondeur RFID (utilisé par un grand nombre de systèmes de péage automatisés) dans le véhicule Model Y, placez le transpondeur à côté du rétroviseur. Ceci garantit de meilleurs résultats et minimise toute obstruction à votre champ de vision. Pour déterminer l'emplacement précis pour le modèle utilisé, reportez-vous aux instructions du fabricant du transpondeur RFID.

REMARQUE : Vous pouvez également fixer un transpondeur étanche sur la plaque d'immatriculation avant.

Installation du support de plaque d'immatriculation avant

Pour les juridictions exigeant une plaque d'immatriculation avant, le véhicule Model Y est équipé d'un support de plaque d'immatriculation. Ce support est adapté à la forme du pare-chocs avant de votre véhicule et est fixé à l'aide d'un adhésif puissant.


REMARQUE : Tesla recommande d'effectuer cette installation sur un véhicule propre et sec pendant une journée chaude. Des conditions climatiques froides ou humides peuvent réduire la performance de l'adhésif.

Installer le support de plaque d'immatriculation avant :


- Prenez de l'alcool d'isopropyle et testez-le sur une surface peinte non visible de votre véhicule afin de confirmer qu'il ne crée aucun dommage ou n'enlève pas la peinture.
- Nettoyez la région de montage à l'aide d'alcool d'isopropyle et laissez sécher pendant au moins une minute.
- Retirez complètement le ruban protecteur de l'adhésif sur le haut du support et retirez partiellement le ruban sur le dessus de l'adhésif de chaque côté. Laissez la moitié inférieure du ruban sur les côtés en place et repliez le ruban détaché vers l'extérieur pour un retrait facile après l'alignement du support sur le pare-chocs.



Pièces et accessoires

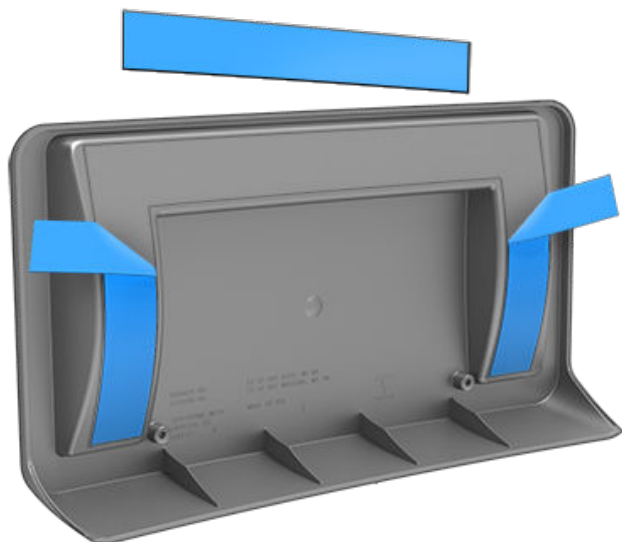


4. En pivotant le haut du support de la plaque d'immatriculation du pare-chocs (pour l'empêcher de se fixer au mauvais endroit), alignez le centre du bas du support de la plaque d'immatriculation avec le milieu de la grille, comme montré.

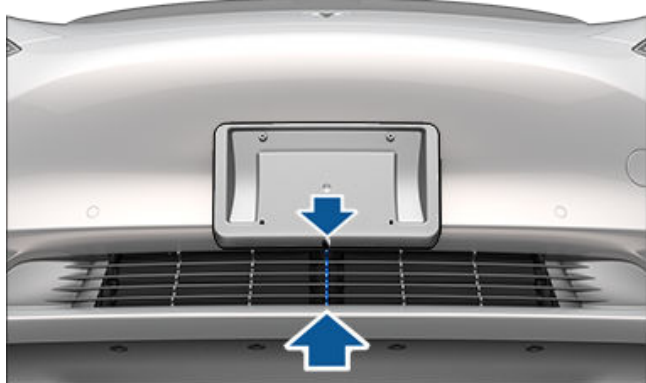

REMARQUE : Soyez aussi précis que possible lors de l'alignement du support. Il vous sera impossible de le repositionner une fois collé au pare-chocs.

5. Une fois qu'il est bien aligné, posez le haut du support sur le pare-chocs et appuyez de sorte qu'il tienne en place grâce à l'adhésif.

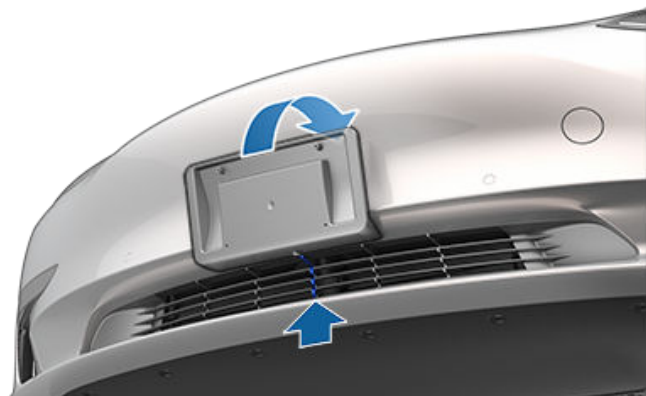

6. Retirez le reste du ruban sur les côtés du support, puis poussez fermement le support en entier contre le pare-chocs, en vous assurant que le support est bien maintenu en place grâce à toutes les surfaces adhésives.
7. Une fois le support bien collé, utilisez les quatre vis fournies pour fixer la plaque d'immatriculation au support (serrez à un couple de 3 Nm/2,2 pi-lb).



REMARQUE : Tesla ne recommande pas l'utilisation d'un cadre de plaque d'immatriculation protecteur pour la plaque d'immatriculation avant, car cela pourrait obstruer la caméra.



Vous pouvez acheter la trousse de réparation temporaire des pneus dans la [boutique Tesla](#).



AVERTISSEMENT :

- Ne conduisez pas avec un pneu dégonflé.
- Ne retirez pas de corps étrangers incrustés dans le pneu.
- Ne laissez pas le compresseur fonctionner pendant plus de 20 minutes consécutives.
- Ne conduisez pas à des vitesses élevées ou pendant de longues périodes. La réparation provisoire est conçue pour permettre à votre véhicule d'atteindre immédiatement et en toute sécurité un atelier de réparation de pneus. Conduire sur des pneus ayant fait l'objet d'une réparation temporaire pendant de longues périodes peut causer des dommages sérieux ou des blessures.



ATTENTION : Suivez toutes les instructions et mises en garde de la trousse de gonflage des pneus.

Réparation de pneus

La trousse de gonflage des pneus sert seulement à réparer un pneu provisoirement. Vous devez réparer ou remplacer un pneu endommagé dès que possible. Dans le cas de crevaisons d'un diamètre supérieur à 6 mm (1/4 po), de graves dommages au niveau de la bande de roulement ou des flancs du pneu, de pneus déchirés ou de pneus déjantés, communiquez avec l'assistance routière. Pour réparer provisoirement un pneu :

1. Stationnez votre véhicule dans un endroit sûr et dégagé.
2. Assurez-vous que le compresseur est éteint.
3. Retirez le capuchon de la valve du pneu crevé et connectez le tube de scellant transparent à l'ouverture de la valve.



4. Insérez la fiche électrique dans une des prises basse tension du véhicule.
5. Tournez le sélecteur à l'icône du pneu et mettez en marche. Une fois que le scellant s'est bien écoulé dans le pneu, le manomètre indique la pression actuelle du pneu. La pression idéale est indiquée sur le montant de la porte du côté conducteur du véhicule. Après plusieurs minutes, assurez-vous que le manomètre indique la pression idéale du pneu avant de poursuivre.

REMARQUE : Si le manomètre indique toujours une pression inférieure à 22 lb/po² (1,5 bar) après 15 minutes de fonctionnement continu, déconnectez le tube de scellant transparent et revissez le capuchon de la valve du pneu. Roulez sur quelques pieds (mètres) pour permettre au scellant de se répartir à l'intérieur du pneu. Stationnez-vous Model Y et réessayez les étapes 2 à 5. Si cela ne fonctionne toujours pas, appelez l'assistance routière Tesla.

6. Éteignez la trousse et déconnectez le tube du pneu. Revissez le capuchon de la valve du pneu.
7. Conduisez en respectant la limite de vitesse indiquée (sur l'autocollant de la trousse de réparation de pneus) sans accélérer ou freiner brusquement. Après environ 10 minutes de conduite, stationnez-vous à nouveau dans un endroit sûr et dégagé. Gonflez le ou les pneus maintenant que le scellant s'est réparti dans le pneu.



AVERTISSEMENT : Le scellant est efficace à des températures comprises entre -40 °C (-40 °F) et 50 °C (122 °F). N'utilisez pas le scellant après la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. Consultez [Remplacement de la bombe anticrevaison à la page 236](#) pour obtenir plus de renseignements sur le remplacement d'une bombe anticrevaison usagée ou expirée.



Trousse de réparation provisoire de pneus

Gonflage de pneus

1. Assurez-vous que le compresseur de pneu est éteint.
2. Tournez le commutateur à l'icône de pompe.
3. Insérez la fiche électrique dans une des prises basse tension du véhicule.
4. Retirez le capuchon de la valve du pneu et connectez le tube de gonflage noir à l'ouverture de la valve.



5. Éliminez la bombe anticrevaison vide conformément à la réglementation locale.

5. Allumez le compresseur jusqu'à ce qu'il atteigne la pression idéale indiquée sur le montant de la porte du côté conducteur du véhicule.
6. Retirez le tube de gonflage noir et replacez le capuchon de la valve du pneu.
7. Éteignez le compresseur et rangez-le dans un endroit sûr et sec.

Remplacement de la bombe anticrevaison

1. Achetez des recharges auprès du fabricant ou en ligne sur <https://shop.tesla.com/>.
2. Retirez la bombe anticrevaison usagée en retirant le tube de scellant transparent et en le mettant de côté.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rouge tout en soulevant la bombe anticrevaison.
4. Insérez la bombe anticrevaison neuve en la pressant fermement dans le boîtier. Rattachez le tube de scellant transparent. Notez la date d'expiration de la bombe anticrevaison neuve.



Apprenez comment effectuer de simples procédures de façon autonome, comme remplacer les balais d'essuie-glaces et les filtres d'habitacle, ou installer la trousse pour pellicule de protection de peinture. Accédez à <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides> pour des instructions, des animations et des vidéos de ces procédures.

REMARQUE : Selon la configuration de votre véhicule ou votre région, certaines pièces et procédures peuvent ne pas être offertes pour votre véhicule. Lorsque vous naviguez jusqu'à <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>, sélectionnez votre véhicule, votre région et/ou votre langue pour obtenir une liste à jour des pièces et des accessoires offerts pour votre région.



ATTENTION : Toutes les procédures doivent être effectuées dans un endroit sec et bien éclairé. Pour votre sécurité, n'effectuez une procédure que si vous vous sentez à l'aise de le faire et suivez toujours les instructions fournies.

Mode Entretien

Model Y est équipé d'un mode Entretien destiné à être utilisé par des professionnels automobiles qualifiés pour réaliser des diagnostics, des réparations et l'entretien sur les véhicules Tesla. Le mode Entretien vous permet d'obtenir plus d'information sur les alertes du véhicule et d'effectuer certaines procédures simples, telles que le rodage des freins.

Pour plus d'information sur le mode Entretien et la façon d'y accéder, consultez le manuel d'entretien applicable sur <http://service.tesla.com>.



ATTENTION : Une mauvaise utilisation du mode Entretien peut causer une perte du fonctionnement du véhicule, des dommages permanents au véhicule ou une blessure personnelle grave. Lorsque le véhicule est en mode Entretien, la vitesse est limitée et certaines fonctionnalités (incluant celles liées à la sécurité, comme le mode Sentinelle, le cas échéant) sont désactivées. Référez-vous toujours au manuel d'entretien de votre véhicule pour connaître les procédures et les mesures de sécurité et suivez les meilleures pratiques de l'industrie. Les dommages causés au véhicule par une mauvaise utilisation du mode Entretien ne sont pas couverts par la garantie.



Étiquettes d'identification

Numéro d'identification du véhicule

Le NIV se trouve aux emplacements suivants :

- Sur l'écran tactile, touchez **Contrôles** > **Logiciel**.
- Estampillé sur une plaque située sur le haut du tableau de bord. Cette plaque est visible à travers le pare-brise.




- Imprimé sur l'étiquette de certification du véhicule située sur le montant de la porte. Visible lorsque la porte du conducteur est ouverte.



- Véhicules fabriqués à la Gigafactory de Berlin : Le NIV se trouve sur une étiquette estampillée sur le seuil de la porte arrière droite et visible lorsque la garniture intérieure est enlevée.



- Véhicules fabriqués à la Gigafactory de Shanghai : Le NIV est estampillé sur le plancher et il est visible lorsque le siège avant droit est reculé et que le tapis est soulevé.

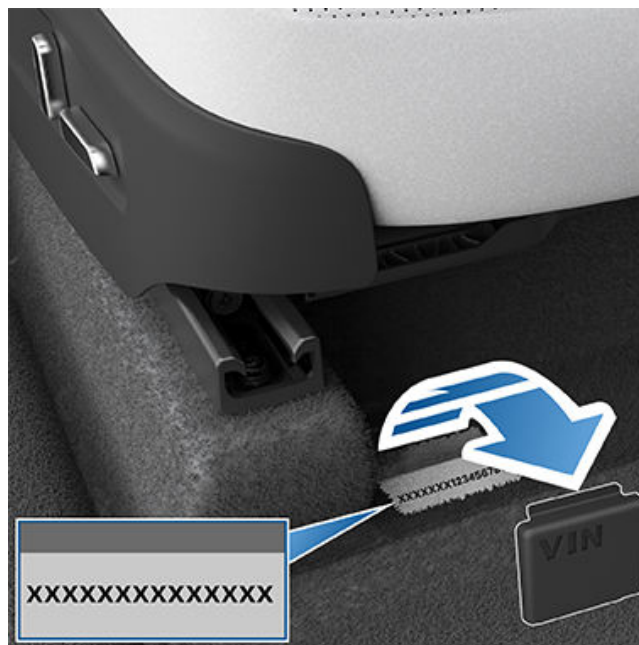

Étiquette d'homologation des émissions polluantes

L'étiquette d'homologation des émissions polluantes se trouve sur la face d'ouverture du hayon.

REMARQUE : Pour les véhicules 2022 ou plus récents, l'étiquette d'homologation des émissions polluantes se trouve maintenant sur la face intérieure du capot et elle peut ne pas ressembler à l'étiquette montrée.





Chargement du véhicule

Étiquetage du véhicule

Vous devez comprendre les tailles de pneu et les pressions d'origine de votre véhicule et le PNBV (Poids nominal brut du véhicule) et PTME (Poids technique maximal sous essieu). Vous pouvez trouver ces informations sur deux étiquettes apposées au véhicule Model Y.

Les deux étiquettes sont visibles sur le montant de la porte avant du conducteur lorsqu'elle est ouverte.

REMARQUE : Si votre véhicule Model Y est équipé de pneus ou de roues Tesla, votre véhicule Model Y pourrait être muni d'une étiquette supplémentaire indiquant que les valeurs peuvent être différentes de celles sur l'étiquette.

REMARQUE : Les illustrations sont fournies seulement pour vous aider à mieux comprendre le contexte. Selon la configuration, le site de fabrication et la région du marché, les détails peuvent varier.



1. Étiquette d'information sur les pneus et sur les charges
2. Étiquette de certification du véhicule



AVERTISSEMENT : La surcharge du véhicule Model Y nuit au freinage et à la tenue de route, ce qui risque de compromettre votre sécurité ou d'endommager le véhicule.



ATTENTION : N'entreposez jamais de grandes quantités de liquide dans la Model Y. Des déversements importants de liquide peuvent entraîner le dysfonctionnement des composants électriques.

Étiquette de renseignements sur les pneus et la capacité de charge

- Le nombre maximal de places.
- La charge maximale du véhicule.
- La taille des pneus d'origine.
- La pression de gonflage à froid pour les pneus avant et arrière d'origine. Ces pressions sont recommandées pour optimiser les caractéristiques de conduite et de tenue de route.

Format de l'étiquette :

Ne changez jamais cette étiquette, même si vous utilisez ultérieurement des pneus différents.

REMARQUE : Si la Model Y est chargée à sa capacité maximale, vérifiez soigneusement si tous les pneus sont gonflés à la pression recommandée.



AVERTISSEMENT : Les pressions imprimées sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement NE S'APPLIQUENT PAS au remorquage. Quand vous tirez une remorque, vous devez gonfler les pneus à une pression plus élevée. Pour obtenir de plus amples informations sur les pressions de pneu requises lors du remorquage, see [Remorquage et accessoires à la page 104](#).

Étiquette de certification du véhicule

L'étiquette de certification du véhicule indique :

- PNBV – Poids nominal brut du véhicule. La masse totale maximale admissible du véhicule Model Y. Ce poids englobe le poids du véhicule Model Y équipé des options les plus lourdes pouvant être installées en usine et le poids de tous les passagers, des liquides et des chargements.
- PTME Avant et arrière PTME – Poids nominal brut sur l'essieu avant et arrière. PTME est le poids maximum distribué qui peut être supporté par chaque essieu.



ATTENTION : Pour éviter tout dommage, ne chargez jamais le véhicule Model Y de façon à excéder ses capacités PNBV et PNBE.



Barres de toit

Model Y prend en charge l'utilisation de barres de toit approuvées par Tesla, montées à l'aide d'un accessoire de fixation de Tesla. Pour installer des barres de toit, vous devez utiliser cet accessoire et uniquement des systèmes de barres de toit approuvés par Tesla (voir [Pièces et accessoires à la page 232](#)). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages importants.

Étapes pour déterminer la limite de charge correcte

1. Recherchez la mention « The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs » (le poids combiné des occupants et de la cargaison ne doit jamais dépasser XXX kg ou XXX lb) sur la plaque du véhicule.
2. Déterminez le poids combiné du conducteur et des passagers qui seront dans le véhicule.
3. Soustrayez le poids combiné du conducteur et des passagers de XXX kg ou XXX lb.
4. Le nombre résultant est égal à la quantité disponible de cargaison et la capacité de charge des bagages. Par exemple, si la valeur « XXX » équivaut à 1 400 lb et qu'il y a cinq passagers de 150 lb dans votre véhicule, la quantité de capacité de chargement et de bagages disponible est de 650 lb. $(1400 - 750 (5 \times 150) = 650 \text{ lbs.})$
5. Déterminez le poids combiné des bagages et de la cargaison placés dans le véhicule. Ce poids ne doit pas dépasser en toute sécurité la capacité de charge admissible de la cargaison et des bagages faisant l'objet du calcul à l'étape 4.
6. Si votre véhicule tracte une remorque, la charge de votre remorque sera transférée à votre véhicule. Consultez ce manuel pour déterminer comment cela réduit la capacité de chargement et de bagages disponible de votre véhicule.




AVERTISSEMENT : Les coffres doivent être privilégié pour transporter des objets. En cas de collision ou de freinage brutal et dans des virages serrés, un objet dans l'habitacle pourrait provoquer des blessures.



Dimensions

Dimensions extérieures

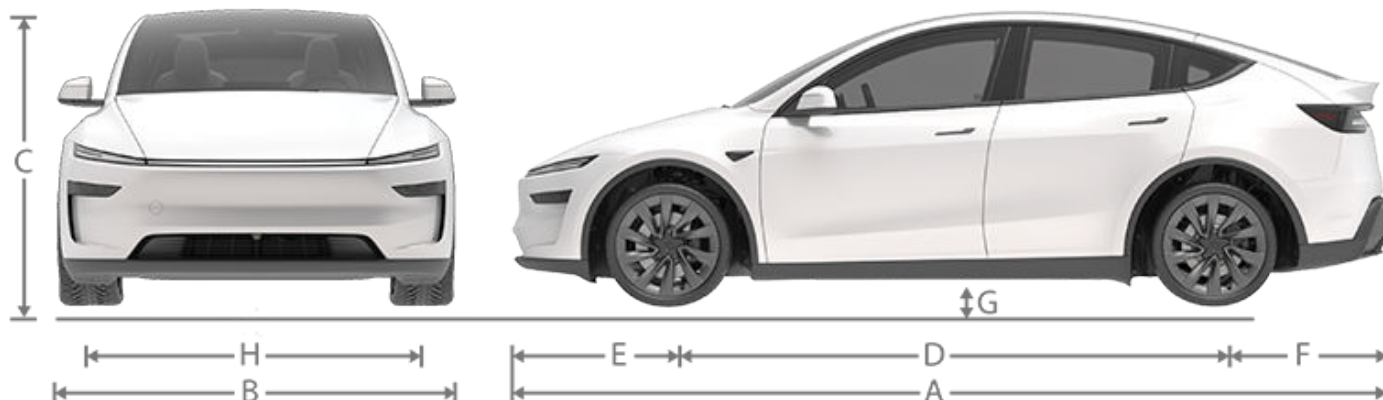

REMARQUE : L'ajout d'accessoires peut changer les dimensions.

Premium(Véhicule à 5 places)	Description	Mesure (po)	Mesure (mm)
A Longueur totale	Exclus le support de plaque d'immatriculation	188,6	4790
B Largeur totale	Rétroviseurs inclus	83,8	2129
	Rétroviseurs repliables	78,0	1982
	Rétroviseurs exclus	75,6	1920
C Hauteur totale		63,9	1624
D Empattement		113,8	2890
E Porte-à-faux	Exclus le support de plaque d'immatriculation	35,0	889
F Porte-à-faux	Arrière	39,8	1011
G Garde au sol	Chargé	5,4	138
	Non chargé	6,6	167
H Piste*	Avant et arrière	64,4	1636

Les valeurs indiquées sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et divers autres facteurs.
 *La voie du véhicule est basée sur des mesures au centre de la roue.

Standard	Description	Mesure (po)	Mesure (mm)
A Longueur totale	Exclus le support de plaque d'immatriculation	188,7	4794
B Largeur totale	Rétroviseurs inclus	83,8	2129
	Rétroviseurs repliables	78,0	1982
	Rétroviseurs exclus	75,6	1920
C Hauteur totale		63,8	1621
D Empattement		113,8	2890
E Porte-à-faux	Exclus le support de plaque d'immatriculation	35,1	893
F Porte-à-faux	Arrière	39,8	1011
G Garde au sol	Chargé	4,7	119
	Non chargé	6,4	164
H Piste*	Avant et arrière	65,2	1655



Standard	Description	Mesure (po)	Mesure (mm)
Les valeurs indiquées sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et divers autres facteurs. *La voie du véhicule est basée sur des mesures au centre de la roue.			

⚠ ATTENTION : Selon la configuration (comme le type de roues), le hayon de votre véhicule peut s'ouvrir jusqu'à une hauteur approximative de 8 pi (2,4 m). Ajustez la hauteur d'ouverture du [Réglage de la hauteur d'ouverture du hayon à la page 33](#) pour éviter qu'il ne touche les plafonds bas ou d'autres objets.

Dimensions intérieures

Standard exclus		Mesure (po)	Mesure (mm)
Garde au toit	Premier / deuxième	41,0 / 39,4	1041 / 1001
Dégagement aux jambes	Premier / deuxième	41,8 / 40,5	1063 / 1029
Dégagement aux épaules	Premier / deuxième	56,4 / 53,2	1433 / 1351
Dégagement aux hanches	Premier / deuxième	54,0 / 50,5	1371 / 1283
Standard		Mesure (po)	Mesure (mm)
Garde au toit	Premier / deuxième	40,0 / 38,7	1016 / 982
Dégagement aux jambes	Premier / deuxième	41,8 / 40,5	1063 / 1029
Dégagement aux épaules	Premier / deuxième	56,5 / 54,6	1435 / 1386
Dégagement aux hanches	Premier / deuxième	54,0 / 50,5	1371 / 1283

Volume utilitaire

Standard exclus	Mesure (pi²)	Mesure (L)
Coffre avant	4,1	116
Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus	71,4	2022
Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus	29,0	822
Volume de coffre total avec un conducteur et un passager à l'avant	75,5	2138
Volume de coffre total maximal avec cinq passagers	33,1	938
Standard	Mesure (pi²)	Mesure (L)
Coffre avant	4,0	114
Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus	70,8	2004
Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus	29,5	835
Volume de coffre total avec un conducteur et un passager à l'avant	74,8	2118
Volume de coffre total maximal avec cinq passagers	33,5	949



Type(s) de moteur

Moteur arrière : Moteur synchrone à aimant permanent CA, refroidi par liquide, avec commande en variation de fréquence.

Moteur avant (véhicules à traction intégrale) : Moteur à induction CA, refroidi par liquide, avec commande en variation de fréquence.

Transmission

Transmission	Fiche technique
Type	Engrenage fixe à une vitesse
Rapport de boîte de vitesses	9:1

Direction

Direction	Fiche technique
Type	Système à pignon et crémaillère avec direction assistée électronique, sensible à la vitesse
Nombre de tours de butée à butée	2,4
Rayon de braquage des roues (de trottoir à trottoir)	39,8 ft (12,1 m)

Freins

Freins	Fiche technique
Type	Système de freinage antiblocage (ABS) sur les 4 roues avec système électronique de répartition de la force de freinage, système avancé de contrôle de la stabilité et pédale d'accélérateur activée par le système de freinage récupératif
Diamètre du disque (ventilé)	Avant : 14 po/355 mm Arrière : 13,2 po/335 mm
Épaisseur des disques avant	Neuves : 0,98 po /25 mm Limite d'utilisation : 0,91 po/23 mm
Épaisseur des disques arrière	Neuves : 0,79 po /20 mm Limite d'utilisation : 0,71 po/18 mm
Voilage latéral	0,050 mm
Voile de corde	0,040 mm
Variation d'épaisseur de disque (DTV)	0,011 mm
Épaisseur des plaquettes de freins avant de traction intégrale (sans la plaque d'adossement) (S'applique aux véhicules à traction intégrale et à traction arrière aux É.-U.)	Neuves : 0,393 po /10 mm Limite d'utilisation : 0,085 po/2,15 mm



Freins	Fiche technique
Épaisseur des plaquettes de freins avant de moteur à propulsion (sans la plaque d'adossement) (À l'exception des États-Unis.)	Neuves : 0,433 po /11 mm Limite d'utilisation : 0,102 po/2,6 mm
Épaisseur des plaquettes de freins arrière (sans la plaque d'adossement)	Neuves : 0,354 po /9 mm Limite d'utilisation : 0,083 po/2,1 mm
Frein à main	Frein à main à commande électrique intégré à l'étrier arrière

Suspension

Suspension	Fiche technique
Avant	Indépendant, double triangulation, ressort hélicoïdal/amortisseur télescopique, barre stabilisatrice,
Arrière	Indépendant, multi-lien, ressort hélicoïdal/amortisseur télescopique,

Batterie – Basse tension

Batterie aux ions lithium - Basse tension	Fiche technique
Capacité nominale	6,9 ampères-heure
Tension	15,5 V

Batterie – haute tension

Pour les véhicules fabriqués approximativement après juillet 2025 :

Batterie – haute tension	Fiche technique
Type	Lithium-ion (Li-ion) refroidie par liquide
Tension nominale	350 V C.C.
Plage de température	N'exposez pas la Model Y à des températures ambiantes supérieures à 60 °C (140 °F) ou inférieures à -30 °C (-22 °F) pendant plus de 24 heures consécutives.

Pour les véhicules fabriqués approximativement avant juillet 2025 :

Batterie – haute tension	Fiche technique
Type	Lithium-ion (Li-ion) refroidie par liquide
Tension nominale	345 V CC
Plage de température	N'exposez pas la Model Y à des températures ambiantes supérieures à 60 °C (140 °F) ou inférieures à -30 °C (-22 °F) pendant plus de 24 heures consécutives.



Spécifications des roues (en usine)

Type de roue	Emplacement	Taille	Tolérance (mm)
18 po	Avant/Arrière	18 x 18,5J	32,5
19"	Avant/Arrière	19 x 9,5J	45
20 po	Avant/Arrière	20 x 9,5J	45
Couple des écrous de roue			129 lb/pi (175 Nm)
Taille de la douille pour les écrous de roue			21 mm

REMARQUE : Pour obtenir des instructions sur le levage de la Model Y, voir [Levage au moyen d'un cric et levage du véhicule à la page 231](#).

Spécifications des pneus (en usine)

Taille de pneu	Emplacement	Taille
18 po	Avant/Arrière	235/55R18
19"	Avant/Arrière	255/45R19
20 po	Avant/Arrière	255/40R20
La pression des pneus varie en fonction du type de pneus installés. Reportez-vous aux pressions des pneus imprimées sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement. Cette étiquette, qui se trouve sur le montant de porte central, est visible lorsque la porte du conducteur est ouverte (voir Maintenance de la pression des pneus à la page 215).		
Vous pouvez acheter vos pneus d'hiver d'un centre de service Tesla ou possiblement sur le site Web de Tesla.		

Comprendre les marquages des pneus

La loi exige que les fabricants de pneus indiquent certains renseignements normalisés sur les flancs des pneus. Ces renseignements établissent les caractéristiques techniques de base du pneu et les décrivent. Ils comprennent également le numéro d'identification du pneu (TIN) aux fins de certification des normes de sécurité et en cas de rappel.

REMARQUE : Les illustrations sont fournies seulement pour vous aider à mieux comprendre le contexte. Selon la configuration du véhicule acheté et la région du marché, le design peut varier.



REMARQUE : Vous pouvez identifier un pneu approuvé par Tesla par une spécification « Marque T » sur le flanc du pneu (par exemple, T0, T1, T2). Les pneus approuvés par Tesla sont conçus pour fonctionner avec votre véhicule et optimisent la performance, la sécurité, la fiabilité et la durabilité. Pour plus d'information sur les pneus de remplacement approuvés par Tesla, consultez le [Manuel d'entretien](#).

1. **Catégorie du pneu.** P indique que le pneu est destiné aux véhicules de tourisme.
2. **Largeur du pneu.** Ce nombre à 3 chiffres vous donne la largeur (en millimètres) du pneu d'un bord de flanc à l'autre.
3. **Rapport d'aspect.** Ce nombre à 2 chiffres représente la hauteur du flanc exprimée en pourcentage de la largeur de la bande de roulement. Par conséquent, si la largeur de la bande de roulement est de 205 mm, et que le rapport d'aspect est de 50, la hauteur du flanc est alors de 102 mm.
4. **Carcasse du pneu.** R indique que le pneu est de type radial.



5. **Diamètre de la roue.** Ce nombre à 2 chiffres représente le diamètre de la jante de la roue en pouces.
6. **Indice de charge.** Ce nombre à 2 ou 3 chiffres représente le poids que chaque pneu peut supporter. Ce nombre n'est pas toujours indiqué.
7. **Cote de vitesse.** Elle indique, le cas échéant, la vitesse maximale à laquelle le pneu peut être utilisé pendant de longues périodes. Q = 99 mi/h (160 km/h), R = 106 mi/h (170 km/h), S = 112 mi/h (180 km/h), T = 118 mi/h (190 km/h), U = 124 mi/h (200 km/h), H = 130 mi/h (210 km/h), V = 149 mi/h (240 km/h), W = 168 mi/h (270 km/h), Y = 186 mi/h (300 km/h), (Y) = vitesse maximale du véhicule (dépasse la cote « Y »).
8. **Capacité de charge.** Indiqué comme Charge standard (SL) ou Charge extra (XL), la capacité de charge détermine le poids que vos pneus peuvent soutenir à une pression des pneus donnée. Lorsque vous remplacez vos pneus, assurez-vous que les nouveaux ont la même capacité de charge. Si vous remorquez avec des pneus d'hiver, assurez-vous que ces derniers ont la même capacité de charge que les pneus que vous avez reçu avec votre véhicule.
9. **Composition et matériaux du pneu.** Le nombre de plis tant dans la zone de la bande de roulement que dans la zone des flancs indique combien de couches de matériau couvert de caoutchouc forment la carcasse du pneu. Des renseignements sont également fournis sur le type de matériau utilisé.
10. **Charge maximale du pneu.** C'est la charge maximale pouvant être supportée par le pneu.
11. **Pression de gonflage maximum admissible.** Cette pression ne doit pas être utilisée pour la conduite normale.
12. **Numéro d'identification du pneu du Département des Transports (DOT) des États-Unis.** Celui-ci commence par les lettres DOT et indique que le pneu répond à toutes les normes fédérales. Les 2 chiffres ou lettres suivants indiquent le code de l'usine où il a été fabriqué, et les 4 derniers chiffres représentent la semaine et l'année de fabrication. Par exemple, le nombre 1712 désigne la 17^e semaine de 2012. Les autres chiffres sont des codes de commercialisation utilisés à la discrétion du fabricant. Ces renseignements peuvent servir à communiquer avec les consommateurs si un pneu défectueux requiert un rappel.
13. **Taux d'usure de la bande de roulement.** Ce nombre indique le taux auquel la bande de roulement du pneu s'usera. Plus le taux d'usure de la bande de roulement est élevé, plus longue sera la période d'usure de la bande de roulement. Un pneu dont la valeur est 400, par exemple, dure deux fois plus longtemps qu'un pneu dont la valeur est 200.
14. **Classe d'adhérence.** Indique la capacité du pneu à s'arrêter sur une route mouillée. Un pneu de classe élevée doit vous permettre d'arrêter votre véhicule sur une distance plus courte qu'un pneu de classe inférieure. L'adhérence est cotée à partir de la plus élevée à la plus basse comme étant AA, A, B et C.
15. **Cote de température.** La résistance du pneu à la chaleur est cotée A, B ou C, où A représente la plus grande résistance à la chaleur. Cette cote est fournie pour un pneu gonflé correctement, qui est utilisé dans les limites de vitesse et de charge.



Classement uniforme de la qualité de pneus

Les renseignements qui suivent se rapportent au système de classement des pneus développé par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui classe les pneus selon l'usure de la bande de roulement, l'adhérence et la résistance à la température. Les pneus ayant des sculptures profondes et les pneus d'hiver sont exempts de ces prescriptions relatives au marquage.

Les cotes de qualité, le cas échéant, sont indiquées sur le flanc du pneu, entre l'épaulement et la largeur de section maximale. Par exemple :

- USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT 180
- ADHÉRENCE AA
- TEMPÉRATURE A

Les cotes de qualité sont décrites ci-après.

REMARQUE : En plus des prescriptions relatives au marquage, les pneus des véhicules de promenade doivent respecter les normes de sécurité fédérales.

Usure de la bande de roulement

La cote d'usure de la bande de roulement est comparable au taux d'usure du pneu dans des conditions contrôlées sur une piste d'essai du gouvernement.

Par exemple, un pneu de cote 150 s'usera sur une piste d'essai du gouvernement une fois et demi plus rapidement qu'un pneu de cote 100. Le rendement relatif des pneus dépend toutefois des conditions réelles d'utilisation et peut s'écarter sensiblement de la norme en raison des variations des habitudes de conduite, de l'entretien et de l'état des routes ou du climat.

Adhérence

Les classes d'adhérence, de la plus haute à la plus basse, se déclinent comme suit : AA, A, B et C. Ces classes représentent la capacité d'un pneu à s'arrêter sur une chaussée mouillée, telle que mesurée dans des conditions contrôlées sur des surfaces d'essai en asphalte et en béton. Un pneu marqué C pourrait avoir une faible performance d'adhérence.



AVERTISSEMENT : Les pneus défectueux sont dangereux. Ne conduisez pas si un pneu est endommagé, excessivement usé ou gonflé à la mauvaise pression. La sécurité du véhicule et des occupants peut en être réduite d'autant. Vérifiez les pneus régulièrement afin de voir s'ils présentent des signes d'usure et de vous assurer qu'ils ne comportent pas de coupures, de renflements ou d'exposition de la carcasse ou du câblé.



AVERTISSEMENT : La classe d'adhérence attribuée à ce pneu se fonde sur des essais de freinage en ligne droite et ne comprend pas les caractéristiques d'accélération, de virage, d'hydroplanage ou de traction de pointe.

Température

Les cotes de températures A (la plus élevée), B et C représentent la résistance du pneu à la génération de température et sa capacité à dissiper la chaleur une fois mis à l'essai dans des conditions contrôlées spécifiques sur une roue d'essai en laboratoire intérieur. Une température élevée prolongée peut causer la dégradation du pneu et réduire sa durée de vie utile, alors qu'une température excessive peut mener à une défaillance soudaine du pneu.

La cote C correspond au niveau de rendement minimum que tous les pneus de voiture de tourisme doivent respecter, conformément à la Federal Motor Safety Standard (norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles) n° 109. Les cotes B et A représentent les niveaux de rendement sur les roues d'essai en laboratoire, qui sont supérieurs aux prescriptions minimales.



AVERTISSEMENT : La cote de température d'un pneu est établie en rapport avec un pneu qui est correctement gonflé et n'est pas surchargé. La vitesse excessive, un pneu dégonflé ou une charge excessive, soit séparément, soit en combinaison, peuvent causer une accumulation de chaleur et la défaillance possible du pneu.



Glossaire relatif aux pneus et à la capacité de charge

Termes généraux relatifs aux roues et aux pneus

Poids des accessoires	Le poids combiné (en plus des objets remplacés) des objets disponibles à titre d'équipement installé en usine.
Talon	Le rebord intérieur d'un pneu, qui est formé pour s'insérer sur la jante et former un joint étanche à l'air. Le talon est construit de fils d'acier qui sont enveloppés, ou renforcés, par des nappes de toile.
Pression du pneu froid	La pression dans un pneu qui est resté au repos pendant plus de trois heures ou qui a été conduit pendant moins de 1,6 km (1 mille).
Poids à vide	Le poids du véhicule standard, y compris tout le matériel optionnel installé, avec les bons niveaux de liquides.
Poids nominal brut du véhicule	Le poids maximum admissible du véhicule avec le conducteur, les passagers, la cargaison, les bagages et le matériel.
kPa (kilopascal)	Une unité métrique de mesure de pression. Un kilopascal est égal à environ 0,145 psi.
Pression de gonflage maximum	La pression de gonflage maximum du pneu. Cette pression est indiquée sur le flanc du pneu en psi (lb/po ²).  ATTENTION : Celle-ci est la pression maximum permise par le fabricant du pneu. Tesla ne recommande pas cette pression sur la Model Y.
Poids maximum du véhicule chargé	La somme du poids à vide, du poids des accessoires, de la charge maximale du véhicule et du poids des options de production.
Poids des options de production	Le poids combiné des éléments en option installés qui pèsent plus de 3 lb (1,4 kg) de plus que les éléments de série qu'ils remplacent et qui ne sont pas déjà considérés dans le poids à vide et le poids des accessoires.
PSI (lb/po ²)	Livres par pouce carré (unité de mesure de la pression des pneus).
Pression de gonflage des pneus recommandée	La pression de gonflage des pneus, telle qu'établie par Tesla, est basée sur le type de pneu installé sur le véhicule à l'usine. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette de renseignements sur les pneus et le chargement qui se trouve sur le montant de porte.
Jante	Le support métallique du pneu, ou du pneu et de la chambre à air, sur lequel reposent les talons.
Charge maximale du véhicule	Le nombre de sièges multiplié par 150 lb (68 kg) plus la charge nominale de la cargaison ou des bagages.

Définitions liées à la capacité de charge

Poids normal des occupants	68 kg (150 lb) fois le nombre d'occupants précisé dans la deuxième colonne des tableaux pour le calcul des limites de charge (voir le sujet Chargement du véhicule de ce manuel du conducteur).
Répartition des occupants	Répartition des occupants dans un véhicule.
Pneu pour voiture de tourisme	(Mesure P ou mesure métrique entière) Un pneu conçu pour une utilisation par les voitures de passagers, les véhicules multipassagers et les camions ayant un Poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 10 000 lb (4536 kg) ou moins.
Pneu de camion léger	(LT) Un pneu utilisé lorsque une capacité de transport supplémentaire est requise.
Diamètre de jante	Diamètre nominal du repos de talon.
Désignation de la taille de la jante	Diamètre et largeur de la jante.
Désignation du type de jante	Désignation de l'industrie de fabrication pour une jante par style ou par code.



Largeur de jante	Distance nominale entre les rebords de jante.
Charge maximale sur le pneu du véhicule	Charge sur un pneu individuel qui est calculée en distribuant sur chaque essieu sa portion du poids maximum du véhicule chargé et en divisant par deux.
Charge normale sur le pneu du véhicule	Charge du pneu individuel qui est calculée en distribuant sur chaque essieu sa portion du poids à vide, du poids des accessoires et du poids normal des passagers, puis en divisant par deux.

Définitions relatives aux pneus radiaux

Séparation du talon	Séparation des différents composants du talon.
Pneu à carcasse diagonale	Pneu dans lequel les plis qui s'étendent jusqu'aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90 degrés par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
Carcasse	Structure du pneu, à l'exception de la bande de roulement et du caoutchouc des flancs, qui supporte la charge, lorsqu'elle est gonflée.
Arrachement	Rupture et perte de tronçons de la bande de roulement ou des flancs du pneu.
Câblé	Brins formant les plis d'un pneu.
Séparation de câblés	Le fait, pour les câblés, de se détacher des composés caoutchoutés adjacents.
Fissuration	Toute séparation dans la bande de roulement, les flancs ou le calandrage intérieur d'un pneu s'étendant jusqu'au câblé.
Pneu à charge supplémentaire	Pneu conçu pour fonctionner à une pression de gonflage plus élevée et supporter des charges plus importantes que le pneu standard correspondant.
Rainure	Espace entre deux nervures adjacentes de la bande de roulement.
Calandrage intérieur	Ensemble des couches qui retiennent l'air ou le gaz utilisé pour le gonflage et qui forment la surface interne d'un pneu sans chambre à air.
Séparation du calandrage intérieur	Le fait, pour le calandrage intérieur, de se détacher des câblés.
Charge nominale	Charge maximale assignée à un pneu pour une pression de gonflage donnée.
Limite de charge nominale	Charge nominale à la pression maximale permise de gonflage du pneu.
Jante de mesure	Jante sur laquelle un pneu est monté pour déterminer les dimensions de celui-ci.
Séparation de soudure	Toute rupture à une jonction de la bande de roulement, du flanc ou du calandrage intérieur s'étendant jusqu'au câblé.
Diamètre extérieur	Le diamètre hors tout d'un pneu neuf gonflé.
Largeur hors tout	Distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneu gonflé, y compris le relief constitué par les inscriptions et les cordons de décoration ou de protection.
Pli	Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres.
Décollement entre nappes	Rupture du matériau caoutchouté entre les plis adjacents d'un pneu.
Pneu	Dispositif mécanique composé de caoutchouc, de produits chimiques, de tissus et d'acier ou d'autres matériaux qui, une fois monté sur une roue d'automobile, fournit l'adhérence et contient le gaz ou le fluide supportant la charge.
Pneu à carcasse radiale	Pneu dont les plis qui s'étendent jusqu'aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 degrés par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
Pneu renforcé	Pneu conçu pour fonctionner à des pressions de gonflage plus élevées et supporter des charges plus importantes que le pneu standard correspondant.



Roues et pneus

Grosueur du boudin	Distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneu gonflé, à l'exclusion du relief constitué par les inscriptions et les cordons de décoration ou de protection.
Flanc	Partie d'un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon.
Séparation des flancs	Le fait, pour le matériau caoutchouté, de se détacher du câblé dans le flanc.
Pneu d'hiver	Pneu atteignant un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport au pneu d'essai ASTM E-1136-93 (approuvé de nouveau en 2003, intégré par renvoi, voir la norme 571.5) lorsque soumis à l'essai de traction sur neige décrit dans la norme ASTM F-1805-00 (intégrée par renvoi, voir la norme 571.5), et qui porte le symbole alpin précisé en S5.5 (i) sur au moins un flanc.
Jante d'essai	Jante sur laquelle un pneu est monté pour être soumis à un essai, laquelle peut être toute jante répertoriée comme étant appropriée pour être utilisée avec ce pneu.
Bande de roulement	Partie d'un pneu qui est en contact avec la route.
Nervure de bande de roulement	Chacune des parties saillantes de la bande de roulement qui entoure la circonférence d'un pneu.
Séparation de la bande de roulement	Le fait, pour la bande de roulement, de se détacher de la carcasse.
Indicateurs d'usure	Saillies entre les sillons principaux destinées à donner une indication visuelle du niveau d'usure de la bande de roulement.
Appareil de soutien de la roue	Appareil destiné à soutenir solidement l'ensemble roue et pneu pendant l'essai.



NE JAMAIS TRANSPORTER LE VÉHICULE LES ROUES AU SOL

Les moteurs du véhicule Model Y produisent de l'énergie lorsque les roues tournent. Toujours transporter le véhicule Model Y sans qu'aucune des quatre roues ne touche le sol. Assurez-vous que les pneus ne bougent pas durant le transport.

AVERTISSEMENT : NE TRANSPORTEZ JAMAIS LE VÉHICULE LORSQUE LES PNEUS SONT DANS UNE POSITION OÙ ILS PEUVENT TOURNER. UNE SURCHAUFFE SIGNIFICATIVE ENTRAÎNANT DES DOMMAGES IMPORTANTS POURRAIT SURVENIR. DANS DE RARES CAS, LES COMPOSANTS ENVIRONNANTS POURRAIENT S'ENFLAMMER À LA SUITE D'UNE SURCHAUFFE EXTRÊME.



Ne transportez jamais le véhicule Model Y par une méthode autre que celle indiquée par Tesla. Suivez les instructions fournies dans les sections suivantes et conformez-vous à toutes les mises en garde et précautions indiquées. Les dommages dus à un transport inadéquat de votre véhicule ne sont pas couverts par la garantie.

REMARQUE : Tesla n'est pas responsable du remboursement des frais de service non effectués par l'assistance routière de Tesla.

Méthodes de transport approuvées

Les méthodes de transport recommandées pour votre véhicule Model Y sont un camion à plateau ou tout autre véhicule de transport comparable. Le véhicule peut faire face à l'une ou l'autre direction lorsqu'un camion à plateau est utilisé.



Si le véhicule Model Y doit être transporté sans camion à plateau, des lève-roues et des chariots roulants devront être utilisés de façon à ce qu'aucune des quatre roues ne touche le sol. Cette méthode peut être utilisée sur une distance maximale de 35 milles (55 kilomètres) et ne doit pas dépasser l'indice de vitesse du fabricant du chariot roulant. Avec cette méthode, Tesla recommande que le véhicule se trouve face vers l'avant de façon à ce que les roues avant soient soulevées tandis que les roues arrière reposent sur les chariots roulants.



ATTENTION : Activez le Mode remorquage (voir [Activer Mode remorquage à la page 254](#)) avant de monter le véhicule Model Y sur un camion à plateau à l'aide d'un treuil (voir [Tirez sur un camion à plateau à partir du devant à la page 254](#) et [Tirez sur un camion à plateau à partir de l'arrière à la page 255](#)). Si le Mode remorquage n'est pas disponible ou que l'écran tactile est inaccessible, des chariots roulants autochargeurs ou des patins de roue doivent être utilisés pour charger le véhicule dans la position de transport approuvée. Tesla ne sera pas responsable de tout dommage causé par le transport du véhicule Model Y, notamment les dommages corporels ou matériels causés par l'utilisation de chariots autochargeurs ou de patins de roue.

REMARQUE : Mode remorquage est conçu seulement pour monter le véhicule Model Y sur un camion à plateau ou pour repositionner le véhicule hors d'un espace de stationnement. Lorsque le véhicule est en Mode remorquage, la vitesse du véhicule sera limitée (à moins de 3 mi/h ou 5 km/h) et sur une distance très courte (moins de 30 pieds ou 10 mètres). Voir [Activer Mode remorquage à la page 254](#). Le non-respect de ces limites pourrait provoquer une surchauffe et d'importants dommages non couverts par la garantie.

AVERTISSEMENT : Model Y est équipé de composants à haute tension qui peuvent être endommagés lors d'une collision (voir [Composants haute tension à la page 193](#)). Avant de transporter le véhicule Model Y, il sera important de présumer que ces composants sont sous tension. Il faut toujours se conformer aux précautions de sécurité (porter un équipement de protection individuelle, etc.) jusqu'à ce que les professionnels du service d'urgence aient évalué le véhicule et puissent confirmer que les systèmes à haute tension ne sont plus sous tension. Le non-respect de cette consigne pourrait causer de graves blessures.



Activer Mode remorquage

Mode remorquage maintient le frein à main désactivé lorsque le véhicule Model Y est treuillé sur le camion à plateau. Lorsque cette fonction est activée, Mode remorquage affiche une fenêtre contextuelle de confirmation indiquant les exigences pour que le véhicule entre en Mode remorquage. Une fois le Mode remorquage activé, le véhicule Model Y tournera en roue libre. Pour activer le Mode remorquage, les éléments suivants sont nécessaires :

- Assurez-vous que le véhicule n'est pas branché à un chargeur. Mode remorquage n'est pas disponible si le véhicule Model Y est encore branché.
- Model Y doit détecter une clé. Mode remorquage n'est disponible que lorsqu'une clé est détectée.
- confirme que le frein à main est activé.
- Maintenez enfoncé la pédale de frein.
- Model Y nécessite l'alimentation Basse tension. Si l'alimentation basse tension de votre véhicule est trop faible, tentez de recharger la batterie du système basse tension afin de pouvoir utiliser l'écran tactile et activer le Mode remorquage (voir [Activer Mode remorquage à la page 254](#)).

Pour activer Mode remorquage :

1. Assurez-vous que le véhicule Model Y est en mode Stationnement (P).
2. Bloquez les roues ou assurez-vous que le véhicule Model Y est sécurisé.
3. Maintenez la pédale de frein enfoncée, puis touchez **Contrôles > Service > Remorquage**. L'écran tactile affiche un message vous rappelant comment transporter le véhicule Model Y adéquatement.
4. Touchez **Entrer en mode Remorquage**. Le bouton devient bleu lorsque le véhicule Model Y est en Mode remorquage. Model Y est à présent en roues libres et peut lentement être avancé (mais pas plus rapidement qu'à une vitesse de marche) sur de courtes distances ou être treuillé (par exemple sur un camion à plateau).

Pour annuler le Mode remorquage, touchez **Quitter le mode Remorquage** ou mettez le Model Y en mode Stationnement. Vous devez avoir votre clé téléphone ou une carte-clé disponible pour redémarrer le véhicule.



ATTENTION : Si le système électrique ne fonctionne pas et que, par conséquent, l'écran tactile ne peut pas être utilisé pour activer le Mode remorquage, utilisez des chariots roulants autochargeurs ou des patins de roue. Avant de poursuivre, vérifiez les spécifications du fabricant et la capacité de charge recommandée.

Tirez sur un camion à plateau à partir du devant

REMARQUE : Si le véhicule Model Y n'a pas d'alimentation basse tension, une source d'alimentation basse tension externe est nécessaire pour ouvrir le capot ou utiliser l'écran tactile.



ATTENTION : Pour éviter tout dommage, tirez uniquement le véhicule sur un camion à plateforme à l'aide d'un œil de dépannage installé correctement. Tirer le véhicule par le châssis, le cadre ou les composants de la suspension peut entraîner des dommages.

1. Repérez l'œil de dépannage. L'anneau de remorquage se trouve dans le coffre avant.



2. Dégagez la protection de l'œil de dépannage en appuyant fermement sur sa partie supérieure droite jusqu'à ce qu'elle pivote vers l'intérieur, puis en tirant délicatement sur la section relevée.

REMARQUE : La protection de l'œil de dépannage avant est branchée à la borne négative (-) noire du véhicule.




3. Insérer complètement l'œil de remorquage dans l'ouverture, puis le tourner dans le **sens antihoraire** jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



2. Dégagez la protection de l'œil de dépannage arrière en appuyant fermement sur sa partie inférieure jusqu'à ce qu'elle pivote vers l'intérieur, puis en tirant délicatement la section relevée vers vous.

REMARQUE : Les véhicules équipés d'un attelage de remorque ne peuvent être tractés par l'œil de dépannage arrière. Utilisez seulement la barre de remorquage ou l'attelage de remorque pour tirer le véhicule jusqu'à un endroit sécuritaire comme sur un camion à plateau. Ne transportez pas le véhicule alors que ses roues touchent le sol.

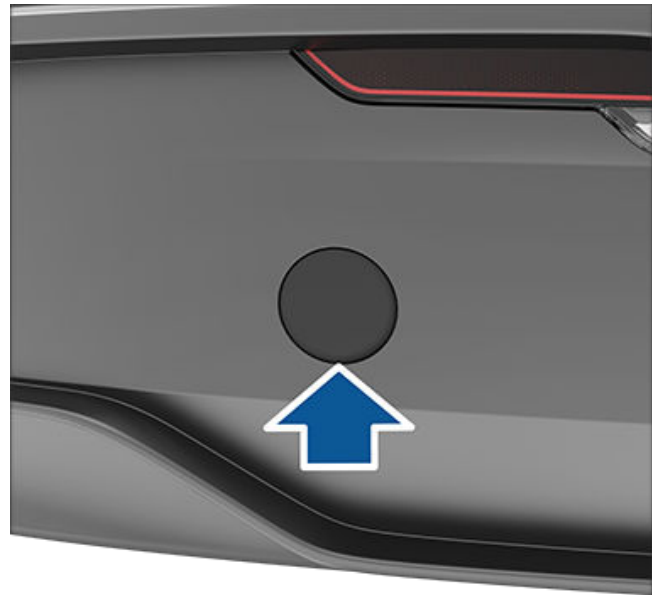

4. Fixez le câble du treuil à l'œil de dépannage.



ATTENTION : Avant de tirer, vérifiez que l'œil de dépannage est bien serré.

5. Activez Mode remorquage.
6. Tirez lentement le véhicule Model Y sur le camion à plateau.

Tirez sur un camion à plateau à partir de l'arrière

REMARQUE : Si le véhicule Model Y n'a pas d'alimentation basse tension, une source d'alimentation basse tension externe est nécessaire pour ouvrir le capot ou utiliser l'écran tactile.



ATTENTION : Pour éviter tout dommage, tirez uniquement le véhicule sur un camion à plateforme à l'aide d'un œil de dépannage installé correctement. Tirer le véhicule par le châssis, le cadre ou les composants de la suspension peut entraîner des dommages.

1. Repérez l'œil de dépannage. L'anneau de remorquage se trouve dans le coffre avant.



3. Insérer complètement l'œil de remorquage dans l'ouverture, puis le tourner dans le **sens antihoraire** jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



4. Fixez le câble du treuil à l'œil de dépannage.



Instructions à l'intention des transporteurs



ATTENTION : Avant de tirer, vérifiez que l'œil de dépannage est bien serré.



ATTENTION : Comme les vitres s'ouvrent automatiquement un peu lorsque vous ouvrez ou fermez une porte, connectez-vous toujours à une source d'alimentation basse tension externe avant d'ouvrir une porte si votre véhicule n'a plus de puissance (ceci évitera d'avoir à briser une vitre) (voir [Recharge de batterie à la page 261](#)).

5. Activez Mode remorquage.

6. Tirez lentement le véhicule Model Y sur le camion à plateau.

Sécuriser les pneus

Les roues du véhicule doivent être fixées au camion en utilisant la méthode d'arrimage à huit points d'attache :

- Assurez-vous que les pièces métalliques des sangles d'arrimage ne sont pas en contact avec les surfaces peintes ou les jantes des roues.
- Ne placez pas de sangles d'attache sur les panneaux de carrosserie ou à dans les roues.



ATTENTION : Le fait d'attacher des sangles d'attache au châssis, à la suspension ou à d'autres parties de la carrosserie peut endommager le véhicule.



Si le véhicule n'a aucune alimentation électrique

Si le véhicule Model Y n'a pas de puissance basse tension, effectuez les étapes suivantes afin d'ouvrir le capot ou de procéder au démarrage de secours de la batterie basse tension.

1. Ouvrez le capot. Voir [Ouverture du capot sans alimentation à la page 259](#) pour obtenir plus d'informations sur la façon d'ouvrir le capot si votre véhicule n'a pas d'alimentation.
2. Effectuer un démarrage de secours de la batterie basse tension (voir [Recharge de batterie à la page 261](#)).

REMARQUE : Remorqueurs : Consultez [Énergie presque épuisée à la page 258](#) pour obtenir plus d'informations sur la façon de transporter le véhicule jusqu'à une station de recharge et de le préparer à la recharge.



L'Assistance routière Tesla est à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an, durant toute la période de garantie. Vous pouvez également communiquer avec les experts en dépannage routier de l'Assistance routière Tesla. Ils sont là pour répondre à vos questions et vous expliquer la procédure à suivre pour transporter votre véhicule.

Lorsque vous contactez l'assistance routière de Tesla, veuillez fournir :

- Le numéro d'identification du véhicule (NIV). Le NIV s'affiche lorsque vous touchez **Contrôles > Logiciel**. Vous pouvez également voir le NIV en regardant à travers le pare-brise du côté conducteur.
- Votre emplacement exact.
- La nature du problème.

Si le service est offert dans votre région, vous pouvez également faire votre demande en choisissant l'option Assistance routière dans l'application mobile de Tesla.

REMARQUE : Pour obtenir une description détaillée de la politique d'assistance routière de Tesla, veuillez consulter la page de soutien du site Web de Tesla pour votre région.

Numéro(s) de téléphone par région

Canada : 1 877 79TESLA (1 877 798-3752)

Mexique : 800-228-8145

États-Unis : 1 877 79TESLA (1 877 798-3752)

REMARQUE : Vous pouvez également obtenir le numéro de téléphone en touchant **Contrôles > Entretien**.



Énergie presque épuisée



ATTENTION : Il est de votre responsabilité de surveiller l'état de la batterie haute tension et l'autonomie restante de votre véhicule. Ne supposez pas qu'il reste de l'énergie lorsque l'autonomie affichée sur l'écran tactile est de 0 miles (0 km) (ou 0 %). Les dommages causés à la basse tension batterie par manque de portée ne sont pas couverts par la garantie.

REMARQUE : Dans le cas peu probable où l'énergie de votre véhicule s'épuise alors que vous conduisez, rangez-vous sur le côté lorsqu'il est sécuritaire de le faire et communiquez avec l'[Assistance routière Tesla à la page 257](#) ou avec votre remorqueur préféré.

Si l'énergie du véhicule Model Y s'épuise, la batterie basse tension n'est plus soutenue et lorsque la batterie basse tension n'est plus soutenue, le véhicule ne peut se recharger. Donc, la batterie basse tension doit être soutenue par une source d'alimentation externe pour que la batterie haute tension (HT) puisse être rechargée. Une fois que le véhicule commence à se recharger, la source d'alimentation externe n'est plus requise.

Si l'énergie de votre véhicule s'épuise alors qu'il n'y a pas de chargeur à proximité, le remorqueur devrait transporter le véhicule Model Y jusqu'à la station de recharge la plus proche et descendre le véhicule où il pourra être branché au câble de recharge. Lorsque le véhicule est à côté d'un chargeur, suivez ces instructions :

REMARQUE : Si le véhicule est transporté jusqu'à un chargeur, assurez-vous que le remorqueur demeure sur les lieux jusqu'à ce que vous puissiez confirmer que la batterie haute tension du véhicule est bien en cours de recharge.

1. Effectuez un démarrage de secours du système basse tension (voir [Recharge de batterie à la page 261](#)). Il est nécessaire d'effectuer un démarrage de secours de la batterie basse tension pour soutenir la batterie haute tension.
2. Attendez quelques minutes. Lorsque l'écran tactile s'active, branchez le câble de recharge dans le véhicule Model Y pour entamer la recharge de la batterie haute tension.
3. Lorsque le véhicule Model Y commence à se recharger, débranchez la source d'alimentation externe des basse tensionbornes de démarrage de secours de la .

REMARQUE : Si l'alerte VCFRONT_a478 est toujours active sur l'écran tactile du véhicule deux minutes après la déconnexion de l'alimentation externe, il est nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires pour récupérer la batterie basse tension. Pour plus d'information, accédez au manuel d'entretien de votre véhicule sur service.tesla.com et consultez la procédure « Batterie BT - Récupération ».

Si le véhicule est transporté à un chargeur autre que Tesla, assurez-vous que votre véhicule est doté d'un adaptateur conforme à la borne de recharge que vous utiliserez. Même lorsque vous utilisez un chargeur autre que Tesla, vous devrez procéder à un démarrage de secours du système basse tension avant de démarrer la recharge.



ATTENTION : Assurez-vous toujours que votre véhicule Model Y a une autonomie suffisante pour votre trajet ou en vue de tout entreposage prolongé. Ne vous fiez pas aux autonomies estimées affichées sur l'écran tactile ou dans l'application mobile, car l'autonomie de votre véhicule peut diminuer plus rapidement selon la température ambiante, vos habitudes de conduite, le vent, les réglages de votre véhicule (comme le mode Sentinelle), etc.

REMARQUE : La garantie ne couvre pas les remorquages dus à un problème de batterie épuisée.



Ouverture du capot sans alimentation

Dans le cas peu probable où le véhicule Model Y ne dispose pas d'une alimentation basse tension, vous ne parviendrez pas à ouvrir le coffre avant à l'aide de l'écran tactile, du porte-clé ou de l'application mobile. Pour ouvrir le coffre avant dans un cas comme celui-ci :

REMARQUE : Si l'alimentation basse tension est activée et que le véhicule Model Y est verrouillé, les étapes suivantes n'ouvriront pas le coffre avant.


1. Localiser une source externe d'alimentation basse tension (comme des câbles de survoltage portables).
2. Dégagez la protection de l'œil de dépannage en appuyant fermement sur la partie supérieure droite de la protection jusqu'à ce qu'elle pivote vers l'intérieur. Retirez la protection de l'œil de dépannage pour révéler les fils. Un fil est rouge et l'autre est noir.



3. Tirer les deux fils hors de l'œil de remorquage pour exposer les deux bornes.



4. Branchez le câble rouge positif (+) de la source d'alimentation basse tension à la borne rouge positive (+).
5. Branchez le câble noir négatif (-) de la source d'alimentation basse tension à la borne noire négative (-).

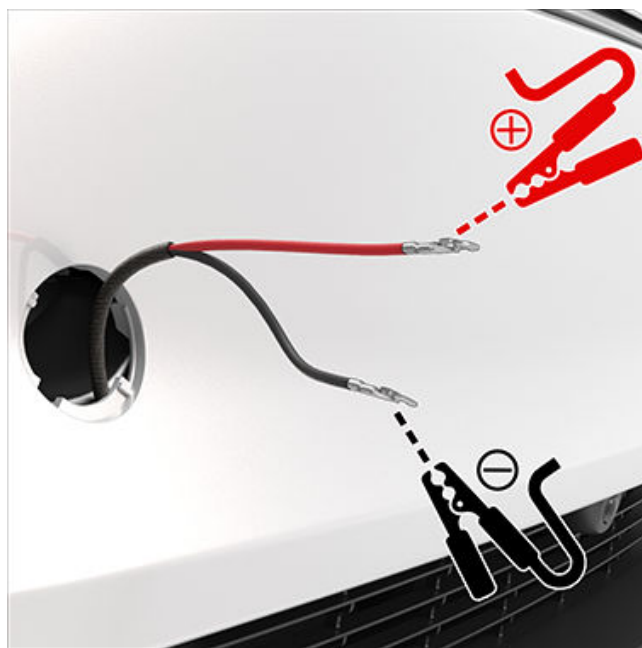

REMARQUE : Appliquer une source externe d'alimentation basse tension à ces bornes libérera uniquement les loquets du capot. La batterie basse tension ne peut pas être rechargée à l'aide de ces bornes. Ne laissez pas les câbles d'alimentation basse tension branchés aux bornes pendant plus de 30 secondes; retirez-les des bornes du véhicule dès que le capot se désenclenche.

6. Mettez sous tension le bloc d'alimentation externe (consultez les instructions du fabricant). Les loquets du capot se libèrent immédiatement et vous pouvez à présent ouvrir le capot pour accéder au coffre avant.



Ouverture du capot sans alimentation

7. Débranchez les deux câbles, en commençant par le câble négatif (-) noir.
8. Ne pas réinstaller la protection de l'œil de dépannage si le véhicule est ensuite tiré sur un camion à plateau. Si nécessaire, installez la protection de l'œil de dépannage. Pour ce faire, insérez les câbles dans l'ouverture de l'œil de dépannage, alignez la protection et fixez-la en place.






Les instructions suivantes sont correctes si vous utilisez une alimentation externe de basse tension (par exemple un démarreur portable). Si vous effectuez le démarrage de secours du véhicule Model Y à l'aide d'un autre véhicule, veuillez consulter les instructions du constructeur de ce véhicule.

ATTENTION : Model Y ne peut être utilisé pour recharger la batterie d'un autre véhicule en panne. Cela pourrait occasionner des dommages.

ATTENTION : Lorsque vous rechargez la batterie de votre Model Y, prenez garde d'éviter tout court-circuit. Le branchement des câbles aux mauvaises bornes de dépannage de mise sous tension, le contact des fils entre eux, etc., peut entraîner des dommages à votre Model Y.


Démarrage de secours de la batterie (lithium-ion) basse tension

1. Ouvrez le capot (voir [Ouverture du capot sans alimentation à la page 259](#)).
2. Enlevez le panneau d'entretien en le tirant vers le haut doucement, mais fermement, pour dégager les attaches de garniture qui le retiennent en place.
3. Repliez avec soin le joint d'étanchéité du filtre HEPA vers l'avant du véhicule pour accéder à la borne de démarrage de secours du véhicule basse tension.

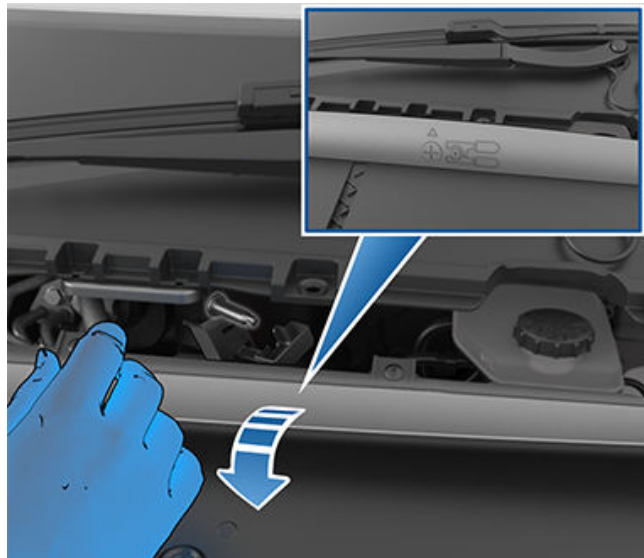


4. Tirez le joint d'étanchéité noir pour exposer la borne de démarrage de secours positive. Retirez le couvercle rouge et connectez le câble positif (+) rouge de l'alimentation basse tension externe à la borne de démarrage de secours positive (+) rouge.

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager le véhicule, ne laissez pas le câble positif toucher d'autres composants métalliques.

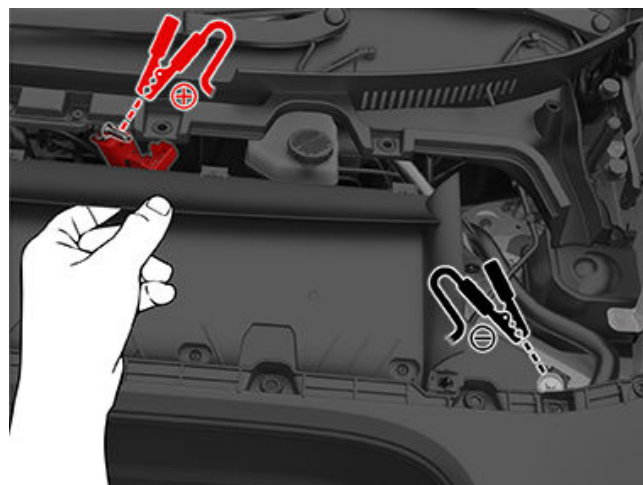

5. Regardez sous la pièce de garniture en plastique noir qui ressort du haut du coffre avant pour localiser le boulon du filtre HEPA (illustré ci-dessous) qui sert de borne de démarrage négative (-).

Branchez le câble négatif (-) noir de l'alimentation basse tension à cette borne de démarrage négative.

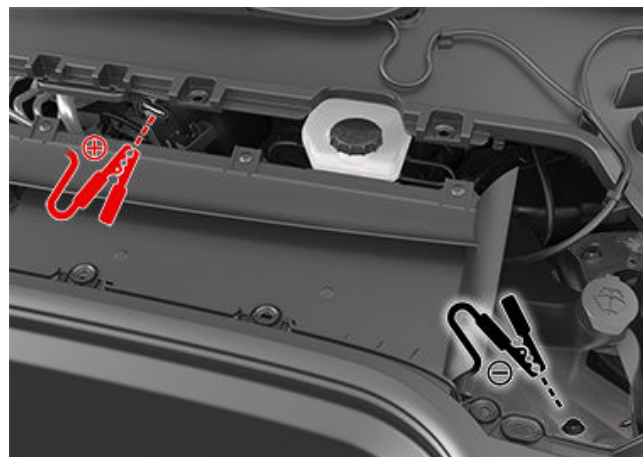

6. Mettez sous tension le bloc d'alimentation externe (consultez les instructions du fabricant). Touchez l'écran tactile pour activer le véhicule.

REMARQUE : Quelques minutes peuvent être nécessaires pour que l'écran tactile s'active.

7. Lorsque la source d'alimentation basse tension externe n'est plus requise, déconnectez les deux câbles en commençant par le câble noir négatif (-).
8. Réinstallez le panneau d'entretien à son emplacement d'origine, en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il soit fixé solidement.
9. Fermez le capot.



Ouverture des portes sans alimentation

Ouvrir une porte avant sans alimentation

Pour ouvrir une porte avant alors que le véhicule Model Y n'a pas d'alimentation (ce qui est peu probable), tirez sur le déclencheur manuel de la porte qui se trouve en avant des commandes des vitres.



1. Au bas de la poche de la porte arrière se trouve une fente devant le couvercle de déverrouillage. Faites glisser votre doigt dans la fente et soulevez pour retirer le couvercle.
2. Tirez le câble de déverrouillage mécanique vers l'avant.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le déclencheur manuel de porte lorsque le véhicule est en mouvement.



ATTENTION : Utilisez le dispositif de déverrouillage manuel de la porte seulement lorsque Model Y n'a pas d'alimentation ou en cas de besoin. Lorsque la batterie du véhicule Model Y est chargée, utilisez le bouton sur le haut de la poignée. Soyez prudent lorsque vous utilisez le dispositif de déverrouillage manuel de la porte; la fenêtre ne baissera pas automatiquement une fois la porte ouverte et des dommages à la fenêtre ou à la garniture du véhicule pourraient être occasionnés.

Ouvrir une porte arrière sans alimentation

Vous pouvez ouvrir une porte arrière manuellement dans le cas peu probable où le véhicule Model Y n'aurait aucune alimentation électrique :





La submersion d'un véhicule peut être causée par une inondation ou d'autres conditions météorologiques extrêmes. Tesla souhaite s'assurer que vous disposez des ressources nécessaires en cas de risque de submersion du véhicule ou si votre véhicule subit une submersion dans de l'eau.

Consultez ces recommandations pour vous aider à vous préparer à une éventuelle submersion d'un véhicule, pour savoir comment procéder quand un véhicule est submergé et pour trouver les ressources disponibles.

Meilleures pratiques pour se préparer aux inondations potentielles

Si un événement de submersion est prévu et qu'il est possible de déplacer votre véhicule de manière préventive, Tesla vous recommande d'essayer de vous déplacer Model Y vers un endroit qui ne présente pas de risque ou vers un lieu plus élevé. N'oubliez pas que l'infrastructure de recharge peut être touchée par l'événement, c'est pourquoi Tesla recommande de charger à 100 % à l'avance.

Toutefois, si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule vers une zone qui ne présente pas de risque d'inondation, tenez compte des bonnes pratiques suivantes qui peuvent aider à prévenir les dommages :

- Assurez-vous de débrancher le chargeur de votre véhicule.
- Réduisez l'état de charge. Cela peut être fait en conduisant le véhicule à l'avance et en le laissant débranché, ou en allumant les commandes de climatisation ou en activant **Maintenir la climatisation** à l'aide de l'écran tactile de votre véhicule ou de l'application mobile Tesla (voir [Fonctionnement des commandes de climatisation à la page 168](#)). L'objectif est d'avoir le niveau de charge le plus bas possible si le véhicule est submergé.
- Changez la suspension pneumatique (si équipée) et augmentez la hauteur de caisse à **Élevée** ou **Très élevée** avant de quitter le véhicule.
- Soulevez le véhicule de manière à ce que la batterie haute tension soit au-dessus d'une ligne d'inondation potentielle en le soulevant sur des chandelles, des blocs-cylindres, des rampes, etc. N'oubliez pas d'activer le **mode cric** avec la suspension pneumatique (si équipée) pour éviter tout dommage causé par la mise à niveau automatique (voir [Levage au moyen d'un cric et levage du véhicule à la page 231](#)).
- Laissez-le Model Y dans une housse de voiture étanche ou dans un produit similaire, spécialement conçu pour protéger les véhicules contre les inondations.

REMARQUE : Lorsque vous conduisez dans des eaux profondes, le couvercle antipoussière peut s'ouvrir pour relâcher la pression. Lorsque vous êtes stationné en lieu sûr, refermez simplement le couvercle antipoussière sur le véhicule.

Comment procéder quand un véhicule est submergé

Sachez quoi faire si votre véhicule, qu'il s'agisse d'un véhicule électrique ou d'un véhicule à moteur à combustion interne, a été exposé à une submersion prolongée.



AVERTISSEMENT : Si vous remarquez un incendie, de la fumée, des claquements/sifflements audibles ou de la chaleur provenant de votre véhicule, éloignez-vous et contactez immédiatement les premiers intervenants locaux.

Suivez ces étapes une fois que le véhicule n'est plus submergé et qu'il est possible d'y accéder en toute sécurité :

1. Traitez votre véhicule comme s'il avait été accidenté et contactez votre compagnie d'assurance.
2. N'essayez pas d'utiliser le véhicule avant qu'un atelier agréé ne l'ait inspecté. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Tesla, vous pouvez planifier votre inspection avec Tesla Service.
3. Remorquez le véhicule en toute sécurité à au moins 50 pieds (15 mètres) de structures ou d'autres matériaux combustibles tels que d'autres voitures et des biens personnels.
 - Les propriétaires de Tesla peuvent demander une assistance au remorquage auprès de Tesla. Pour en savoir plus, voir [Communiquer avec le service d'assistance routière de Tesla à la page 257](#).
 - Consultez les pages [Instructions à l'intention des transporteurs à la page 253](#) pour obtenir des informations sur la manière de remorquer ou de déplacer votre véhicule en toute sécurité.



Cette section contient l'information concernant les diverses alertes que le véhicule peut afficher. Référez-vous à cette section pour comprendre ce que signifie une alerte et pour connaître les étapes à suivre pour régler le problème.

APP_w009

Le freinage d'urgence automatique n'est pas disponible La fonctionnalité peut être restaurée lors du prochain trajet

Ce que signifie cette alerte :

La fonction de freinage d'urgence automatique n'est pas disponible pour le reste de votre trajet actuel. Cette alerte n'indique pas spécifiquement que d'autres fonctions ou caractéristiques de freinage ne sont pas disponibles.

Plusieurs raisons peuvent causer le déclenchement de cette alerte. D'autres alertes peuvent être présentes pour des conditions qui entraînent également l'indisponibilité du freinage d'urgence automatique.

Marche à suivre :

Aucune action n'est requise. Le freinage d'urgence automatique sera généralement de nouveau disponible lorsque vous commencerez votre prochain trajet.

Si cette alerte persiste lors de plusieurs conduites, ou si elle s'affiche de plus en plus souvent lors de plusieurs conduites, nous vous recommandons de prendre un rendez-vous d'entretien le plus rapidement possible.

Pour en savoir plus, voir [Assistance anticollision à la page 150](#).

APP_w048

Fonc. de l'Autopilote temporairement indispo. Fonctionnalités restaurées à la prochaine conduite

Ce que signifie cette alerte :

Autopilote les fonctionnalités sont présentement non disponibles dans votre véhicule. Selon la configuration de votre véhicule, les fonctionnalités de l'Autopilote désactivées peuvent comprendre :

- Assistance au maintien de cap
- Régulateur de vitesse dynamique
- Freinage d'urgence automatique
- Avertissement de collision avant
- Avertissement de franchissement de voie d'urgence

Marche à suivre :

Plusieurs raisons peuvent causer le déclenchement de cette alerte. Vérifiez si d'autres alertes peuvent expliquer la cause de cet état.

Normalement, les fonctionnalités de l'Autopilote seront restaurées à votre prochaine conduite. Si cette alerte persiste pendant plusieurs conduites, prenez dès que possible un rendez-vous d'entretien.

Pour obtenir plus d'informations et la liste complète des fonctionnalités de l'Autopilote, veuillez consulter [À propos Autopilote à la page 111](#).

APP_w207

Assistance au maintien de cap temporairement indisponible

Ce que signifie cette alerte :



Assistance au maintien de cap est temporairement indisponible. Ceci est possiblement une condition temporaire causée par un facteur externe, comme :

- Marquage au sol effacé ou absent.
- Routes étroites ou sinueuses.
- Visibilité réduite en raison de pluie, de neige, de brouillard ou toute autre condition météorologique.
- Températures extrêmement élevées ou basses.
- Lumière vive provenant des phares des autres véhicules, du soleil plombant ou d'autres sources de lumière.

Cette alerte peut aussi être présente si vous dépassez la limite de vitesse permise pour l'Assistance au maintien de cap alors que l'Assistance au maintien de cap est activée. Dans ce cas, l'Assistance au maintien de cap restera inaccessible pour le reste de votre conduite.

Marche à suivre :

Poursuivre vers votre destination. Si l'Assistance au maintien de cap n'est toujours pas disponible lorsque vous arrivez à votre destination et qu'elle le demeure lors de votre prochaine conduite prévue, vérifiez les éléments suivants :

- Damage ou obstruction causé par de la boue, de la glace, de la neige ou d'autres facteurs environnementaux
- Obstruction causée par un objet installé sur le véhicule, comme un porte-vélos
- Obstructions causées par un ajout de peinture ou de produits adhésifs, comme des emballages, des autocollants et des revêtements de caoutchouc sur votre véhicule
- Pare-chocs endommagé ou mal aligné

Si vous ne voyez aucune obstruction évidente ou si vous trouvez un damage au véhicule, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

Pour en savoir plus, voir [Autopilote Caractéristiques à la page 114](#).

APP_w218

Limite vitesse max: Assistance maintien de cap

Prenez contrôle du volant

Ce que signifie cette alerte :

Assistance au maintien de cap n'est pas accessible, car votre véhicule a dépassé la vitesse maximale permise pour cette fonction d'Assistance conducteur.

Marche à suivre :

Reprenez immédiatement contrôle du volant, et ce, jusqu'à votre destination.

Dans la plupart des cas, l'Assistance au maintien de cap restera inaccessible pour le reste de votre conduite. Pour réinitialiser la fonction, effectuez un arrêt complet avec votre véhicule et passez en mode Stationnement. Lorsque vous prendrez la route pour vous rendre à votre prochaine destination, l'Assistance au maintien de cap devrait de nouveau être accessible.

Si l'Assistance au maintien de cap n'est toujours pas accessible lors de votre prochaine conduite et que la situation ne change pas lors des conduites subséquentes, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

Pour en savoir plus, voir [Autopilote Caractéristiques à la page 114](#).

APP_w222

Régulateur de vitesse indisponible

Visibilité de la caméra avant réduite

Ce que signifie cette alerte :



Alertes de dépannage

Régulateur de vitesse dynamique et Assistance au maintien de cap ne sont pas accessibles, car une ou plusieurs caméras avant de votre véhicule sont bloquées ou obstruées en raison de conditions externes.

Régulateur de vitesse dynamique et Assistance au maintien de cap demeureront inaccessibles tant que la visibilité des caméras avant n'est pas adéquate. Les caméras peuvent avoir une visibilité limitée, voire inexistante, en raison de :

- De la saleté ou des débris sur la caméra.
- Des conditions environnementales comme la pluie, le brouillard, la neige ou la rosée.
- Un soleil plombant ou un reflet provenant d'une autre source de lumière.
- Conditions de luminosité faible ou limitée, y compris les routes non éclairées ou mal éclairées la nuit.
- De la condensation (gouttelettes d'eau ou buée) sur la caméra.
- Caractéristiques environnementales monotones, notamment les murs de tunnels ou les séparateurs d'autoroutes.

Marche à suivre :

Poursuivre vers votre destination. Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Ce problème est souvent temporaire et il disparaît souvent seul. Si cette alerte n'est pas disparue à la fin de votre conduite.

- Inspectez et nettoyez le devant de la caméra qui se trouve dans la partie supérieure centrale du pare-brise avant votre prochaine conduite planifiée.
- Vérifiez que la caméra est libre de condensation, de saleté et de tout autre débris et tentez de nettoyer l'obstruction, le cas échéant.

Consultez [Nettoyer une caméra à la page 224](#) pour en savoir plus sur le nettoyage de la saleté et des débris de cette partie du véhicule.

Même s'il est impossible d'essuyer la condensation dans le boîtier de la caméra, vous pouvez souvent la faire disparaître plus rapidement en suivant les étapes suivantes :

1. Préparer l'habitacle en réglant la température sur Maximum et en activant la climatisation.
2. Allumez le dégivreur du pare-brise.

Si l'alerte persiste lors des conduites subséquentes, mais qu'aucune obstruction n'est visible sur la caméra avant, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

APP_w224

Régulateur de vitesse indisponible

Continuer de conduire pour étalonner les caméras

Ce que signifie cette alerte :

Régulateur de vitesse dynamique et Assistance au maintien de cap ne sont pas accessibles, car les caméras de votre véhicule ne sont pas entièrement étalonnées.

Votre véhicule doit manœuvrer avec grande précision lorsque des fonctionnalités comme le Régulateur de vitesse dynamique et l'Assistance au maintien de cap sont activées. Avant que vous puissiez utiliser ces fonctions pour la première fois, les caméras doivent effectuer un autoétalonnage initial. Il arrive parfois que l'étalonnage d'une ou plusieurs caméras ne soit plus adéquat.

Marche à suivre :

Poursuivre vers votre destination. Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Régulateur de vitesse dynamique et Assistance au maintien de cap resteront inaccessibles tant que l'étalonnage de la caméra ne sera pas complété.

Lorsque l'étalonnage est complété, le Régulateur de vitesse dynamique et l'Assistance au maintien de cap devraient être accessibles.



Pour votre commodité, un indicateur de progression de l'étalonnage apparaît sur l'écran tactile. L'étalonnage s'effectue en général après un parcours d'environ 20 et 25 mi (32 à 40 km), mais la distance dépend de l'état de la route et des conditions environnementales. Par exemple, lorsque vous conduisez sur une route droite où les marquages de voies sont bien visibles, les caméras s'étalonnent plus rapidement.

Si l'alerte ne disparaît pas et que l'étalonnage de la caméra n'est toujours pas complété après que votre véhicule ait roulé sur 100 milles (160 km) ou plus, ou que le Régulateur de vitesse dynamique et l'Assistance au maintien de cap demeurent inaccessibles même après que l'étalonnage de la caméra soit complété et réussi, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

APP_w304

Caméra bloquée ou obstruée

Nettoyer caméra ou attendre la visibilité

Ce que signifie cette alerte :

Une ou plusieurs caméras du véhicule ont une visibilité limitée, voire inexistante, en raison de conditions extérieures. Lorsque les caméras sur votre véhicule n'arrivent pas à fournir des informations visuelles précises, certaines fonctionnalités de l'Autopilote peuvent être temporairement indisponibles.

Les caméras peuvent avoir une visibilité limitée, voire inexistante, en raison de :

- De la saleté ou des débris sur la caméra.
- Des conditions environnementales comme la pluie, le brouillard, la neige ou la rosée.
- Un soleil plombant ou un reflet provenant d'une autre source de lumière.
- Conditions de luminosité faible ou limitée, y compris les routes non éclairées ou mal éclairées la nuit.
- De la condensation (gouttelettes d'eau ou buée) sur la caméra.
- Caractéristiques environnementales monotones, notamment les murs de tunnels ou les séparateurs d'autoroutes.

Marche à suivre :

Poursuivre vers votre destination. Vous pouvez rouler avec votre véhicule. Il s'agit souvent d'un problème temporaire qui peut être résolu avec l'évaporation de la condensation ou lorsque la condition ou caractéristique environnementale ne sera plus présente.

Si cette alerte ne disparaît pas avant que vous ayez atteint votre destination, vérifiez la surface des caméras pour de la condensation, de la saleté ou d'autres débris. Pour connaître les emplacements des caméras, voir [Caméras à la page 21](#).

Avant votre prochaine conduite planifiée, nettoyez les caméras au besoin. Pour connaître les procédures de nettoyage recommandées, consultez [Nettoyer une caméra à la page 224](#).

Si vous voyez toujours cette alerte après avoir nettoyé les caméras, vérifiez qu'il n'y a pas de condensation sur les surfaces internes des boîtiers de caméra sur les montants de porte. Même s'il est impossible d'essuyer la condensation dans les boîtiers de caméra, vous pouvez souvent la faire disparaître plus rapidement en suivant les étapes suivantes :

1. Préconditionnez l'habitacle en activant la climatisation, en réglant la température sur Élevée et en vous assurant que la climatisation est allumée.
2. Allumez le dégivreur du pare-brise.
3. Dirigez l'air vers les caméras du montant de porte.

Pour en savoir plus sur le nettoyage de la condensation dans les boîtiers de caméra, consultez [Nettoyer une caméra à la page 224](#).

Si l'alerte ne disparaît pas avant la fin de votre prochaine conduite prévue, alors que vous avez nettoyé les caméras et suivi les étapes recommandées pour éliminer la condensation, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.



APP_w396

Visibilité limitée de la caméra avant

Les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent être limitées

Ce que signifie cette alerte :

Une couche de résidus brumeux a été détectée sur le pare-brise, ce qui obstrue la vue de la caméra. Par conséquent, la visibilité d'une ou de plusieurs caméras du véhicule peut être limitée.

Lorsque les caméras sur votre véhicule n'arrivent pas à fournir des informations visuelles précises, certaines ou toutes les fonctionnalités de l'Autopilote peuvent être limitées.

Marche à suivre :

Vous pouvez rouler avec votre véhicule. Poursuivre vers votre destination.

Si l'alerte n'a pas disparu au moment où vous arrivez à destination, vérifiez ce qui suit sur le pare-brise :

- Obstruction causée par de la saleté, l'environnement, de la glace, de la neige ou d'autres facteurs environnementaux.
- Obstruction causée par des traces d'essuie-glace.

S'il n'y a aucune obstruction évidente et que l'alerte apparaît lors de votre prochain trajet prévu, prenez un rendez-vous d'entretien à votre convenance pour nettoyer l'intérieur de la zone de la caméra du pare-brise.

Pour vérifier si votre véhicule a besoin d'un nettoyage de l'intérieur de la zone de la caméra du pare-brise, consultez le Résumé d'entretien en appuyant sur **Contrôles > Service > Entretien** sur l'écran tactile de votre véhicule.

BMS_a067

Performance de batterie haute tension limitée

OK pour conduire – planifiez un entretien

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule a détecté une condition interne de la batterie haute tension qui limite la performance de la batterie. Entretien requis pour rétablir la performance complète.

L'autonomie maximale de votre véhicule peut être réduite et votre véhicule peut prendre plus de temps qu'avant pour se recharger. Le taux de recharge maximal varie, comme toujours, selon l'emplacement, la source d'alimentation et l'équipement de recharge.

Marche à suivre :

Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Nous vous recommandons de planifier un entretien le plus tôt possible. Sans entretien, vous remarquerez peut-être que l'autonomie maximale et la performance de recharge de votre véhicule sont de plus en plus réduites et qu'il est moins puissant et moins performant lors de l'accélération.

Lorsque cette alerte est présente, maintenez votre véhicule chargé à au moins 30 % de sa capacité pour éviter tout écart entre l'autonomie estimée sur l'écran tactile de votre véhicule et le niveau de recharge réel de votre batterie haute tension.

Pour en savoir plus sur la batterie haute tension, consultez [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

BMS_a068

Entretien batterie haute tension requis

Performance accélération/recharge réduite

Ce que signifie cette alerte :



Votre véhicule a détecté une condition interne de la batterie haute tension qui limite la performance de la batterie.

Vous remarquerez que votre véhicule n'arrive pas à rouler aussi vite et qu'il réagit moins rapidement aux demandes d'accélération.

L'autonomie maximale de votre véhicule peut être réduite et votre véhicule peut prendre plus de temps qu'avant pour se recharger. Le taux de recharge maximal varie, comme toujours, selon l'emplacement, la source d'alimentation et l'équipement de recharge.

Entretien requis pour rétablir la performance complète.

Marche à suivre :

Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Nous vous recommandons de planifier un entretien dès que possible. Sans entretien, votre véhicule sera toujours moins puissant et ses performances d'accélération, d'autonomie et de recharge demeureront réduites.

Lorsque cette alerte est présente, maintenez votre véhicule chargé à au moins 30 % de sa capacité pour éviter tout écart entre l'autonomie estimée sur l'écran tactile de votre véhicule et le niveau de recharge réel de votre batterie haute tension.

Pour en savoir plus sur la batterie haute tension, consultez [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

(BMS_a069)

Niveau de charge de la batterie bas Rechargez maintenant

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule a détecté que la batterie haute tension n'a pas assez d'énergie restante pour la conduite. Cette alerte est normalement présente parce que le niveau de recharge de votre batterie haute tension a été réduite suite à un fonctionnement normal.

Votre véhicule ne pourra plus rouler jusqu'à ce qu'il soit rechargé.

Si cette alerte est présente alors que vous conduisez, vous devez éteindre immédiatement votre véhicule. Cette condition devrait être indiquée par une alerte séparée. Il est aussi possible que votre véhicule s'éteigne subitement.

Si cette alerte est présente alors que votre véhicule est stationné, il est possible que vous ne puissiez conduire.

Marche à suivre :

Rechargez immédiatement votre véhicule. Vous pourrez de nouveau conduire votre véhicule après l'avoir rechargé.

Si cette alerte apparaît lors de conduites subséquentes, bien que le niveau de recharge de la batterie soit de 5 % ou plus, prenez un rendez-vous d'entretien le plus tôt possible.

Pour en savoir plus sur la batterie haute tension, consultez [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

BMS_a074

Niveau maximal de charge de la batterie réduit Conduite possible – Prendre rendez-vous

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule a détecté une condition interne de la batterie haute tension qui limite la performance de la batterie. En conséquence, le niveau de recharge maximal et l'autonomie sont réduits. Entretien requis pour rétablir la performance complète.

Marche à suivre :



- Vous pouvez rouler avec votre véhicule. Votre véhicule peut être rechargé lorsque l'état de charge est inférieur à 50 %. La recharge ne s'amorcera pas si l'état de charge est déjà supérieur à 50 %.
- Si cette alerte persiste, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. Sans entretien, vous remarquerez possiblement que le niveau de recharge maximal et l'autonomie de votre véhicule sont de plus en plus réduits.
- Pour en savoir plus sur la batterie haute tension, consultez [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

BMS_a079

Recharge impossible – Niveau de recharge maximal atteint **Niveau de recharge maximal réduit – Prendre rendez-vous**

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule a détecté une condition interne de la batterie haute tension qui limite la capacité de la batterie à recharger à 50 % de l'état de charge.

Marche à suivre :

- Vous pouvez rouler avec votre véhicule. Votre véhicule peut être rechargé lorsque l'état de charge est inférieur à 50 %. La recharge ne s'amorcera pas si l'état de charge est déjà supérieur à 50 %.
- Si cette alerte persiste, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. Sans entretien, vous remarquerez possiblement que le niveau de recharge maximal et l'autonomie de votre véhicule sont de plus en plus réduits.
- Pour en savoir plus sur la batterie haute tension, consultez [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

CC_a001

Recharge impossible – mise à la terre faible **Vérifiez câblage ou prise de mise à la terre**

Ce que signifie cette alerte :

Aucune connexion à la terre détectée dans le connecteur mural.

Marche à suivre :

Faites inspecter le Wall Connector par un électricien pour vous assurer qu'il est bien mis à la terre. Votre électricien doit vérifier la mise à la terre au niveau de votre disjoncteur ou de votre boîtier de répartition de puissance et s'assurer que les connexions au Wall Connector sont appropriées.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a002

Recharge impossible – mise à la terre faible **Déconnectez et réessayez ou autre équipement**

Ce que signifie cette alerte :

Défaut de mise à la terre. Il y a fuite de courant électrique par un chemin d'accès non sécuritaire. Possible anomalie entre la ligne et la mise à la terre ou entre le neutre et la mise à la terre.

Marche à suivre :



Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule. Si le problème persiste, demandez l'aide d'un électricien ou communiquez avec Tesla.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a003

Recharge impossible – connecteur déclenché **Déconnectez et réessayez ou autre équipement**

Ce que signifie cette alerte :

Défaut de mise à la terre. Il y a fuite de courant électrique par un chemin d'accès non sécuritaire. Possible anomalie entre la ligne et la mise à la terre ou entre le neutre et la mise à la terre.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule. Si le problème persiste, demandez l'aide d'un électricien ou communiquez avec Tesla.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a004

Recharge impossible – problème de connecteur **Entretien du Wall Connector requis**

Ce que signifie cette alerte :

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.

1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.



CC_a005

Recharge impossible – connecteur déclenché **Déconnectez et réessayez ou autre équipement**

Ce que signifie cette alerte :

Défaut de mise à la terre. Il y a fuite de courant électrique par un chemin d'accès non sécuritaire. Possible anomalie entre la ligne et la mise à la terre ou entre le neutre et la mise à la terre.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule. Si le problème persiste, demandez l'aide d'un électricien ou communiquez avec Tesla.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a006

Recharge impossible – surtension connecteur **Déconnectez et réessayez ou autre équipement**

Ce que signifie cette alerte :

Protection contre la surtension.

Marche à suivre :

Diminuez le courant de réglage de la recharge du véhicule. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a007

Recharge impossible – tension d'entrée élevée **Vérifiez tension dans Wall Connector**

Ce que signifie cette alerte :

Protection contre la surtension ou la sous-tension.

Marche à suivre :

Consultez votre électricien pour vous assurer de la tension appropriée sur le disjoncteur qui contient le connecteur mural.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a008

Recharge impossible – tension d'entrée faible **Vérifiez tension dans Wall Connector**

Ce que signifie cette alerte :

Protection contre la surtension ou la sous-tension.

Marche à suivre :

Consultez votre électricien pour vous assurer de la tension appropriée sur le disjoncteur qui contient le connecteur mural.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

**CC_a009****Recharge impossible – mauvais raccordement
Corrigez câblage au Wall Connector****Ce que signifie cette alerte :**

Entrée câblée de façon inappropriée : possible inversion des conducteurs ligne et neutre.

Marche à suivre :

Le câblage entre l'alimentation au mur et le connecteur mural a été mal installé. Consultez votre électricien.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a010**Recharge impossible – problème de connecteur
Entretien du connecteur mural requis****Ce que signifie cette alerte :**

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.

1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a011**Recharge impossible – connecteur trop chaud
Laissez refroidir le connecteur et réessayez****Ce que signifie cette alerte :**

Protection contre la surchauffe (loquet détaché)

Marche à suivre :

Assurez-vous que rien ne recouvre le Wall Connector et qu'il n'est pas près d'une source de chaleur. Si le problème persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C), un entretien est requis.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.



CC_a012

Recharge impossible – branchement trop chaud

Vérifiez câblage prise ou Wall Connector

Les alertes de température élevée détectées par un Wall Connector indiquent que le raccordement de la construction jusqu'au Wall Connector devient trop chaud, la recharge s'arrête donc pour protéger le câblage et le Wall Connector.

Ceci est normalement un problème relié au câblage de la construction plutôt qu'un problème avec votre véhicule ou votre Wall Connector. Ceci peut être causé par une connexion desserrée de la construction au Wall Connector et ce problème peut rapidement être réglé par un électricien.

Pour retrouver un fonctionnement normal de la recharge, veuillez suivre les étapes suivantes.

Si le Wall Connector est branché dans une prise murale, assurez-vous que :

- La fiche est bien insérée dans le réceptacle ou la prise murale
- Rien ne recouvre ou n'obstrue la région de la fiche ou de la prise
- Aucune source de chaleur ne se trouve à proximité.

Si le problème persiste ou que le Wall Connector est raccordé par câble, communiquez avec un électricien qui inspectera les branchements du bâtiment au Wall Connector. L'électricien s'assurera que tous les câbles sont bien connectés et serrés conformément au guide d'installation du Wall Connector.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a013

Recharge impossible – poignée trop chaude

Vérifiez poignée ou port charge pour débris

Ce que signifie cette alerte :

Protection contre la surchauffe (loquet détaché)

Marche à suivre :

Assurez-vous que le connecteur est bien inséré dans la prise de recharge du port de recharge du véhicule, que rien ne le recouvre et qu'il ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur. Si le problème persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C), un entretien est requis.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a014

Recharge impossible – problème de connecteur

Entretien du Wall Connector requis

Ce que signifie cette alerte :

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.



1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a015

Recharge impossible – problème conn. véhicule **Insérez bien poignée dans le port de charge**

Ce que signifie cette alerte :

Une erreur de communication est survenue entre le connecteur mural et le véhicule.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.

1. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule.
2. Si le problème persiste et qu'un autre équipement de recharge est disponible, branchez le véhicule à un autre Wall Connector ou à un connecteur mobile pour déterminer si le véhicule est capable de communiquer avec un autre équipement de recharge.
3. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a016

Recharge impossible – problème conn. véhicule **Insérez bien poignée dans le port de charge**

Ce que signifie cette alerte :

Une erreur de communication est survenue entre le connecteur mural et le véhicule.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.

1. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule.
2. Si le problème persiste et qu'un autre équipement de recharge est disponible, branchez le véhicule à un autre Wall Connector ou à un connecteur mobile pour déterminer si le véhicule est capable de communiquer avec un autre équipement de recharge.
3. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.



CC_a017

Recharge impossible – problème conn. véhicule **Insérez bien poignée dans le port de charge**

Ce que signifie cette alerte :

Une erreur de communication est survenue entre le connecteur mural et le véhicule.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.

1. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule.
2. Si le problème persiste et qu'un autre équipement de recharge est disponible, branchez le véhicule à un autre Wall Connector ou à un connecteur mobile pour déterminer si le véhicule est capable de communiquer avec un autre équipement de recharge.
3. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a018

Recharge impossible – problème conn. véhicule **Insérez bien poignée dans le port de charge**

Ce que signifie cette alerte :

Une erreur de communication est survenue entre le connecteur mural et le véhicule.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.

1. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule.
2. Si le problème persiste et qu'un autre équipement de recharge est disponible, branchez le véhicule à un autre Wall Connector ou à un connecteur mobile pour déterminer si le véhicule est capable de communiquer avec un autre équipement de recharge.
3. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a019

Recharge impossible – problème conn. véhicule **Insérez bien poignée dans le port de charge**

Ce que signifie cette alerte :

Une erreur de communication est survenue entre le connecteur mural et le véhicule.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.

1. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule.



2. Si le problème persiste et qu'un autre équipement de recharge est disponible, branchez le véhicule à un autre Wall Connector ou à un connecteur mobile pour déterminer si le véhicule est capable de communiquer avec un autre équipement de recharge.
3. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a020

Recharge impossible – problème de connecteur Entretien du Wall Connector requis

Ce que signifie cette alerte :

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.

1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a021

Rech. impossible – aucun connecteur principal Vérifiez tension et disp. unité principale

Ce que signifie cette alerte :

Réseau de répartition de la charge (partage du disjoncteur) : Vous devez avoir un (et seulement un) Wall Connector configuré à la position principale.

Marche à suivre :

Un seul Wall Connector peut être installé à la configuration principale. Demandez à votre électricien de confirmer :

1. qu'un seul Wall Connector est configuré à la position principale.
2. que tous les autres Wall Connectors liés à l'unité principale sont configurés comme jumelés (position F).

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.



CC_a022

Recharge imp. – plus d'une unité principale **Un Wall Connector défini comme principal**

Ce que signifie cette alerte :

Réseau de répartition de la charge (partage du disjoncteur) : Vous devez avoir un (et seulement un) Wall Connector configuré à la position principale.

Marche à suivre :

Un seul Wall Connector peut être installé à la configuration principale. Demandez à votre électricien de confirmer :

1. qu'un seul Wall Connector est configuré à la position principale.
2. que tous les autres Wall Connectors liés à l'unité principale sont configurés comme jumelés (position F).

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a023

Recharge impossible – trop de conn. muraux **Max. 3 unités jumelées à unité principale**

Ce que signifie cette alerte :

Réseau de répartition de la charge (partage du disjoncteur) : Plus de trois Wall Connectors sont jumelés à la même unité principale.

Marche à suivre :

Demandez à votre électricien qu'un ou plusieurs Wall Connectors jumelés soient installés sur un circuit différent et déconnectés (plus jumelés) de ce réseau de répartition de la charge (partage du disjoncteur).

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a024

Recharge impossible – tension connect. basse **Augmentez le courant de l'unité principale**

Ce que signifie cette alerte :

Mauvais réglage du commutateur rotatif.

Marche à suivre :

Demandez à votre électricien d'ajuster le commutateur rotatif interne du Wall Connector à un courant de fonctionnement valide. Il doit d'abord s'assurer que le Wall Connector n'est pas alimenté. La corrélation entre le réglage du commutateur et le courant devrait être imprimée à l'intérieur du Wall Connector. Votre électricien peut également consulter la section « Réglage du courant de fonctionnement » dans le manuel d'installation du Wall Connector.

Si le Wall Connector est configuré pour répartir la charge (partage du disjoncteur), le commutateur rotatif de l'unité principale doit être réglé à un courant de fonctionnement permettant à chacun des connecteurs muraux connectés de recevoir au moins 6 A de courant de recharge.

Exemple : Trois connecteurs muraux sont jumelés pour la répartition de la charge. L'unité principale doit être réglée sur un courant d'au moins $3 * 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

**CC_a025****Recharge impossible – problème de connecteur**
Entretien du Wall Connector requis**Ce que signifie cette alerte :**

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.

1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a026**Recharge impossible – problème de connecteur**
Entretien du Wall Connector requis**Ce que signifie cette alerte :**

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.

1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.



Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a027

Recharge impossible – problème de connecteur Entretien du Wall Connector requis

Ce que signifie cette alerte :

Problème matériel du connecteur mural. Les problèmes possibles comprennent :

1. Le contacteur ne fonctionne pas
2. L'autotest du circuit interne de surveillance des défauts de mise à la terre a échoué
3. Le capteur thermique est déconnecté
4. Autres problèmes avec les composantes matérielles

Marche à suivre :

Un problème interne a été détecté par le Wall Connector.

1. Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.
2. Si le problème persiste, vous devez ÉTEINDRE le disjoncteur dédié au Wall Connector, puis attendre 10 secondes avant de le RÉALIMENTER. Essayez ensuite de reconnecter le Wall Connector au véhicule.
3. Si le problème persiste, demandez à un électricien de vérifier que tous les câblages sont bien connectés et serrés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation du Wall Connector.
4. Une fois que l'électricien aura effectué son travail et rétabli le courant allant au Wall Connector, essayez de recharger votre véhicule en le connectant au Wall Connector.
5. Si le problème persiste, un entretien de votre Wall Connector est nécessaire.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a028

Recharge impossible – réglage commutateur Ajustez commutateur rotatif au conn. mural

Ce que signifie cette alerte :

Mauvais réglage du commutateur rotatif.

Marche à suivre :

Demandez à votre électricien d'ajuster le commutateur rotatif interne du Wall Connector à un courant de fonctionnement valide. Il doit d'abord s'assurer que le Wall Connector n'est pas alimenté. La corrélation entre le réglage du commutateur et le courant devrait être imprimée à l'intérieur du Wall Connector. Votre électricien peut également consulter la section « Réglage du courant de fonctionnement » dans le manuel d'installation du Wall Connector.

Si le Wall Connector est configuré pour répartir la charge (partage du disjoncteur), le commutateur rotatif de l'unité principale doit être réglé à un courant de fonctionnement permettant à chacun des connecteurs muraux connectés de recevoir au moins 6 A de courant de recharge.

Exemple : Trois connecteurs muraux sont jumelés pour la répartition de la charge. L'unité principale doit être réglée sur un courant d'au moins $3 * 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

**CC_a029****Recharge impossible – problème conn. véhicule
Insérez bien poignée dans le port de charge****Ce que signifie cette alerte :**

Une erreur de communication est survenue entre le connecteur mural et le véhicule.

Marche à suivre :

Réessayez de reprendre la recharge après avoir déconnecté et reconnecté le Wall Connector du véhicule.

1. Si le problème persiste, coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente le Wall Connector, attendez 10 secondes, puis remettez la tension sur le disjoncteur, et essayez de rebrancher le Wall Connector au véhicule.
2. Si le problème persiste et qu'un autre équipement de recharge est disponible, branchez le véhicule à un autre Wall Connector ou à un connecteur mobile pour déterminer si le véhicule est capable de communiquer avec un autre équipement de recharge.
3. Si le problème persiste, votre Wall Connector doit être réparé.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a030**Rech. imposs. – mauvais jumelage unité princ.
Courant Wall Connector doit correspondre****Ce que signifie cette alerte :**

Réseau de répartition de la charge (partage du disjoncteur) : Les connecteurs muraux jumelés ont des capacités électriques maximales différentes.

Marche à suivre :

Seuls les Wall Connectors dotés d'une capacité de recharge maximale identique peuvent être jumelés dans un réseau de répartition (partage de disjoncteur). Demandez à votre électricien de consulter les étiquettes relatives au type sur les Wall Connectors afin de vous assurer que les capacités concordent. De plus, nous recommandons que votre électricien jumèle seulement des connecteurs muraux dont les numéros de pièces sont identiques, car ceci constitue une façon simple de vous assurer que les unités jumelées sont compatibles.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CC_a041**Vitesse de recharge réduite – Connexion murale chaude
Vérifiez câblage prise ou Connecteur mural****Ce que signifie cette alerte :**

Les alertes de température élevée détectées par un Wall Connector indiquent que le raccordement de la construction jusqu'au Wall Connector devient trop chaud, la recharge est donc ralentie pour protéger le câblage et le Wall Connector.

Ceci est normalement un problème relié au câblage de la construction plutôt qu'un problème avec votre véhicule ou votre Wall Connector. Ceci peut être causé par une connexion desserrée de la construction au Wall Connector et ce problème peut rapidement être réglé par un électricien.

Marche à suivre :

Communiquez avec un électricien qui inspectera la connexion du câblage de la construction au Wall Connector. L'électricien s'assurera que tous les câbles sont bien connectés et serrés conformément au guide d'installation du Wall Connector.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.



CC_a043

Complétez configuration Wall Connector

Voir le guide d'installation pour activer recharge

Ce que signifie cette alerte :

Configuration du Wall Connector incomplète.

Marche à suivre :

Le Wall Connector doit être mis en service pour configurer adéquatement la taille du disjoncteur et le type de la connexion de mise à la terre de protection.

Pour en savoir plus, consultez le Processus de mise en service dans le Manuel d'installation du Wall Connector. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien qui inspectera la connexion du câblage de la construction au Wall Connector. Votre électricien devrait s'assurer que la sortie de puissance et les connexions de mise à la terre sont correctement configurées selon le Manuel d'installation du Wall Connector.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CP_a004

Équipement de recharge non reconnu

Réessayez ou essayez équipement différent

Ce que signifie cette alerte :

Le port de recharge n'arrive pas à détecter si un câble de recharge est inséré ou le type de câble de recharge inséré.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Si cette alerte apparaît alors qu'un câble de recharge **est** connecté, déterminez si le problème est causé par l'équipement de recharge ou par le véhicule. Essayez de recharger le véhicule en utilisant différents équipements de recharge externes (comme un autre câble de recharge, une station de recharge différente ou une autre borne de recharge).

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Si cette alerte s'affiche alors qu'un câble de recharge n'est **pas** connecté ou si le problème est suspecté d'être lié au véhicule, Vérifiez que l'entrée du port de recharge et le connecteur du câble de recharge ne sont pas obstrués par des débris, de l'humidité et/ou des corps étrangers. Assurez-vous que toute obstruction à l'entrée du port de recharge a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer le câble dans le port de recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a010

Erreur communication équip. de recharge

Réessayez ou essayez équipement différent

Ce que signifie cette alerte :



Votre véhicule ne peut recharger, car il n'arrive pas à bien communiquer avec l'équipement de recharge externe. Il n'arrive pas à recevoir un signal de commande valable de l'équipement de recharge.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Premièrement, confirmez que le problème de communication est causé par l'équipement de recharge externe et non en raison d'un problème avec votre véhicule. C'est normalement le cas.

Essayez de recharger le véhicule en utilisant différents équipements de recharge externes (comme un autre câble de recharge, une station de recharge différente ou une autre borne de recharge).

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Si le problème est présumé être lié au véhicule, Vérifiez que l'entrée du port de recharge et le connecteur du câble de recharge ne sont pas obstrués par des débris, de l'humidité et/ou des corps étrangers. Assurez-vous que toute obstruction à l'entrée du port de recharge a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer le câble dans le port de recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a043

Défaillance du capteur de volet de prise de recharge

Le port de recharge peut ne pas fonctionner comme prévu

Ce que signifie cette alerte :

Un des capteurs de la porte du port de recharge ne fonctionne pas normalement. Lorsque cela se produit, le port de recharge n'arrive pas à bien capter la position de la porte du port de recharge et le port de recharge peut ne pas fonctionner comme prévu.

- Le loquet du port de recharge peut rester sporadiquement enclenché lorsque la porte du port de recharge est ouverte.
- La lumière du port de recharge s'illumine de façon discontinue lorsque la porte du port de recharge est ouverte.

Marche à suivre :

Essayez de fermer la porte du port de recharge et de l'ouvrir à nouveau.

Pour en savoir plus, voir [Ouverture du port de recharge à la page 197](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a046

Perte communication équip. de recharge

Vérifiez la source et le matériel de charge

Ce que signifie cette alerte :

La recharge s'est arrêtée, car la communication entre le véhicule et l'équipement de recharge externe a été interrompue.



Alertes de dépannage

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Confirmez que l'équipement de recharge externe est bien alimenté en cherchant un témoin lumineux, un affichage ou tous autres voyants sur l'équipement.

Si l'équipement n'est **pas** alimenté, essayez de rétablir la source d'alimentation de l'équipement de recharge extérieur.

- Si vous essayez de recharger votre véhicule à une station publique et qu'il vous est impossible de rétablir l'alimentation, contactez la personne responsable de la station.
- Si vous essayez de recharger votre véhicule à une station privée (comme à la maison) et que vous n'arrivez pas à rétablir l'alimentation, contactez un électricien.

Si l'équipement est alimenté, essayez de charger le véhicule à l'aide d'un équipement de recharge externe différent.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

CP_a051

Port recharge enfoncé – ouverture difficile

Utilisez une autre méthode pour ouvrir

Ce que signifie cette alerte :

Un des capteurs de la porte du port de recharge ne communique pas bien. Le port de recharge peut ne pas reconnaître la demande d'ouverture lorsque la porte du port de recharge est appuyée.

Marche à suivre :

Vous pouvez toujours utiliser toutes les autres méthodes habituelles pour ouvrir la porte du port de recharge :

- Utilisez l'écran tactile du véhicule.
- Utilisez l'application mobile de Tesla.
- Lorsque le véhicule est déverrouillé, appuyez sur le bouton de la poignée de recharge de n'importe quel câble de recharge Tesla, dont le Wall Connector, le connecteur mobile et le Superchargeur.
- Appuyez longtemps sur le bouton de coffre sur votre porte-clé.

Pour en savoir plus, voir [Ouverture du port de recharge à la page 197](#).

CP_a053

Recharge impossible – Station non alimentée

Vérifiez alimentation ou changez de station

Ce que signifie cette alerte :

La recharge ne peut commencer, car l'équipement de recharge n'est pas prêt. Une poignée de recharge est détectée, mais la station de charge ne communique pas avec le véhicule. Ce problème peut se produire, si :



- La station de charge n'est pas alimentée.
- Le signal de la commande pilote entre la station de charge et le véhicule est interrompu.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Essayez de charger le véhicule avec un autre équipement de recharge ou dans une autre station de recharge.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Si vous utilisez un connecteur mobile ou un Wall Connector, vérifiez d'abord les voyants d'état sur le devant. Si vous ne voyez aucun voyant d'état, vérifiez l'alimentation, puis demandez à un électricien d'inspecter les connexions de câblage de la structure ou du Wall Connector pour confirmer que tous les câbles sont bien connectés et serrés.

Si vous utilisez un autre équipement de recharge, consultez le manuel du produit pour savoir comment confirmer que la station est alimentée. Lorsque nécessaire, demandez à un électricien d'inspecter les connexions de câblage de la structure et l'équipement de recharge.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation](#) à la page 180 pour en savoir plus.

CP_a054

Verrou de port de recharge non engagé Insérez câble compl. ou rech. obstruction

Ce que signifie cette alerte :

Le verrou du port de recharge n'arrive pas à bien enclencher le câble de recharge dans la prise du port de recharge. Si le loquet n'est pas engagé, la recharge CA (par exemple, la recharge à l'aide d'un connecteur mobile ou d'un connecteur mural) sera limitée à 16 A et la Recharge rapide CC ou le Superchargement CC ne sera pas disponible.

Le voyant du port de recharge émet des impulsions ambre si cette alerte apparaît pendant la recharge CA et est ambre fixe si cette alerte apparaît lors d'une tentative de Recharge rapide CC / Superchargement.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Tentez de réinsérer complètement le câble de recharge dans la prise du port de recharge.

Si votre véhicule commence à se charger et que le voyant du port de recharge s'allume en vert, il se peut que le câble de recharge n'ait pas été complètement inséré auparavant. La recharge CA ne devrait plus être limitée, et la Recharge rapide CC / Superchargement CC devrait être disponible.

Si la recharge est toujours limitée ou que le véhicule ne recharge pas du tout, Vérifiez que l'entrée du port de recharge et le connecteur du câble de recharge ne sont pas obstrués par des débris, de l'humidité et/ou des corps étrangers. Assurez-vous que toute obstruction à l'entrée du port de recharge a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer le câble dans le port de recharge.



Alertes de dépannage

Si la recharge est toujours limitée ou que le véhicule ne recharge pas du tout, assurez-vous que le câble de déverrouillage manuel du loquet de port de recharge (qui se trouve du côté gauche du coffre) n'a pas été tiré. Vérifiez que la poignée (généralement en forme d'anneau ou de sangle) du câble de déverrouillage manuel n'est pas obstruée et que rien n'y est attaché (comme un filet à bagages ou un parapluie). Pour plus d'informations sur l'utilisation du déverrouillage manuel du port de recharge, voir [Libération manuelle du câble de recharge à la page 202](#).

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a055

Perte communication équip. de recharge Vérifiez la source et le matériel de charge

Ce que signifie cette alerte :

La recharge s'est arrêtée, car la communication entre le véhicule et l'équipement de recharge externe a été interrompue.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Confirmez que l'équipement de recharge externe est bien alimenté en cherchant un témoin lumineux, un affichage ou tous autres voyants sur l'équipement. Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Si l'équipement n'est **pas** alimenté, essayez de rétablir la source d'alimentation de l'équipement de recharge extérieur.

- Si vous essayez de recharger votre véhicule à une station publique et qu'il vous est impossible de rétablir l'alimentation, contactez la personne responsable de la station.
- Si vous essayez de recharger votre véhicule à une station privée (comme à la maison) et que vous n'arrivez pas à rétablir l'alimentation, contactez un électricien.

Si l'équipement est alimenté, essayez de charger le véhicule à l'aide d'un équipement de recharge externe différent.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

CP_a056

Recharge arrêtée – Câble recharge déconnecté Fermez prise rech. Freinez et retentez

Ce que signifie cette alerte :

La recharge s'est arrêtée, car votre véhicule a détecté que la connexion entre le port de recharge et le câble de recharge a été interrompue soudainement.

Marche à suivre :

Arrêtez la recharge avant de débrancher un câble de recharge.



Avec certains équipements de recharges externes, il est possible d'arrêter la recharge en appuyant sur le bouton situé sur la poignée de recharge.

Vous pouvez également arrêter la recharge à partir de l'écran tactile de votre véhicule, de votre application de Tesla ou de la station de recharge.

Pour en savoir plus, voir [Arrêt de la recharge à la page 199](#).

CP_a058

Impossible de recharger en CA - Le système va réessayer sous peu Déconnectez-vous et réessayez ou utilisez un autre équipement

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule ne peut recharger, car il a détecté une des conditions suivantes et il a effectué trop de tentatives qui ont échoué :

- Le port de recharge n'arrive pas à détecter si un câble de recharge est inséré ni à définir le type de câble de recharge inséré.
- Votre véhicule n'arrive pas à détecter un signal valide du pilote de contrôle provenant de la station de recharge, il ne peut donc pas communiquer efficacement avec l'équipement de recharge externe.
- La communication entre votre véhicule et l'équipement de recharge externe a été interrompue.
- L'équipement de recharge externe a signalé une erreur qui empêche votre véhicule de recharger.

Marche à suivre :

Lorsque cette alerte est présente, le véhicule réessaiera de se recharger après un certain temps. Si les problèmes mentionnés ci-dessus sont résolus, le véhicule reprendra alors la recharge. Si vous souhaitez réessayer de recharger plus tôt, déconnectez le câble de charge du port de recharge et reconnectez-le.

Pour en savoir plus et pour obtenir des suggestions de dépannage, consultez l'écran tactile de votre véhicule sous **Contrôles> Entretien > Notifications** pour d'autres alertes récentes concernant la recharge.

CP_a066

L'équipement de recharge n'est pas prêt Voir instructions pour commencer recharge

Ce que signifie cette alerte :

La recharge ne peut commencer, car la station de recharge indique à votre véhicule que l'équipement de recharge externe n'est pas prêt ou que la recharge n'est pas autorisée. Le signal provenant du pilote de contrôle, qui établit la communication entre la station de recharge et votre véhicule, indique que votre véhicule n'a pas la permission d'amorcer la recharge.

Cela se produit car :

- La station de recharge retarde activement la recharge. Par exemple, cela peut se produire si la fonction de recharge programmée est activée.
- La station de recharge doit être activée pour pouvoir entamer la recharge. Une authentification supplémentaire peut être nécessaire avant que la station ne commence à charger votre véhicule, comme une carte de recharge, une application mobile ou une carte de crédit.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :



Alertes de dépannage

Vérifiez la station de recharge pour connaître les étapes nécessaires à effectuer pour commencer la recharge. Par exemple, recherchez un écran tactile, des voyants d'indication à DEL, des instructions écrites ou une interface de paiement qui pourrait vous guider. Si vous ne pouvez pas activer la recharge sur la station de recharge actuelle, essayez de charger le véhicule avec un autre équipement de recharge ou dans une autre station de recharge.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a078

Câble bloqué – Verrou port peut-être gelé Essayez Dégivrer véhicule dans l'application

Ce que signifie cette alerte :

Le loquet du port de recharge n'arrive pas à désenclencher le câble de recharge et la température extérieure détectée est froide.

Marche à suivre :

Pour bien relâcher le câble, réinsérez complètement le câble de recharge dans la prise du port de recharge. Réessayez de désenclencher le câble de recharge.

Si vous n'arrivez toujours pas à retirer le câble de recharge, le loquet du port de recharge est possiblement gelé.

Pour aider à dégeler la glace sur le loquet du port de recharge, appuyez sur le bouton **Dégivrage auto** dans votre application mobile Tesla pour dégeler votre véhicule pendant environ 30 à 45 minutes.

REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser **Dégivrage auto** dans votre application mobile pour dégivrer votre véhicule. Vous n'arrivez pas au même résultat en ajustant les réglages de la climatisation sur l'écran tactile de votre véhicule.

Il peut également être possible de faire fondre toute glace affectant le loquet du port de recharge en activant le dégivrage arrière par le biais de l'écran tactile de votre véhicule. Certains véhicules sont dotés d'un chauffage dans le port de recharge qui est activé lorsque vous allumez le dégivreur arrière par temps froid.

Pour plus d'information sur la recharge par temps froid, consultez [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#).

Si vous n'arrivez toujours pas à retirer le câble de recharge, essayez de le relâcher manuellement à partir du coffre de votre véhicule.

1. Assurez-vous que votre véhicule n'est pas présentement en recharge.
 - Accédez à l'écran de recharge sur l'écran tactile de votre véhicule.
 - Le cas échéant, appuyez sur Arrêter la recharge.
2. Ouvrez le coffre arrière.
3. Tirez le câble de dégagement de la prise de recharge vers le bas afin de déverrouiller le câble de recharge.
 - **REMARQUE :** Le câble de dégagement se trouve du côté gauche du coffre arrière. Il peut être enfoncé dans une petite ouverture de la garniture à l'intérieur du coffre.
4. Sortez le connecteur du câble de recharge de la prise du véhicule.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du déverrouillage manuel du port de recharge, voir [Libération manuelle du câble de recharge à la page 202](#).



Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a079

Vit. recharge basse – Prise peut-être gelée Essayez Dégivrer véhicule dans l'application

Ce que signifie cette alerte :

Le loquet du port de recharge n'arrive pas à fixer le câble de recharge dans la prise du port de recharge et la température extérieure détectée est froide. Si le loquet n'est pas engagé, la recharge CA (par exemple, la recharge à l'aide d'un connecteur mobile ou d'un connecteur mural) sera limitée à 16 A et la Recharge rapide CC ou le Superchargement CC ne sera pas disponible.

Le voyant du port de recharge émet des impulsions ambre si cette alerte apparaît pendant la recharge CA et est ambre fixe si cette alerte apparaît lors d'une tentative de Recharge rapide CC / Superchargement.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Marche à suivre :

Tentez de réinsérer complètement le câble de recharge dans la prise du port de recharge. Si votre véhicule commence à se charger et que le voyant du port de recharge s'allume en vert, il se peut que le câble de recharge n'ait pas été complètement inséré auparavant. La recharge CA ne devrait plus être limitée, et la Recharge rapide CC / Superchargement CC devrait être disponible.

Si la recharge est toujours limitée ou que le véhicule ne recharge pas du tout, assurez-vous que le câble de déverrouillage manuel du loquet de port de recharge (qui se trouve du côté gauche du coffre) n'a pas été tiré. Vérifiez que la poignée (généralement en forme d'anneau ou de sangle) du câble de déverrouillage manuel n'est pas obstruée et que rien n'y est attaché (comme un filet à bagages ou un parapluie). Pour plus d'informations sur l'utilisation du déverrouillage manuel du port de recharge, voir [Libération manuelle du câble de recharge à la page 202](#).

Si la recharge est toujours limitée ou que le véhicule ne recharge pas du tout, Vérifiez que l'entrée du port de recharge et le connecteur du câble de recharge ne sont pas obstrués par des débris, de l'humidité et/ou des corps étrangers. Assurez-vous que toute obstruction à l'entrée du port de recharge a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer le câble dans le port de recharge.

Si vous avez vérifié qu'il n'y a aucun débris ou objet, mais que la recharge est toujours limitée ou que votre véhicule ne recharge toujours pas, le loquet du port de recharge est peut-être gelé. Pour aider à dégeler la glace sur le loquet du port de recharge, appuyez sur le bouton **Dégivrage auto** dans votre application mobile Tesla pour dégeler votre véhicule pendant environ 30 à 45 minutes.

REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser **Dégivrage auto** dans votre application mobile pour dégivrer votre véhicule. Vous n'arrivez pas au même résultat en ajustant les réglages de la climatisation sur l'écran tactile de votre véhicule.

Il peut également être possible de faire fondre toute glace affectant le loquet du port de recharge en activant le dégivrage arrière par le biais de l'écran tactile de votre véhicule. Certains véhicules sont dotés d'un chauffage dans le port de recharge qui est activé lorsque vous allumez le dégivreur arrière par temps froid.

Pour plus d'information sur la recharge par temps froid, consultez [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#).

Si l'alerte persiste, la recharge en courant alternatif interrompu devrait tout de même être disponible.

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a101

Vitesse de recharge réduite – Connexion murale chaude Vérifiez câblage prise ou Connecteur mural

Ce que signifie cette alerte :



Alertes de dépannage

Les alertes de température élevée détectées par un Wall Connector indiquent que le raccordement de la construction jusqu'au Wall Connector devient trop chaud, la recharge est donc ralentie pour protéger le câblage et le Wall Connector.

Ceci est normalement un problème relié au câblage de la construction plutôt qu'un problème avec votre véhicule ou votre Wall Connector. Ceci peut être causé par une connexion desserrée de la construction au Wall Connector et ce problème peut rapidement être réglé par un électricien.

Marche à suivre :

Communiquez avec un électricien qui inspectera la connexion du câblage de la construction au Wall Connector. L'électricien s'assurera que tous les câbles sont bien connectés et serrés conformément au guide d'installation du Wall Connector.

Les guides d'installation pour connecteur mural peuvent être consultés [ici](#).

CP_a102

Incapable de charger - Connexion murale trop chaude

Vérifiez câblage prise ou connecteur mural

Ce que signifie cette alerte :

Les alertes de température élevée détectées par un Wall Connector indiquent que le raccordement de la construction jusqu'au Wall Connector devient trop chaud, la recharge est donc ralentie pour protéger le câblage et le Wall Connector.

Ceci est normalement un problème relié au câblage de la construction plutôt qu'un problème avec votre véhicule ou votre Wall Connector. Ceci peut être causé par une connexion desserrée de la construction au Wall Connector et ce problème peut rapidement être réglé par un électricien.

Marche à suivre :

Communiquez avec un électricien qui inspectera la connexion du câblage de la construction au Wall Connector. L'électricien s'assurera que tous les câbles sont bien connectés et serrés conformément au guide d'installation du Wall Connector.

Pour en savoir plus, consultez le [guide d'installation](#) du Wall Connector.

CP_a133

Recharge impossible – problème conn. véhicule

Insérez complètement la poignée de recharge dans le port de recharge

Ce que signifie cette alerte :

La recharge n'est pas disponible. Le capteur de proximité de l'équipement de recharge externe indique que la poignée de recharge est enfoncée ou que le loquet n'est pas engagé. Ceci peut survenir lorsque la poignée de recharge externe n'est pas complètement branchée, empêchant le loquet de s'engager.

Marche à suivre :

Essayez de recharger le véhicule avec différents équipements de recharge ou une autre station de recharge.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus. D'autres stations de recharge tierces dans votre région peuvent vous aider à mettre le doigt sur le problème.



Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#). Si vous utilisez d'autres équipements de recharge externes, reportez-vous aux renseignements fournis par le fabricant pour obtenir des conseils de dépannage.

CP_a139

Erreur signalée par l'équip. de recharge Vérifiez équipement, erreur ou message

Ce que signifie cette alerte :

La recharge a été interrompue, car l'équipement de recharge externe a indiqué un problème qui l'empêche de poursuivre la recharge du véhicule.

Marche à suivre :

Inspectez l'équipement de recharge externe et vérifiez les voyants d'état, les affichages et tout autre indicateur sur l'équipement. Consultez le Manuel du propriétaire de l'équipement pour trouver plus d'instructions concernant la résolution de problèmes.

Essayez de recharger le véhicule avec différents équipements de recharge ou une autre station de recharge.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus. D'autres stations de recharge tierces dans votre région peuvent vous aider à mettre le doigt sur le problème.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#). Si vous utilisez d'autres équipements de recharge externes, reportez-vous aux renseignements fournis par le fabricant pour obtenir des conseils de dépannage.

CP_a141

Erreur signalée par l'équip. de recharge Vérifiez équipement, erreur ou message

Ce que signifie cette alerte :

La recharge a été interrompue, car l'équipement de recharge externe a indiqué un problème qui l'empêche de poursuivre la recharge du véhicule.

Marche à suivre :

Inspectez l'équipement de recharge externe et vérifiez les voyants d'état, les affichages et tout autre indicateur sur l'équipement. Consultez le Manuel du propriétaire de l'équipement pour trouver plus d'instructions concernant la résolution de problèmes.

Essayez de recharger le véhicule avec différents équipements de recharge ou une autre station de recharge.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.



Alertes de dépannage

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus. D'autres stations de recharge tierces dans votre région peuvent vous aider à mettre le doigt sur le problème.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#). Si vous utilisez d'autres équipements de recharge externes, reportez-vous aux renseignements fournis par le fabricant pour obtenir des conseils de dépannage.

CP_a143

Adaptateur de recharge : danger d'arc électrique

Utilisez autre appareil de recharge

Ce que signifie cette alerte :

Le recharge n'est pas disponible, car votre véhicule a détecté un danger d'arc électrique dans l'adaptateur de recharge tiers utilisé pour connecter une poignée de recharge d'un système de recharge combiné (CCS) au port de recharge de votre véhicule.

Un arc électrique peut se produire si vous tentez de débrancher **alors qu'une recharge est en cours avec un adaptateur de recharge tiers**, et un arc électrique peut causer des blessures graves et/ou occasionner des dommages matériels.

Marche à suivre :

Suivez les étapes ci-dessous pour atténuer les risques :

- Assurez-vous que la recharge est complètement arrêtée.
 1. Utilisez l'écran tactile de votre véhicule pour confirmer que la recharge est bien arrêtée, ou pour arrêter la recharge au besoin.
 2. Utilisez les réglages et l'affichage de la station de recharge pour confirmer que la recharge est bien arrêtée, ou pour arrêter toute recharge active.
- Assurez-vous qu'aucun témoin clignotant vert ou bleu pâle (DEL) n'est visible sur le port de recharge de votre véhicule.
- Débranchez l'adaptateur de recharge du port de recharge de votre véhicule.
- Confirmez de nouveau que la station de recharge indique qu'aucune session de recharge n'est active.
- Débranchez l'adaptateur de recharge de la poignée de recharge.

Utilisez un autre équipement de recharge pour recharger votre véhicule. Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

CP_a146

Erreur signalée par la station de recharge

Vérifiez tout code d'erreur ou message de la station de recharge

Ce que signifie cette alerte :

La recharge a été interrompue, car l'équipement de recharge externe a indiqué un problème qui l'empêche de poursuivre la recharge du véhicule.

Marche à suivre :

Inspectez l'équipement de recharge externe et vérifiez les voyants d'état, les affichages et tout autre indicateur sur l'équipement. Consultez le Manuel du propriétaire de l'équipement pour obtenir des instructions supplémentaires concernant la résolution de problèmes.



Essayez de recharger le véhicule avec différents équipements de recharge ou une autre station de recharge.

- Si le véhicule commence à charger, le problème était probablement causé par l'équipement.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus. D'autres stations de recharge tierces dans votre région peuvent vous aider à mettre le doigt sur le problème.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#). Si vous utilisez d'autres équipements de recharge externes, reportez-vous aux renseignements fournis par le fabricant pour obtenir des conseils de dépannage.

CP_a151

Erreur port recharge – entretien requis Recharge CA p-ê non fonct./Supercharg. ok

Ce que signifie cette alerte :

Le port de recharge de votre véhicule requiert un entretien. Le port de recharge rencontre des difficultés à bien communiquer avec le pilote de contrôle et certains équipements de recharge CA ou sources d'alimentation.

Lorsque cette alerte est présente, la recharge CA et la recharge rapide CC aux bornes de recharge autres que Tesla peuvent être limitées ou non disponibles.

Marche à suivre :

Nous vous recommandons de prendre un rendez-vous d'entretien le plus tôt possible pour faire inspecter votre port de recharge.

Entre-temps, le Superchargement devrait toujours être offert. Les emplacements de Superchargement peuvent être affichés sur la carte qui apparaît sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

La recharge CA peut également être non disponible si vous utilisez un connecteur mobile de deuxième ou de troisième génération. Cependant, nous vous recommandons de vous assurer que le port de recharge de votre véhicule arrive à communiquer avec votre équipement de recharge Tesla. Essayez de recharger votre véhicule avec votre connecteur mobile de deuxième ou de troisième génération et assurez-vous que votre véhicule recharge bien.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

CP_a164

La poignée de recharge est toujours détectée après la demande de déverrouillage Utilisez le câble de déverrouillage manuel du port de recharge si nécessaire

Ce que signifie cette alerte :

Le port de recharge de votre véhicule détecte qu'un câble de recharge/une poignée de recharge est toujours branché après avoir reçu plusieurs demandes de déverrouillage du câble de recharge afin qu'il puisse être débranché.

Cette alerte peut indiquer que le loquet du port de recharge ne libère pas le câble de recharge comme prévu.

Marche à suivre :



Alertes de dépannage

Si le câble de recharge ne peut pas être retiré du port de recharge après plusieurs tentatives de déverrouillage, essayez le câble de déverrouillage manuel dans le coffre de votre véhicule.

1. Assurez-vous que votre véhicule n'est pas présentement en recharge.
 - Accédez à l'écran de recharge sur l'écran tactile de votre véhicule.
 - Le cas échéant, appuyez sur Arrêter la recharge.
2. Ouvrez le coffre arrière.
3. Tirez le câble de dégagement de la prise de recharge vers le bas afin de déverrouiller le câble de recharge.
 - **REMARQUE :** Le câble de dégagement se trouve du côté gauche du coffre arrière. Il peut être enfoncé dans une petite ouverture de la garniture à l'intérieur du coffre.
4. Sortez le connecteur du câble de recharge de la prise du véhicule.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du déverrouillage manuel du port de recharge, voir [Libération manuelle du câble de recharge à la page 202](#).

Si vous n'arrivez toujours pas à retirer le câble de recharge, le loquet du port de recharge est possiblement gelé.

Pour aider à dégeler la glace sur le loquet du port de recharge, appuyez sur le bouton **Dégivrage auto** dans votre application mobile Tesla pour dégeler votre véhicule pendant environ 30 à 45 minutes.

REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser **Dégivrage auto** dans votre application mobile pour dégivrer votre véhicule. Vous n'arrivez pas au même résultat en ajustant les réglages de la climatisation sur l'écran tactile de votre véhicule.

Il peut également être possible de faire fondre toute glace affectant le loquet du port de recharge en activant le dégivrage arrière par le biais de l'écran tactile de votre véhicule. Certains véhicules sont dotés d'un chauffage dans le port de recharge qui est activé lorsque vous allumez le dégivreur arrière par temps froid.

Pour plus d'information sur la recharge par temps froid, consultez [Meilleures pratiques par temps froid à la page 176](#).

Si cette alerte se produit de manière répétée au cours de plusieurs trajets et tentatives de recharge, il est recommandé de planifier un entretien pour faire inspecter le port de recharge de votre véhicule dès que possible.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

Si vous utilisez d'autres équipements de recharge externes, reportez-vous aux renseignements fournis par le fabricant pour obtenir des conseils de dépannage.

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

DI_a138

Moteur avant désactivé – OK pour conduire

La puissance du véhicule peut être limitée

Ce que signifie cette alerte :

Le moteur avant de votre véhicule n'est pas disponible. La puissance, la vitesse et l'accélération peuvent être limitées, car votre véhicule utilise le ou les moteurs arrière pour rouler.

Marche à suivre :

Poursuivre vers votre destination. Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Cette alerte peut être causée par une condition temporaire qui se résorbera automatiquement. Si cette alerte disparaît au cours de votre conduite actuelle, ou qu'elle n'apparaît pas au prochain démarrage, elle était probablement causée par une condition temporaire. Aucune action n'est requise.



Cette alerte peut aussi indiquer qu'une inspection et un entretien du moteur avant sont requis. Si cette alerte persiste au cours des conduites suivantes, nous vous recommandons de prendre un rendez-vous d'entretien. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

DI_a166

Véhicule auto. garé pour éviter roulement Chang. vitesse : vérifiez ceinture et porte

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule est automatiquement passé au mode Stationnement (P), car il a établi que le conducteur partait ou qu'il était absent. Ce comportement est attendu dans diverses circonstances.

Votre véhicule passera automatiquement au mode Stationnement si **toutes** ces conditions sont présentes :

- Stationnement automatique n'est pas actif
- Votre véhicule roule à moins de 1,4 mi/h (2,25 km/h) en marche avant ou arrière
- La dernière manœuvre du conducteur a été détectée il y a plus de 2 secondes. Une manœuvre conducteur peut-être :
 - Appuyer sur la pédale de frein ou d'accélération
 - Diriger manuellement le véhicule

Et que **deux** des conditions suivantes sont présentes :

1. Le véhicule détecte que la ceinture du conducteur est détachée.
2. Le véhicule détecte que le conducteur est absent.
3. Le véhicule détecte que la porte du conducteur est ouverte.

REMARQUE : Votre véhicule passera aussi automatiquement au mode Stationnement lorsqu'un câble de recharge est connecté au port de recharge.

Marche à suivre :

Pour en savoir plus sur le changement automatique au mode Stationnement, consultez [Changement de vitesses en cours à la page 81](#).

DI_a175

Régulateur de vitesse indisponible

Ce que signifie cette alerte :

Le Régulateur de vitesse, dont le Régulateur de vitesse dynamique, est actuellement indisponible.

Le Régulateur de vitesse peut ne pas être disponible parce que :

- Le conducteur a annulé la demande.
- Le conducteur a détaché sa ceinture de sécurité
- Le capot avant, le coffre ou une porte est ouvert.
- Le véhicule roule à une vitesse inférieure à la vitesse minimale du Régulateur de vitesse de 30 km/h (18 mph).
- Il existe une condition environnementale, telle qu'une visibilité limitée.
- Le mode Voiturier est activé :

Marche à suivre :

Reprenez le contrôle et conduisez manuellement votre véhicule.



Alertes de dépannage

L'activation du Régulateur de vitesse est de nouveau possible lorsque la condition qui l'empêchait n'est plus présente. Si cette alerte persiste lors des conduites subséquentes, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

Pour en savoir plus, voir [Régulateur de vitesse dynamique à la page 114](#).

DI_a184

Stationnement automatique annulé Reprenez le contrôle

Ce que signifie cette alerte :

Stationnement automatique a été annulé.

Stationnement automatique pourrait avoir été annulé parce que :

- Le conducteur a appuyé sur le bouton Annuler de l'écran tactile.
- Le conducteur a utilisé le manche de conduite ou a déplacé le volant.
- Le conducteur a appuyé sur la pédale d'accélérateur ou sur la pédale de frein, ou il a ouvert une porte.
- Il y a une pente abrupte/raide.
- Les conditions météorologiques affectent la visibilité.
- Trottoir indétectable.
- Une remorque est attachée au véhicule.

Marche à suivre :

Stationnez votre véhicule ou terminez la manœuvre manuellement. Une fois que vous avez fini de le stationner, freinez et passez en mode stationnement (P). Sinon, votre véhicule tournera en roue libre.

Stationnement automatique devrait être de nouveau disponible lors de votre prochaine conduite.

Pour en savoir plus, voir [Stationnement automatique à la page 135](#).

DI_a185

Stationnement automatique annulé

Ce que signifie cette alerte :

Stationnement automatique a été annulé et le frein à main électronique a été activé.

Stationnement automatique pourrait avoir été annulé parce que :

- Le conducteur a appuyé sur le bouton Annuler de l'écran tactile.
- Le conducteur a utilisé le manche de conduite ou a déplacé le volant.
- Le conducteur a appuyé sur la pédale d'accélérateur ou sur la pédale de frein, ou il a ouvert une porte.
- Il y a une pente abrupte/raide.
- Les conditions météorologiques affectent la visibilité.
- Trottoir indétectable.
- Une remorque est attachée au véhicule.

Marche à suivre :

Stationnez votre véhicule ou terminez la manœuvre manuellement.

Stationnement automatique devrait être de nouveau disponible lors de votre prochaine conduite.



Pour en savoir plus, voir [Stationnement automatique à la page 135](#).

DI_a190

Bande pneu arrière mince – plan. entretien

Inspecter pneus pour permutation/remplacement

Ce que signifie cette alerte :

REMARQUE : Cette alerte n'indique PAS que le pneu est plat.

Votre véhicule a détecté que les pneus arrière sont plus usés que les pneus avant et que la différence recommandée a été dépassée.

Marche à suivre :

Nous vous recommandons de faire inspecter l'épaisseur de la bande de roulement de tous vos pneus. Vos pneus s'usent lors de vos déplacements quotidiens et les pneus arrière s'usent normalement plus rapidement.

La permutation des pneus est cruciale à ce que vos pneus s'usent uniformément. Lorsque le véhicule est équipé de pneus de différentes tailles à l'avant et à l'arrière, le fait de permuter régulièrement les pneus (droit/gauche) permet d'assurer une usure plus égale et de prolonger leur durée de vie.

Lorsque la permutation des pneus n'est pas effectuée selon les recommandations, le risque d'aquaplanage et de perte de contrôle du véhicule sur les routes mouillées s'accroît. Le manquement à permuter vos pneus réduit également leur durée de vie et entraîne un remplacement prématuré.

Nous vous recommandons de prendre rendez-vous par l'entremise de l'application de Tesla ou chez un fournisseur de service indépendant pour faire permuter vos pneus lorsque :

- La différence entre les bandes de roulement avant et arrière dépasse 1,5 mm.
- Votre véhicule a roulé plus de 6 250 milles (10 000 km) depuis la dernière permutation.

Les pneus peuvent devoir être remplacés si la bande du pneu arrière est considérée comme non sécuritaire et qu'une de ces deux conditions est présente :

- Une permutation n'est plus recommandée
- Comme votre véhicule est équipé de différentes tailles de pneu à l'avant et à l'arrière une permutation avant/arrière est impossible.

Après avoir inspecté le pneu et effectué tout entretien nécessaire, veuillez mettre à jour la configuration des pneus de votre véhicule afin d'optimiser les réglages de vos pneus et d'effacer l'alerte pour au moins 6 250 milles. Pour en savoir plus, voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#).

Nous vous recommandons de vérifier souvent la bande de roulement de vos pneus et de ne pas vous fier seulement à cette alerte. Cette alerte devrait être présente seulement lorsque votre véhicule estime que les pneus ont largement dépassé les intervalles d'entretien recommandés.

Cette alerte est calibrée pour les pneus Tesla seulement et non pour les autres types ou tailles de pneu, notamment les combinaisons de différents marques et modèles de pneu. Elle pourrait ne pas s'afficher ou s'afficher prématurément si votre véhicule n'est pas équipé de pneus recommandés par Tesla. Pour en savoir plus sur les pneus recommandés, consultez [Roues et pneus à la page 246](#).

DI_a245

Retenue en côte non disponible

À l'arrêt, ne relâchez pas pédale de frein

Ce que signifie cette alerte :

La fonction Retenue en côte est présentement indisponible en raison de limitations du système. Utilisez le frein pour arrêter votre véhicule et le garder immobile.



Marche à suivre :

Poursuivre vers votre destination. Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Si cette alerte persiste lors des conduites subséquentes, prenez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte.

Pour en savoir plus, voir [Retenue en côte à la page 95](#).

DIF_a251 / DIR_a251

Entretien du liquide de boîte de vitesses recommandé

Planifier l'entretien

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule a détecté une condition nécessitant une inspection du liquide de boîte de vitesses.

Marche à suivre :

Il est recommandé de planifier le service.

Vous pouvez conduire votre véhicule, même si cette alerte est présente. Cependant, continuer à conduire pendant une période prolongée avec cette alerte présente peut entraîner des dommages permanents à la boîte de vitesses/au groupe motopropulseur.

EPBL_a195 / EPBR_a195

Véhicule auto. garé pour éviter roulement

Chang. vitesse : vérifiez ceinture et porte

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule est automatiquement passé au mode Stationnement (P), car il a établi que le conducteur partait ou qu'il était absent. Ce comportement est attendu dans diverses circonstances.

Votre véhicule passera automatiquement au mode Stationnement si une combinaison de ces conditions sont présentes :

- Stationnement automatique n'est pas actif
- Votre véhicule se déplace à très faible vitesse en marche avant ou arrière
- Un câble de recharge est connecté au port de recharge
- La dernière manœuvre du conducteur a été détectée il y a plus de quelques secondes. Une manœuvre conducteur peut-être :
 - Appuyer sur la pédale de frein ou d'accélération
 - Diriger manuellement le véhicule
- Le conducteur quitte le véhicule ou est absent selon une combinaison de ces conditions :
 - Le véhicule détecte que la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas bouclée.
 - Le véhicule détecte que le conducteur n'est pas présent.
 - La porte du conducteur est ouverte.
 - Un ou plusieurs capteurs utilisés pour détecter les trois conditions mentionnées ci-dessus (boucle de ceinture, occupation de siège, loquet de porte) ne fonctionnent pas comme prévu.

Marche à suivre :

Pour en savoir plus sur le changement automatique au mode Stationnement, consultez [Changement de vitesses en cours à la page 81](#).

**ESP_a118****Assistant faible performance freins activé
Pour arrêter, appuyez fermement sur le frein****Ce que signifie cette alerte :**

La compensation d'évanouissement des freins est activée. Cette fonction d'aide au freinage s'active temporairement pour vous assurer de profiter d'un freinage adéquat lorsque votre véhicule détecte une performance de freinage réduite.

Lorsque cette fonction s'active, vous pourriez sentir la pédale de frein s'éloigner de votre pied et remarquer une forte augmentation de la pression de freinage. Vous pourriez également entendre un son de pompe venant de l'unité de freinage hydraulique à l'avant du véhicule. Ceci ne durera normalement que quelques secondes, selon la surface de la route et la vitesse du véhicule. C'est tout à fait normal et n'indique pas que votre véhicule a un problème.

Marche à suivre :

Continuez d'appuyer normalement sur la pédale de frein, ne « pompez » pas les freins (appuyer puis relâcher à répétition), car ceci interrompra la fonction.

Cette alerte disparaîtra lorsque votre véhicule s'immobilisera ou que vous n'appuierez plus sur la pédale de frein. Elle pourrait encore s'afficher pendant cinq secondes.

Une réduction de la performance de freinage est normalement temporaire et plusieurs raisons peuvent être en cause, dont la température des freins après un freinage brusque ou lorsque vous conduisez par temps très froid ou pluvieux. Il est également possible que vos plaquettes ou disques de freins soient usés et qu'ils doivent être remplacés.

Si vous continuez de remarquer une performance de freinage réduite et que la situation ne s'améliore pas avec le temps, veuillez contacter le service d'entretien Tesla, dès que possible, pour faire inspecter vos freins.

Pour en savoir plus, voir [Compensation hydraulique d'évanouissement des freins à la page 90](#).

ICR_a137**Radar d'occupation de l'habitacle obstrué
Supprimer l'obstruction près des plafonniers****Ce que signifie cette alerte :**

Le radar de l'habitacle est actuellement bloqué alors que toutes les portes sont fermées, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Ce blocage est détecté lorsque toutes les portes sont fermées et peut se produire pour les raisons suivantes :

- Objets fixés sur la garniture de toit au-dessus du rétroviseur.
- Gros objets dans l'habitacle près de l'avant du véhicule.

Un radar dans l'habitacle bloqué peut conduire à des lectures inexactes. Cela peut nuire à des fonctions telles que la détection des occupants, le frein de stationnement automatique et l'état de l'affichage du véhicule.

Marche à suivre :

Pour résoudre ce problème, éloignez toute obstruction du radar dans l'habitacle. Une fois l'obstruction éliminée, l'alerte de blocage disparaîtra automatiquement.

Si cette alerte continue de s'afficher après avoir supprimé toute obstruction, veuillez planifier un rendez-vous d'entretien dans les meilleurs délais.

PCS_a016**Recharge impossible; réseau de mauvaise qualité
Réessayez ou essayez un autre Superchargeur****Ce que signifie cette alerte :**



Alertes de dépannage

La recharge s'est arrêtée en raison d'une condition qui empêche votre véhicule de recharger avec une alimentation en CA. La recharge rapide c.c./Superchargement devrait fonctionner comme prévu.

Ceci peut se produire en raison de perturbations de l'alimentation causées par l'équipement de recharge externe ou par le réseau électrique. Dans certains cas, cette condition peut même se présenter lorsque vous utilisez des appareils énergivores à proximité.

Si vous arrivez à écarter ces causes possibles, alors une condition avec votre véhicule peut également affecter la recharge CA.

Marche à suivre :

Si cette alerte est jumelée à une autre alerte qui indique que la condition touche la recharge c.a., commencez par vérifier cette alerte.

D'autres conseils de dépannage selon le type d'équipement :

- Si vous utilisez un connecteur mobile, essayez de recharger le véhicule avec une autre prise murale.
 - Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par la prise murale d'origine.
 - Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du connecteur mobile.
- Si vous utilisez un Wall Connector, essayez de recharger le véhicule avec un autre équipement de chargement comme un connecteur mobile alimenté par une prise murale différente.
 - Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par le Wall Connector.

Si le problème est avec la prise murale d'origine ou avec le Wall Connector, faites vérifier les branchements par un électricien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Si cette alerte persiste même si vous avez tenté de recharger votre véhicule à divers emplacements et à l'aide de divers équipements de recharge, nous vous recommandons de planifier un entretien.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PCS_a017

Recharge arrêtée; perte à la recharge

Vérifiez la source et le matériel de recharge

Ce que signifie cette alerte :

L'alimentation s'est interrompue pendant la recharge. Ceci peut être le résultat d'une perte d'alimentation de l'équipement de recharge à partir de la source (par exemple, une prise murale) ou d'un problème avec l'équipement de recharge.

Marche à suivre :

Cette alerte est souvent accompagnée d'autres alertes qui vous aideront à trouver le problème et à le résoudre. Commencez par vérifier les autres alertes affichées relatives aux problèmes de recharge.

Sinon, vous pouvez vérifier les témoins d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector afin de confirmer que l'appareil est alimenté, puis consultez le manuel du propriétaire du produit pour trouver des renseignements sur le dépannage des codes clignotants. Si vous utilisez un équipement de recharge externe (autre que Tesla), cherchez des renseignements affichés ou toute autre interface utilisateur offrant de l'aide pour le dépannage.

Si l'équipement de chargement n'est visiblement pas alimenté, vérifiez le disjoncteur de la prise murale ou de Wall Connector pour vous assurer qu'il n'est pas déclenché.

D'autres conseils de dépannage selon le type d'équipement :

- Si vous utilisez un connecteur mobile, essayez de recharger le véhicule avec une autre prise murale.



- Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par la prise murale d'origine.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du connecteur mobile.
- Si vous utilisez un Wall Connector, essayez de recharger le véhicule avec un autre équipement de chargement comme un connecteur mobile alimenté par une prise murale différente.
 - Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par le Wall Connector.

Si le problème est avec la prise murale d'origine ou avec le Wall Connector, faites vérifier les branchements par un électricien.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PCS_a019

Recharge CA limitée – réseau/probl. véhicule **Débranchez/réessayez/essayez autre chargeur**

Ce que signifie cette alerte :

La vitesse de recharge a été réduite en raison d'une condition qui affecte la capacité de votre véhicule de recharger avec une alimentation en CA. La recharge rapide c.c./Superchargement devrait fonctionner comme prévu.

Ceci peut se produire en raison de perturbations de l'alimentation causées par l'équipement de recharge externe ou par le réseau électrique. Dans certains cas, cette condition peut même se présenter lorsque vous utilisez des appareils énergivores à proximité.

Si vous arrivez à écarter ces causes possibles, alors une condition avec votre véhicule peut également affecter la recharge CA.

Marche à suivre :

Si cette alerte est jumelée à une autre alerte qui indique que la condition touche la recharge c.a., commencez par vérifier cette alerte.

D'autres conseils de dépannage selon le type d'équipement :

- Si vous utilisez un connecteur mobile, essayez de recharger le véhicule avec une autre prise murale.
 - Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par la prise murale d'origine.
 - Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du connecteur mobile.
- Si vous utilisez un Wall Connector, essayez de recharger le véhicule avec un autre équipement de chargement comme un connecteur mobile alimenté par une prise murale différente.
 - Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par le Wall Connector.

Si le problème est avec la prise murale d'origine ou avec le Wall Connector, faites vérifier les branchements par un électricien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Si cette alerte persiste même si vous avez tenté de recharger votre véhicule à divers emplacements et à l'aide de divers équipements de recharge, nous vous recommandons de planifier un entretien.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).



PCS_a032

Mauvaise qualité du réseau détectée

Essayez un autre chargeur

Ce que signifie cette alerte :

La vitesse de recharge a été réduite ou la recharge a été interrompue en raison d'une condition qui affecte la capacité de votre véhicule de recharger avec une alimentation en CA. La recharge rapide c.c./Superchargement devrait fonctionner comme prévu.

Le chargeur embarqué dans votre véhicule a détecté des perturbations dans l'alimentation provenant du réseau électrique. Ces perturbations entravent avec le processus de recharge de votre véhicule.

Les causes fréquentes de ces perturbations dans l'alimentation comprennent :

- Des problèmes avec le câblage de la structure et/ou la prise murale.
- Des problèmes avec l'équipement de recharge externe.
- D'autres gros appareils électriques, comme des machines à laver et des systèmes de climatisation, qui nécessitent temporairement beaucoup d'énergie ou qui affectent d'une façon ou d'une autre le réseau électrique.
- Des conditions externes qui affectent le réseau électrique.

Marche à suivre :

Comme cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et qu'elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien, nous vous recommandons de :

- Essayer de recharger le véhicule à partir d'autres prises murales.
- Retentez de recharger (débranchez et rebranchez pour réessayer) lorsqu'aucun autre appareil énergivore n'est en cours d'utilisation.
- Essayez de recharger avec plusieurs différents types d'équipement de recharge à divers emplacements.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PCS_a052

Aucune alimentation de l'équipement externe

Vérifiez alim. – essayez autre équipement

Ce que signifie cette alerte :

La recharge ne peut s'amorcer en raison d'une condition qui empêche votre véhicule de recharger avec une alimentation en CA. La recharge rapide c.c./Superchargement devrait fonctionner comme prévu.

Votre véhicule a demandé une alimentation en CA à l'équipement de recharge externe, mais le chargeur embarqué ne détecte aucune alimentation en provenance de cet équipement.

Ceci peut parfois être causé par un problème matériel de l'équipement de recharge externe qui empêche l'équipement de recharge d'activer ou de désactiver l'alimentation au véhicule selon la demande. Cette condition peut aussi être causée par un problème avec l'équipement de recharge externe, la source d'alimentation à laquelle il est branché ou le véhicule lui-même.

Marche à suivre :

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.



Essayez de recharger avec plusieurs différents types d'équipement de recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PCS_a053

Recharge réduite; chute de tension imprévue

Retirez rallonge – faites vérifier le câblage

Ce que signifie cette alerte :

La vitesse de recharge a été réduite, car le chargeur intégré dans votre véhicule a détecté une chute importante de tension au cours de la recharge.

Les causes possibles pour ce problème incluent :

- Des problèmes avec le câblage de la structure ou la prise murale.
- Une rallonge ou un autre câblage qui ne peut soutenir la tension demandée.

Ce problème peut aussi survenir si vous alimentez d'autres appareils électriques exigeant beaucoup d'énergie au même disjoncteur, alors que vous rechargez le véhicule.

Marche à suivre :

Si ce problème se produit à plusieurs reprises à votre emplacement de recharge habituel, demandez à un électricien d'inspecter vos installations électriques. Ce dernier devra vérifier ce qui suit :

- Tout équipement de recharge installé et sa connexion au câblage de la structure.
- Le câblage de la structure, dont toute prise murale utilisée avec un connecteur mobile.
- La connexion électrique à l'entrée du service public d'électricité dans votre installation.

Discutez avec votre électricien de la possibilité de diminuer la tension sur le véhicule ou de mettre votre installation à niveau afin qu'elle puisse supporter une tension de charge plus élevée.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PCS_a054

Recharge arrêtée; chute importante de tension

Retirez rallonge – faites vérifier le câblage

Ce que signifie cette alerte :

La recharge a été arrêtée, car le chargeur intégré dans votre véhicule a détecté une chute importante et inhabituelle de tension.

Les causes possibles pour ce problème incluent :



Alertes de dépannage

- Des problèmes avec le câblage de la structure ou la prise murale.
- Une rallonge ou un autre câblage qui ne peut soutenir la tension demandée.

Ce problème peut aussi survenir si vous alimentez d'autres appareils électriques exigeant beaucoup d'énergie au même disjoncteur, alors que vous rechargez le véhicule.

Marche à suivre :

Si ce problème se produit à plusieurs reprises à votre emplacement de recharge habituel, demandez à un électricien d'inspecter vos installations électriques. Ce dernier devra vérifier ce qui suit :

- Tout équipement de recharge installé et sa connexion au câblage de la structure.
- Le câblage de la structure, dont toute prise murale utilisée avec un connecteur mobile.
- La connexion électrique à l'entrée du service public d'électricité dans votre installation.

Discutez avec votre électricien de la possibilité de diminuer la tension sur le véhicule ou de mettre votre installation à niveau afin qu'elle puisse supporter une tension de charge plus élevée.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PCS_a073

Erreur équipement externe détectée

Essayez un autre équipement de recharge

Ce que signifie cette alerte :

La recharge en courant alternatif ne peut s'amorcer en raison d'une condition qui empêche votre véhicule de recharger avec une alimentation en CA. La recharge rapide c.c./Superchargement devrait fonctionner comme prévu.

Le chargeur embarqué de votre véhicule détecte une tension d'entrée au port de recharge quand aucune alimentation n'a été demandée à l'équipement de recharge externe, ce qui indique que le problème provient de l'équipement de recharge externe.

Ceci peut parfois être causé par un problème matériel de l'équipement de recharge externe qui empêche l'équipement de recharge d'activer ou de désactiver l'alimentation au véhicule selon la demande. Cette condition peut aussi être causée par un problème avec l'équipement de recharge externe ou avec le véhicule lui-même.

Marche à suivre :

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Essayez de recharger avec plusieurs différents types d'équipement de recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

**PCS_a090****Recharge ralentie; phases CA non alimentées**
Vérifiez la source et le matériel de charge**Ce que signifie cette alerte :**

La vitesse de recharge a été réduite en raison d'une condition qui affecte la capacité de votre véhicule de recharger avec une alimentation en CA. La recharge rapide c.c./Superchargement devrait fonctionner comme prévu.

Le chargeur embarqué de votre véhicule a détecté qu'un ou plusieurs convertisseurs de puissance ne reçoivent pas la tension d'entrée en CA nécessaire. Par exemple, au cours de la recharge triphasée, une phase peut être absente de la tension d'entrée en CA fournie par la source externe. Ceci peut aussi être causée par un problème avec l'équipement de recharge externe, la source d'alimentation à laquelle il est branché ou le véhicule lui-même.

Marche à suivre :

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Essayez de recharger avec plusieurs différents types d'équipement de recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des voyants d'état du connecteur mobile ou du Wall Connector, reportez-vous au manuel du produit à [Guides des équipements de recharge et adaptateurs](#).

PM_a092 / PMF_a092 / PMR_a092**Problème du groupe motopropulseur détecté – planifiez un entretien**
Le problème peut persister même si la fonctionnalité est rétablie**Ce que signifie cette alerte :**

Le groupe motopropulseur de votre véhicule requiert un entretien. La puissance, la vitesse et l'accélération seront possiblement moins performantes et votre véhicule peut s'éteindre en pleine conduite.

Cette alerte indique une anomalie persistante qui nécessite une inspection et un entretien de votre groupe motopropulseur.

Même si cette alerte disparaît après la conduite actuelle et qu'elle ne réapparaît pas lors de conduites subséquentes, un entretien est nécessaire pour régler le problème lié au groupe motopropulseur que votre véhicule a détecté.

Marche à suivre :

Nous vous recommandons de planifier dès que possible un entretien du groupe motopropulseur de votre véhicule.

En l'absence d'entretien, vous pourriez constater que votre véhicule peut continuer à avoir une puissance, une vitesse et une accélération réduites, peut présenter des anomalies qui requièrent de l'éteindre lors de la conduite ou peut ne plus permettre d'être conduite.

UI_a004**Coffre avant ouvert**
Soyez prudent**Ce que signifie cette alerte :**

Le coffre avant (capot) de votre véhicule a été détecté comme étant ouvert lors de la conduite.

Cette alerte indique qu'au moins un des loquets qui ferment le coffre avant (principal ou secondaire) n'a pu être confirmé comme fermé (confirmé étant bien verrouillé) lorsque votre véhicule a quitté le mode Stationnement.



Marche à suivre :

Comme cet état peut entraîner l'ouverture du coffre avant pendant la conduite, nous vous recommandons de conduire avec précaution jusqu'à ce que vous puissiez immobiliser le véhicule et passer au mode P (stationnement).

Lorsque votre véhicule sera stationné, assurez-vous que le coffre avant (capot) est bien fermé et que les deux verrous sont complètement engagés. Pour obtenir plus d'informations, consultez Instructions de fermeture pour le véhicule [Coffre avant à la page 35](#).

Cette alerte devrait disparaître lorsque le véhicule passe au mode P (stationnement). Cependant, elle peut s'afficher de nouveau si vous reprenez la route sans avoir d'abord inspecté le capot et vous être assuré qu'il est bien fermé.

Si cette alerte persiste lors de plusieurs conduites, ou si elle s'affiche de plus en plus souvent lors de plusieurs conduites, nous vous recommandons de prendre un rendez-vous d'entretien le plus rapidement possible.

Pour obtenir plus d'informations sur le coffre avant, consultez [Coffre avant à la page 35](#).

UI_a006

Entretien requis

Prenez rendez-vous entretien maintenant

Ce que signifie cette alerte :

Cette alerte est émise à distance par Tesla lorsqu'une condition nécessitant un entretien est détectée sur votre véhicule.

Cette alerte peut être présente en raison de diverses conditions. Lorsque vous prenez rendez-vous, vous aurez accès à plus de détails.

Cette alerte peut uniquement être effacée par un technicien après l'entretien.

Marche à suivre :

Comme cette alerte peut être présente en raison de diverses conditions, nous vous recommandons de prendre rendez-vous le plus rapidement possible.

UI_a137

Activez la connexion d'entretien au véhicule

Diagnostic à distance en cours

Ce que signifie cette alerte :

Un technicien du service s'est connecté à distance à votre véhicule afin d'effectuer des vérifications ou des réparations. Vous remarquerez peut-être une perte au niveau de l'Infodivertissement lors cette connexion, mais cette alerte n'indique pas un problème avec votre véhicule.

Vous pouvez rouler avec votre véhicule.

Marche à suivre :

Ce message devrait disparaître dès que le technicien aura terminé les vérifications ou réparations. Une fois cette alerte effacée, vous devrez peut-être redémarrer votre écran tactile pour jouir de toutes les fonctionnalités de l'Infodivertissement. Pour en savoir plus, consultez Redémarrage de l'écran tactile dans le [guide À faire soi-même](#) de votre véhicule.

Si cette alerte ne disparaît pas au bout de 24 heures, il est recommandé de prendre un rendez-vous d'entretien par l'entremise de votre application mobile de Tesla ou avec un fournisseur de service indépendant. Notez que les options des fournisseurs de service indépendants peuvent varier selon la configuration de votre véhicule et votre emplacement.

**UMC_a001****Recharge impossible avec connecteur mobile****Prise terre incorrecte, essayez autre prise****Ce que signifie cette alerte :**

Le connecteur mobile a détecté que la prise électrique n'est pas dotée d'une prise de terre suffisante et ceci risque de causer une connexion à la terre manquante ou défectueuse.

Cette alerte n'indique pas un problème avec votre connecteur mobile ou votre véhicule, mais plutôt avec la prise murale ou l'installation électrique à laquelle votre connecteur mobile est connecté.

Marche à suivre :

Demandez à un électricien d'inspecter votre installation électrique. Votre électricien doit vérifier la mise à la terre au niveau de votre disjoncteur ou de votre boîtier de répartition de puissance et s'assurer que les connexions sont faites à la prise avant que vous tentiez de rebrancher le connecteur mobile.

Si vous devez recharger votre véhicule avant la visite de l'électricien, essayez une autre prise, un autre emplacement et un autre type de station de recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a002**Recharge impossible – disjoncteur déclenché****Retirez poignée port de charge et réessayez****Ce que signifie cette alerte :**

Le véhicule ne peut recharger, car le disjoncteur de fuite de terre dans le connecteur mobile s'est déclenché.

Tout comme le disjoncteur de fuite de terre dans une prise murale, cette fonction est conçue pour arrêter le courant électrique lorsqu'un problème survient. Il a arrêté la recharge pour protéger votre véhicule et l'équipement de recharge.

Ceci peut se produire pour plusieurs raisons. Le problème pourrait être le câble de recharge, la poignée ou le port de recharge ou même un composant embarqué dans le véhicule.

Marche à suivre :

Vérifiez le port de recharge et la poignée pour toute accumulation d'eau ou présence anormale ou excessive d'humidité. Si vous détectez de l'humidité excessive, attendez et laissez la partie intérieure et la partie exposée de la poignée de recharge sécher complètement avant de réessayer.

Inspectez l'équipement de recharge pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.

- **N'utilisez jamais le câble** s'il est endommagé ou usé. Essayez plutôt un autre équipement de recharge.
- Si le câble est en bon état, essayez de reprendre la recharge avec le même connecteur mobile.

Si le problème persiste et empêche la recharge, essayez un autre équipement de recharge.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.



Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a004

Recharge impossible avec connecteur mobile

Tension trop élevée/changer de prise murale

Ce que signifie cette alerte :

Le véhicule ne recharge pas ou la recharge s'interrompt **parce que** le connecteur mobile :

- Détecte que la tension de la prise murale est trop élevée, **ou**
- Détecte une augmentation de tension d'alimentation soudaine provenant de la prise murale.

Marche à suivre :

Essayez de recharger le véhicule avec une prise murale différente. Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par la prise murale d'origine. Communiquez avec un électricien qui inspectera la connexion du câblage de la structure jusqu'à cette prise.

Si le véhicule ne recharge toujours pas avec une prise murale différente, essayez d'effectuer la recharge à un autre emplacement.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a005

Recharge impossible avec connecteur mobile

Tension trop faible/changez de prise murale

Ce que signifie cette alerte :

Le véhicule ne recharge pas ou la recharge s'interrompt **parce que** le connecteur mobile :

- Ne détecte pas assez de tension d'alimentation provenant de la prise murale, **ou**
- Détecte une baisse de tension d'alimentation soudaine provenant de la prise murale.

Marche à suivre :

Essayez de recharger le véhicule avec une prise murale différente. Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par la prise murale d'origine. Communiquez avec un électricien qui inspectera la connexion du câblage de la structure jusqu'à cette prise.

Si le véhicule ne recharge toujours pas avec une prise murale différente, essayez d'effectuer la recharge à un autre emplacement.

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

**UMC_a007****Boîte contrôle connecteur mobile très chaude
Faire refroidir connecteur, reprendre charge****Ce que signifie cette alerte :**

La recharge a été interrompue, car le connecteur mobile a détecté une température élevée dans la boîte de contrôle.

Marche à suivre :

Assurez-vous que rien ne recouvre le connecteur mobile et qu'il n'est pas près d'une source de chaleur. Si le problème persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C), un entretien est requis.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a008**Recharge impossible – prise murale chaude
Inspection prise et câblage recommandée****Ce que signifie cette alerte :**

Les alertes de température élevée détectées par un connecteur mobile indiquent que la prise utilisée devient trop chaude, la recharge s'est donc arrêtée pour protéger la prise.

Cette alerte n'indique pas un problème avec votre connecteur mobile ou votre véhicule, mais plutôt avec la prise murale ou l'installation électrique à laquelle votre connecteur mobile est connecté.

Une prise peut devenir chaude lorsque l'adaptateur n'est pas complètement inséré, que la connexion du câblage est desserrée ou qu'elle présente des signes d'usure.

Marche à suivre :

Assurez-vous que votre adaptateur est bien inséré dans la prise. Si votre vitesse de recharge ne revient pas à la normale, communiquez avec un électricien afin de faire inspecter votre prise et les connexions de câblage de la structure jusqu'à la prise et d'effectuer les réparations requises.

Si votre prise présente des signes d'usure, elle doit être remplacée par une prise de qualité supérieure. Pensez à installer un Wall Connector Tesla de qualité supérieure plus pratique et offrant des vitesses de recharge plus rapides.

UMC_a009**Recharge impossible – poignée trop chaude
Vérifiez poignée ou port charge pour débris****Ce que signifie cette alerte :**

La recharge a été interrompue, car le connecteur mobile a détecté une température élevée dans la poignée de recharge qui se connecte au port de recharge de votre véhicule.

Marche à suivre :

Assurez-vous que la poignée du connecteur mobile est complètement insérée dans la prise du port de recharge de votre véhicule.



Alertes de dépannage

Vérifiez que l'entrée du port de recharge et la poignée du connecteur mobile ne sont pas obstruées ou humides. Assurez-vous que toute obstruction dans le port de recharge ou la poignée du connecteur mobile a été retirée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer la poignée du connecteur mobile dans le port de recharge.

Assurez-vous que rien ne recouvre la poignée du connecteur mobile et qu'elle n'est pas près d'une source de chaleur.

Si l'alerte persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C) et qu'elle apparaît pendant plusieurs tentatives de recharge, ceci pourrait indiquer un problème avec le connecteur mobile ou votre véhicule. Nous vous recommandons de planifier un entretien dès que possible.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a010

Connexion du connecteur à adaptateur chaude Refroidir – branchez adaptateur au connecteur

Ce que signifie cette alerte :

La recharge a été interrompue, car le connecteur mobile a détecté une température élevée à la connexion entre l'adaptateur de prise murale et la boîte de contrôle.

Marche à suivre :

Assurez-vous que l'adaptateur de prise murale est bien connecté à la boîte de contrôle du connecteur mobile.

Assurez-vous que rien ne recouvre l'adaptateur de prise murale et qu'il n'est pas près d'une source de chaleur.

Après l'avoir débranché de la source d'alimentation (prise murale), vérifiez la connexion de l'adaptateur de prise murale et de la boîte de contrôle du connecteur mobile pour relever toute présence d'obstruction ou d'humidité. Assurez-vous que toute obstruction a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer l'adaptateur de la fiche murale dans le connecteur mobile et de le brancher à la source d'alimentation (prise murale)

Lorsque la température de la boîte de contrôle du connecteur murale a diminué et que les obstructions (le cas échéant) ont été retirées, l'alerte devrait disparaître et vous devriez pouvoir reprendre la recharge.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a011

Erreur communication équip. de recharge Réessayez ou essayez équipement différent

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule ne peut recharger, car il n'arrive pas à bien communiquer avec le connecteur mobile. Le connecteur mobile n'arrive pas à confirmer à l'aide du dispositif de détection de proximité que la poignée de recharge est bien insérée dans votre véhicule.

Marche à suivre :

Premièrement, confirmez que le problème de communication est causé par le connecteur mobile et non en raison d'un problème avec votre véhicule. C'est normalement le cas.



Pour obtenir une confirmation, essayez de recharger votre véhicule avec un équipement de recharge externe différent.

- Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par le connecteur mobile.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Inspectez la prise du port de recharge et la poignée du connecteur mobile pour relever toute présence d'obstruction (au besoin, utilisez une lampe de poche). Assurez-vous que toute obstruction a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer l'adaptateur de la fiche murale dans le connecteur mobile et de le brancher à la source d'alimentation (prise murale).

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).

UMC_a012

Erreur communication équip. de recharge

Réessayez ou essayez équipement différent

Ce que signifie cette alerte :

Votre véhicule ne peut recharger, car il n'arrive pas à bien communiquer avec le connecteur mobile. Le connecteur mobile détecte qu'il ne peut émettre ou maintenir un signal valide du pilote de contrôle.

Marche à suivre :

Premièrement, confirmez que le problème de communication est causé par le connecteur mobile et non en raison d'un problème avec votre véhicule. C'est normalement le cas.

Pour obtenir une confirmation, essayez de recharger votre véhicule avec un équipement de recharge externe différent.

- Si le véhicule commence à recharger, le problème était probablement causé par le connecteur mobile.
- Si le véhicule ne recharge toujours pas, le problème provient peut-être du véhicule.

Inspectez la prise du port de recharge et la poignée du connecteur mobile pour relever toute présence d'obstruction (au besoin, utilisez une lampe de poche). Assurez-vous que toute obstruction a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer l'adaptateur de la fiche murale dans le connecteur mobile et de le brancher à la source d'alimentation (prise murale).

Cette alerte concerne l'équipement de recharge externe et les sources d'alimentation et elle n'indique normalement pas un problème avec le véhicule pouvant être réglé par un entretien.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

Pour en savoir plus sur la recharge, voir [Instructions de recharge à la page 197](#).



UMC_a013

Erreur adaptateur – Vitesse recharge réduite **Branchez adaptateur dans connecteur, réessayez**

Ce que signifie cette alerte :

Votre connecteur mobile n'arrive pas à communiquer avec l'adaptateur de prise murale. Comme votre connecteur mobile n'arrive pas à vérifier la température de l'adaptateur de la prise murale, le courant de recharge est automatiquement réduit à 8 A.

Marche à suivre :

1. Débranchez complètement votre connecteur mobile, sans oublier l'adaptateur de la prise murale.
2. Assurez-vous que la connexion entre l'adaptateur de la prise murale et le corps principal de votre connecteur mobile est bien établie.
 - a. Déconnectez complètement l'adaptateur de la prise murale du corps principal de votre connecteur mobile.
 - b. Réinsérez complètement l'adaptateur de la prise murale dans le corps principal de votre connecteur mobile en effectuant une pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Réessayez de recharger en insérant complètement le connecteur mobile, avec l'adaptateur de prise murale, dans la prise murale.
4. Si l'alerte persiste, essayez un adaptateur de prise murale différent (consultez les étapes ci-dessus pour vous assurer que l'adaptateur est bien connecté à votre connecteur mobile).
 - a. Si l'alerte ne s'affiche plus, l'adaptateur de prise murale que vous utilisiez avant est probablement défectueux.
 - b. Si l'alerte persiste, le problème vient probablement de votre connecteur mobile.

Si nécessaire, procurez-vous un autre adaptateur de prise murale ou un autre connecteur mobile.

En attendant, vous pouvez continuer de recharger avec le même équipement. Le taux de recharge sera réduit, car le courant de recharge sera limité à 8 A tant que cette condition persiste.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a014

Erreur adaptateur – Vitesse recharge réduite **Branchez adaptateur dans connecteur, réessayez**

Ce que signifie cette alerte :

Votre connecteur mobile n'arrive pas à communiquer avec l'adaptateur de prise murale. Comme votre connecteur mobile n'arrive pas à déterminer le type de prise murale dans laquelle l'adaptateur de prise murale est branché, le courant de recharge est automatiquement réduit à 8 A.

Marche à suivre :

1. Débranchez complètement votre connecteur mobile, sans oublier l'adaptateur de la prise murale.
2. Assurez-vous que la connexion entre l'adaptateur de la prise murale et le corps principal de votre connecteur mobile est bien établie.
 - a. Déconnectez complètement l'adaptateur de la prise murale du corps principal de votre connecteur mobile.
 - b. Réinsérez complètement l'adaptateur de la prise murale dans le corps principal de votre connecteur mobile en effectuant une pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3. Réessayez de recharger en insérant complètement le connecteur mobile, avec l'adaptateur de prise murale, dans la prise murale.
4. Si l'alerte persiste, essayez un adaptateur de prise murale différent (consultez les étapes ci-dessus pour vous assurer que l'adaptateur est bien connecté à votre connecteur mobile).
 - a. Si l'alerte ne s'affiche plus, l'adaptateur de prise murale que vous utilisiez avant est probablement défectueux.
 - b. Si l'alerte persiste, le problème vient probablement de votre connecteur mobile.

Si nécessaire, procurez-vous un autre adaptateur de prise murale ou un autre connecteur mobile. En attendant, vous pouvez continuer de recharger avec le même équipement. Le taux de recharge sera réduit, car le courant de recharge sera limité à 8 A tant que cette condition persiste.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a015

Erreur adaptateur – Vitesse recharge réduite Branchez adaptateur dans connecteur, réessayez

Ce que signifie cette alerte :

Votre connecteur mobile n'arrive pas à communiquer avec l'adaptateur de prise murale. Comme votre connecteur mobile n'arrive pas à déterminer le type de prise murale dans laquelle l'adaptateur de prise murale est branché, le courant de recharge est automatiquement réduit à 8 A.

Marche à suivre :

1. Débranchez complètement votre connecteur mobile, sans oublier l'adaptateur de la prise murale.
2. Assurez-vous que la connexion entre l'adaptateur de la prise murale et le corps principal de votre connecteur mobile est bien établie.
 - a. Déconnectez complètement l'adaptateur de la prise murale du corps principal de votre connecteur mobile.
 - b. Réinsérez complètement l'adaptateur de la prise murale dans le corps principal de votre connecteur mobile en effectuant une pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Réessayez de recharger en insérant complètement le connecteur mobile, avec l'adaptateur de prise murale, dans la prise murale.
4. Si l'alerte persiste, essayez un adaptateur de prise murale différent (consultez les étapes ci-dessus pour vous assurer que l'adaptateur est bien connecté à votre connecteur mobile).
 - a. Si l'alerte ne s'affiche plus, l'adaptateur de prise murale que vous utilisiez avant est probablement défectueux.
 - b. Si l'alerte persiste, le problème vient probablement de votre connecteur mobile.

Si nécessaire, procurez-vous un autre adaptateur de prise murale ou un autre connecteur mobile. En attendant, vous pouvez continuer de recharger avec le même équipement. Le taux de recharge sera réduit, car le courant de recharge sera limité à 8 A tant que cette condition persiste.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).



UMC_a016

Boîte contrôle connecteur mobile très chaude

Vitesse de recharge maximale réduite

Ce que signifie cette alerte :

La tension de recharge a été temporairement réduite, car le connecteur mobile a détecté une température élevée dans la boîte de contrôle.

Marche à suivre :

Assurez-vous que rien ne recouvre le connecteur mobile et qu'il n'est pas près d'une source de chaleur. Si le problème persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C), un entretien est requis.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a017

Vitesse recharge réduite – prise très chaude

Inspection prise et câblage recommandée

Ce que signifie cette alerte :

Les alertes de température élevée détectées par un connecteur mobile indiquent que la prise utilisée devient trop chaude, la recharge est donc ralentie pour protéger la prise.

Ceci est normalement un problème relié à la prise, plutôt qu'un problème avec votre véhicule ou votre connecteur mobile. Une prise peut devenir chaude lorsque l'adaptateur n'est pas complètement inséré, que la connexion du câblage est desserrée ou qu'elle présente des signes d'usure.

Marche à suivre :

Assurez-vous que votre adaptateur est bien inséré dans la prise. Si votre vitesse de recharge ne revient pas à la normale, communiquez avec un électricien afin de faire inspecter votre prise et les connexions de câblage de la structure jusqu'à la prise et d'effectuer les réparations requises.

Si votre prise présente des signes d'usure, elle doit être remplacée par une prise de qualité supérieure. Pensez à installer un Wall Connector Tesla de qualité supérieure plus pratique et offrant des vitesses de recharge plus rapides.

UMC_a018

Vitesse recharge réduite – poignée chaude

Vérifiez poignée ou port charge pour débris

Ce que signifie cette alerte :

La tension de recharge a été temporairement réduite, car le connecteur mobile a détecté une température plus élevée dans la poignée de recharge qui se connecte au port de recharge de votre véhicule.

Marche à suivre :

Assurez-vous que la poignée du connecteur mobile est complètement insérée dans la prise du port de recharge de votre véhicule.

Vérifiez que l'entrée du port de recharge et la poignée du connecteur mobile ne sont pas obstruées ou humides. Assurez-vous que toute obstruction dans le port de recharge ou la poignée du connecteur mobile a été retirée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer la poignée du connecteur mobile dans le port de recharge.



Assurez-vous que rien ne recouvre la poignée du connecteur mobile et qu'elle n'est pas près d'une source de chaleur.

Si l'alerte persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C) et qu'elle apparaît pendant plusieurs tentatives de recharge, ceci pourrait indiquer un problème avec le connecteur mobile ou votre véhicule. Nous vous recommandons de planifier un entretien dès que possible.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a019

Connexion du connecteur à adaptateur chaude Vitesse de recharge maximale réduite

Ce que signifie cette alerte :

La tension de recharge a été réduite, car le connecteur mobile a détecté une température élevée à la connexion entre l'adaptateur de prise murale et la boîte de contrôle.

Marche à suivre :

Assurez-vous que l'adaptateur de prise murale est bien connecté à la boîte de contrôle du connecteur mobile.

Après l'avoir débranché de la source d'alimentation (prise murale), inspectez la connexion de l'adaptateur de prise murale et de la boîte de contrôle du connecteur mobile pour relever toute présence d'obstruction ou d'humidité.

Nous vous recommandons d'enlever tout débris ou objet. Assurez-vous que toute obstruction a été éliminée et que toute humidité a pu sécher, puis essayez de réinsérer l'adaptateur de la fiche murale dans le connecteur mobile et de le brancher à la source d'alimentation (prise murale)

Assurez-vous que rien ne recouvre l'adaptateur de prise murale et qu'il n'est pas près d'une source de chaleur. Si l'alerte persiste sous des conditions de températures normales (inférieures à 100 °F ou 38 °C) et qu'elle apparaît pendant plusieurs tentatives de recharge, ceci pourrait indiquer un problème avec le connecteur mobile ou votre véhicule. Nous vous recommandons de planifier un entretien dès que possible.

Vous pouvez également essayer de recharger votre véhicule à l'aide d'un Superchargeur Tesla ou à une des destinations avec chargement que vous trouverez sur la carte affichée sur l'écran tactile de votre véhicule. Voir [Cartes et navigation à la page 180](#) pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

UMC_a040

Connecteur mobile mis à la terre inadéquatement Connectez à la prise mise à la terre

Ce que signifie cette alerte :

Le connecteur mobile détecte que la sortie électrique à laquelle il est connecté à une connexion de mise à la terre insuffisante. Ceci n'indique pas un problème avec le connecteur mobile ou votre véhicule. Cette alerte indique un problème avec l'installation électrique.



AVERTISSEMENT : Charger avec une prise souterraine peut provoquer un choc électrique.

Marche à suivre :

Essayez de connecter votre connecteur mobile à une prise électrique différente. Retirez toute rallonge et adaptateur tiers.



Alertes de dépannage

Un électricien devrait s'assurer que la prise utilisée pour connecter le connecteur mobile est mise à la terre.

Pour obtenir plus d'informations sur le dépannage des témoins lumineux du connecteur mobile ou sur les problèmes de recharge, reportez-vous au [manuel du produit](#).

Vous pouvez également utiliser d'autres modes de recharge, comme un Superchargeur Tesla que vous trouverez sur la carte affichée dans le centre d'affichage de votre véhicule. D'autres stations de recharge tierces dans votre région peuvent vous aider à mettre le doigt sur le problème. Consultez la section Assurance de recharge dans [Obtenir une autonomie maximale à la page 206](#) pour plus de détails.

VCFRONT_a180

Énergie du système électrique réduite Le véhicule peut s'arrêter subitement

Ce que signifie cette alerte :

Le système électrique n'arrive pas à maintenir la tension nécessaire pour soutenir toutes les fonctions du véhicule.

Si cette alerte est présente alors que vous conduisez, le véhicule pourrait s'arrêter subitement.

Si cette alerte est présente alors que votre véhicule est stationné ou dès le démarrage, il est possible qu'il n'ait pas la puissance électrique nécessaire pour entamer la conduite. Cette condition peut être indiquée par une alerte séparée.

Marche à suivre :

Nous recommandons de ne pas utiliser les fonctions non essentielles ou de réduire leur utilisation. Cela aidera votre véhicule à conserver une puissance électrique adéquate pour les fonctions essentielles.

Si cette alerte demeure active, prenez un rendez-vous d'entretien immédiatement. Sans un entretien, il est possible que votre véhicule s'arrête subitement ou qu'il ne redémarre pas.

VCFRONT_a182

Entretien – remplacer batterie basse tension Le logiciel ne sera pas mis à jour tant que la batterie n'aura pas été remplacée

Ce que signifie cette alerte :

La batterie basse tension ne fonctionne plus comme elle le devrait et vous devez la remplacer. Jusqu'au remplacement de la batterie basse tension, les mises à jour logicielles du véhicule ne pourront être complétées.

Marche à suivre :

Nous vous recommandons de faire remplacer la batterie basse tension dès que possible.

Vous pouvez prendre rendez-vous à partir de votre application mobile de Tesla ou avec un fournisseur indépendant qui offre le service de remplacement de batterie basse tension pour votre véhicule. Notez que les options des fournisseurs de service indépendants peuvent varier selon la configuration de votre véhicule et votre emplacement.

Si la batterie basse tension est trop faible pour que vous puissiez démarrer votre véhicule ou ouvrir les portes, suivez les instructions dans [Recharge de batterie à la page 261](#).

Pour obtenir plus d'informations sur le système de batterie, voir [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

VCFRONT_a191

Énergie du système électrique réduite Arrêt du véhicule

Ce que signifie cette alerte :



La batterie basse tension ne peut fournir l'électricité nécessaire à la conduite ou pour poursuivre la conduite. Votre véhicule s'éteint pour conserver l'énergie nécessaire aux fonctions essentielles autres que la conduite.

Vous ne pouvez conduire ou poursuivre votre conduite lorsque cette condition est présente.

Marche à suivre :

Si cette alerte est présente alors que vous conduisez, vous devez immobiliser immédiatement votre véhicule. Nous vous recommandons :

- De vous arrêter immédiatement de façon sécuritaire
- Utilisez votre application mobile pour communiquer immédiatement avec l'Assistance routière Tesla ou demandez l'aide d'un service d'assistance routière de votre choix

Si vous ne vous rangez pas rapidement et de façon sécuritaire, votre véhicule pourrait s'éteindre subitement. Une fois qu'il est stationné, il est également possible que votre véhicule ne redémarre pas.

Lorsque cette alerte est présente, le système électrique n'arrive pas à maintenir la tension nécessaire pour soutenir toutes les fonctions du véhicule. Les fonctions du véhicule peuvent ne plus fonctionner.

Votre véhicule pourrait perdre toute alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour plus d'informations, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

Cette alerte peut être présente en raison de diverses conditions du véhicule. Pour obtenir plus de détails et pour en savoir plus sur les actions recommandées, vérifiez s'il y a d'autres alertes actives.

Si cette alerte demeure active, nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous pour un entretien. Sans un entretien, il est possible que vous ne puissiez conduire votre véhicule, que ce dernier s'arrête subitement ou qu'il ne redémarre pas.

VCFRONT_a192

Capacité du système électrique limitée

Fonctions désactivées pour conserver énergie

Ce que signifie cette alerte :

Le système électrique ne peut soutenir toutes les fonctions du véhicule. Votre véhicule ferme les fonctions non essentielles afin de conserver l'énergie nécessaire aux fonctions essentielles.

Si vous conduisez alors que cette alerte est présente, votre véhicule pourrait s'éteindre subitement. Une fois qu'il est stationné, il est également possible que votre véhicule ne redémarre pas.

Les fonctions non essentielles comme le chauffage des sièges, la climatisation et le système de divertissement embarqué peuvent ne pas être offertes. Ce comportement normal est conçu pour aider votre véhicule à conserver l'énergie électrique nécessaire aux fonctions essentielles, notamment, les phares, les vitres et les portes, les feux de détresse et le coffre avant.

Votre véhicule pourrait perdre toute alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour plus d'informations, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

Marche à suivre :

Cette alerte peut être présente en raison de diverses conditions du véhicule. Pour obtenir plus de détails et pour en savoir plus sur les actions recommandées, vérifiez s'il y a d'autres alertes actives.

VCFRONT_a216

Le véhicule ne peut pas redémarrer - Un entretien est nécessaire

Un problème de système électrique a été détecté

Ce que signifie cette alerte :



Alertes de dépannage

Une consommation d'énergie anormalement élevée et soutenue pendant la conduite ou le Superchargement/la recharge rapide CC a rendu le système électrique de votre véhicule incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Votre véhicule ne pourra pas redémarrer tant que le système électrique n'aura pas fait l'objet d'un entretien.

La climatisation de l'habitacle et le positionnement des bouches d'aération, le hayon électrique du coffre et les réglages de la colonne de direction peuvent être limités ou indisponibles.

D'autres caractéristiques et fonctions peuvent également être indisponibles ou leur performance peut être affectée. Celles-ci comprennent:

- Portes à commande électrique
- Fenêtres à commande électrique
- Siège avant (mouvement et chauffage)
- Chauffages des sièges arrière
- Mouvement des rétroviseurs

Marche à suivre :

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour l'entretien dès que possible. Sans entretien, votre véhicule restera incapable de redémarrer, et le système électrique restera incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Certaines ou toutes les portes et fenêtres électriques de votre véhicule peuvent perdre leur alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour en savoir plus, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

VCFRONT_a220

Capacité du système électrique limitée

Planifiez entretien

Ce que signifie cette alerte :

La batterie basse tension n'est pas disponible et elle ne peut offrir l'alimentation nécessaire aux fonctionnalités du véhicule.

Il est possible que votre véhicule s'éteigne subitement. Il est également possible que votre véhicule ne redémarre pas après la conduite actuelle.

Vous remarquerez peut-être que certaines fonctions non essentielles ne sont pas disponibles. Ceci est un comportement normal, car votre véhicule conserve son énergie pour les fonctions essentielles.

Marche à suivre :

Nous recommandons de ne pas utiliser les fonctions non essentielles ou de réduire leur utilisation. Cela peut aider votre véhicule à maintenir une alimentation électrique adéquate pour les fonctions essentielles autres que la conduite jusqu'à votre rendez-vous d'entretien.

Si cette alerte demeure active, nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous pour un entretien. Sans un entretien, il est possible que vous ne puissiez conduire votre véhicule, que ce dernier s'arrête subitement ou qu'il ne redémarre pas.

VCFRONT_a396

Liquide de refroidissement bas - Prendre un rendez-vous d'entretien

Le rendement de la température/conduite peut être limité

Ce que signifie cette alerte :

Le véhicule détecte un niveau de liquide de refroidissement bas, ce qui est souvent occasionné par une fuite.



Un niveau du liquide de refroidissement significativement bas pourrait affecter le rendement de conduite et le contrôle de température du véhicule et pourrait même en endommager les composants.

Marche à suivre :

Stationnez votre véhicule dans un endroit sûr. Inspectez sous le véhicule pour détecter des signes de fuite ou de dommage. Vérifiez pour voir si vous voyez des signes comme :

- Flaque ou fuite de liquide bleu ou orange (liquide de refroidissement)
- Dommages importants à toute portion de la carrosserie du véhicule

Si des signes évidents de fuite ou de dommages importants sont présents, programmez un entretien immédiatement. Sans l'entretien, votre véhicule pourrait ne plus pouvoir être conduit et les fonctionnalités pourraient être limitées.

Si vous ne voyez aucun signe évident de fuite ou de dommage, planifiez un rendez-vous d'entretien dès que possible. En attendant, vous pouvez conduire votre véhicule sans crainte. Il est tout de même conseillé de planifier un rendez-vous d'entretien pour vous assurer que le problème est correctement diagnostiqué et résolu.

Le remplissage du liquide de refroidissement au niveau adéquat pourrait supprimer l'alerte, mais si elle revient, une fuite est probablement présente et un rendez-vous d'entretien doit être planifié. Lorsque vous remplissez le liquide de refroidissement, assurez-vous d'utiliser seulement un liquide approuvé par Tesla. Consultez le manuel d'entretien du véhicule pour identifier le type de liquide de refroidissement adéquat.

VCFRONT_a402

Alim. de secours du système non disponible Plus d'énergie consommée au ralenti

Ce que signifie cette alerte :

L'alimentation de secours du système électrique, la batterie basse tension, n'est pas disponible ou elle ne peut fournir la tension nécessaire pour soutenir toutes les fonctions du véhicule.

La source d'alimentation électrique principale, le système de batterie haute tension, continue de maintenir les fonctions du véhicule même quand celui-ci fonctionne au ralenti. Pour en savoir plus sur la batterie haute tension, consultez [Renseignements relatifs à la batterie haute tension à la page 195](#).

Vous remarquerez peut-être que certaines fonctions non essentielles ne sont pas disponibles. Ceci est un comportement normal, car votre véhicule conserve son énergie pour les fonctions essentielles.

Vous remarquerez peut-être aussi que votre véhicule consomme plus d'énergie qu'à l'habitude lorsqu'il roule ou que l'autonomie anticipée est plus basse que ce à quoi vous vous attendez après une recharge. Lorsque cette alerte est présente, ce comportement est normal, mais tout reviendra dans l'ordre une fois que la source d'alimentation de secours sera rétablie.

Il est possible que le problème touchant la source d'alimentation principale cause l'arrêt soudain de votre véhicule.

Marche à suivre :

Nous recommandons de limiter votre utilisation des fonctions non essentielles ou de ne pas les utiliser. Cela aidera votre véhicule à conserver une puissance électrique adéquate pour les fonctions essentielles.

Nous vous recommandons de prendre un rendez-vous d'entretien dès que possible afin de rétablir la source d'alimentation de secours de votre système électrique.

VCFRONT_a496

Véhicule se prépare à arrêter GAREZ-VOUS PRUDEMMENT

Ce que signifie cette alerte :

Le système électrique ne peut fournir le soutien adéquat pour conduire ou poursuivre la conduite. Votre véhicule se prépare à s'éteindre pour conserver l'énergie nécessaire aux fonctions essentielles autres que la conduite.



Alertes de dépannage

Vous ne pouvez conduire ou poursuivre votre conduite lorsque cette condition est présente.

Marche à suivre :

Si cette alerte est présente alors que vous conduisez, vous devez immobiliser votre véhicule le plus tôt possible. Nous vous recommandons :

- Rangez-vous de façon sécuritaire et le plus tôt possible
- Utilisez votre application mobile pour communiquer immédiatement avec l'Assistance routière Tesla ou demandez l'aide d'un service d'assistance routière de votre choix

Si vous ne vous rangez pas rapidement et de façon sécuritaire, votre véhicule pourrait s'éteindre subitement. Une fois qu'il est stationné, il est également possible que votre véhicule ne redémarre pas.

Votre véhicule pourrait perdre toute alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour en savoir plus, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

Cette alerte peut être présente en raison de diverses conditions du véhicule. Pour obtenir plus de détails et pour en savoir plus sur les actions recommandées, vérifiez s'il y a d'autres alertes actives.

VCFRONT_a592

Incapable de conduire - Un entretien est nécessaire Un problème de système électrique a été détecté

Ce que signifie cette alerte :

Une consommation d'énergie anormalement élevée et soutenue a rendu le système électrique de votre véhicule incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Tant que cette alerte est présente, votre véhicule est incapable de rouler et ne redémarrera pas.

La climatisation de l'habitacle, le hayon électrique du coffre et les réglages de la colonne de direction peuvent être limités ou indisponibles. De nombreuses caractéristiques et fonctions du côté gauche de votre véhicule peuvent être indisponibles ou leur performance peut être affectée. Celles-ci comprennent:

- Portes à commande électrique
- Fenêtres à commande électrique
- Siège avant (mouvement et chauffage)
- Chauffages des sièges arrière
- Mouvement des rétroviseurs

Marche à suivre :

Sans entretien, votre véhicule restera incapable de conduire, et le système électrique restera incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Certaines ou toutes les portes et fenêtres électriques de votre véhicule peuvent perdre leur alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour en savoir plus, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

VCFRONT_a593

Incapable de conduire - Un entretien est nécessaire Un problème de système électrique a été détecté

Ce que signifie cette alerte :



Une consommation d'énergie anormalement élevée et soutenue a rendu le système électrique de votre véhicule incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Tant que cette alerte est présente, votre véhicule est incapable de rouler et ne redémarra pas.

La climatisation de l'habitacle, le hayon électrique du coffre et les réglages de la colonne de direction peuvent être limités ou indisponibles. De nombreuses caractéristiques et fonctions du côté gauche de votre véhicule peuvent être indisponibles ou leur performance peut être affectée. Celles-ci comprennent:

- Portes à commande électrique
- Fenêtres à commande électrique
- Siège avant (mouvement et chauffage)
- Chauffages des sièges arrière
- Mouvement des rétroviseurs

Marche à suivre :

Sans entretien, votre véhicule restera incapable de conduire, et le système électrique restera incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Certaines ou toutes les portes et fenêtres électriques de votre véhicule peuvent perdre leur alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour en savoir plus, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

VCFRONT_a596

Incapable de conduire - Un entretien est nécessaire

Un problème de système électrique a été détecté

Ce que signifie cette alerte :

Une consommation d'énergie anormalement élevée et soutenue a rendu le système électrique de votre véhicule incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Tant que cette alerte est présente, votre véhicule est incapable de rouler et ne redémarra pas.

Le positionnement des bouches d'aération peut être limité ou indisponible. De nombreuses caractéristiques et fonctions du côté droit de votre véhicule peuvent être indisponibles ou leur performance peut être affectée. Celles-ci comprennent:

- Portes à commande électrique
- Fenêtres à commande électrique
- Siège avant (mouvement et chauffage)
- Chauffages des sièges arrière
- Mouvement des rétroviseurs

Marche à suivre :

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour l'entretien dès que possible. Sans entretien, votre véhicule restera incapable de conduire, et le système électrique restera incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Certaines ou toutes les portes et fenêtres électriques de votre véhicule peuvent perdre leur alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour en savoir plus, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).



VCFRONT_a597

Incapable de conduire - Un entretien est nécessaire **Un problème de système électrique a été détecté**

Ce que signifie cette alerte :

Une consommation d'énergie anormalement élevée et soutenue a rendu le système électrique de votre véhicule incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Tant que cette alerte est présente, votre véhicule est incapable de rouler et ne redémarrera pas.

Le positionnement des bouches d'aération peut être limité ou indisponible. De nombreuses caractéristiques et fonctions du côté droit de votre véhicule peuvent être indisponibles ou leur performance peut être affectée. Celles-ci comprennent:

- Portes à commande électrique
- Fenêtres à commande électrique
- Siège avant (mouvement et chauffage)
- Chauffages des sièges arrière
- Mouvement des rétroviseurs

Marche à suivre :

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour l'entretien dès que possible. Sans entretien, votre véhicule restera incapable de conduire, et le système électrique restera incapable de prendre en charge toutes les caractéristiques et fonctions.

Certaines ou toutes les portes et fenêtres électriques de votre véhicule peuvent perdre leur alimentation électrique. Si cela se produit, vous pouvez tout de même utiliser, au besoin, le dispositif de déverrouillage manuel pour sortir du véhicule. Pour en savoir plus, voir [Ouverture des portières à partir de l'intérieur à la page 28](#).

VCSEC_a221

Pression inférieure à celle suggérée **Vérifiez la pression, ajustez au besoin**

Ce que signifie cette alerte :

Cette alerte n'indique PAS que le pneu est à plat.

Le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) a détecté que la pression d'un ou de plusieurs pneus est d'au moins 20 % inférieure à la pression recommandée.

Consultez [Maintenir la pression des pneus à la page 215](#) pour savoir où trouver la pression recommandée (RCP) pour les pneus froids pour votre véhicule, comment vérifier la pression des pneus et comment maintenir vos pneus bien gonflés.

Cette alerte peut apparaître par temps froid, car l'air dans vos pneus se contracte naturellement lorsqu'il est froid diminuant conséquemment la pression des pneus.

Marche à suivre :

Ajoutez de l'air pour maintenir la pression recommandée pour les pneus froids. Même si des chutes de la pression des pneus sont normales par temps froids, assurez-vous que la pression recommandée pour les pneus froids est maintenue en tout temps.

L'alerte pourrait disparaître en conduisant le véhicule. Les pneus pourraient se réchauffer et faire, du même coup, augmenter la pression d'air. Même si l'alerte disparaît, les pneus devraient tout de même être gonflés une fois qu'ils auront refroidi.

Cette alerte disparaîtra une fois que le système de surveillance de la pression des pneus détecte que chaque pneu a été gonflé à la pression recommandée pour les pneus froids.



- Les témoins d'alerte et de pression des pneus peuvent demeurer présents après que vous ayez gonflé vos pneus jusqu'à la pression recommandée, mais ils devraient disparaître une fois que vous aurez parcouru une courte distance.
- Vous devrez possiblement conduire à plus de 15 mi/h (25 km/h) pendant au moins 10 minutes pour que le système de surveillance de la pression des pneus mesure et indique les pressions actuelles des pneus.

Si vous voyez de façon répétitive cette alerte pour un même pneu, faites inspecter ce dernier, il a peut-être une petite fuite. Vous pouvez visiter votre atelier de réparation de pneus local ou prendre un rendez-vous d'entretien à partir de l'application mobile de Tesla.

Pour en savoir plus sur la pression des pneus et sur le gonflage, voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#).

VCSEC_a228

La pression d'air des pneus est très basse RANGEZ-VOUS PRUDEMMENT

Ce que signifie cette alerte :

Cette alerte indique que la pression d'au moins un de vos pneus est très basse ou que vous avez une crevaison.

Le Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) a détecté que la pression d'un ou de plusieurs pneus est considérablement inférieure à la pression recommandée (RCP).

Marche à suivre :

Vous devriez vous ranger le plus tôt possible. Lorsque vous serez dans un endroit sécuritaire, vérifiez si vous avez une crevaison.

Au besoin, vous pouvez demander les options de l'assistance routière de Tesla (pneu mobile, roue prêtée, remorquage). Pour en savoir plus, voir [Communiquer avec le service d'assistance routière de Tesla à la page 257](#).

Si la situation n'est pas urgente, nous vous recommandons de visiter votre atelier de réparation de pneus local pour obtenir de l'aide ou de planifier un entretien à partir de l'application mobile de Tesla.

Consultez [Maintenir la pression des pneus à la page 215](#) pour savoir où trouver la pression recommandée (RCP) pour les pneus froids pour votre véhicule, comment vérifier la pression des pneus et comment maintenir vos pneus bien gonflés.

Cette alerte disparaîtra lorsque le système de surveillance de la pression des pneus détectera une pression de pneu stable minimale de 30 psi pour chacun des pneus.

- Les témoins d'alerte et de pression des pneus peuvent demeurer présents après que vous ayez gonflé vos pneus jusqu'à la pression recommandée, mais ils devraient disparaître une fois que vous aurez parcouru une courte distance.
- Vous devrez possiblement conduire à plus de 15 mi/h (25 km/h) pendant au moins 10 minutes pour que le système de surveillance de la pression des pneus mesure et indique les pressions actuelles des pneus.

Pour en savoir plus sur la pression des pneus et sur le gonflage, voir [Soins et entretien des pneus à la page 215](#).



À propos des présents renseignements pour le propriétaire

Applicabilité du document

Pour connaître tous les nouveaux détails et les informations importantes personnalisés à votre véhicule, consultez le Manuel du conducteur sur l'écran tactile de votre véhicule en touchant **Contrôles > Entretien > Manuel du conducteur**. Les informations sont personnalisées à votre véhicule selon les fonctionnalités que vous avez achetées, la configuration, la région de mise en marché et la version du logiciel. En comparaison, les informations pour le conducteur qui sont offertes par Tesla en d'autres formats sont mises à jour au besoin et elles ne sont pas uniques à votre véhicule.

Les informations relatives aux nouvelles fonctionnalités sont affichées sur l'écran tactile après une mise à jour logicielle et elles peuvent être consultées à tout moment en touchant **Contrôles > Logiciel > Notes de mise à jour**. Si les renseignements apparaissant dans le Manuel du conducteur ne concordent pas avec les renseignements des notes de mise à jour, ces dernières prennent.

Illustrations

Les illustrations du présent document sont fournies à titre indicatif uniquement. En fonction des options du véhicule, de la version du logiciel et du marché, les renseignements qui apparaissent sur l'écran tactile de votre véhicule Tesla peuvent être affichés un peu différemment.

Disponibilité des fonctions

Certaines fonctions sont offertes seulement avec certaines configurations de véhicule ou dans certaines régions. Même si elles sont mentionnées dans le Manuel du conducteur, les options et les fonctions ne sont pas nécessairement offertes pour votre véhicule. Voir [Énoncé de disponibilité de fonctionnalités à la page 326](#) pour en savoir plus.

Erreurs ou inexactitudes

Toutes les caractéristiques techniques et descriptions ont été jugées exactes au moment de leur impression. Comme Tesla poursuit un objectif d'amélioration continue, elle se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits à tout moment. Pour nous faire part de toute inexactitude ou omission, ou encore pour émettre des commentaires ou des suggestions d'ordre général quant à la qualité du Manuel du Conducteur, envoyez un courriel à ownersmanualfeedback@tesla.com.

Emplacement des composants

Les renseignements pour le propriétaire peuvent préciser l'emplacement d'un composant comme étant situé sur le côté droit ou gauche du véhicule. Comme indiqué, gauche (1) et droite (2) représentent les côtés du véhicule lorsque vous êtes assis dans ce dernier.



Droits d'auteurs et marques déposées

© 2012–2025 Tesla, inc. Tous les renseignements contenus dans le présent guide et tous les logiciels du véhicule sont assujettis à des droits d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle par Tesla, inc. et ses concédants. Ce texte ne doit pas être modifié, reproduit ou copié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Tesla, Inc. et de ses concédants. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande. Tesla utilise des logiciels créés par la communauté des logiciels libres. Consultez le site Web de logiciels libres de Tesla à l'adresse suivante : www.tesla.com/opensource. HD Radio est une marque déposée de iBiquity Digital Corporation. Les marques de commerce ou marques déposées suivantes sont la propriété de Tesla, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays :

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA ROADSTER

MODEL S

MODEL X

MODEL 3

MODEL Y

CYBERTRUCK

T E S L A





Toutes les autres marques de commerce contenues dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et leur utilisation dans le présent document ne constitue pas un soutien ou une approbation de leurs produits ou services. L'utilisation non autorisée de toute marque de commerce faisant l'objet d'une mention dans ce document ou sur le véhicule est strictement interdite.



Énoncé de disponibilité de fonctionnalités

Votre Tesla évolue constamment et des fonctionnalités sont ajoutées ou améliorées avec chaque mise à jour logicielle. Cependant, selon le logiciel installé dans votre véhicule, ce dernier pourrait ne pas être doté de toutes les fonctionnalités; ou les fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner comme décrites dans le Manuel du propriétaire. Les fonctionnalités de votre véhicule varient en fonction de votre région commerciale, de la configuration de votre véhicule, des options achetées, des mises à jour logicielles et plus encore.

Même si certaines options et fonctionnalités sont mentionnées dans ce Manuel du propriétaire, ceci ne garantit pas qu'elles sont offertes dans votre véhicule en particulier. La meilleure façon de vous assurer que vous profitez des dernières et des meilleures fonctionnalités est d'installer les mises à jour logicielles dès qu'elles sont offertes pour votre véhicule. Vous pouvez également régler vos préférences à **Contrôles > Préférences logiciel > Avancé**. Voir [Mises à jour logicielles à la page 210](#) pour en savoir plus. Pour les fonctionnalités offertes dans votre véhicule, assurez-vous de toujours respecter les lois locales et les limites et ainsi assurer votre sécurité, ainsi que celle de vos passagers et des autres utilisateurs de la route.



Enregistreur de données de conduite (EDC)

Model Y est dotée d'un enregistreur de données de conduite (EDC). L'objectif principal d'un EDC est d'enregistrer, dans certaines situations d'accident ou de quasi-accident, des données telles que le déploiement d'un coussin gonflable ou la collision avec un obstacle routier, afin de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes du véhicule. L'EDC est conçu pour enregistrer les données relatives à la dynamique du véhicule et à ses systèmes de sécurité, et ce, pendant une courte durée d'habituellement 30 secondes ou moins. L'EDC dans la Model Y est conçu pour enregistrer des données comme :

- la façon dont divers systèmes de votre véhicule fonctionnaient;
- si les ceintures de sécurité du conducteur et des passagers étaient bouclées ou non;
- à quel point (le cas échéant) le conducteur appuyait sur la pédale d'accélérateur et/ou de frein; et,
- la vitesse à laquelle se déplaçait le véhicule.

Ces données permettent de mieux comprendre des circonstances dans lesquelles les collisions et les blessures se produisent.

REMARQUE : Les données de l'EDC sont enregistrées par votre véhicule uniquement quand survient une situation de collision grave. Aucune donnée n'est enregistrée par l'EDC dans des conditions de conduite normales, et aucune donnée personnelle (par exemple, nom, sexe, âge et lieu de la collision) n'est enregistrée. Cependant, d'autres parties, telles que les forces de l'ordre, pourraient combiner les données de l'EDC avec les données d'identification des personnes qu'elles acquièrent régulièrement lors d'une enquête sur un accident.

Un équipement spécial et l'accès au véhicule ou à l'EDC sont nécessaires pour lire les données enregistrées par l'EDC. En plus du constructeur du véhicule, d'autres parties, telles que les forces de l'ordre, qui disposent de cet équipement spécial, peuvent lire les renseignements si elles ont accès au véhicule ou à l'EDC. Dans certaines circonstances, Tesla pourrait aussi accéder à l'EDC à distance.

Télématique du véhicule

Model Y est dotée de modules électroniques qui surveillent et enregistrent les données provenant de différents systèmes du véhicule, tels que le moteur, les composants de l'Autopilote, la batterie, le système de freinage et les circuits électriques. Les modules électroniques enregistrent des renseignements sur les différentes situations de conduite et sur l'état du véhicule, y compris le freinage, l'accélération, le trajet et d'autres renseignements connexes concernant le véhicule. Ces modules enregistrent également des renseignements sur les caractéristiques du véhicule, telles

que l'état et les événements de recharge, la mise en fonction ou hors fonction des différents systèmes, les codes d'anomalie, le VIN, la vitesse, la direction et l'emplacement.

Les données sont stockées par le véhicule et peuvent être consultées, utilisées et stockées par les techniciens Tesla lors de l'entretien du véhicule ou transmises périodiquement à Tesla sans fil par le système télématique du véhicule. Ces données peuvent être utilisées par Tesla à diverses fins, y compris notamment la prestation de services de télématique Tesla, le dépannage, l'évaluation de la qualité, de la fonctionnalité et des performances du véhicule, l'analyse et la recherche par Tesla et ses partenaires visant à l'amélioration et la conception de ses véhicules et systèmes et à des fins de conformité avec la réglementation en vigueur. Lors de l'entretien du véhicule, Tesla peut éventuellement résoudre des problèmes à distance en examinant simplement le journal des données du véhicule.

Le système télématique Tesla transmet sans fil des renseignements du véhicule vers Tesla régulièrement. Les données sont utilisées conformément à la description précédente et permettent d'assurer le bon entretien du véhicule. Des fonctions supplémentaires du véhicule Model Y peuvent utiliser le système télématique du véhicule et les renseignements fournis, y compris les fonctions telles que les rappels de recharge, les mises à jour logicielles, ainsi que l'accès et la commande à distance des divers systèmes du véhicule.

Tesla ne divulgue pas les données enregistrées dans le véhicule à des tiers, sauf lorsque :

- Un accord ou un consentement du propriétaire du véhicule (ou de la société de location d'un véhicule loué) est obtenu.
- Les données en question font l'objet d'une demande officielle par la police ou d'autres autorités.
- Utilisé comme défense pour Tesla.
- Une cour de justice l'ordonne.
- Les données en question sont utilisées à des fins de recherche, sans divulguer les détails ou les renseignements d'identification du propriétaire du véhicule.
- Les données en question sont divulguées à une société affiliée de Tesla, y compris ses successeurs ou ayants droit, ou à ses fournisseurs de systèmes d'information et de gestion des données.

Pour plus d'informations sur la manière dont Tesla traite les données recueillies à partir de votre véhicule, veuillez consulter l'avis de confidentialité de Tesla à <http://www.tesla.com/about/legal>.

Partage de données

Pour vous assurer la plus grande qualité et pour soutenir nos améliorations continues des fonctions avancées, dont l'Autopilote, votre véhicule Model Y peut recueillir des analyses, des segments de route, des diagnostics et des données d'utilisation du véhicule et les envoyer à Tesla pour



Clauses de non-responsabilité

qu'elle les analyse. Cette analyse aide Tesla à améliorer ses produits et services en apprenant de l'expérience des véhicules Tesla ayant roulé sur des milliards de milles de route. Même si Tesla partage ces données avec des partenaires contribuant à des données similaires, les renseignements recueillis ne permettent pas de vous identifier et ils seront envoyés à Tesla seulement si vous l'autorisez. Afin de protéger votre vie privée, les renseignements personnels ne sont simplement pas recueillis, ils sont assujettis à des techniques de protection de la vie privée ou ils sont retirés de tout rapport avant d'être envoyés à Tesla. Vous pouvez contrôler les données que vous acceptez de partager en touchant **Contrôles > Logiciel > Partage de données**.

Pour plus d'informations sur la manière dont Tesla traite les données recueillies à partir de votre véhicule, veuillez consulter l'avis de confidentialité de Tesla à <http://www.tesla.com/about/legal>.

REMARQUE : Bien que le véhicule Model Y utilise le GPS pour la conduite et le fonctionnement, comme l'indique ce document, Tesla n'enregistre pas et ne conserve pas de données GPS spécifiques au véhicule, à l'exception de l'emplacement d'une collision. Par conséquent, Tesla n'est pas en mesure de fournir des renseignements sur l'historique des emplacements du véhicule (par exemple, Tesla n'est pas en mesure de vous dire l'emplacement où la Model Y était stationnée ou se déplaçait à une date ou une heure précise).

Détection sonore

Votre véhicule est équipé d'une technologie de détection sonore utilisant des capteurs et un microphone. Les fonctionnalités qui reposent sur la détection sonore traitent et stockent uniquement les données dans le véhicule par défaut. Cela signifie que l'information ne peut pas être enregistrée ou transmise à moins que le partage des données ne soit activé. Tesla n'enregistre pas en continu et n'a pas de fonctionnalité d'écoute en direct.

Pour aider Tesla à améliorer les fonctionnalités de sécurité, d'intelligence et de commodité de votre véhicule (comme la détection d'un véhicule d'urgence qui approche, les commandes vocales, etc.), vous pouvez accepter de partager les données de détection sonore avec Tesla. Pour ajuster vos préférences à propos du partage de données ou supprimer votre historique de détection sonore à tout moment, accédez à **Contrôles > Logiciel > Partage des données > Permettre l'analyse de la détection sonore**.

Même si vous choisissez de partager ces informations avec Tesla, les données de détection sonore (enregistrements allant jusqu'à 60 secondes) ne sont pas associées à votre compte, votre véhicule ou votre NIV.

Lorsque fonction utilisant la détection sonore est active (incluant les commandes vocales), un témoin orange s'affiche dans le haut de la barre d'état.

REMARQUE : Il vous incombe de vous assurer du consentement des occupants du véhicule.

Contrôle de la qualité

Vous remarquerez peut-être que le compteur affiche quelques km/milles lorsque vous prenez livraison de votre Model Y. Cette situation résulte d'une vaste procédure de test détaillée qui assure la qualité de votre Model Y.

La procédure d'essai comprend des inspections approfondies pendant et après la production. L'inspection finale est réalisée chez Tesla et comprend un essai sur route effectué par un technicien.

Bibliothèque de sons

« Bibliothèque de sons gratuite » (le cas échéant).

Site d'effets sonores gratuit.

Licence : Attribution 4.0 internationale (CC BY 4.0). Vous êtes autorisé à utiliser des effets sonores gratuitement et sans redevance dans vos projets multimédia à des fins commerciales ou non commerciales.

<http://www.freesoundslibrary.com>

Proposition 65 de la Californie



AVERTISSEMENT : L'utilisation, l'entretien et le maintien d'un véhicule de tourisme ou d'un véhicule hors route peut vous exposer à des produits chimiques, notamment les phtalates et le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou autres dommages à l'appareil reproducteur. Pour minimiser l'exposition, portez des gants ou lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous faites l'entretien de votre véhicule. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez la page : www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.



AVERTISSEMENT : Certains composants de ce véhicule tels que les modules de coussins de sécurité gonflables et les ceintures de sécurité peuvent contenir du perchlorate. Une manutention spéciale peut s'avérer nécessaire pour les réparer ou pour les éliminer au terme de leur vie utile. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



AVERTISSEMENT : Les bornes de batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composants en plomb. Lavez-vous les mains après les avoir manipulés.



Communiquer avec Tesla

Pour obtenir des renseignements plus détaillés à propos de votre véhicule Model Y, rendez-vous sur <http://www.tesla.com> et ouvrez une session dans votre compte Tesla ou créez un compte.

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de votre véhicule Model Y, appelez au 1 877 79TESLA (1 877 798-3752) si vous êtes aux États-Unis, au Canada ou à Porto Rico et au 1 800 228-8145 si vous êtes au Mexique.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser les commandes vocales pour proposer vos remarques à Tesla. Dites « Rapport », « Commentaires » ou « Rapporter un bogue », suivi de brefs commentaires. Model Y prend un instantané de ses systèmes, y compris de votre position actuelle, des données de diagnostic de votre véhicule, ainsi que des captures d'écran de l'écran tactile. Tesla examine régulièrement ces remarques pour continuer d'améliorer la Model Y.

Signalement des vices de sécurité - US

Si vous croyez que la Model Y a une défectuosité qui pourrait causer un accident ou occasionner des blessures ou la mort, vous devez immédiatement en informer la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), en plus d'aviser Tesla.

Si la NHTSA reçoit des plaintes similaires, elle pourrait entamer une enquête. Si elle trouve qu'un vice de sécurité existe effectivement dans un groupe de véhicules, elle pourrait ordonner un rappel et une campagne de correction. Par contre, la NHTSA ne peut se mêler des problèmes particuliers entre vous, votre concessionnaire ou Tesla.

Pour joindre la NHTSA, communiquez avec le service d'assistance téléphonique de la sécurité routière au numéro sans frais 1 888 327 4236 (téléimprimeur : 1-800-424-9153, rendez-vous sur www.safercar.gov ou adressez-vous par écrit à : Administrator, National Highway Traffic Safety, 1200 New Jersey Avenue SE., Washington, DC 20590. Vous pouvez aussi obtenir plus de renseignements sur la sécurité des véhicules automobiles à l'adresse www.safercar.gov.

Signalement des vices de sécurité - Canada

Si vous croyez que votre Model Y a une défectuosité qui pourrait causer un accident ou occasionner des blessures ou la mort, vous devez immédiatement en informer Transport Canada, en plus d'aviser Tesla. Pour communiquer avec Transport Canada, composez le numéro sans frais : 1-800-333-0510.



Transférer la propriété

Lorsque vous vendez votre Model Y, vous pouvez retirer votre statut de propriétaire et transférer le véhicule à un nouveau propriétaire à partir de l'application mobile Tesla.

Avant le transfert de propriété, effectuez une réinitialisation d'usine pour des raisons de sécurité, puis supprimez Model Y de votre compte. Voir [Effacement des données personnelles avec une réinitialisation d'usine à la page 330](#),

Pour supprimer ou transférer votre Model Y dans l'application Tesla, accédez à votre compte dans l'application et appuyez sur **Mes produits > Supprimer ou transférer la propriété**. Assurez-vous que vous n'êtes plus propriétaire du véhicule ou que vous n'avez plus besoin d'y accéder avant de le supprimer ou de le transférer à partir de l'application mobile Tesla.

La suppression de Model Y d'un compte Tesla met fin à tous les abonnements payants pour ce véhicule. Cela supprime également tous les incitatifs gagnés ou détenus par le propriétaire initial du véhicule. Les incitatifs supprimés ne peuvent pas être restaurés.

REMARQUE : Pour accéder à cette fonctionnalité, assurez-vous que l'application mobile Tesla est à jour.

Une fois que le processus de transfert de Model Y à un nouveau propriétaire est terminé, vous recevrez tous les deux une confirmation par courriel. Ce processus peut prendre de trois à cinq jours ouvrables. Les crédits de Superchargement, les mises à niveau, les abonnements et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas être transférables.

REMARQUE : Chaque véhicule Tesla ne peut être associé qu'à un seul propriétaire et un seul compte Tesla à la fois.

Revendiquer la propriété d'une Tesla d'occasion

Après avoir créé un compte Tesla, demandez à l'ancien propriétaire de vous transférer la propriété du véhicule. Si l'ancien propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer le transfert, vous pouvez utiliser l'application mobile Tesla pour revendiquer la propriété de la Model Y que vous avez achetée auprès d'un tiers. Assurez-vous de disposer d'une connexion Wi-Fi et d'avoir accès au véhicule avant d'ouvrir l'application.

Si aucun véhicule Tesla ne figure dans l'application, accédez à votre compte et appuyez sur **Mes produits > Ajouter un produit**.

Si vous avez déjà un véhicule Tesla dans l'application, touchez le nom de votre véhicule dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur **Ajouter un produit**.

On vous demandera d'entrer le numéro d'identification de votre véhicule (NIV), de télécharger les documents et de soumettre les informations du propriétaire pour revendiquer la propriété. Téléchargez un formulaire d'identification personnelle et un formulaire de preuve de propriété. Si vous

désignez votre entreprise comme propriétaire du véhicule, vous devez également soumettre un document d'entreprise acceptable. Les formulaires acceptés sont les suivants :

- Identification personnelle
 - Photo du permis de conduire
 - Photo du passeport
 - Photo d'une pièce d'identité provinciale
- Preuve de propriété
 - Preuve d'immatriculation temporaire
 - Photo du certificat d'immatriculation
 - Photo du titre de propriété
 - Photo de l'acte de vente
- Documents d'entreprise
 - Carte professionnelle
 - Licence d'entreprise
 - Document DBA

Une fois votre demande terminée, l'ajout de Model Y dans l'application Tesla peut prendre de trois à cinq jours ouvrables.

Effacement des données personnelles avec une réinitialisation d'usine

Lors du transfert de propriété du véhicule Model Y, effectuez une réinitialisation d'usine pour des raisons de sécurité *avant de supprimer votre véhicule de votre compte* en appuyant sur **Commandes > Entretien > Réinitialisation d'usine**. Avant d'effacer les données, le Model Y vérifie votre identité en vous invitant à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe associés à votre compte Tesla.

REMARQUE : Effectuer une réinitialisation d'usine n'est possible que lorsque le véhicule est dans votre compte. Une fois le véhicule supprimé de votre compte, vous n'avez plus accès à la réinitialisation des paramètres personnalisés aux valeurs par défaut d'usine et à l'effacement de toutes les données personnelles.



Certification FCC et ISED

Composant	Fabricant	Modèle	Fréquence de fonctionnement (MHz)	Numéro FCC	Numéro IC
Extrémité du montant B	Tesla	1783148	13.56, de 2400-2483,5, de 6000 à 8500	2AEIM-1783148	De 20098 à 1783148
Extrémité intérieure	Tesla	1815669	De 2400 à 2483,5, de 6000 à 8500	2AEIM-1815669	De 20098 à 1815669
Extrémité Stardust	Tesla	2005551	2400-2483,5, 6000-8500, 312-315 (Réception seulement)	2AEIM-1752108	De 20098 à 1752108
SSPP (le cas échéant)	Tesla	1472547G	De 2 400 à 2 483,5	2AEIM-1472547G	20098-1472547G
Boîte à gants Module USB BT	Tesla	1776863	De 2 400 à 2 483,5	2AEIM-1776863	2AEIM-1776863
Radar d'habitacle (si équipé)*	Tesla	1616631	60000 et 64000	2AEIM-1616631	De 20098 à 1616631
Homelink (le cas échéant)	Gentex	ADHL5C	De 286 à 440	NZLADHL5C	4112A-ADHL5C
TCU	Tesla	1763104	--	XMR2024AG555QGL XMR202401AF68E	10224A-024AG555QGL 10224A-202401AF68E
Unité de commande télématique (TCU) 4G	Tesla	1727111	--	XMR2020AG525RGL XMR202303AF51Y	10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Chargeur sans fil pour téléphone	Tesla	WC5	13,56 MHz, 127,72 KHz	2AEIM-WC5	20098-WC5

*Le radar d'habitacle ne peut être installé qu'en usine.

Les appareils répertoriés ci-dessus sont conformes à la partie 15 des normes FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence et à la directive européenne 2014/53/UE.

L'exploitation est autorisée dans les deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et
2. L'utilisateur de cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en diminuer le fonctionnement.

Les réparations ou les modifications non expressément approuvées par Tesla sont susceptibles d'entraîner la révocation de votre autorisation d'utilisation de l'appareil.

Renseignements concernant la radiofréquence

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un tel brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, vous pouvez tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.



Certification de conformité

- Branchez l'équipement sur un circuit électrique différent de celui du récepteur.
- Pour obtenir de l'assistance, communiquez avec votre revendeur ou un technicien radio-télé compétent.

ATTENTION : Cet équipement et ses antennes ne peuvent pas être situés ou exploités à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

Déclaration sur la radioexposition

Les produits sont conformes aux normes FCC/ISED concernant l'exposition aux radiofréquences pour le transfert d'énergie sans fil à faible consommation d'énergie. Les limites d'exposition aux radiofréquences sont fournies pour un environnement non contrôlé et elles ne présentent aucun danger pour l'utilisation prévue décrite dans ce manuel. La norme pour une exposition conforme aux radiofréquences a été établie à 20 cm ou plus du corps de l'utilisateur. Diminuez la puissance de l'appareil, lorsqu'une telle fonction est disponible.

Cette unité de contrôle télématique (TCU) a été testée et respecte les limites d'exposition aux radiofréquences applicables. L'unité de contrôle télématique (TCU) peut être installée et peut fonctionner avec une distance minimale de 1 pouce (25 mm) entre le radiateur et le corps humain.

Canada

CANICES-003 (B)/NMB-003(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISSED établies pour un environnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme à l'exposition RF ISSED pour le transfert de puissance sans fil de consommateurs de faible puissance. La limite d'exposition RF fixée pour un environnement non contrôlé est sans danger pour le fonctionnement prévu tel que décrit dans ce manuel. L'exposition RF supplémentaire que la conformité a été démontrée à 20 cm et plus de séparation du corps de l'utilisateur ou de mettre l'appareil à la puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.

Mexique

IFT-008-SCFI-2015/NOM-208-SCFI-2016

TPMS, modèle : 1472547G, no IFT : RCPTE1421-4384

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Caractères spéciaux

Énergie estimée après l'aller-retour (navigation): 185
Étiquette de renseignements sur les pneus et la capacité de charge: 240
Évitement d'urgence de franchissement de ligne: 146
Évitement de franchissement de voie: 146

A

ABS (système de freinage antiblocage): 89
Accélération consciente d'obstacles: 150
accélération, confort: 97
accélération, sport: 97
accélération, standard: 97
accès à l'application mobile: 60
Accès facile, profil conducteur: 98
accessoires, branchement dans la prise de courant: 13
accessoires, remorquage: 104
Accueil: 6
 bouton: 6
 écran: 6
Afficher le calendrier au démarrage: 67
Agenda: 67
aide au maintien de vitesse: 154
Aide au maintien de voie: 146
ajustement lombaire: 39
alarme: 158, 163
alerte piéton: 103
Animal: 171
antipatinage: 96
appareils: 190
 Bluetooth, lecture de fichiers audio: 190
appareils USB, connexion en cours: 12
appel vidéo: 68
application du téléphone: 67
Application Énergie: 207
application mobile: 60
applications: 6
appui-têtes: 41
Arcade: 190
assistance anticollision: 150
Assistance au stationnement: 93
assistance hors route: 96
assistance routière: 258
audio: 187, 190
 commande du volume: 187
 lecture de fichiers: 187, 190
 paramètres: 187
autonomie: 90, 206
 conseils de conduite favorisant une autonomie maximale: 206

freinage récupératif: 90
autonomie immédiate: 207
autonomie moyenne: 207
Autopilot (autopilote): 111, 115, 116, 117, 123, 130, 141
 Assistance au maintien de cap: 111, 115, 116, 117, 141
 Changement de voie auto: 111, 116, 141
 Navigation avec Autopilote: 111, 117, 141
 Conduite entièrement automatique (supervisée): 111, 130
 Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt: 111, 123
Autopilote: 111, 114, 122, 134, 141
 Régulateur de vitesse adaptatif: 111, 114, 141
 suspension: 122, 134
Avertissement d'impact à l'angle mort: 146
avertissement de collision frontale: 150
avertissement de collision latérale: 146
avertissement de limite de vitesse: 154

B

balais d'essuie-glaces, remplacement: 229
barres de toit: 242
barrières, ouverture: 69
batterie (basse tension): 195, 246
 décharge complète: 195
 spécifications: 246
Batterie (haute tension): 195, 246
 limites de température: 195
 spécifications: 246
Bluetooth: 64, 67, 190
 appareils, lecture de fichiers audio à partir de: 190
 renseignements généraux: 64, 67
 téléphone, appariement et utilisation: 64
boîte à gants, ouverte: 37
Boîte à jeux: 190
bruit de pneu: 222

C

câble de déverrouillage du port de recharge: 202
caches d'écrou de roue: 219
cales de roue: 256
caméra de l'habitacle: 156
caméra de recul: 102
caméra de rétrovision: 102
Caméra de tableau de bord: 161
caméra, orienté vers l'arrière: 102
caméras latérales: 102
Camp: 171
capot: 35, 259
 ouverture sans alimentation: 259



capteur d'occupation, passager avant: [56](#)
Caraoke): [188](#)
CCS (Combo): [194](#)
ceintures de sécurité: [43](#), [44](#), [226](#)
 en cas de collision: [44](#)
 nettoyage: [226](#)
 port pendant la grossesse: [44](#)
 présentation du: [43](#)
 prétendeurs: [44](#)
certifications (FCC, ISED, CE, NCC): [331](#)
Certifications FCC et ISED: [331](#)
CHAdEMO: [194](#)
chaînes: [222](#)
changement de propriétaire: [331](#)
changer le nom de votre véhicule: [11](#)
chargement du véhicule: [240](#)
chargeur pour téléphone, par induction: [12](#)
chargeur pour téléphone, sans fil: [12](#)
chauffage: [168](#)
chauffage des sièges: [168](#)
cintres, arrière: [38](#)
Classement uniforme de la qualité de pneus: [249](#)
classification de l'occupant: [57](#)
clé: [26](#)
 remplacement de la pile: [26](#)
clé téléphone: [23](#), [25](#)
 ajout comme clé: [25](#)
 supprimer en tant que clé: [25](#)
clé USB: [161](#), [163](#)
Clé USB: [158](#), [161](#), [163](#)
clés: [23](#), [25](#)
 afficher une liste de: [25](#)
 ajout de cartes-clés et de clés téléphones: [25](#)
 présentation: [23](#)
 suppression de cartes-clés et de clés téléphones: [25](#)
clignotants de signalisation: [86](#)
clignotants, feux: [86](#)
clignotants, signal de détresse: [86](#)
climatisation: [168](#)
clips: [161](#)
coffre avant: [35](#), [259](#)
 ouverture sans alimentation: [259](#)
coffre, arrière: [32](#)
coffre, avant: [35](#)
Colorisation: [190](#)
commande de la température de l'habitacle: [168](#)
commande du volume: [6](#)
commande du volume (multimédia): [187](#)
commandes de climatisation: [168](#)
commandes des vitres arrière, mise hors fonction: [30](#)

commandes vocales: [19](#)
Compteur journalier: [101](#)
compteur kilométrique: [101](#)
conducteur: [98](#)
 profils: [98](#)
conduire: [206](#)
 conseils favorisant une autonomie maximale: [206](#)
conduite: [39](#), [73](#)
 marche: [73](#)
 position du siège: [39](#)
conférence Web: [68](#)
configuration de votre véhicule: [11](#)
Connecteur mobile: [194](#), [197](#)
 description: [194](#)
 utilisation: [197](#)
Connecteur mural: [194](#)
connexion au Wi-Fi: [63](#)
console: [37](#)
 arrière: [37](#)
console, prise de courant de basse tension: [13](#)
contrôle de la stabilité: [96](#)
coordonnées: [258](#), [329](#)
 assistance routière: [258](#)
 Tesla: [329](#)
côtes, arrêt dans une: [95](#)
Coussin gonflable avant, passager: [56](#)
coussins gonflables, emplacement: [54](#)

D

dangers: [86](#)
départ planifié: [204](#)
 utilisation: [204](#)
détection des passagers: [56](#)
détection passager, avant: [56](#)
déverrouillage: [28](#)
Déverrouillage en mode stationnement: [29](#)
dimensions du véhicule: [242](#)
dimensions extérieures: [242](#)
dimensions, au-dessus: [242](#)
dimensions, intérieures: [244](#)
dimensions, spécifications: [242](#)
Disponibilité de fonctionnalités: [326](#)
Divertissement: [190](#)
domicile: [183](#)
données personnelles, effacer: [331](#)
donner un nom à votre véhicule: [11](#)
droits d'auteurs: [324](#)

E

écran tactile: [6](#), [8](#), [9](#), [210](#), [227](#)



- ajout de raccourcis: [8](#)
- arrière: [6](#)
- gelé: [9](#)
- mises à jour logicielles: [210](#)
- ne répond pas: [9](#)
- nettoyage: [227](#)
- paramètres d'affichage: [6](#)
- personnaliser Mes applications: [8](#)
- présentation: [6](#)
- principal: [6](#)
- redémarrer: [9](#)
- EDC (enregistreur de données de conduite): [327](#)
- Effacer et réinitialiser: [331](#)
- emplacements de stations de charge, trouver: [184](#)
- énergie: [15](#), [90](#)
 - économisée par le freinage récupératif: [90](#)
 - renseignements sur l'autonomie: [15](#)
- enjoliveurs: [219](#)
- enjoliveurs de roues: [219](#)
- enregistrement des données: [327](#)
- enregistrement des données d'entretien: [327](#)
- enregistrement des données de conduite: [327](#)
- enregistrement en cours: [161](#), [163](#)
- entretien: [212](#), [213](#), [215](#), [224](#), [229](#), [230](#)
 - gicleurs de lave-glace, nettoyage: [230](#)
 - intervalles d'entretien: [212](#)
 - intervalles de remplacement des liquides: [213](#)
 - liquide lave-glace, ajout: [229](#)
 - nettoyage: [224](#)
 - pneus: [215](#)
 - remplacement des balais d'essuie-glaces: [229](#)
 - vérifications mensuelles: [213](#)
 - vérifications périodiques: [213](#)
 - vérifications quotidiennes: [212](#)
- épuisement de l'énergie: [258](#), [261](#)
- espace de chargement: [33](#)
- Essuie-glaces AUTO: [87](#)
- étalonnage des vitres: [30](#)
- étiquette: [240](#)
 - certification du véhicule: [240](#)
 - Renseignements sur les pneus et la capacité de charge: [240](#)
- étiquette d'homologation des émissions polluantes: [238](#)
- étiquette de certification du véhicule: [240](#)
- étiquettes d'identification: [238](#)
- étiquettes de porte: [240](#)
- extérieur: [3](#), [224](#), [227](#)
 - housse pour voiture: [227](#)
 - nettoyage: [224](#)
 - polissage, retouche et réparation: [227](#)

présentation: [3](#)

F

- Favoris (lecteur multimédia): [188](#)
- Favoris (navigation): [180](#)
- feux de détresse: [86](#)
- feux, signal de détresse: [86](#)
- fiche technique: [244](#), [246](#)
 - freins: [244](#)
 - pneus: [246](#)
 - roues: [246](#)
 - transmission: [244](#)
- fiche technique de la direction: [244](#)
- fiche technique de la suspension: [246](#)
- fiche technique de la transmission: [244](#)
- fiche technique du moteur: [244](#)
- fonction des portières: [29](#)
 - Verrouillage par éloignement: [29](#)
- fonctions, télécharger de nouvelles: [210](#)
- Frein à main: [91](#)
- frein à main électrique: [91](#)
- freinage d'urgence: [150](#)
- freinage d'urgence automatique: [151](#)
- freinage récupératif: [90](#)
- freins: [89](#), [151](#), [244](#)
 - automatique en cas d'urgence: [151](#)
 - fiche technique: [244](#)
 - présentation du: [89](#)

G

- garantie d'autonomie: [207](#)
- garde au sol du véhicule: [242](#), [244](#)
- gérer la propriété du véhicule: [331](#)
- gicleurs de lave-glace, nettoyage: [230](#)
- gicleurs de lave-glace, utilisation: [87](#)
- graphique de consommation: [207](#)
- graphique journalier: [207](#)

H

- haute tension: [193](#), [213](#), [246](#)
 - composants: [193](#)
 - Fiche technique de la batterie: [246](#)
 - sécurité: [213](#)
- hayon: [32](#), [33](#)
 - ouverture: [32](#)
 - réglage de la hauteur d'ouverture: [33](#)
- HomeLink: [69](#)
 - programmation et utilisation: [69](#)
- housse pour voiture: [227](#)
- housses de sièges: [42](#)



I

inclinaison automatique: [79](#)
Informations réglementaires relatives à la radiofréquence: [331](#)
informations relatives à la sécurité, sièges pour enfants: [52](#)
informations relatives aux coussins gonflables de sécurité: [59](#)
installation, sièges pour enfants LATCH: [50](#)
instructions de remorquage: [253](#)
intérieur: [4](#), [168](#), [225](#)
 commande de la température: [168](#)
 nettoyage: [225](#)
 présentation: [4](#)
intervalles d'entretien: [212](#)

J

J1772: [194](#)
Je me sens chanceux, affamé: [180](#)
joints des portes: [226](#)
 nettoyage: [226](#)

K

kilométrage à la livraison: [328](#)
klaxon: [78](#)

L

levage: [231](#)
Libération manuelle du port de recharge: [202](#)
limite de charge: [240](#)
limite de vitesse absolue: [154](#)
limite de vitesse relative: [154](#)
liquide lave-glace du pare-brise, ajout: [229](#)
liquide lave-glace, ajout: [229](#)
liquides: [213](#)
 intervalles de remplacement: [213](#)
lumière de lecture, arrière: [38](#)

M

ma voiture fait quoi?: [190](#)
manettes de jeu: [190](#)
marche: [73](#)
marques déposées: [324](#)
meilleures pratiques par temps chaud: [179](#)
meilleures pratiques par temps froid: [176](#)
Mes applications: [8](#)
mise sous tension et hors tension: [73](#)
mises à jour des cartes: [186](#)
mises à jour du microprogramme (logiciel): [210](#)
mises à jour logicielles: [210](#)

mode lave-auto: [224](#)
Mode Sentinelle: [163](#)
Mode Voiturier: [99](#)
modifications: [232](#)
multimédia: [187](#), [190](#)
 paramètres: [187](#)
 sources, afficher et cacher: [187](#)
myQ: [69](#)
 programmation et utilisation: [69](#)

N

Navigation automatique: [180](#)
Navigation connectée: [185](#)
nettoyage: [224](#)
NHTSA, communication avec: [329](#)
NIP: [99](#)
NIP boîte à gants: [159](#)
NIP pour conduite: [159](#)
NIV (Numéro d'identification du véhicule): [238](#)
nombre de places: [240](#)
notes de mise à jour: [211](#)
Numéro d'identification du véhicule (NIV): [238](#)

O

orientation de la carte: [180](#)

P

paramètres d'affichage: [6](#)
paramètres de sécurité: [158](#)
partage de données: [327](#)
permutation des pneus: [217](#)
pile (clé), remplacement: [26](#)
plage arrière: [33](#)
Planificateur de voyage: [186](#)
Planifier: [204](#)
planifier un entretien: [60](#)
PNBE: [240](#)
PNBV: [240](#)
pneus: [215](#), [217](#), [218](#), [221](#), [222](#), [246](#), [247](#), [249](#)
 caractéristiques techniques: [246](#)
 chaînes: [222](#)
 classe d'adhérence: [249](#)
 configuration des roues: [215](#)
 cotes de qualité: [249](#)
 cotes de température: [249](#)
 équilibrage: [217](#)
 été: [221](#)
 hiver: [222](#)
 inspection et entretien: [217](#)
 marquage des pneus: [247](#)



- permutation: [217](#)
- pression, affichage: [215](#)
- pressions, comment contrôler: [215](#)
- remplacement: [218](#)
- remplacement d'un capteur de pression de pneu: [221](#)
- taux d'usure de la bande de roulement: [249](#)
- toutes saisons: [221](#)
- pneus d'été: [221](#)
- pneus d'hiver: [222](#)
- pneus toutes saisons: [221](#)
- Poids nominal brut du véhicule: [240](#)
- Poids nominal brut sur l'essieu: [240](#)
- poignées de porte: [28](#)
- port de recharge: [197](#)
- portes de garage, ouverture: [69](#)
- portières: [28](#), [29](#), [262](#)
 - déverrouillage: [28](#)
 - Déverrouillage en mode stationnement: [29](#)
 - ouverture à partir de l'extérieur: [28](#)
 - ouverture à partir de l'intérieur: [28](#), [262](#)
 - ouverture sans alimentation: [262](#)
 - poignées de porte extérieures: [28](#)
 - verrouillage: [28](#)
 - verrouillage et déverrouillage à partir de l'intérieur: [28](#)
 - Verrouillage sécurité enfants: [29](#)
- ports USB, console: [12](#)
- postes de lavage: [225](#)
- postes de recharge publics: [194](#)
- Préférence de mise à jour du logiciel: [210](#)
- Préparation: [204](#)
- présentation du tableau de bord: [4](#)
- pression des pneus, affichage: [215](#)
- pression des pneus, contrôle: [215](#)
- prévisions de consommation d'énergie (navigation): [185](#)
- prise de courant basse tension: [13](#)
- profils Tesla: [98](#)
- Proposition 65: [328](#)
- Proposition 65 de la Californie: [328](#)
- puissance: [90](#)
 - économisée par le freinage récupératif: [90](#)

R

- rabattage automatique: [79](#)
- raccourcis: [8](#), [9](#)
 - ajout à Mes applications: [8](#)
 - redémarrage de l'écran tactile: [9](#)
- radar d'habitacle: [157](#)
- radar dans l'habitacle: [157](#)
- radio: [187](#), [190](#)
- Radiocassette: [190](#), [191](#)

- Réacheminement: [185](#)
- Récents (lecteur multimédia): [188](#)
- Récents (navigation): [180](#)
- recharge: [193](#), [194](#), [197](#), [198](#), [200](#)
 - composants et équipement: [193](#)
 - échancier: [198](#), [200](#)
 - état de recharge: [198](#), [200](#)
 - instructions: [197](#)
 - paramètres de recharge: [198](#), [200](#)
 - postes de recharge publics: [194](#)
- recharge de batterie: [258](#), [261](#)
- Recharge durant les heures creuses: [204](#)
- recharge planifiée: [204](#)
- redémarrage de l'écran tactile: [73](#)
- réglages, accélération: [97](#)
- Réglages, effacer: [331](#)
- régulateur de vitesse: [114](#)
 - Régulateur de vitesse adaptatif: [114](#)
- réinitialisation: [73](#)
- réinitialisation des réglages d'usine: [331](#)
- réinitialisation du logiciel: [331](#)
- Réinstallation du logiciel: [210](#)
- remorquage: [258](#), [261](#)
- remorque, remorquage: [104](#)
- remplacement de pièces: [232](#)
- Renseignements pour le propriétaire, à propos des: [324](#)
- renseignements sur la sécurité: [45](#)
 - ceintures de sécurité: [45](#)
- réparations de la carrosserie: [232](#)
- Retenue en côte: [95](#)
- retouche de la carrosserie: [227](#)
- retoucher la carrosserie: [227](#)
- rétroviseurs: [79](#)
 - réglage: [79](#)
- roues: [217](#), [218](#), [219](#), [246](#)
 - caches d'écrou de roue, dépose et installation: [219](#)
 - couple: [246](#)
 - enjoleurs de roue, retrait et installation: [219](#)
 - fiche technique: [246](#)
 - parallélisme: [217](#)
 - remplacement: [218](#)

S

- sangles d'arrimage: [256](#)
- sécurité pour enfants: [30](#)
 - mise hors fonction des commandes des vitres arrière: [30](#)
- sièges: [39](#), [168](#)
 - chauffants: [168](#)
- Sièges avant et arrière: [39](#)



sièges pour enfants, installation et utilisation: [47](#)
soulèvement au moyen d'un cric: [231](#)
spécifications: [244](#), [246](#)
 batterie basse tension: [246](#)
 Batterie haute tension: [246](#)
 direction: [244](#)
 moteur: [244](#)
 sous-systèmes: [244](#)
 suspension: [246](#)
spécifications de l'espace cargo: [244](#)
spécifications de serrage: [244](#)
spécifications, extérieures: [242](#)
spécifications, intérieures: [244](#)
SSPP: [220](#)
 présentation du: [220](#)
stations de recharge, affichage sur la carte en cours: [180](#)
suivi de l'emplacement: [180](#)
Suivi désactivé: [180](#)
Superchargement: [201](#)
 description: [201](#)
 frais d'occupation: [201](#)
 frais de congestion: [201](#)
 frais facturés à l'utilisation: [201](#)
Superchargeurs, affichage sur la carte: [180](#)
supprimer la propriété: [331](#)
système anti-intrusion: [158](#)
système de freinage antiblocage (ABS): [89](#)
Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP):
[220](#)
 présentation du: [220](#)

T

tapis: [228](#)
tapis de sol: [228](#)
tapis, nettoyage: [226](#)
télématique: [327](#)
téléphone: [23](#), [64](#), [67](#)
 appels récents: [64](#)
 application: [67](#)
 authentification en tant que clé: [23](#)
 connexion: [64](#)
 faire un appel: [67](#)
 importation des contacts: [64](#)
 jumelage: [64](#)
 options en cours d'appel: [67](#)
 recevoir un appel: [67](#)
téléphone intelligent: [23](#)
 authentification en tant que clé: [23](#)
témoin du port de recharge: [198](#)
température: [15](#), [78](#), [168](#), [195](#), [249](#)

Batterie (haute tension), limites: [195](#)
 extérieure: [15](#)
 habitacle, commandes: [168](#)
 pneus: [249](#)
 Volant chauffant: [78](#)
temps froid: [176](#)
Teslacam: [161](#), [163](#)
tirer une remorque: [104](#)
tolérance: [154](#)
Toujours afficher l'énergie estimée après l'aller-retour:
[185](#)
transférer la propriété: [331](#)
transpondeurs de système de péage, fixation: [232](#)
transpondeurs RFID: [232](#)
transpondeurs, fixation: [232](#)
transport: [253](#)
Transport Canada, communication avec: [329](#)
travail: [183](#)

U

Utilisation des essuie-glaces: [87](#)

V

valeurs par défaut, rétablissement: [331](#)
véhicule submergé: [263](#)
veille: [163](#)
Ventilation permanente: [171](#)
verrouillage: [28](#)
verrouillage par départ: [29](#)
Verrouillage par éloignement: [29](#)
vices de sécurité, signalement: [329](#)
vitres électriques: [30](#), [237](#)
vitres, étalonnage: [30](#)
Voir Caméra en direct: [163](#)

W

Wi-Fi, connexion: [63](#)

Z

Zoom: [68](#)

TESLA

Date de parution : 2025/10/10